

***BOSE***

---

**SOUNDLINK MAX** 便携式扬声器

## 请阅读并保留所有安全和使用说明。

**CE** Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于：[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** 本产品符合所有适用的 2016 电磁兼容性法规和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守无线电设备法规 2017 和其他所有适用的英国规范中的基本要求。符合声明全文载于：[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## 重要安全说明

请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。

如果扬声器暴露于盐或含氯的水中，请随后用淡水轻轻冲洗以清除残留物。充电前，请确保连接器端口完全干燥。

只能使用制造商指定的附件/配件。

任何维修事宜均请向合格的人员咨询。当设备不能正常运行或有物理损坏时，需要进行维修。

## 警告/小心



包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 仅将本产品搭配经过相关部门批准且符合本地监管要求（如 UL、CSA、VDE、CCC）的 LPS 电源使用。
- 此产品随附的电池如果处理不当、更换不当或更换为不正确的类型，可能存在起火、爆炸或化学灼伤危险。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如，请避免阳光直射并远离火源等）。
- 如果电池漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛接触。如果接触到了液体，请咨询医生。
- 本产品的标签位于产品底部。

**注意：**本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能散发无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收产品或天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或改装本设备会使用户操作本设备的权利失效。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 辐射限制。您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 厘米。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**欧洲：**工作频段 2400 至 2483.5 MHz。I 最大传输功率低于 20 dBm EIRP。



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

**低功率射頻器材技術規範：**取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**请勿**尝试拆除产品内的可充电锂电池。请联系当地的 Bose 经销商或其他有资格的专业人士进行循环利用和处置。



**请适当处理废旧电池，遵守本地规章。**切勿将其焚化。



Li-ion


## 中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
有毒或有害物质和元素						
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
金属零件	X	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	X	○	○	○	○	○
线缆	X	○	○	○	○	○

此表格符合 SJ/T 11364 条款。

○：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。

X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。



## 台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

设备名称: Bluetooth 扬声器型号: 442368						
限用物质及其化学符号						
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	—	○	○	○	○	○
金属零件	—	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	—	○	○	○	○	○
线缆	—	○	○	○	○	○

**注意 1:** “○” 限用物质的百分比含量未超出参考值。

**注意 2:** “—” 表示限用物质属于豁免项目范围。

**生产日期:** 序列号中第八位数字表示生产年份; “4” 表示 2014 年或 2024 年。

**进口商:** 博士视听系统 (上海) 有限公司, 上海市闵行区古浪路 2337 号 D 座 6 层, 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 电话: +5255 (5202) 3545 | Bose 台湾分公司 (H.K.), 台湾台北市民生东路 3 段 10 号 9F 10480, 电话: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**输入额定值:** 5/9/15/20V --- 最大 3A | **输出额定值:** 5V ---, 3A

型号: 442368. CMIIT ID 位于扬声器底部。

本产品由 Bose 提供有限质保, 可查看: [worldwide.Bose.com/Warranty](http://worldwide.Bose.com/Warranty)

**许可披露:** 要查看作为 Bose SoundLink Max 便携式扬声器组件随附的第三方软件包的许可披露, 请使用 Bose 应用。您可以从“设置”菜单中访问此信息。

Apple、Apple 徽标、iPad 以及 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标识。商标“iPhone”已获得 Aiphone K.K. 在日本的使用许可。

使用“Apple 专用”标记表示此附件的设计专门用来连接标记中认定的 Apple 产品，并且通过了开发者的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此设备的工作或其与安全 and 规章标准的符合性概不负责。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。

Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的产品。Qualcomm、Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商标或注册商标。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 应用者论坛的注册商标。

Bose、B 徽标、SimpleSync 以及 SoundLink 是 Bose Corporation 的商标。| Bose Corporation 总部：1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. 未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

---

## 请填写以下内容，留作记录

序列号位于扬声器背面。型号位于扬声器底部。

序列号：\_\_\_\_\_

型号：442368

请保留您的收据。现在是您注册 Bose 产品的好机会。您可以访问 [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.bose.com/ProductRegistration) 轻松完成此操作。

---

## 装箱单

内件 .....	9
----------	---

## 入门指南

初始设置 .....	10
------------	----

## BLUETOOTH® 连接

连接到设备 .....	12
使用设备的 <i>Bluetooth</i> 设置 .....	12
使用 Bose 应用 .....	13
重新连接设备 .....	14
重新连接最近连接的设备 .....	14
重新连接其他设备 .....	14
连接其他设备 .....	15
识别已连接的设备 .....	15
在两个连接的设备之间切换 .....	15
断开设备 .....	16
清空扬声器设备列表 .....	16
仅限 Android™ 设备 .....	17
使用快速配对连接 .....	17
Snapdragon Sound™ 技术 .....	18

## 扬声器控件

打开/关闭电源 .....	19
自动关闭计时器 .....	20
媒体播放和音量 .....	21

## 快捷方式

使用快捷方式 .....	22
更改或禁用快捷方式 .....	22

## 电池

为扬声器充电.....	23
充电时间.....	24
收听电池电量提示.....	24
查看电池电量.....	24
为设备充电.....	25

## 状态

电源指示灯.....	26
<i>Bluetooth</i> 指示灯.....	27
AUX 指示灯.....	27

## 有线连接

连接音频连接线.....	28
--------------	----

## 连接 BOSE 产品

连接 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar.....	29
兼容产品.....	29
使用 Bose 应用连接.....	30
使用产品控件连接.....	31
重新连接 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar.....	31

## 便携性

拆卸拎手.....	32
安装新的拎手或手提带.....	33

防水防尘.....	34
-----------	----

## 维护与保养

更新扬声器.....	35
清洁扬声器.....	35

存放扬声器 .....	35
更换零件和配件 .....	35
有限质保 .....	35


## **故障排除**

首先尝试这些解决方案.....	36
其他解决方案.....	36
重置扬声器 .....	39
还原扬声器 .....	40



## 内件


请确认包装箱中内含以下部件：

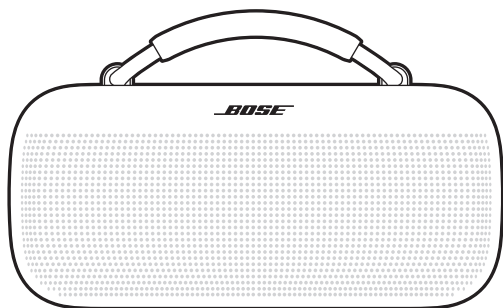

Bose SoundLink Max 便携式扬声器



USB Type-C® 电源  
(部分地区不适用。)



USB-C® 线缆


**注意：**如果产品的任何部分缺失或损坏，请勿使用。

请访问 [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max) 了解故障排除文章、视频以及产品维修或更换信息。


扬声器在发货时有部分电量。首次使用扬声器前，请将其连接至电源。扬声器不需要充满电也能工作，但要激活电池，仍然需要进行此初始连接操作。

## 初始设置

1. 将 USB-C 线缆的一端连接至扬声器背面的 USB-C 端口。

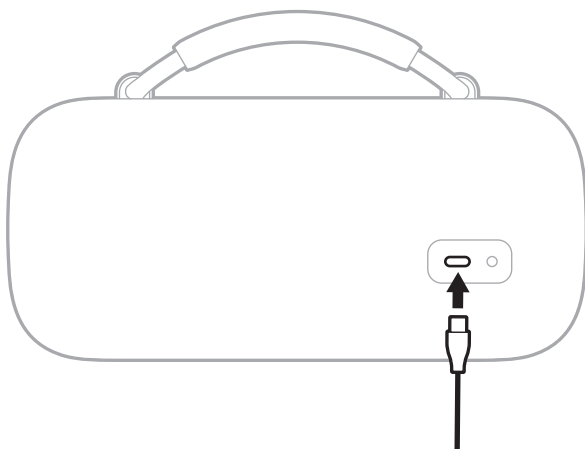


2. 将线缆的另一端连接到 USB-C 电源。

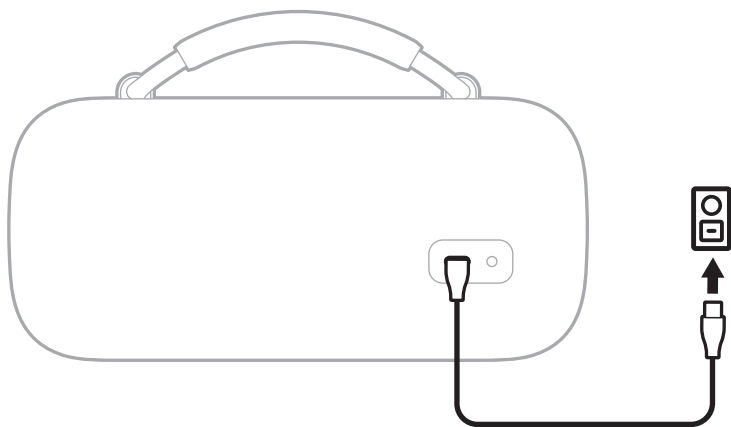

### 3. 按下电源按钮 .

电源指示灯慢慢闪烁白色光。您会听到电池电量提示，然后是“Ready to connect”（已准备好连接）。Bluetooth 指示灯慢闪蓝色光。

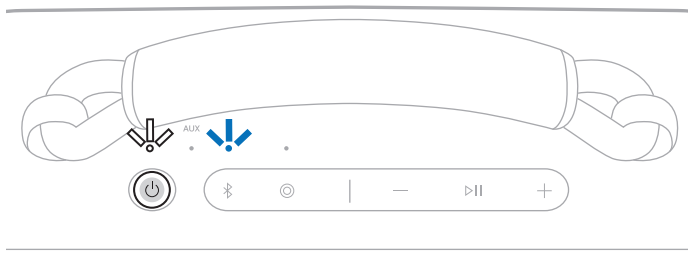

### 4. 连接您的设备（请参见第 12 页）。

扬声器的设备列表中最多可存储八台设备，并且扬声器一次可以最多主动连接两台设备。一次只能播放一台设备的音频。


## 连接到设备

您可以使用以下任何一种方法将扬声器连接到您的设备：

- 设备的 *Bluetooth* 设置（请参见“使用设备的 *Bluetooth* 设置”）。
- Bose 应用程序（请参见第 13 页）
- 快速配对（仅限 Android 设备）（请参见第 17 页）

## 使用设备的 *Bluetooth* 设置


1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接），*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝光。

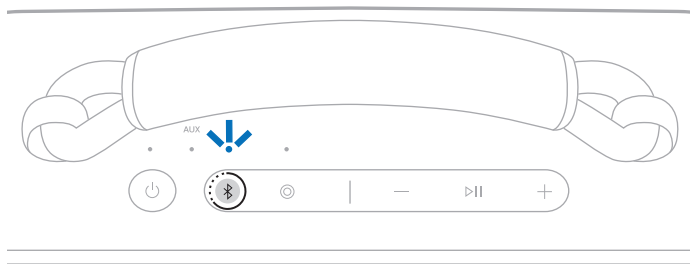

**注意：**如果已经连接了一个设备，您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。

2. 在设备上访问 *Bluetooth* 设置。
3. 从可用产品列表中选择扬声器。

**注意：**查找您在 Bose 应用中输入的扬声器名称。如果您没有为扬声器命名，将显示默认名称。

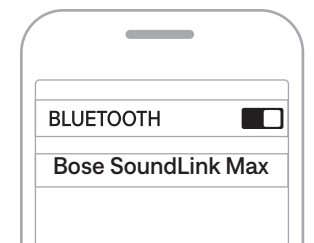

扬声器会出现在已连接产品的列表中。*Bluetooth* 指示灯呈常亮白色光亮起（请参见第 27 页）。

## 使用 Bose 应用

您可在任何移动设备（例如智能手机或平板）上通过 Bose 应用设置和控制扬声器。

您可以使用此应用管理 *Bluetooth* 连接、管理扬声器设置、调整音频、选择自己的语音提示语言并获得 Bose 的更新和新功能。

**注意：**如果您已经为其他 Bose 产品下载了 Bose 应用，则可从产品列表屏幕中添加扬声器。

1. 在您的设备上下载 Bose 应用。



2. 按照应用说明添加扬声器。

## 重新连接设备

### 重新连接最近连接的设备

打开电源时，扬声器会连接到最近连接的两个设备。


#### 注意：


- 这些设备必须在范围内（9 米）并已通电。
- 请确保您的设备已启用 *Bluetooth* 功能。

### 重新连接其他设备

**注意：**这些设备必须在连接范围内（9 米）并已通电。

1. 按下 *Bluetooth* 按钮  并松开，即可听到当前连接的设备。

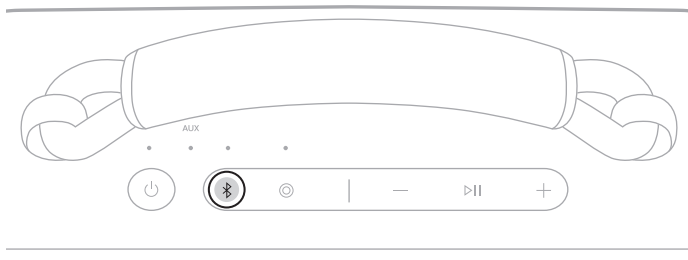

2. 在 2 秒钟内，再次按下 *Bluetooth* 按钮  即可听到耳机设备列表中下一个设备的名称。
3. 重复该操作，直到您听到正确的设备名称。
4. 播放已连接设备的音频。

**提示：**您还可以使用设备的 *Bluetooth* 设置或 *Bose* 应用重新连接其他设备（请参见第 13 页）。

**注意：**如果有两个设备已经连接到扬声器，新连接的设备将取代两个连接中之前连接的设备。

## 连接其他设备

扬声器可以同时主动连接两个设备（多点连接）。


要连接其他设备，请参见第 12 页。


### 注意：

- 您一次只能播放一台设备的音频。
- 要管理或禁用多点连接功能，请使用 Bose 应用。要访问此选项，请点击产品控制屏幕上的 Source（音源）。
- 禁用多点连接功能会断开第二个设备的连接。

## 识别已连接的设备

1. 按下 *Bluetooth* 按钮  并松开，即可听到当前连接的设备。

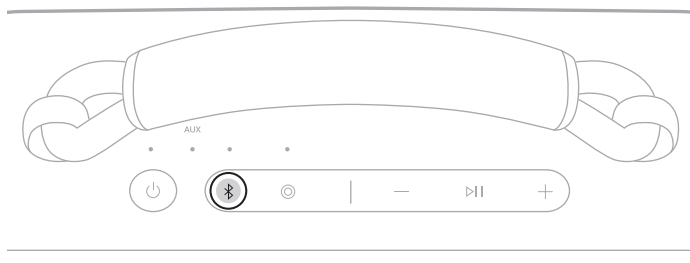

2. 在 2 秒钟内，再次按下 *Bluetooth* 按钮  即可听到耳机设备列表中下一个设备的名称。

## 在两个连接的设备之间切换

1. 暂停第一个设备的音频。
2. 播放第二个设备的音频。


## 断开设备

使用设备的 *Bluetooth* 设置或 Bose 应用。

**注意：**禁用设备上的 *Bluetooth* 功能会断开扬声器和所有其他 *Bluetooth* 连接产品的连接。

## 清空扬声器设备列表

1. 按住 *Bluetooth* 按钮 15 秒，直到您听到 “*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*”（已清除蓝牙设备列表。已准备好连接），且 *Bluetooth* 指示灯缓慢闪烁蓝光。

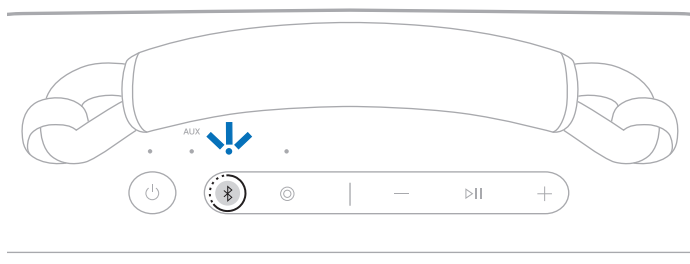

2. 从设备的 *Bluetooth* 设置中删除扬声器。

所有设备已被清空，并且扬声器已准备好连接（请查看第 12 页）。



## 仅限 ANDROID 设备


如果您有一个 Android 设备，可以访问以下其他连接功能。

### 使用快速配对连接

只需轻点一下，扬声器即可快速、方便地与您的 Android 设备进行 *Bluetooth* 配对。

#### 注意：

- 要使用快速配对，您需要运行 Android 6.0 或更高版本的 Android 设备。
  - 您的 Android 设备必须已启用 *Bluetooth* 和定位功能。
1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接），*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝光。

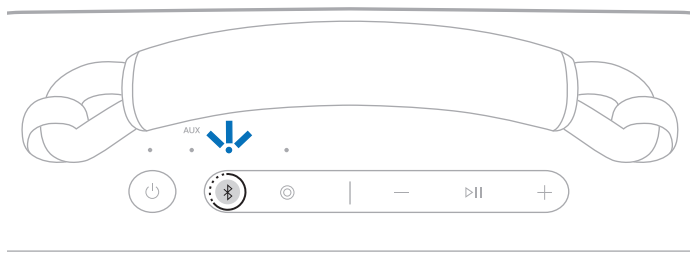

**注意：**如果已经连接了一个设备，您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。

2. 将扬声器放在 Android 设备旁边。

设备上会显示通知，提示您对扬声器进行配对。

**注意：**如果没有看到通知，请检查您设备上的 Google Play Services 应用是否启用了通知。

3. 点击通知。

扬声器连接好后，会出现一条通知，确认连接完成。

**注意：**您还可以点击通知上的按钮下载 Bose 应用并完成扬声器设置。


## Snapdragon Sound 技术

Bose SoundLink Max 便携式扬声器采用 Snapdragon Sound 技术。Snapdragon Sound 通过优化 Qualcomm® 音频技术，保证连接设备之间流媒体音频的音质、连接稳定性和延迟实现最佳。

要体验 Snapdragon Sound，您需要一个经过 Snapdragon Sound 认证的设备，如兼容的 Android 设备。连接扬声器后，您的设备将自动使用 aptX Adaptive *Bluetooth* 编解码器进行音频流传输。

**注意：**要查看扬声器支持哪些 Snapdragon Sound 功能并检查您的设备是否兼容，请访问：[support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)


控件位于扬声器顶部。

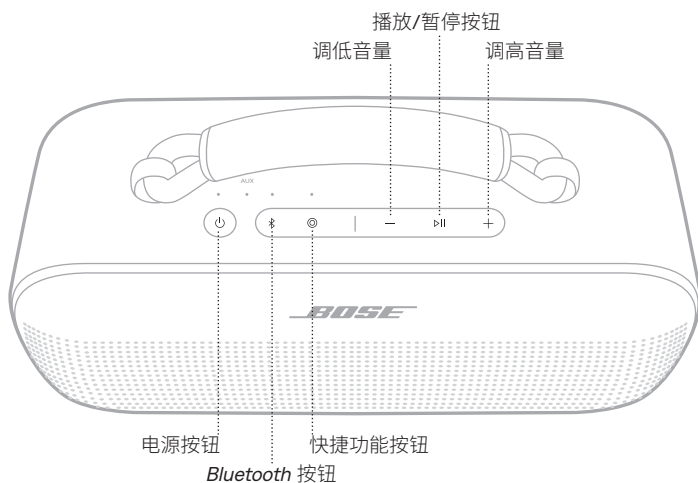

## 打开/关闭电源

按下电源按钮 .

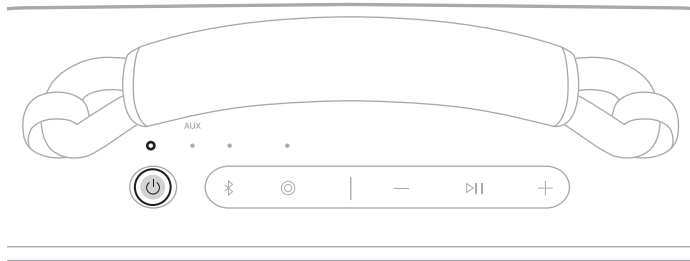

开机时，语音提示会告知电池电量。电源指示灯根据当前的电池电量亮起（请参见第 26 页）。



**提示：**您还可以使用 Bose 应用关闭扬声器的电源。您可以在产品控制屏幕上访问该选项。



## 自动关闭计时器

扬声器使用电池运行时，自动关闭计时器有助于节省电量。当音频已停止且已有 20 分钟未触动按钮时，扬声器将关闭。

要唤醒扬声器，请按电源按钮  或 *Bluetooth* 按钮 .

**注意：**要更改定时器设置，请使用 Bose 应用。您可以从“设置”菜单中访问此选项。


## 禁用自动关闭计时器

同时按住播放/暂停按钮  和增大音量按钮 。您将听到“Auto-off disabled”（自动关机已禁用）。

重复即可重新启用自动关闭计时器。

**提示：**您也可使用 Bose 应用来禁用自动关闭计时器。

## 媒体播放和音量

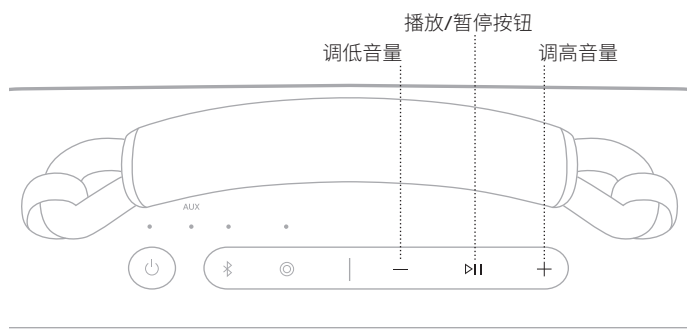


功能	操作方法
播放/暂停	按下 ▷  。
快进	双按 ▷  。
快退	三按 ▷  。
调高音量	按下 +。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>要快速提高音量，按住 +。</li> <li>达到最大音量时，<i>Bluetooth</i> 指示灯或 <i>AUX</i> 指示灯（取决于音源）会闪烁白色光 2 次。</li> </ul>
调低音量	按下 -。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>要快速降低音量，按住 -。</li> <li>达到最小音量时，<i>Bluetooth</i> 指示灯或 <i>AUX</i> 指示灯（取决于音源）会闪烁白色光 2 次。</li> </ul>


**提示：**您还可以使用设备上或 Bose 应用中的音量控件增大或减小音量。您可以在产品控制屏幕上访问该选项。

可编程快捷方式按钮  让您可以快速方便地访问下列功能之一：

- 切换到有线连接（默认）
- 访问 Spotify


## 使用快捷方式

按快捷方式按钮 。

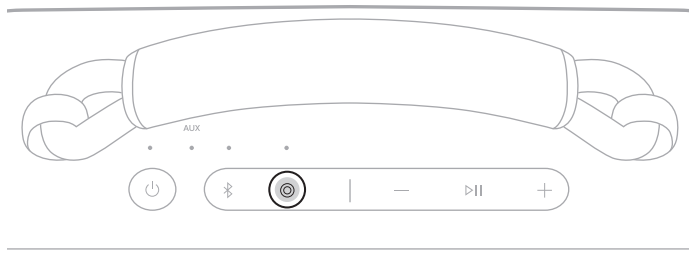

## 更改或禁用快捷方式

要更改或禁用快捷方式，请使用 Bose 应用。要访问此选项，请点按产品控制屏幕上的快捷方式。


要切换回 *Bluetooth* 连接，请按 *Bluetooth* 按钮 。

## 为扬声器充电


**小心：**扬声器潮湿时，请勿尝试对其充电。否则可能会损坏扬声器。扬声器可防水，但在充电前 USB-C 端口必须完全干燥。如果检测到潮湿，电源指示灯将缓慢闪烁白色和琥珀色光（请参见第 26 页）。

**注意：**确保使用 Bose 提供的 USB-C 线缆或类似的 USB-C 线缆，其规格至少为 5V $\bar{\bar{=}}$ ，3A。

1. 将 USB-C 线缆的一端连接至扬声器背面的 USB-C 端口。

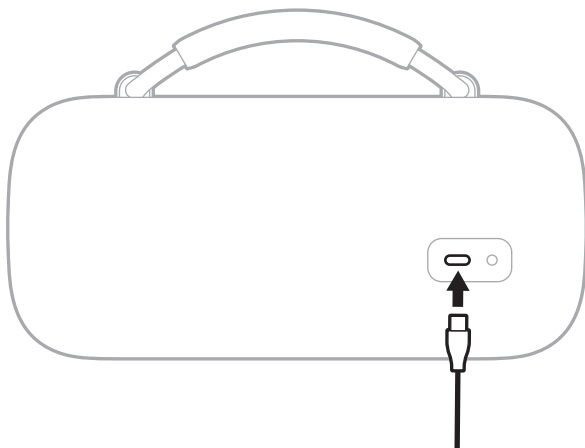

2. 将电缆的另一端连接到电源，如 USB-C 电源或电脑。

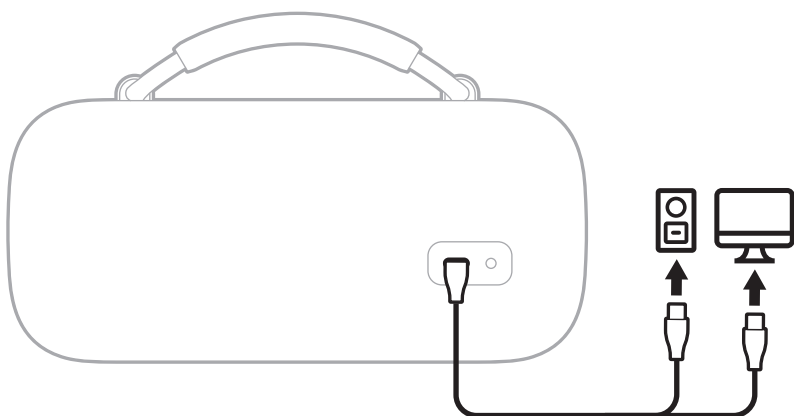

电源指示灯慢慢闪烁白色光。电池充满电后，电源指示灯呈常亮白色光亮起。

## 充电时间

最长需要 5 小时即可将电池充满电。<sup>1</sup>

充满电后，扬声器可使用多达 20 小时。<sup>2</sup> 在最大音量下，电池可持续使用 3 小时。<sup>3</sup>

充电时间和电池性能随 USB 电源能力、音乐内容、扬声器音量以及是否为外置设备充电而变化。

## 收听电池电量提示

每次打开扬声器电源时，语音提示都会播报电池电量。使用扬声器过程中，若电池需要充电，会进行语音提示。

使用扬声器时，按住电源按钮  直到听到语音提示电池电量。

## 查看电池电量

电源指示灯根据电池电量亮起（请参见第 26 页）。

**注意：**您也可使用 Bose 应用检查电池电量。您可以在产品控制屏幕上访问该选项。

所有测试均由 Bose 使用高性能 Bose SoundLink Max 便携式扬声器进行。


- 1 使用 5V/3A (15W) USB-C 电源，在设备处于待机模式时充电，电量可从 0% 到 100%。使用不是推荐的 15W 电源时，充电时间会有所不同。
- 2 使用 *Bluetooth* A2DP 音频，音量为 65%，温度在 20°C - 25°C 之间，并使用默认 EQ，播放 2023 年 10 月前全球前 50 名热门曲目的混合音轨，不对外接设备充电。电池性能因用户的具体情况而异，如音频内容、响度和环境温度。
- 3 使用 *Bluetooth* A2DP 音频，音量为 100%，温度在 20°C - 25°C 之间，并使用默认 EQ，播放 2023 年 10 月前全球前 50 名热门曲目的混合音轨，不对外接设备充电。电池性能因用户的具体情况而异，如音频内容、响度和环境温度。




## 为设备充电

**小心：**扬声器潮湿时，请勿尝试为设备充电。否则可能会损坏扬声器。扬声器可防水，但在充电前 USB-C 端口必须完全干燥。如果检测到潮湿，电源指示灯将缓慢闪烁白色和琥珀色光（请参见第 26 页）。

1. 将 USB-C 线缆的一端连接至扬声器背面的 USB-C 端口。

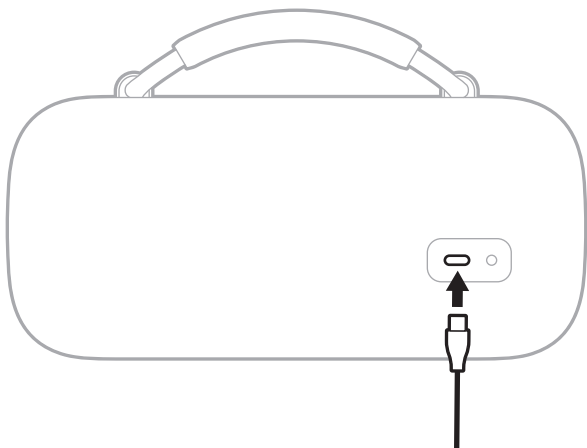


2. 将线缆的另一端连接到设备上的 USB-C 端口。

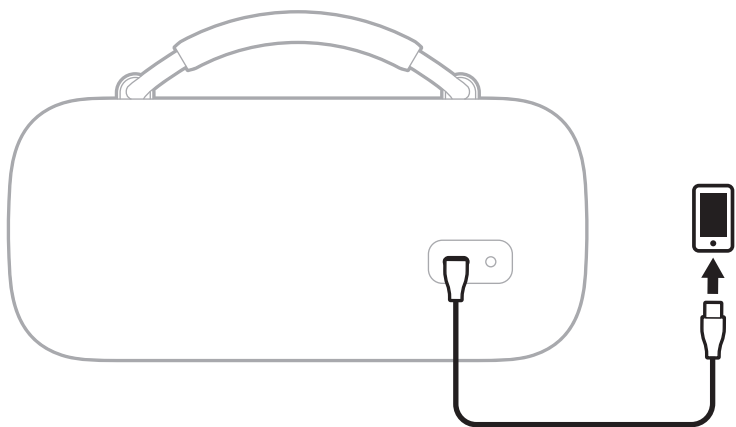

设备上会显示充电状态。

电源、AUX、Bluetooth 和快捷功能指示灯位于扬声器的上方。

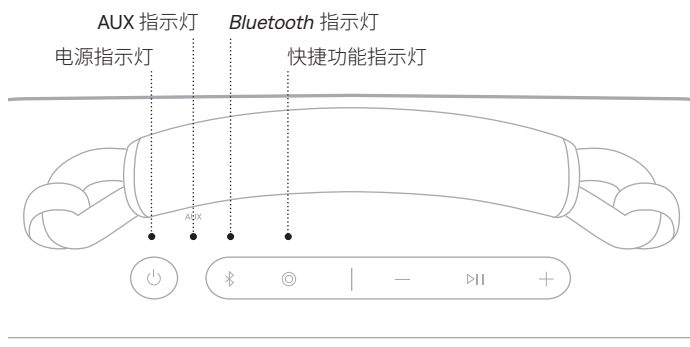

## 电源指示灯

显示电池、充电、更新和错误状态。

指示灯活动	系统状态
常亮白色光	充满电
琥珀色光常亮	低电量
闪烁琥珀色	需要充电
缓慢闪烁白色光	正在充电
闪烁白色光 3 次 (重复)	更新软件 (无线)
快速闪烁白色光 (10 秒钟)	更新软件 (USB-C 端口)
快速闪烁白色光 (3 秒钟)	恢复完成
缓慢闪烁白色和琥珀色光 (交替)	检测到潮湿 - 充电前保持 USB-C 端口完全干燥
快速闪烁白色和琥珀色光 (交替)	错误 - 联系 Bose 客户服务处

## BLUETOOTH 指示灯

显示 *Bluetooth* 连接状态。

指示灯活动	系统状态
慢闪蓝色光	已准备好连接
快闪蓝色光	正在连接
常亮白色光	已连接
闪烁白色光 2 次	设备列表已清空

## AUX 指示灯


显示 AUX 连接状态。

指示灯活动	系统状态
常亮白色光	已连接

## 连接音频连接线

您可以将音频线（未提供）连接到扬声器来收听设备上的音频。

将音频线的一端连接到扬声器背面的 3.5 毫米端口，另一端连接到设备上的端口。

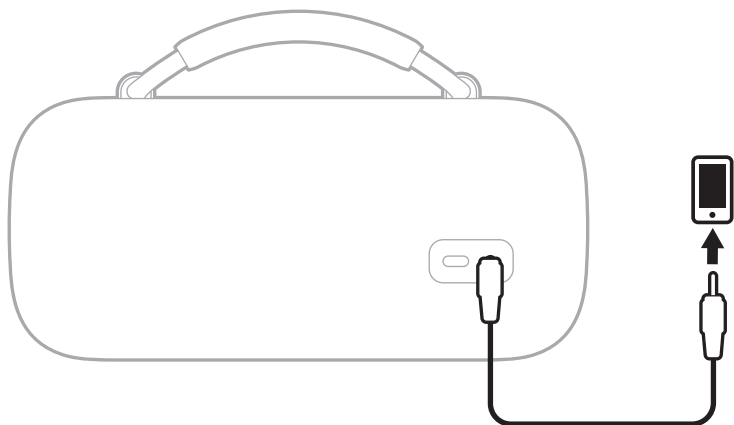

AUX 指示灯发出稳定白色光。

**注意：**要切换回 *Bluetooth* 连接，请按 *Bluetooth* 按钮 。要切换回有线连接，请按快捷按钮  或断开音频线然后重新连接。

## 连接 BOSE SMART SPEAKER 或 BOSE SMART SOUNDBAR

您可以通过 Bose SimpleSync 技术将扬声器连接到 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar，以便同时在两个不同的房间聆听同一音频。

**注意：**SimpleSync 技术的 *Bluetooth* 连接范围为 9 米。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。

### 兼容产品

您可以将扬声器连接到任何 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar。


受欢迎的兼容产品包括：

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

将定期添加新产品。如果需要完整列表和更多信息，请访问：  
[support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## 使用 Bose 应用连接

1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（准备连接），*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝光。

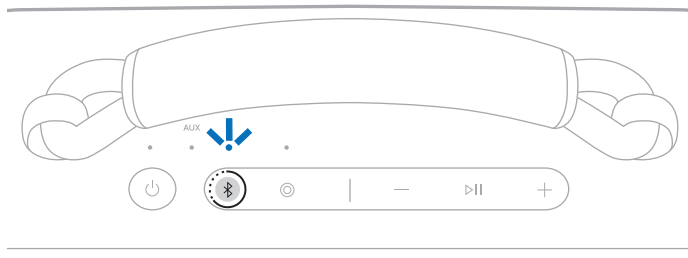


**注意：**如果已经连接了一个设备，您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。


2. 使用 Bose 应用将扬声器连接到兼容的 Bose 产品。有关更多信息，请访问：[support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### 注意：

- 连接可能需要 30 秒的时间。
- 确保扬声器距离扬声器或条形音箱不超过 9 米。
- 您一次只能将扬声器连接到一个产品。

## 使用产品控件连接

1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接），*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝光。

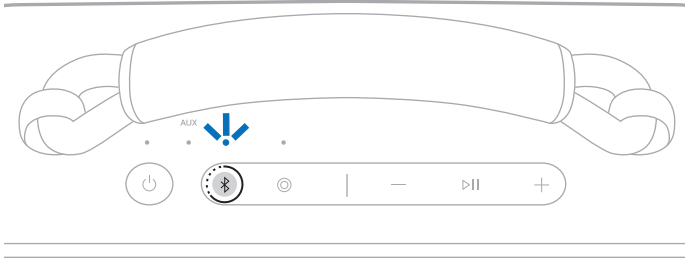

**注意：**如果已经连接了一个设备，您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。

2. 在条形音箱遥控器或扬声器顶部，长按 *Bluetooth* 按钮，直到灯条或灯环闪烁蓝色光。

扬声器连接到条形音箱或扬声器，而且您会通过两个设备听到相同的音频。

### 注意：

- 连接可能需要 30 秒的时间。
- 确保扬声器距离扬声器或条形音箱不超过 9 米。
- 您一次只能将扬声器连接到一个产品。


## 重新连接 BOSE SMART SPEAKER 或 BOSE SMART SOUNDBAR

使用 Bose 应用将条形音箱重新连接到以前连接的兼容的 Bose 产品。有关更多信息，请访问：[support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### 注意：

- 扬声器或条形音箱必须在范围（9 米）内并已通电。
- 如果扬声器未连接，请参见第 38 页上的“扬声器未与之前连接的 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar 重新连接”。

您可以使用拎手轻松携带扬声器。

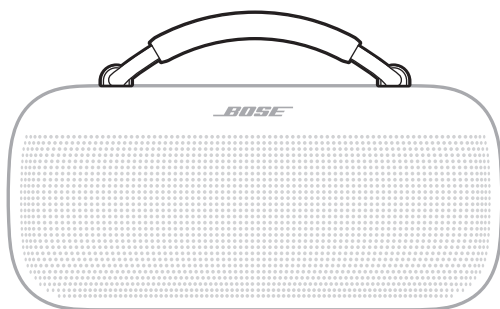


您也可以将拎手更换成新的拎手或手提带。


如需订购这些可选配件，请访问 [support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## 拆卸拎手

1. 用力将拎手末端的扣环向左（逆时针）旋转  $\frac{1}{4}$  圈。

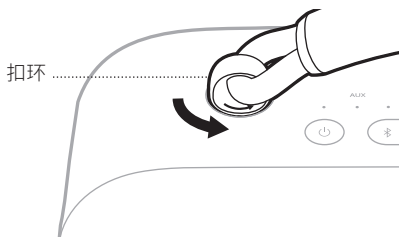

2. 提起以将拎手从扬声器上取下。

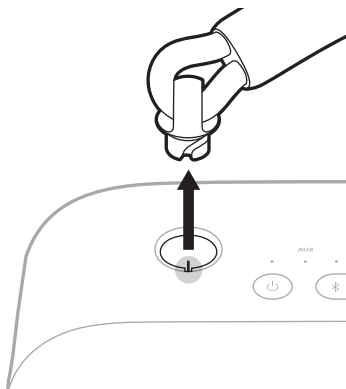


3. 重复步骤 1-2，取下另一侧拎手。




## 安装新的拎手或手提带

1. 将扣环中的凹口与开口中的触点对齐，然后将扣环放入扬声器中。

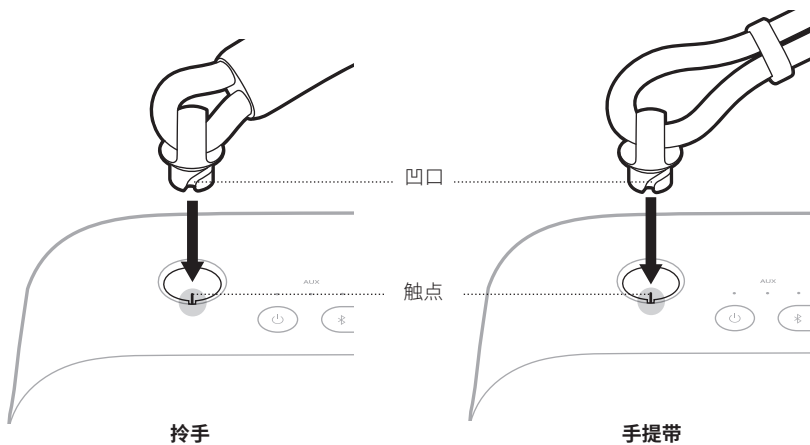

2. 将扣环向右（顺时针）旋转  $\frac{1}{4}$  圈，直到感觉到咔嗒一声。

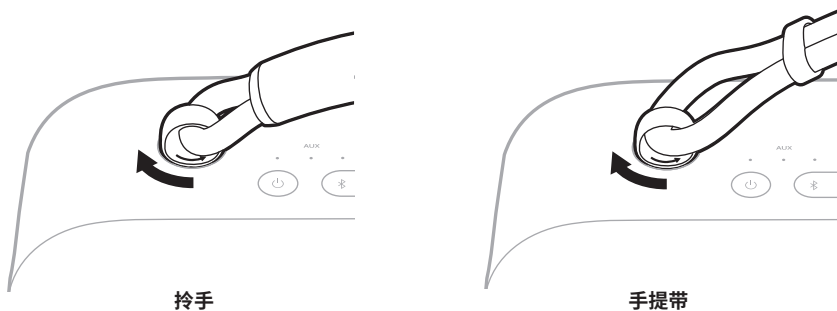

3. 重复步骤 1-2，安装拎手或手提带的另一端。

扬声器防水、防溅和防尘。其防护等级为 IP67 和 IP64。扬声器可浸入最多 1 米水深中最长 30 分钟。您也可以淋浴和雨中或雪中使用。

### 小心：

- 请勿将此扬声器浸入任何深度超过 1 米的水池中。
- 避免在扬声器浸入水中时播放音频。
- 如果扬声器暴露于盐或含氯的水中，请随后用淡水轻轻冲洗以清除残留物。
- 切勿在扬声器浸湿时尝试为扬声器或您的设备充电。否则可能会损坏扬声器。扬声器可防水，但在充电前 USB-C 端口必须完全干燥。如果检测到潮湿，电源指示灯将缓慢闪烁白色和琥珀色光（请参见第 26 页）。



## 更新扬声器

当连接到 Bose 应用且有更新可用时，扬声器会自动开始更新。请按照应用说明执行操作。更新开始时，电源指示灯会闪烁白色光 3 次（重复），直至更新完成。

您也可以使用 Bose updater 网站更新扬声器。在您的系统上，访问：[btu.Bose.com](https://btu.Bose.com) 并按屏幕说明操作。更新开始后，电源指示灯会快速闪烁白色光 10 秒钟。

## 清洁扬声器

扬声器可能需要定期清洁。

- 使用柔软的湿布（仅用水）清洁扬声器表面。充电前，请确保 USB-C 端口完全干燥。如果检测到潮湿，电源指示灯将缓慢闪烁白色和琥珀色光（请参见第 26 页）。
- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 如果扬声器暴露于盐或含氯的水中，请随后用淡水轻轻冲洗以清除残留物。

## 存放扬声器

不使用时，请将扬声器存放在阴凉处。

**小心：**切勿在电池充满电或电量较低时（参见第 26 页），长时间存放扬声器。

## 更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

请访问：[support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## 有限质保

扬声器享受有限质保。有关有限质保的详细信息，请访问我们的网站：[worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty)。

要注册您的产品，请访问 [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration) 以获取说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

## 首先尝试这些解决方案

如果扬声器出现问题：

- 关闭并重新打开扬声器的电源（请参见第 19 页）。
- 为扬声器充电（请参见第 23 页）。
- 检查状态指示灯（请参见第 26 页）。
- 确保设备支持 *Bluetooth* 连接（请参见第 12 页）。
- 提高扬声器、设备和音乐应用的音量。
- 将您的设备靠近扬声器（9 米），并远离任何干扰或障碍物。
- 连接另一台设备（请参见第 12 页）。

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方案。您还可以访问故障排除文章、视频和其他资源，网址为：[support.bose.com/sl-max](https://support.bose.com/sl-max)

若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：[worldwide.bose.com/contact](https://worldwide.bose.com/contact)

## 其他解决方案

症状	解决方案
没有通电（电池）	电池可能处于保护模式或电池已完全放电。将扬声器连接到电源（请参见第 23 页）。
扬声器无法与设备连接	清空扬声器的设备列表（请参见第 16 页）。从设备的 <i>Bluetooth</i> 列表中删除扬声器，包括任何标有 LE（低能量）的重复列表。再次连接（请参见第 12 页）。 请访问： <a href="https://support.bose.com/sl-max">support.bose.com/sl-max</a> 查看说明视频。
扬声器对多次按压功能无响应	改变按压速度。
没有声音	确保使用 Bose 应用启用了语音提示。按下 <i>Bluetooth</i> 按钮  并松开，收听已连接的设备。确保您使用的是正确的设备。 请使用其他音乐源。 如果连接了两个设备，暂停第一个设备上的音频，然后播放另一个设备上的音频。

症状	解决方案
通过 Bluetooth 连接的设备音质不佳	<p>请使用其他音乐源。</p> <p>如果连接了两台设备，请断开第二台设备的连接。</p> <p>禁用设备或音乐应用上的任何音频增强功能。</p> <p>如果扬声器进水，请等待干燥后重试。</p>
通过音频线连接的设备音质不佳	<p>确保音频线两端连接牢固（参见第 28 页）。</p> <p>禁用设备或音乐应用上的任何音频增强功能。</p> <p>尝试另一根音频线（参见第 28 页）。</p>
通过音频连接线连接的设备中听不到声音	<p>确保音频线两端连接牢固（参见第 28 页）。</p> <p>按下设备上的播放按钮，确保曲目可以播放。</p> <p>使用不同应用或音乐服务播放音频。</p> <p>播放直接存储在设备的目录中的音频。</p> <p>提高扬声器的音量，然后提高设备的音量。</p> <p>尝试另一根音频线（参见第 28 页）。</p> <p>重启设备。</p>
音频延迟	<p>使用不同应用或音乐服务播放音频。</p> <p>关闭并重新打开应用或音乐服务。</p> <p>尝试音频线（参见第 28 页）。</p>
扬声器不充电	<p>确保 USB-C 线缆两端连接牢固（参见第 23 页）。</p> <p>确保使用 Bose 提供的 USB-C 线缆或类似的 USB-C 线缆，其规格至少为 5V<math>\bar{3}</math>，3A。</p> <p>试试另一个充电源。</p> <p>如果扬声器曾暴露在高温或低温环境中，请先等待扬声器恢复室温，然后再次尝试充电。</p> <p>如果扬声器进水，请等待干燥后重试。</p> <p>重置扬声器（请参见第 39 页）。</p>


症状	解决方案
移动设备无法充电	<p>确保 USB-C 线缆两端连接牢固（参见第 25 页）。</p> <p>如果扬声器进水，请等待干燥后重试。</p> <p>确保您的设备可以接受其他设备的充电。请参阅移动设备的用户指南。</p> <p>断开扬声器的 USB-C 线缆，然后重新连接。如果设备仍然无法充电，请断开 USB-C 线缆与设备的连接，然后重新连接。如果无法解决问题，请参见设备用户指南。</p>
扬声器无法连接到 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar	<p>确保正在使用 Bose 应用进行连接（请参见第 13 页）。</p> <p>确保您的 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar 正在运行最新的软件。使用 Bose 应用并运行可用的软件更新。</p> <p>确保您正在连接到一个兼容的 Bose 产品。如需兼容产品的清单，请访问：<a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>按住 <i>Bluetooth</i> 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接）或“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备），且 <i>Bluetooth</i> 指示灯慢闪蓝色光。</p> <p>确保扬声器在条形音箱或扬声器的 9 米连接范围内。</p>
扬声器未与之前连接的 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar 重新连接	<p>在扬声器上，按住 <i>Bluetooth</i> 按钮 ，直到 <i>Bluetooth</i> 指示灯慢闪蓝色光，并且您听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。使用 Bose 应用将扬声器连接到兼容的 Bose 产品。有关更多信息，请访问：<a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p>
连接到 Bose Smart Speaker 或 Bose Smart Soundbar 时音频存在延迟	<p>下载 Bose 应用（参见第 13 页）并运行可用的软件更新。</p> <p>在计算机上，检查 <a href="https://btu.Bose.com">btu.Bose.com</a> 上是否有 USB 更新。</p>


## 重置扬声器

如果扬声器没有响应，可将其重置。

重置扬声器可重置产品控制并重启扬声器。它不会清除任何设备设置。

**注意：**确保 USB-C 线缆未连接扬声器。

1. 按住“电源”按钮  30 秒直到扬声器的电源关闭。

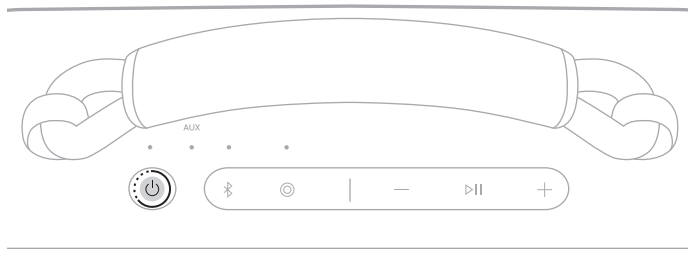

2. 按下电源按钮 .

电源指示灯根据电池电量亮起（请参见第 26 页）。


### 注意：

- 如果 USB-C 线缆已连接，则必须先将其拔下，然后才能重置扬声器。
- 若仍然无法解决问题，可在以下网站获得更多的故障排除和支持信息：  
[support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)

## 还原扬声器

出厂重置将从扬声器上清除连接的设备和语言设置，返回到原始出厂设置。

1. 按住调高音量按钮 **+** 和调低音量按钮 **-** 15 秒钟，直到电源指示灯快速闪烁白光 3 秒钟。

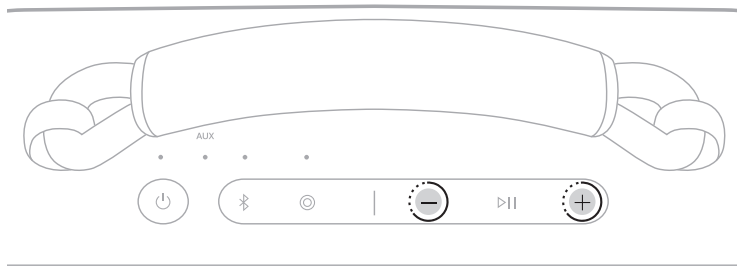

关闭扬声器的电源。

2. 按下电源按钮 

电源指示灯根据电池电量亮起（请参见第 26 页）。Bluetooth 指示灯慢闪蓝色光，您将听到“Ready to connect”（已准备好连接）。

**注意：**若仍然无法解决问题，可在以下网站获得更多的故障排除和支持信息：  
[support.Bose.com/sl-max](https://support.Bose.com/sl-max)





888545-0010