

用户指南

The Bose logo, featuring the word "BOSE" in a stylized, italicized, sans-serif font with a horizontal line through the middle of the letters.

BOSE® SOLO 5
TV SOUND SYSTEM

重要安全说明

请阅读并保留所有安全和使用说明。

 Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
10. 只能使用制造商指定的附件/配件。
11.  只能使用制造商指定或随本设备一起销售的推车、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推车，则在移动推车/设备时应格外小心，以避免因倾倒而造成伤害。
12. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
13. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心



此符号表示产品外壳内存在未绝缘的危险电压，可能会造成触电危险。



此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。



包含小部件，可能会导致窒息。不适合3岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- 本系统随附的扬声器线缆和互连连接线不可用于入墙式安装。请根据当地建筑法规选择正确的入墙式安装线缆和连接线。
- 产品仅使用随附的电源。
- 如果将电源插头或设备耦合器用作断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- 此产品随附的电池如果处理不当可能存在起火或化学灼伤危险。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。
- 只能使用本产品自带的安装金属件。
- 请勿将其安装在不结实或有潜在危险的表面，比如布线或铺设管道的地方。如果您不确定如何安装支架，请联系合格的专业安装人员。安装支架时，应确保遵循当地建筑规范的要求。
- 由于有通风需求，Bose 不推荐将本产品放置在有限的空间中，比如墙洞或封闭式橱柜。

监管和法律信息

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 规范。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 射频辐射暴露限值。不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

本设备符合针对非受控环境而设定的 FCC/IC 辐射暴露限值。您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 cm。

型号：418775

欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz。

最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

最大传输功率低于规定限值，因此无需 SAR 测试或根据适用法规豁免。



此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

低功率无线设备管理条例

第 XII 条

根据“低功率无线设备管理条例”，对于认证合格的低功率无线设备，未经 NCC 许可，任何公司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。

第 XIV 条

使用低功率无线设备时不得影响航空安全和干扰合法通信；如发现有干扰现象，应立即停用，并改善至无干扰时方可继续使用。上述合法通信是指符合电信法案的无线电通信。

低功率无线设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。

产品电源状态表

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC），本产品符合下列规范或文件：条例（EC）1275/2008 号根据条例（EU）801/2013 号修订。

必要的电源状态信息	电源模式	
	待机	网络待机
在 230V/50Hz 输入的情况下，指定电源模式下的功耗	≤ 0.5 W	N/A*
设备等待多长时间自动切换入模式	< 2.5 小时	N/A*
在 230V/50Hz 输入的情况下，若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活，网络待机的功耗	N/A	N/A*
网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。	Bluetooth : 按住 Bluetooth 按钮 10 秒，清空配对列表后即可取消激活。与 Bluetooth 音频源配对可激活。 * 产品不会将联网待机模式用于 Bluetooth 连接，也无法通过 Wi-Fi 或以太网将此产品配置到网络	

外部电源技术信息

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC），本产品随附的外部电源符合下列规范或文件：委员会条例（EU）2019/1782。

制造商	Bose Products B.V.
工商注册号	36037901
地址	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
型号标识符	DT20V-1.8C-DC
输入电压	100 V-240 V
输入交流频率	50 Hz/60 Hz
输出电压	20 V DC
输出电流	1.8 A
输出功率	36 W
平均有效效率	89.0%
低负载效率 (10%)	88.3%
无负载功耗	0.08 W



请适当处理废旧电池，遵守本地规章。请勿将其焚化。

监管和法律信息

中国有害物质限制表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 0: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。 X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

设备名称: Bose Solo, 型号: 410376						
	限用物质及其化学符号					
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	o	o	o	o	o
金属零件	-	o	o	o	o	o
塑料零件	o	o	o	o	o	o
扬声器	-	o	o	o	o	o
线缆	-	o	o	o	o	o
注意 1: “o” 表示限用物质的百分比含量未超出参考值。 注意 2: “-” 表示限用物质属于豁免项目范围。						

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于条形音箱的底部以及遥控器的包装上。

序列号： _____

型号： _____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。

您可以访问 global.Bose.com/register 轻松完成注册。

生产日期： 序列号中第八位数字表示生产年份；“0”表示 2010 年或 2020 年。

中国进口商： Bose 电子（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，9 号
厂房 C 部

欧洲进口商： Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商： Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1
电话号码：+886-2-2514 7676

墨西哥进口商： Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545

CMIIT ID 位于后面板产品标签上。

加利福尼亚州： 装有含高氯酸盐材料的锂离子电池 - 可能需要采取特殊的处理方法。
请访问：www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

监管和法律信息

Bluetooth 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 对上述标记的任何使用都遵守许可规定。

Blu-ray Disc™ 和 Blu-ray™ 是 Blu-ray Disc Association 的商标。

 经 Dolby Laboratories 许可制造。Dolby、Dolby Audio 和双 D 符号是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

简介

电视声音系统	11
系统功能	11
开箱	12

安装系统

放置条形音箱	13
条形音箱放置示例图	13
墙式安装条形音箱	13
线缆选项	14
连接电视	14
连接条形音箱	15
选项 1: 光缆 (首选)	15
选项 2: 同轴电缆	16
接通电源	17
安装环	17
关闭电视扬声器	18
打开条形音箱	18
确保您的电视扬声器已经关闭	18

使用系统

遥控器按钮	19
对通用遥控器编程	20
自定义电源按钮	21
重新同步有线电视接收器/机顶盒和电视	21
切换音频源	22
功能按钮	22
调整音量	22
调节低音音量	22
重新设置低音音量	23
对话模式	23
自动唤醒	23
编程非 Bose 遥控器	23

目录

Bluetooth®

与启用 <i>Bluetooth®</i> 的设备配对	24
连接到已配对的启用 <i>Bluetooth®</i> 的设备	25
切换连接的设备	25
清空条形音箱的 <i>Bluetooth®</i> 配对列表	25

获取系统信息

条形音箱指示灯	26
状态指示灯	26
<i>Bluetooth®</i> 指示灯	26

其他设置

电视上连接的音频源无声音	27
电视上无光缆或同轴连接器	27

连接 Bose 产品

连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	33
兼容产品	33
使用 Bose Music 应用连接	33
重新连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	34

维护与保养

故障诊断	35
调整音频以符合壁挂要求	37
更换遥控器电池	37
清洁	38
客户服务处	38
有限质保	38
技术信息	38

电视声音系统


此电视声音系统配备一个紧凑型条形音箱，可以实现清晰震撼的音响效果。

系统功能


- Videostage® 和 TrueSpace® 技术可以单个条形音箱模拟五扬声器家庭影院的多种效果。
- 条形音箱采用时尚和优雅的外观设计，完美搭配您的电视屏幕。
- 仅使用一根音频线连接以方便设置。
- 可编程通用遥控，只需按一个按钮即可开关电视、有线电视接收器/机顶盒和系统。
- 从启用 *Bluetooth*® 的设备流式传输音乐。
- 在配对列表中最多储存八个 *Bluetooth* 设备。
- 连接最多两个 *Bluetooth* 设备以方便切换设备。
- 使用安装环将电源线隐藏于壁挂式电视的后面。
- 条形音箱可以安装在墙壁上（套件需另行购买）。

开箱


小心地拆开包装箱并确认是否含有以下部件：

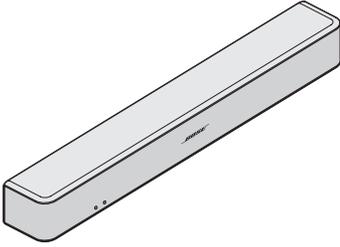

条形音箱

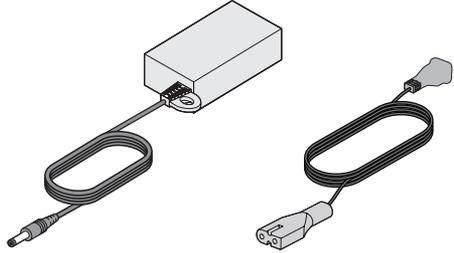

电源和电源线*

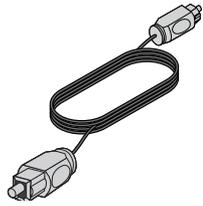

光缆



同轴电缆
(仅限欧洲)



通用遥控器 (提供电池)

* 可能随附多条电源线。提供适合您所在地条件的电源线。

注意：如果系统部分损坏，请勿使用。请联系 Bose® 授权经销商或 Bose 客户服务处。请参阅包装箱内的联系人表。


放置条形音箱

- 为条形音箱安装支脚，然后放置在电视的前面。
- 不要将电视放在条形音箱上。
- 确保附近有交流（市电）电源插座。

为避免无线干扰：

- 保持其他无线设备远离条形音箱。
- 将条形音箱放于金属柜之外并远离金属柜、其他音频/视频组件和直接热源。

条形音箱放置示例图

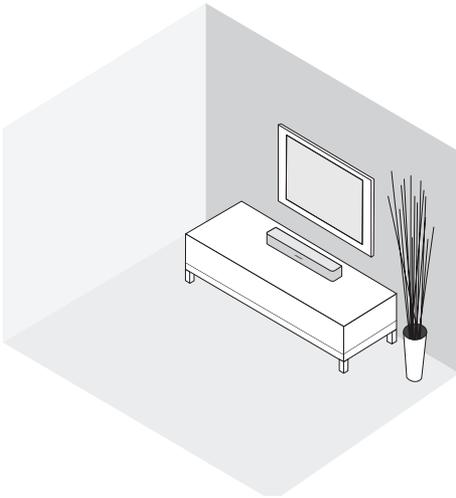

墙式安装条形音箱

您可以在墙壁上安装条形音箱。要购买 WB-120 壁挂安装套件，请联系您当地的 Bose® 经销商或访问 www.Bose.com

壁挂安装并设置条形音箱后，调整音频以获得最佳低音效果（请参阅第 37 页）。

小心：不要使用任何其他硬件安装条形音箱。

线缆选项

从两种数字线缆中选择一种将电视连接到条形音箱。光缆是首选连接方法。


注意：如果您的电视没有光缆或同轴连接器，请参阅第 27 页上的“其他设置”。

1. 在电视背面，找到 **Audio OUT**（数字）连接器面板。

注意：必须通过您的 Audio OUT（音频输出）连接器面板连接音频线缆。

电视的连接器面板可能与如图所示有所不同。

查看连接器的形状或颜色（同轴）。

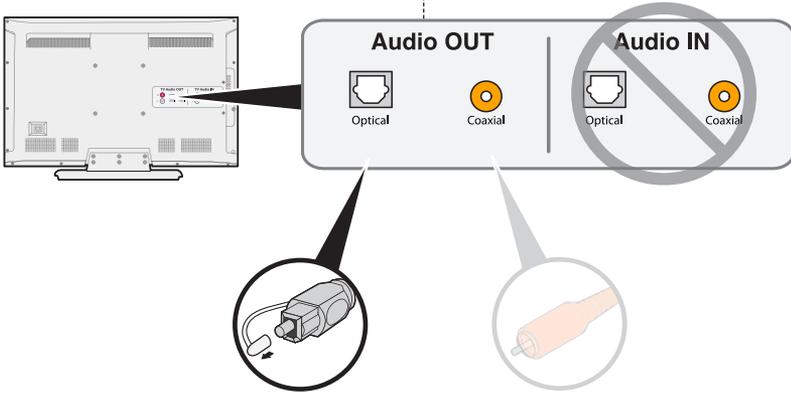

选项 1：
光缆（数字音频）
首选连接方法。


选项 2：
同轴线缆（数字音频）
无可用的光缆输出时使用。

2. 选择音频线缆。

连接电视

将音频线缆的一端插入电视上正确的 **Audio OUT**（数字）连接器中。

小心：如果使用光缆，则需拔下两端的保护盖。如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或连接器。

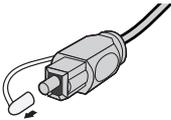


连接条形音箱

将音频线缆连接到电视之后，将线缆另一端连接到条形音箱。只能使用一条音频线缆。
有关连接同轴线缆的说明，请参阅第 16 页。

选项 1: 光缆 (首选)

小心: 确保您已拨下光缆两端的保护盖。如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或连接器。

1. 握住光缆插头，使带有 Bose 标志的一面朝下。
2. 将插头对准条形音箱上的 **Optical** 连接器并小心插入插头。

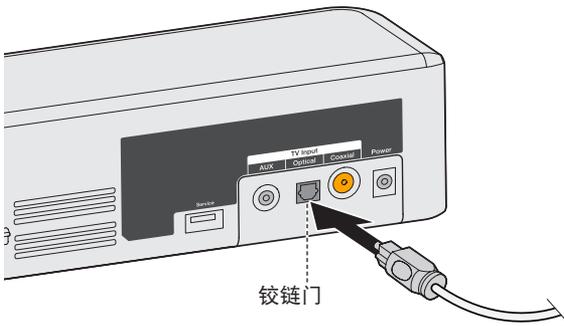


注意: 连接器带有铰链门，插入插头时铰链门会向内旋。

3. 请将插头牢固地插入连接器中，直到听到或感觉到一声咔哒声。




选项 2：同轴电缆

将同轴电缆的另一端插入条形音箱上的 **Coaxial** 连接器中。

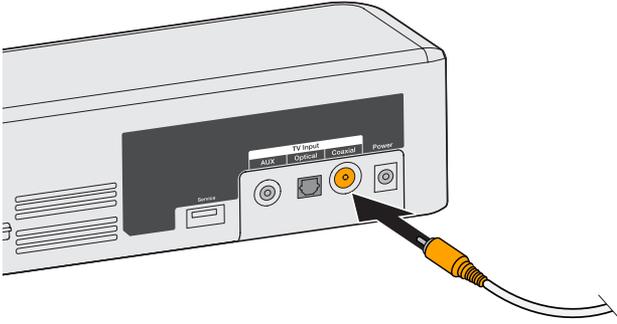

接通电源

1. 将电源线插入 **Power** 连接器中。

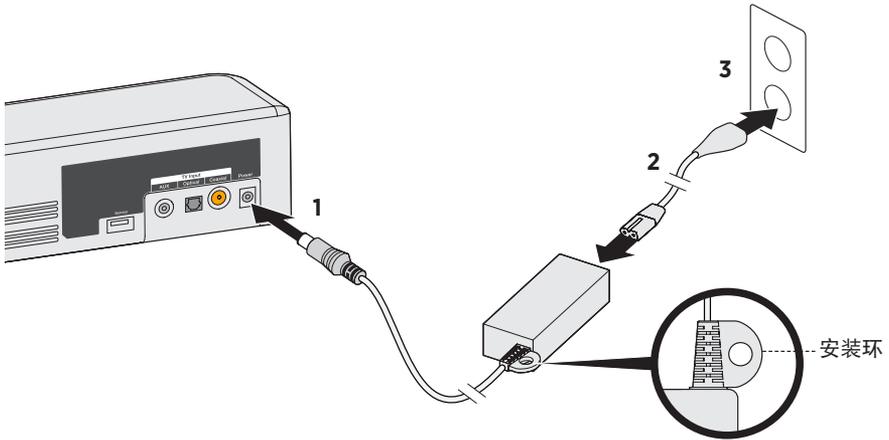

2. 将电源线的一端插入电源中。
3. 将另一端插入通电的交流（市电）插座中。
之后条形音箱会发出一声提示音。

安装环

安装环用于将电源线隐藏于壁挂式电视的后面。使用束线带或束线夹（未提供）将安装环固定到电视的壁挂架上。


关闭电视扬声器

为避免听到的声音失真，请关闭电视扬声器。

请参阅电视的用户指南，了解详细信息。

打开条形音箱

1. 打开电视。
2. 如果您使用的是有线电视接收器/机顶盒或其他辅助音频源，打开此音频源。
3. 按遥控器上的电源按钮 ()。
状态指示灯呈绿色光亮起。

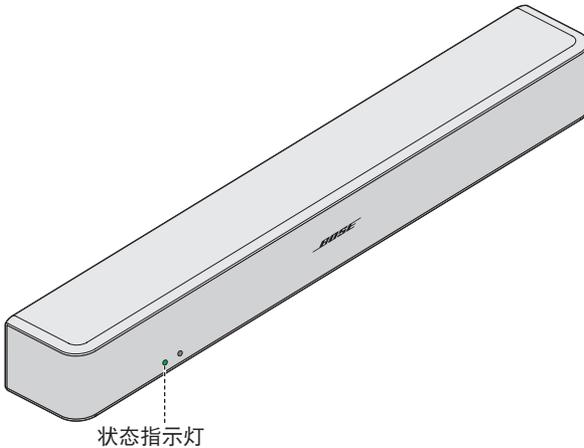

4. 检查声音是否是从条形音箱中传出。
注意：如果条形音箱没有发出声音，请参阅第 35 页上的“故障诊断”。

确保您的电视扬声器已经关闭

1. 按下条形音箱遥控器上的静音按钮 ()。
2. 确保没有声音从电视中传出。
注意：如果听到电视中发出声音，请见第 35 页上的“故障诊断”。

遥控器按钮

使用遥控器控制已连接到系统的音频源，调整系统音量，更改频道，使用播放功能，启用有线电视接收器/机顶盒功能，以及浏览音频源菜单。



对通用遥控器编程

您可以通过输入音频源品牌的代码来编程通用遥控器以控制诸如电视、DVD/Blu-ray Disc™ 播放器、有线电视接收器/机顶盒、游戏系统或 DVR 等音频源。您的音频源可能具有不同的代码。您可能需要多次尝试以确定正确的代码。

确定您的音频源代码

1. 打开音频源电源。
2. 在《通用遥控器设备代码》手册（已提供）中找到音频源的品牌代码。

输入您的音频源代码

1. 在遥控器上按住相应的音频源按钮，直到六个音频源按钮闪烁，然后放开按钮。
例如，要对您的电视进行编程，按住  直到所有六个音频源按钮都亮起，然后放开按钮。
相应的音频源按钮持续亮起。
2. 在数字键盘上输入音频源的品牌代码并按下音量按钮上的 +。

测试您的音频源代码

1. 测试音频源的基本功能。请按照以下说明对音频源进行测试：
 - **电视**：按下频道按钮。按下 。显示设置菜单。按下 ◀ 和 ▶ 进行导航。
 - **有线电视接收器/机顶盒**：按下 。显示编程向导。按下 ◀ 和 ▶ 进行导航。
 - **DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放器**：按下 。显示设置菜单。按下 ◀ 和 ▶ 进行导航。
 - **游戏系统**：按下 ◀ 和 ▶ 可以浏览菜单。

2. 按照音频源对基本功能的回应情况：

- **遥控器准确回应：**按下  退出编程并保存设置。
- **遥控器没有回应或不能准确回应：**
 - **如果音频源按钮亮起：**按下音量按钮上的+ 以转到下一代码。重复“测试您的音频源代码”中的步骤 1-2。您可能需要重复此流程 30 次或更多次。如果所有六个按钮闪烁三次，则表示已尝试了您音频源的所有代码。
 - **如果音频源按钮关闭：**遥控器退出编程模式。重复“输入您的音频源代码”中的步骤 1-2 和“测试您的音频源代码”中的步骤 1-2。

提示：退出编程模式后，按相应的音频源按钮使用音频源。

注意：您的音频源可能与通用遥控器不兼容或者可能不接受红外线 (IR) 信号。请参阅音频源的用户指南，了解详细信息。

自定义电源按钮

您可自定义遥控器上的  (电源按钮) 以同时打开/关闭您的条形音箱、电视和有线电视接收器/机顶盒。

1. 编程遥控器以控制电视和有线电视接收器/机顶盒 (请参见第 20 页)。
2. 同时按住 **CBL-SAT** 和 **TV** 并保持 10 秒。
两个按钮都闪烁三次。

重新同步有线电视接收器/机顶盒和电视

自定义电源按钮后，有线电视接收器/机顶盒和电视可能不再同步，不能同时开启/关闭。通过以下操作重新同步条形音箱。

1. 按不同步音频源的音频源按钮。
2. 按下 **Source**  打开/关闭音频源。
3. 按下 。
音频源将同时打开/关闭。

切换音频源

您可按遥控器上相应的音频源按钮从一个音频源切换到另一个音频源。

注意：开始之前请先确保您已正确编程音频源。

1. 按下要控制的音频源的按钮。
音频源按钮闪烁。
2. 按下 **Source** 。
音频源电源打开。
3. 按下 **TV Input** 选择电视上的正确输入。

功能按钮

遥控器上的红、绿、黄和蓝色按钮与有线电视接收器/机顶盒上的彩色功能按钮或图文电视功能相对应。

- 有线电视接收器/机顶盒功能：请参阅有线电视接收器/机顶盒的用户指南。
- 图文功能：对应图文显示屏上颜色编码的页码、标题或快捷方式。

调整音量

在遥控器上：

- 按下 **+** 可提高音量。
- 按下 **-** 可降低音量。
- 按下  可使音频静音或取消静音。

注意：如果听到电视中发出声音，请见第 35 页的“故障排除”。

调节低音音量

1. 按下 **Bass** 按钮 (**BASS**)。
状态指示灯闪烁白色光三次。
2. 在遥控器上：
 - 按下 **+** 可提高低音。
 - 按下 **-** 可降低低音。

3. 按下 Bass 按钮 (BASS)。

状态指示灯闪烁白色光三次，条形音箱保存设置。

注意：对于仅对话节目（如新闻和脱口秀）的最佳音质，请参阅“对话模式”。

重新设置低音音量

在遥控器上按住 BASS 五秒将低音音量重置为出厂设置。

状态指示灯闪烁白色光三次，然后呈白色光常亮。条形音箱返回原始工厂设置。

对话模式

对话模式通过降低条形音箱的低音设置为仅对话节目（如新闻和脱口秀）提供最佳音质。

按对话按钮 () 切换对话模式和默认音频设置。

对话模式启用时，状态指示灯呈琥珀色光亮起。

自动唤醒

您可将条形音箱设置为只要收到声音信号便自动唤醒。

注意：条形音箱空闲 60 分钟后会关闭。

按住遥控器上  五秒，直到听到自动唤醒和默认电源设置之间的切换音。

条形音箱关闭且启用自动唤醒时，状态指示灯呈闪烁暗琥珀色光亮起。

编程非 Bose 遥控器

您可编程非 Bose 遥控器，如有线电视接收器/机顶盒遥控器，使其可控制条形音箱。有关说明，请参阅非 Bose 遥控器用户指南或访问有线电视接收器/机顶盒的网站。

编程后，可使用非 Bose 遥控器执行电源开/关和音量等基本功能。

与启用 *Bluetooth*® 的设备配对

使用 *Bluetooth*® 无线技术可以从启用 *Bluetooth* 的智能手机、平板电脑、计算机或其他音频设备向条形音箱流式传输音乐。


要从启用 *Bluetooth* 的设备流式传输音乐，必须先将设备与您的条形音箱进行配对。

1. 长按遥控器上的 *Bluetooth* 按钮 , 直到 *Bluetooth* 指示灯呈蓝色闪烁。

配对设备之前，请先确保 *Bluetooth* 指示灯呈蓝色光闪烁。

2. 在启用 *Bluetooth* 的设备上，打开 *Bluetooth* 功能。

提示：通常可以在“设置”中找到 *Bluetooth* 功能。主页屏幕上的齿轮图标 () 通常表示“设置”。

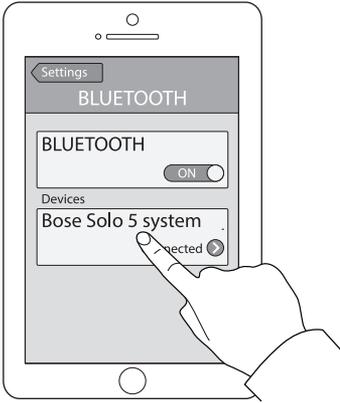

3. 从设备列表中选择 **Bose Solo 5 系统**。

配对后，**Bose Solo 5 系统**在设备列表中会显示已连接。

4. 在启用 *Bluetooth* 的设备上，播放音乐以流式传输到您的条形音箱。

如果配对设备不成功

可能需要清空条形音箱的 *Bluetooth* 配对列表 (请参阅第 25 页)。清空列表后，重新尝试配对。

有关详细信息，请参见第 35 页的“故障排除”。

连接到已配对的启用 *Bluetooth*® 的设备

您可以从启用 *Bluetooth* 的设备向条形音箱流式传输音频。

注意：如果条形音箱的配对列表中存储有多个设备，则可能需要一到两分钟的时间连接配对的设备。条形音箱的 *Bluetooth* 指示灯显示连接状态（请参阅第 26 页）。

1. 在遥控器上按下 。
条形音箱将连接到上一次以流式传输到条形音箱的两个设备。
2. 连接后，即可在启用 *Bluetooth* 的设备上播放音乐。

如果您无法从已配对的设备流式传输音频

条形音箱与设备的连接可能已中断。检查条形音箱的 *Bluetooth* 指示灯。如果已配对设备在条形音箱覆盖的范围以外，将设备移动到范围以内。

切换连接的设备

条形音箱支持多点连接，让您可以在连接的设备之间无缝切换音乐播放。

上一次以流式传输到条形音箱的两个设备仍保持连接。播放时，您可在流设备上暂停音频，然后从另一个已连接的设备播放音乐。

1. 暂停流设备的音乐。
2. 在另一台已连接的设备上播放音乐。
3. 重复步骤 1 和 2 可切换连接的设备。


清空条形音箱的 *Bluetooth*® 配对列表

将启用 *Bluetooth*® 的设备与您的条形音箱进行配对时，连接将保存在条形音箱的配对列表中。如果您无法连接到设备，可能需要清空配对列表。清空列表后，需要再次配对设备。

1. 按住  10 秒，直到 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色光。
2. 在您的移动设备上，从 *Bluetooth* 菜单中删除 **Bose Solo 5 系统**。
条形音箱会发出一声提示音，可以配对设备了（请见第 24 页）。

条形音箱指示灯

条形音箱前侧的状态和 *Bluetooth*[®] 指示灯提供与条形音箱活动相关的信息。

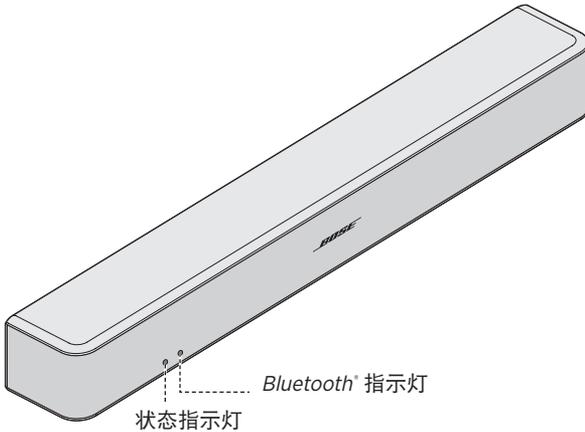

状态指示灯

指示灯活动	系统状态
熄灭	条形音箱关闭（待机）
绿色光	常亮：条形音箱打开 闪烁：条形音箱已静音
琥珀色光	暗淡：待机，启用自动唤醒 常亮：对话模式 闪烁：对话模式，条形音箱已静音
红色光	系统错误：请致电 Bose 客户服务处。请参阅包装箱内的联系人表。

Bluetooth 指示灯

指示灯活动	系统状态
蓝色光	闪烁：准备配对
白色光	闪烁：正在连接 常亮：已连接

出于以下原因，您可能需要使用以下备用设置方法：

- 电视上连接的音频源无声音。
- 电视上无光缆或同轴连接器。

电视上连接的音频源无声音

部分电视无法将连接的音频源的声音传送到条形音箱。使用备用设置方法直接将音频源连接到条形音箱。

问题	措施
电视上连接的音频源无声音	从两种线缆选项中选择一种将音频源连接到条形音箱。(请参阅第 28 页。)
电视上连接的两个音频源无声音	使用选项 1 或选项 2 将音频源连接到条形音箱。(请参阅第 30 页。)

电视上无光缆或同轴连接器

某些电视没有光缆或同轴连接器。使用备用设置方法将电视连接到条形音箱。

问题	措施
电视只有一个仿真连接器	使用 3.5 mm RCA 立体声连接线 (未提供) 连接电视。(请参阅第 29 页。)
电视只有一个耳机连接器	使用 3.5 mm 立体声连接线 (未提供) 连接电视。(请参阅第 32 页。)
电视没有音频输出	在另一个音频源上使用音频输出，例如有线电视接收器/机顶盒连接到条形音箱。(请参阅第 28 页。)

将音频源连接到条形音箱

如果一个音频源没有声音，例如连接到电视的 DVD/Blu-ray Disc™ 播放器、有线电视接收器/机顶盒、游戏系统或 DVR，请将其连接到条形音箱。只能使用一条音频线缆。

小心：如果使用光缆，则需拔下两端的保护盖。如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或连接器。

1. 在音频源背面，找到 **Audio OUT**（数字）连接器面板。




2. 选择音频线缆。
3. 如果您还没有从条形音箱上断开电视连接。
4. 使用音频线将有线电视接收器/机顶盒的 **Audio OUT**（数字）连接器面板与条形音箱相连。

注意：切勿从电视上断开音频源的视频线缆，例如 HDMI™ 线缆。

将音频源的仿真连接器连接至条形音箱

如果您的音频源没有光缆或同轴连接器，只有仿真连接器（红白色），请使用 3.5 mm RCA 立体声连接线（未提供）连接条形音箱。

1. 如果您还没有从条形音箱上断开电视连接。
2. 将 RCA 仿真连接线插入音频源上的 **Audio OUT** RCA（红白色）连接器。
3. 将立体声插头插入条形音箱的 **AUX** 连接器中。

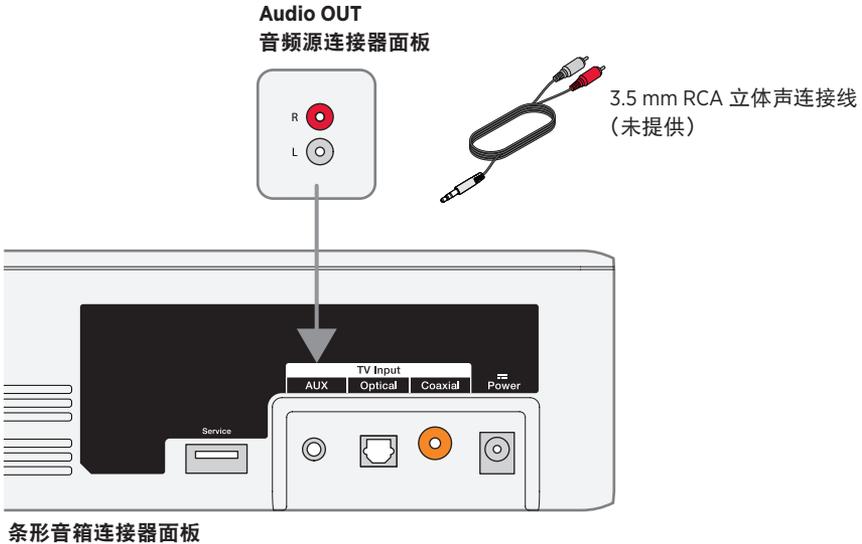

将两个音频源连接到条形音箱


如果任何音频源没有声音，例如连接到电视的 DVD/Blu-ray Disc™ 播放器、有线电视接收器/机顶盒、游戏系统或 DVR，请将其连接到条形音箱。每个音频源只使用一条音频线缆。

1. 在每个音频源背面，找到 **Audio OUT**（数字）连接器面板。
2. 使用选项 1 或选项 2 为每个音频源选择一条独立的音频线缆（请参阅第 31 页）。
注意：您必须仅使用选项 1 或选项 2。切勿同时使用同轴电缆和光缆。
3. 如果您还没有从条形音箱上断开电视连接。
4. 用选择的音频线将各个音频源的 **Audio OUT**（数字）连接器面板分别与条形音箱相连。
注意：切勿从电视上断开音频源的視頻线缆，例如 HDMI™ 线缆。

选项 1


下图是使用光缆和 3.5 mm RCA 立体声连接线（未提供）连接两个音频源的情况。

小心：如果使用光缆，则需拔下两端的保护盖。如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或连接器。

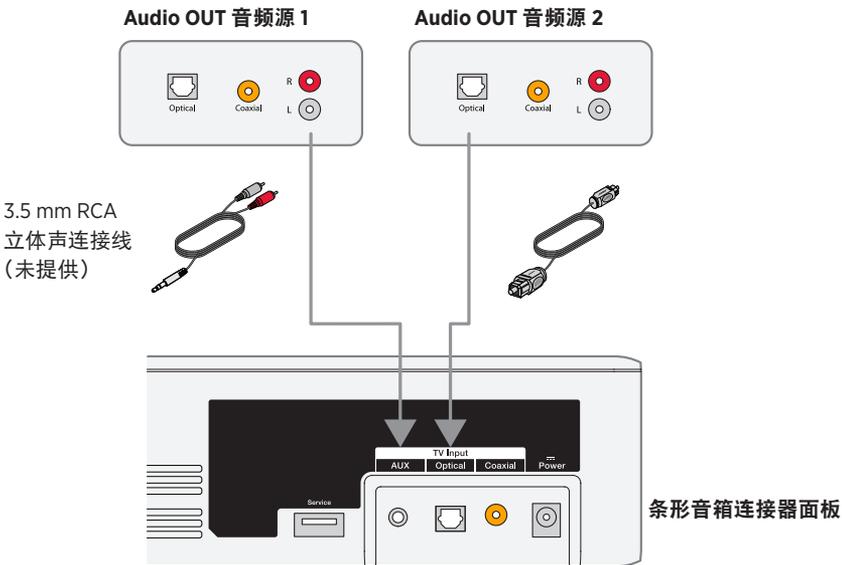

选项 2

下图是使用同轴和 3.5 mm RCA 立体声连接线（未提供）连接两个音频源的情况。

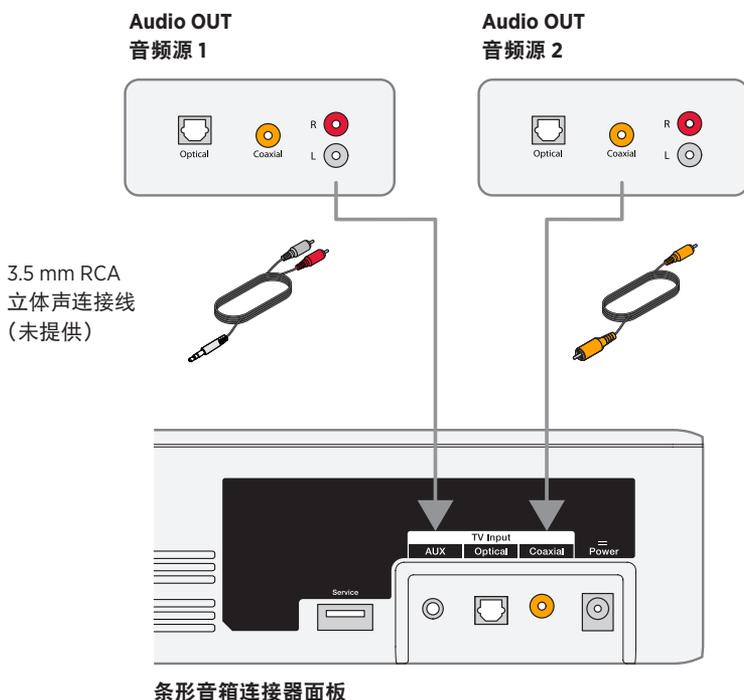


使用连接到条形音箱的两个音频源

不使用音频源时将其关闭。若要使一个音频源向条形音箱发送音频，另一个音频源必须关闭。

将一个电视耳机连接器连接到条形音箱

如果您的电视只有耳机连接器，则需要一条 3.5 mm 立体声连接线（未提供）才能连接条形音箱。

1. 将立体声插头插入电视耳机连接器中。
2. 将线缆的另一端插入条形音箱上的 **AUX** 连接器中。
3. 确保您的电视扬声器已经打开。请参阅电视的用户指南，了解详细信息。
4. 为保证条形音箱有最佳的音量控制，
 - 将电视的音量设置为最大音量的 75%。
 - 然后使用遥控器设置条形音箱的音量。

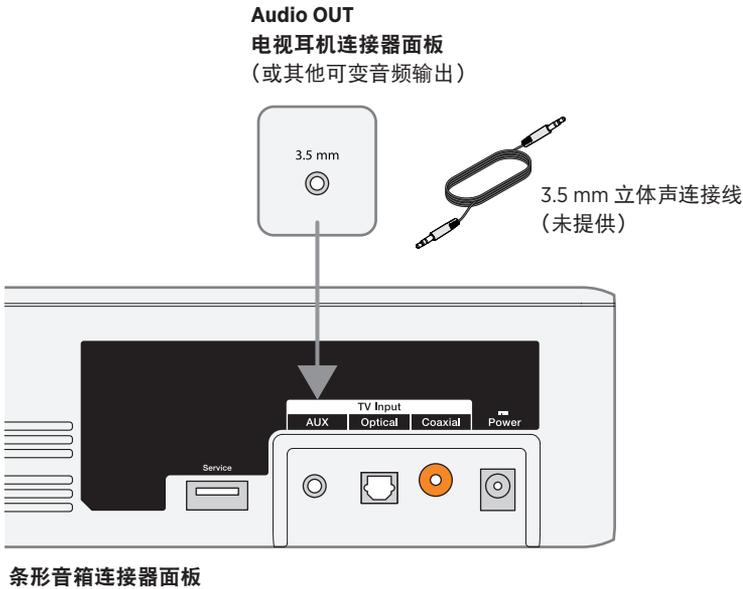

连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar

您可以通过 SimpleSync™ 技术将 Bose Solo 5 TV sound system 连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar，以便同时在两个不同的房间聆听同一首歌。

注意：SimpleSync™ 技术的 Bluetooth® 连接范围为 9 米。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。

兼容产品

您可以将 Bose Solo 5 TV sound system 连接到 Bose Home Speaker 系列的任何产品。

受欢迎的兼容产品包括：

- Bose Smart Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

新产品将定期添加。如果需要完整列表和更多信息，请访问：
worldwide.bose.com/Support/Groups

使用 Bose Music 应用连接

1. 在 Bose Solo 5 TV sound system 的遥控器上，长按 *Bluetooth* 按钮 ，直到 Bose Solo 5 TV sound system 上的 *Bluetooth* 指示灯呈蓝色闪烁。
2. 使用 Bose Music 应用将 Bose Solo 5 TV sound system 连接到兼容的 Bose 产品。
有关更多信息，请访问：worldwide.bose.com/Support/Groups

注意：

- 确保 Bose Solo 5 TV sound system 在 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 的 9 米连接范围内。
- 您一次仅可将 Bose Solo 5 TV sound system 连接到一个产品。

重新连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar

打开 Bose Solo 5 TV sound system 的电源（请参见第 18 页）。

您的 Bose Solo 5 TV sound system 尝试连接到最近连接的两台 *Bluetooth*® 设备，包括您的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar。

注意：

- 您的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 必须在连接范围内（9 米），并且电源已经打开。
- 如果 Bose Solo 5 TV sound system 无法连接，请使用 Bose Music 应用进行连接。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

故障诊断

问题	措施
无电源	<ul style="list-style-type: none"> • 固定电源线两端。 • 将电源线插入通电的交流电（电源）插座中。 • 拔掉电源线至少一分钟，然后重新连接。
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> • 取消条形音箱的静音。 • 增大音量。 • 确保音频线缆已插入电视上带有标志的 Audio Output 或 Audio OUT 而不是 Audio Input 或 Audio IN 连接器。 • 只能使用一条音频线缆。 • 固定所有接线，确定连接是正确的。 • 如果使用有线电视接收器/机顶盒或其他第二音频源的声音信号，请选择正确的电视输入。 • 启用电视的音频输出并选择正确的设置，例如立体声或5.1 声道音频。请参阅电视的用户指南，了解详细信息。 • 使用备选设置（请参阅第 27 页）。 • 如果连接两个音频源： <ul style="list-style-type: none"> - 关闭另一个音频源。 - 确定您未使用光缆和同轴线缆。 • 如果条形音箱连接到标签为 VARIABLE (VAR) 的电视输出，关闭电视扬声器，将电视音量设置为最大音量的 75%，然后取消电视静音。 • 如果通过电视耳机输出实现连接，请将电视音量提高到最大。 • 拔掉电源线至少一分钟，然后重新连接。

问题	措施
无法播放 <i>Bluetooth</i> *	<ul style="list-style-type: none"> • 在条形音箱上： <ul style="list-style-type: none"> - 配对设备（请参见第 24 页）。 - 清空条形音箱的配对列表（请参见第 25 页）。 - 尝试配对其他设备。 • 在启用 <i>Bluetooth</i> 的设备上： <ul style="list-style-type: none"> - 关闭和打开 <i>Bluetooth</i> 功能。 - 在 <i>Bluetooth</i> 菜单中删除条形音箱。再次配对。 - 请使用其他音乐来源。 - 检查 <i>Bluetooth</i> 设备的兼容性。参见 <i>Bluetooth</i> 设备的用户指南。 • 调高条形音箱、移动设备和音乐来源的音量。 • 确定您使用了正确的设备。 • 如果已连接了一个以上启用 <i>Bluetooth</i> 的设备，请先暂停您的流设备。 • 不使用启用 <i>Bluetooth</i> 的设备时将其断开。 • 请参阅“声音失真”或“没有声音”。
声音失真	<ul style="list-style-type: none"> • 牢固连接条形音箱和电视（或连接的其他音频源）的接线。 • 如果条形音箱与标有 VARIABLE (VAR) 的电视输出连接，则降低电视音量。 • 使用备选设置（请参见第 27 页）。 • 如果壁挂安装条形音箱，调整音量（请参见第 37 页）。 • 拔掉电源线至少一分钟，然后重新连接。
遥控器不稳定或失灵	<ul style="list-style-type: none"> • 检查电池，确保已正确安放或是否需要更换（请参见第 37 页）。 • 将遥控器直接指向条形音箱。 • 当您按下遥控器音量或静音按钮时，查看状态指示灯是否闪烁。 • 拔掉电源线至少一分钟，然后重新连接。
声音来自电视机	<ul style="list-style-type: none"> • 关闭电视扬声器（请参见第 18 页）。 • 静音电视或降低电视音量。
条形音箱未连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	<p>确保您的条形音箱已准备好连接：在 Bose Solo 5 TV sound system 的遥控器上，长按 <i>Bluetooth</i> 按钮 ，直到 Bose Solo 5 TV sound system 上的 <i>Bluetooth</i> 指示灯呈蓝色闪烁。</p> <p>确保 Bose Solo 5 TV sound system 在 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 的 9 米连接范围内。</p>

问题	措施
条形音箱无法重新连接到先前连接的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	使用 Bose Music 应用连接。您可以从“设置”菜单中访问此选项。
连接至 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 时音频延迟	请访问 btu.Bose.com 并检查可用的软件更新。
状态指示灯呈红色光	系统错误：请致电 Bose 客户服务处。请参阅包装箱内的联系人表。

调整音频以符合壁挂要求

壁挂安装条形音箱后，调整音频以获得最佳低音效果。

按住  五秒钟。

提示：如果从墙上取下条形音箱，请将条形音箱重复设置为原初默认音频设置。

更换遥控器电池

当遥控器停止工作或作用范围缩小时，请更换全部电池。使用碱性电池。

1. 滑动打开遥控器背面的电池舱盖。
2. 取出全部电池。
3. 按照您所在地区的法规要求妥善处理电池。
4. 插入两颗 AA (IEC-LR6) 1.5V 电池或同等电池。电池的 + 和 - 符号应与电池舱内的 + 和 - 标记保持一致。
5. 滑上电池舱盖，确保卡到位。



清洁

- 使用干燥的软布清洁系统表面。
- 请勿在系统附近使用喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 切勿让液体进入任何开口。

客户服务处

如需其他帮助，联系 Bose 客户服务处。请参阅包装箱内的联系人表。

有限质保

系统受有限质保保护。有关有限质保的详情，请访问 global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解更多说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

技术信息

输入额定值

输入：20VDC，30W（最大）



798493-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM798493 修订版 04