



CineMate® 15/10

home theater system



Owner's Guide • คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서
用戶指南 • 使用者指南 • オーナーズガイド • دليل المالك

重要安全性指示

請仔細閱讀本使用者指南，並將其儲存以供日後參考。



等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警示使用者：系統外殼內存在未絕緣的危險電壓，它可能足以構成電擊危險。



等邊三角形內的感歎號標誌警示使用者：本使用者指南中有相應的重要操作和維護說明。

警告：



- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。如同任何電子產品，謹防將液體濺入本產品的任何部分。使其接觸液體可能會造成故障和/或火災。
- 不要讓兒童接觸新的和用過的電池。請勿吞嚥電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的 CineMate®10 系統遙控器中包含一個鈕扣式電池。如吞入鈕扣式電池，會在兩小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。若電池倉沒有關緊，請停止使用產品並且不要讓兒童接觸。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。如果更換或處理不當，鈕扣式電池可能會爆炸或導致著火或化學灼傷。請勿對其充電、拆解、加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有關機構認可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池更換。請及時處理廢舊電池。
- 只能使用 AA (IEC LR06) 鹼性電池更換。
- 請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。



小心：未經授權切勿更改產品；否則可能會影響安全性、合規性、系統效能，並可能使保修失效。



警告：可能包含小部件，會導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



警告：本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。

備註：

- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。
- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
- 本系統隨附的揚聲器線纜和連接線不可用於入牆式安裝。請根據當地建築法規選擇正確的入牆式安裝線纜和連接線。



產品符合所有適用的 EU 指令要求。符合聲明全文載於 www.Bose.com/compliance。

重要安全性指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝
8. 請勿在熱源附近安裝，如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可發熱的其他裝置（包括擴音器）。
9. 防止踩踏或擠壓電源或電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
10. 只能使用製造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
12. 請向合格的維修人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源或電源線受損；液體濺入或物體落入設備內；裝置受淋或受潮；不能正常工作或跌落。

備註：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和打開本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

此 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。

監管資訊

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	O	O	O	O	O
金屬零件	X	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
揚聲器	X	O	O	O	O	O
連接線	X	O	O	O	O	O
O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						

請填寫以下內容，留作記錄：

序號位於 Acoustimass® 低音箱的連接器面板上和條形音箱底部。型號位於連接器面板上。

低音箱序號：_____

條形音箱序號：_____

型號：_____

購買日期：_____

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

生產日期：序號中的四位加粗數字表示生產日期。第一位數字是生產年份；「5」即 2005 年或 2015 年。第二位至第四位數字是月份和日期；「001」即 1 月 1 日，「365」即 12 月 31 日。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

台灣進口商：Bose 台灣分公司，105 台北市民生東路三段 131 號環球商業大樓 905 室

簡介

關於 CineMate® 15/10 家庭影院揚聲器系統	7
系統功能	7

安裝系統

步驟 1：打開系統包裝	8
步驟 2：系統的佈置	9
步驟 3：將塑膠墊安裝到 Acoustimass® 低音箱	9
步驟 4：將條形音箱連接至 Acoustimass® 低音箱	10
步驟 5：選擇音訊線纜	11
步驟 6：將音訊線纜連接到您的電視	12
步驟 7：將音訊線連接到條形音箱	13
光纖連接的重要說明	14
步驟 8：將系統連通電源	15
步驟 9：關閉電視揚聲器	15
確認您的電視揚聲器已經關閉	15
步驟 10：檢查聲音	16
步驟 11：調節低音音量	16

使用備用連接

備用連接	17
將系統連接到接線盒/機上盒音訊輸出連接器	17
將系統連接到電視耳機輸出連接器	18
將系統連接到兩台裝置	19

使用系統

開啟系統	21
使用自動休眠功能	21
要停用自動休眠功能	21
要重新啟用自動休眠功能	21
獲取系統資訊	22
遙控器按鈕	23
程式設計 CineMate® 15 系統通用遙控器	24
自訂電源按鈕	25
重新同步接線盒/機上盒和電視	25

目錄

切換訊號源	25
控制音量	26
功能按鈕	26
使用 CineMate® 10 系統遙控器	27
可選的 CineMate® 15 系統通用遙控器	27
使用非 Bose 遙控器	27

維護與保養

疑難排解	28
更換遙控器電池	29
CineMate® 15 系統遙控器	29
CineMate® 10 系統遙控器	30
清潔	31
客戶服務處	31
有限質保	31
技術資訊	31

關於 CineMate® 15/10 家庭影院揚聲器系統

CineMate® 15/10 系統有兩種設定：

- CineMate® 15 系統為拋光面，有一個金屬格柵和一個可程式設計通用遙控器。
- CineMate® 10 系統為噴砂面，有一塊格柵布和一個遙控器。



系統功能

- 精緻優雅的條形音箱
- 隱藏式 Acoustimass® 低音箱可提供深沉的低音
- 安裝簡單，只需一根音訊線即可連接到電視
- 可程式設計通用遙控，只需按一個按鈕即可開關電視接線盒/機上盒和系統（CineMate® 15 系統）
- Videostage® 和 TrueSpace® 透過一個條形音箱即可為您提供五個揚聲器家庭影院系統所帶來的音響效果

安裝系統

步驟 1：打開系統包裝

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件。

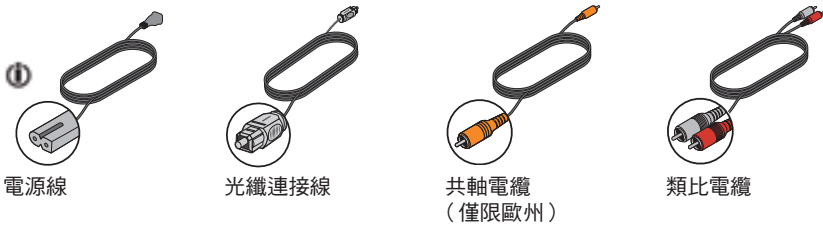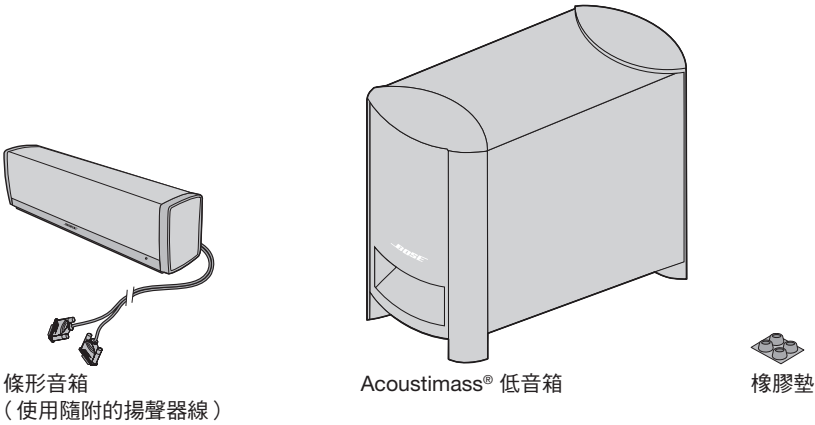

① 提供了適合您所在地條件的電源線。

備註：如果系統部分損壞，請勿使用。請立即聯絡 Bose® 授權經銷商，或聯絡 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。


請儲存好包裝箱和包裝材料以便裝運或存儲系統。

步驟 2：系統的佈置

為實現最佳音質，請遵守以下原則：

佈局原則


設備	安放說明
Acoustimass® 低音箱	- 將低音箱的塑膠墊著地，沿電視所在的那面牆壁放置，或沿房間前三分之一部分的任何其他牆壁放置。 - 確保附近有交流（市電）電源插座。 - 低音箱最遠可距離條形音箱三米。
條形音箱	- 將條形音箱放到電視前。 - 切勿將條形音箱放到櫃子內。

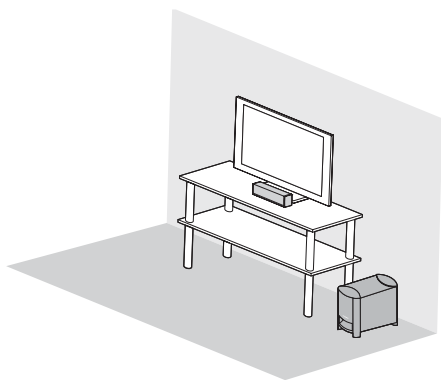

步驟 3：將塑膠墊安裝到 Acoustimass 低音箱

將塑膠墊安裝到 Acoustimass® 低音箱以保護地板不受磨損。

1. 使低音箱底部朝上。
2. 將塑膠墊安裝到低音箱底部。

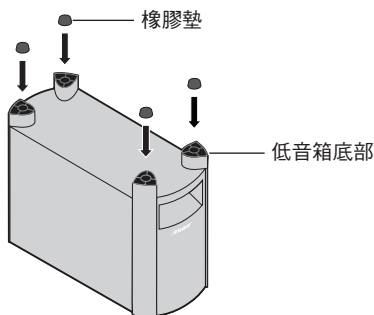


3. 然後將低音箱正立放置。

步驟 4：將條形音箱連接至 Acoustimass® 低音箱

條形音箱揚聲器線有兩個插頭。

1. 握住這兩個插頭，使帶有 Bose 標誌的一面朝上。
2. 將左側插頭插入低音箱上的  連接器中。
3. 將右側插頭插入低音箱上的  **SPEAKERS**  連接器中。

小心：插頭插入方向錯誤會損壞電纜末端或 Acoustimass® 低音箱。

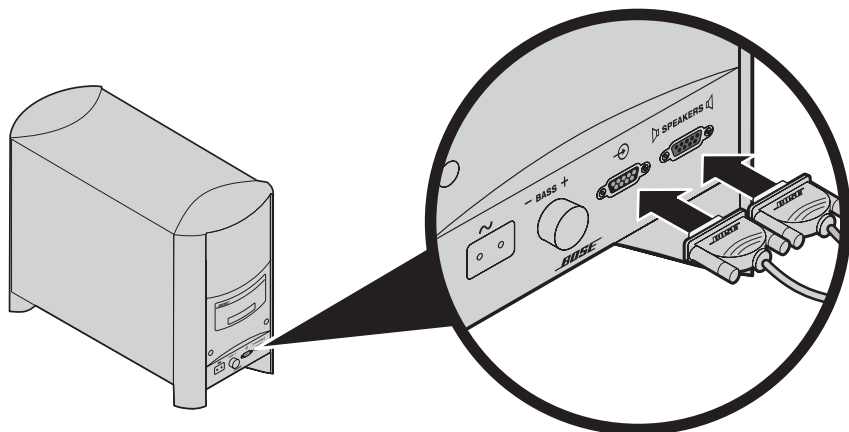


步驟 5：選擇音訊線纜

您的系統可能會有多條音訊線。**只能使用一條音訊線。**

備註：必須透過您的 **TV Audio OUT** 連接器面板連接音訊線。

1. 在電視背面，找到 **TV Audio OUT** 連接器面板。

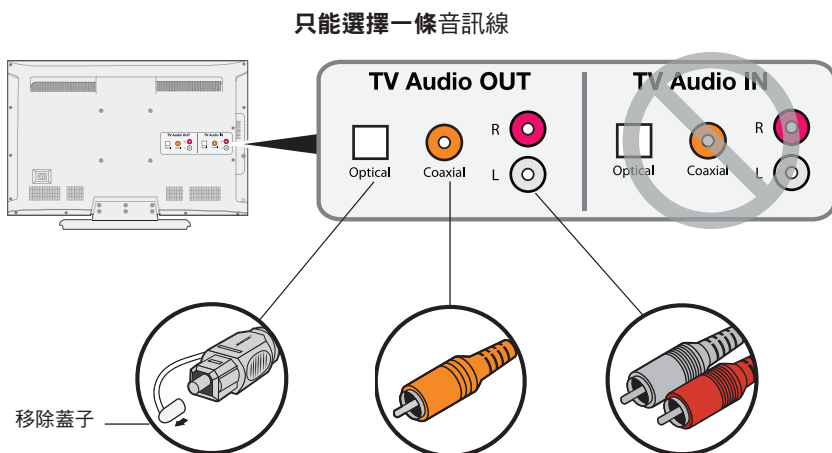

光纖（數位音訊）

使用此連接以獲得最佳音訊效能。

共軸（數位音訊）

光纖輸出不可用時使用此連接。

類比（立體聲音訊）

光纖或共軸輸出不可用時使用此連接。

2. 選擇音訊線。


備註：如果您的電視沒有任何音訊輸出，可以使用其他裝置的音訊輸出（如接線盒/機上盒）。請參閱第 17 頁上的「備用連接」。

步驟 6：將音訊線纜連接到您的電視

將音訊線纜的一端插入正確的 **TV Audio OUT** 連接器。


小心：如果使用光纖，請將光纖兩端的保護蓋拆下。將插頭按正確方向對準 **TV Audio OUT** 連接器。您可能需要根據您的 CineMate® 15/10 系統的不同調整插頭的旋轉力度。

只能使用一條音訊線

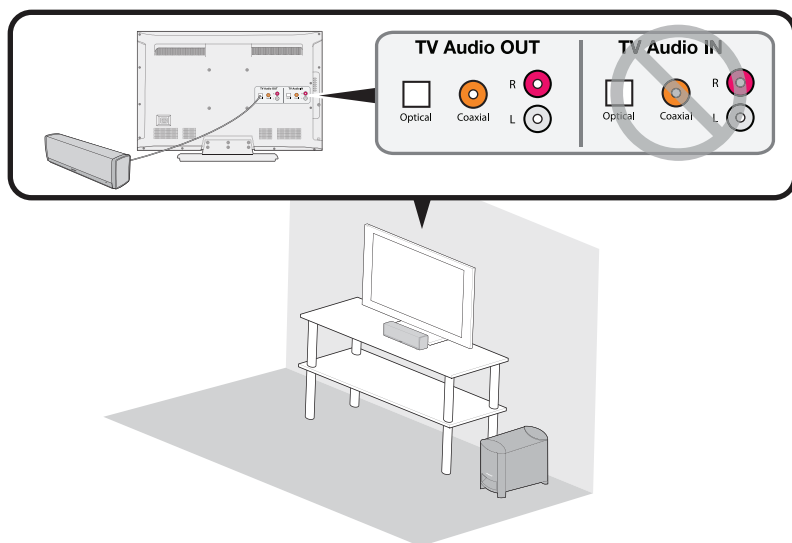

步驟 7：將音訊線連接到條形音箱

將音訊線的另一端插入條形音箱上相應的連接器中。

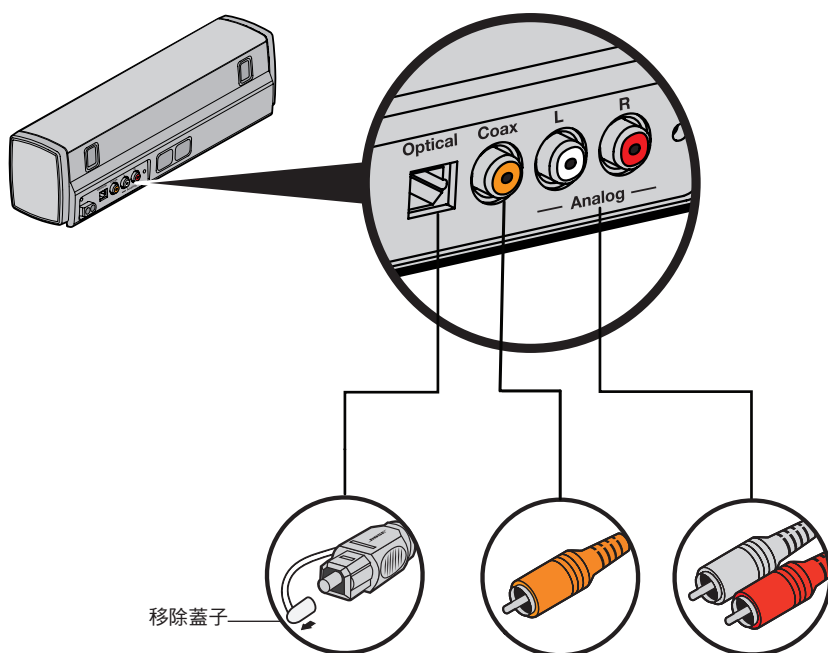


小心：如果使用光纖，請參閱第 14 頁上的重要說明。

安裝系統


光纖連接的重要說明

1. 移除線纜兩端的保護蓋。

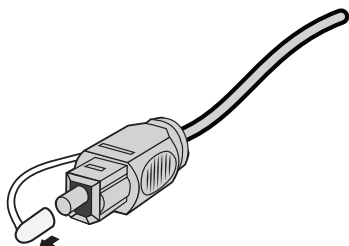


2. 握住光纖插頭，使帶有 Bose 標誌的一面朝下。
3. 將插頭對準條形音箱上的 **Optical** 連接器並小心插入插頭。

備註：連接器帶有鉸鏈門，插入插頭時鉸鏈門會向內旋。

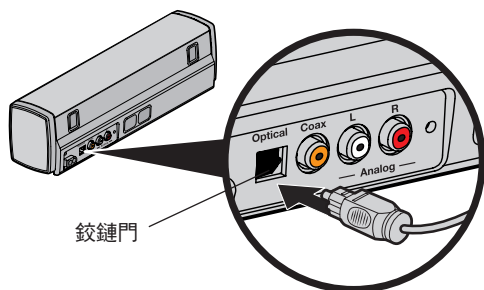


小心：如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和連接器。

4. 將插頭牢固地插入連接器中直到聽到發出一聲啞聲。

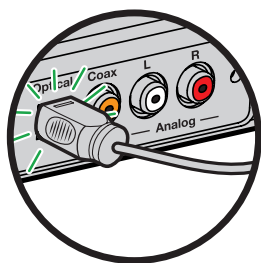

步驟 8：將系統連通電源

1. 將電源線連接到 Acoustimass® 低音箱的  連接器中。

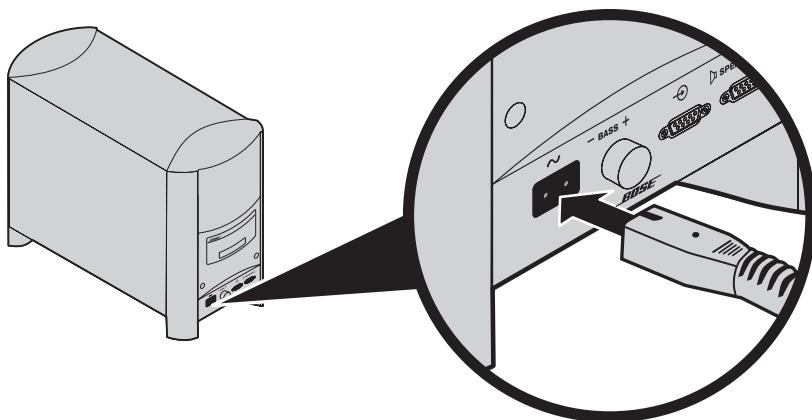

2. 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

步驟 9：關閉電視揚聲器

要享受透過 CineMate® 15/10 系統收聽電視音訊的最佳體驗，請關閉電視揚聲器。請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。


確認您的電視揚聲器已經關閉

1. 按下 CineMate® 15/10 系統遙控器上的 。
2. 確保沒有聲音從電視中傳出。

安裝系統

步驟 10：檢查聲音

1. 打開電視。
 2. 按遙控器上的 。
- 確保狀態指示燈是穩定的白色。

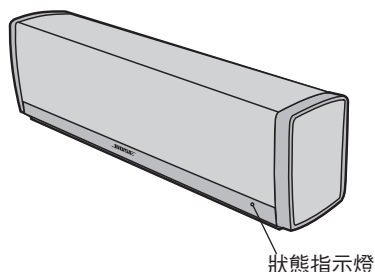


3. 檢查聲音是否是從條形音箱中傳出。

備註：要確認您的電視揚聲器已經關閉，請參閱第 15 頁。如果 CineMate® 15/10 系統沒有聲音，請參閱第 28 頁上的「疑難排解」。

步驟 11：調節低音音量

可使用 Acoustimass® 低音箱上的低音控制旋鈕變更系統的低音音量。向右旋轉低音控制旋鈕可提高低音，向左旋轉可降低低音音量。

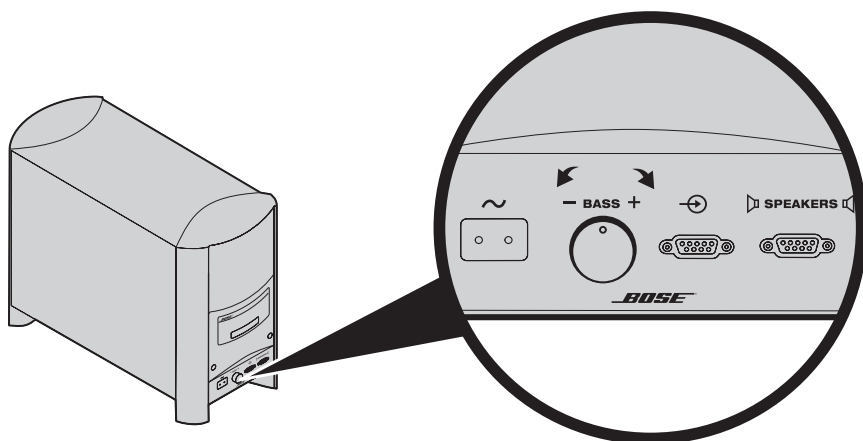

備用連接

您可能需要使用備用連接：


- 如果您的電視沒有音訊輸出連接或者無法將音訊傳送到 **CineMate® 15/10 系統**，請參閱「將系統連接到接線盒/機上盒音訊輸出連接器」或第 18 頁上的「將系統連接到電視耳機輸出連接器」。
- 如果連接到電視的 **DVD 播放機** 沒有聲音，請參閱第 19 頁上的「將系統連接到兩台裝置」。

將系統連接到接線盒/機上盒音訊輸出連接器

您可將接線盒/機上盒連接到 **CineMate® 15/10 系統**。只能使用一條音訊線。

小心：如果使用光纖，請參閱第 14 頁上的重要說明。

1. 在接線盒/機上盒後部，找到 **Audio Out** 連接器面板。

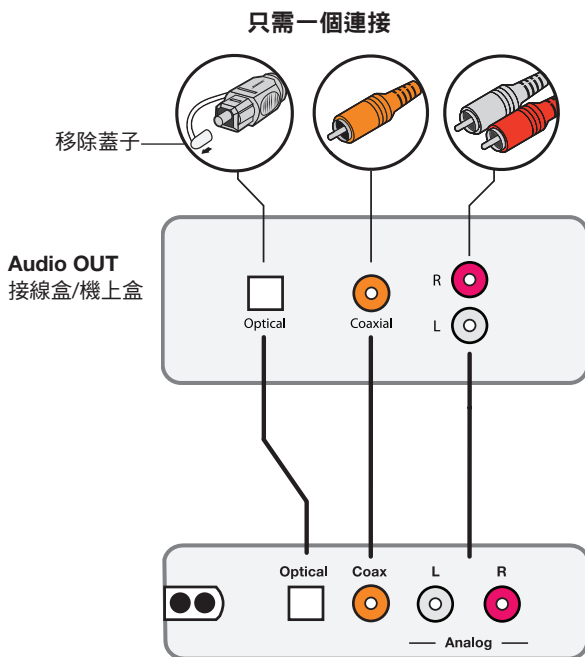

Audio IN CineMate® 15/10 系統


2. 選擇音訊線。
3. 使用音訊連接線將接線盒/機上盒的 **Audio Out** 連接器面板與條形音箱相連。

使用備用連接

將系統連接到電視耳機輸出連接器

如果您的電視只有耳機連接器，則需要一條雙 RCA 到 3.5 mm 立體聲線（未提供）才能連接到 CineMate® 15/10 系統。

1. 將立體聲插頭插入電視耳機連接器中。
2. 將白色插頭插入條形音箱上的 **L（左）** 連接器。
3. 將紅色插頭插入條形音箱上的 **R（右）** 連接器。
4. 確保您的電視揚聲器已經打開。請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。
5. 為保證系統有最佳的音量控制，請將電視音量調整到最大音量的 75%；然後使用遙控器設定系統音量。

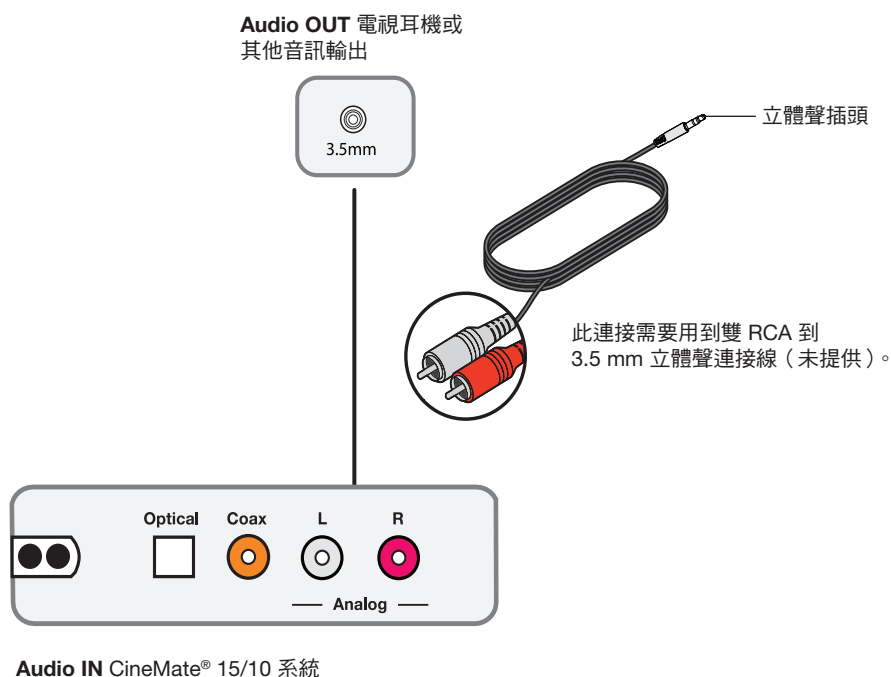

將系統連接到兩台裝置

如果您有連接到電視的 DVD 播放機或遊戲系統等裝置，但無法從 CineMate® 15/10 系統聽到聲音，則可能需要單獨將裝置連接到系統。最多可同時連接兩台裝置（包括您的電視）。

備註：有兩台裝置連接到 CineMate® 15/10 系統時，請關閉未使用的裝置。如果有一台裝置必須始終處於開啟狀態，則備用連接將不會發揮作用。

小心：如果使用光纖，請參閱第 14 頁上的重要說明。

1. 在每台裝置後部，找到 **Audio Out** 連接器面板。
2. 使用選項 A 或選項 B 為每台裝置選擇一條獨立的音訊線（請參閱第 20 頁）。


備註：必須使用選項 A 或選項 B。切勿同時使用共軸電纜和光纖。

3. 用選擇的音訊線將各台裝置的 **Audio Out** 連接器面板分別與條形音箱相連。

選項 A

此圖顯示了使用光纖和類比電纜的兩個裝置連接。

每台裝置只能使用一條音訊線

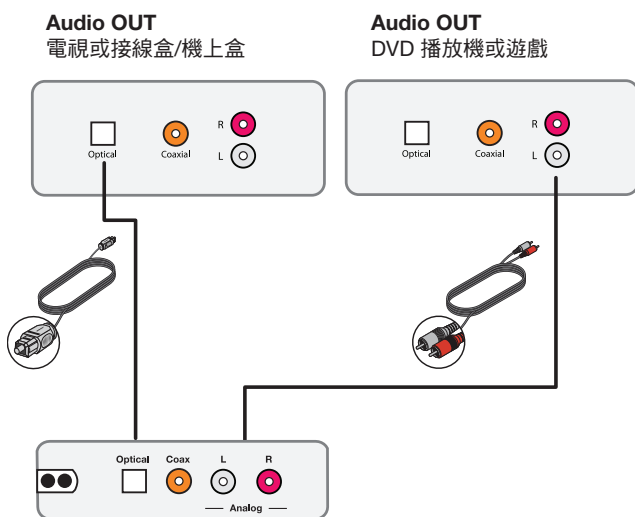


Audio IN CineMate® 家庭影院系統

使用備用連接

選項 B

此圖顯示了使用共軸電纜和類比電纜的兩個裝置連接。

每台裝置只能使用一條音訊線

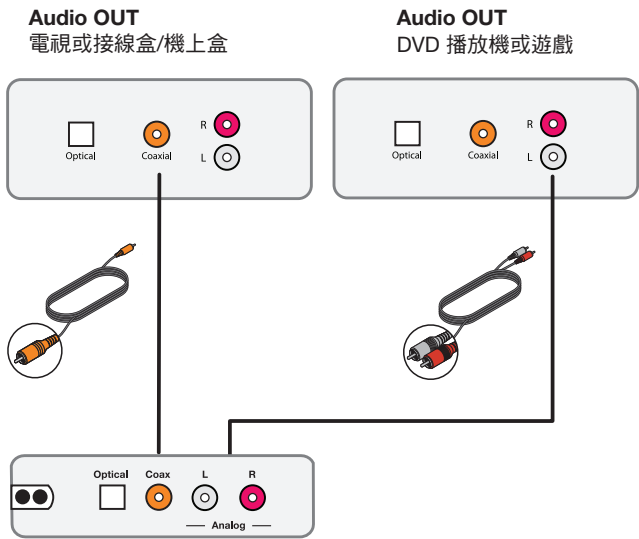

Audio IN CineMate® 家庭影院系統

開啟系統

按遙控器上的 。

系統空閒一小時後會關閉。請參閱「使用自動休眠功能」。

使用自動休眠功能

若 CineMate® 15/10 系統開啟但未播放音訊，則會在空閒一個小時後關閉。

要停用自動休眠功能

1. 按住遙控器上的  6-10 秒。
之後系統會發出一聲提示音。
2. 釋放 .


要重新啟用自動休眠功能

1. 按住遙控器上的  6-10 秒。
之後系統會發出一聲提示音。
2. 釋放 .

獲取系統資訊


條形音箱前側的狀態指示燈提供了與系統活動相關的資訊。

指示燈活動	系統狀態
Off	關閉
On	開
穩定閃爍	Mute（靜音）
閃爍一次	從遙控器收到的命令
閃爍兩次	系統音量已達到最大或最小限值
閃爍三次	已停用/啟用自動休眠功能（請參閱第 21 頁）
閃爍 10 次，然後保持關閉狀態	已對系統施加了交流電源

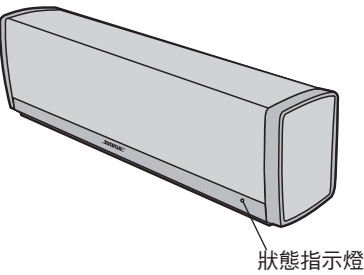

遙控器按鈕

使用遙控器控制連接到系統的訊號源、調整系統音量、變更頻道、使用播放功能、啟用接線盒/機上盒功能並瀏覽系統功能表。

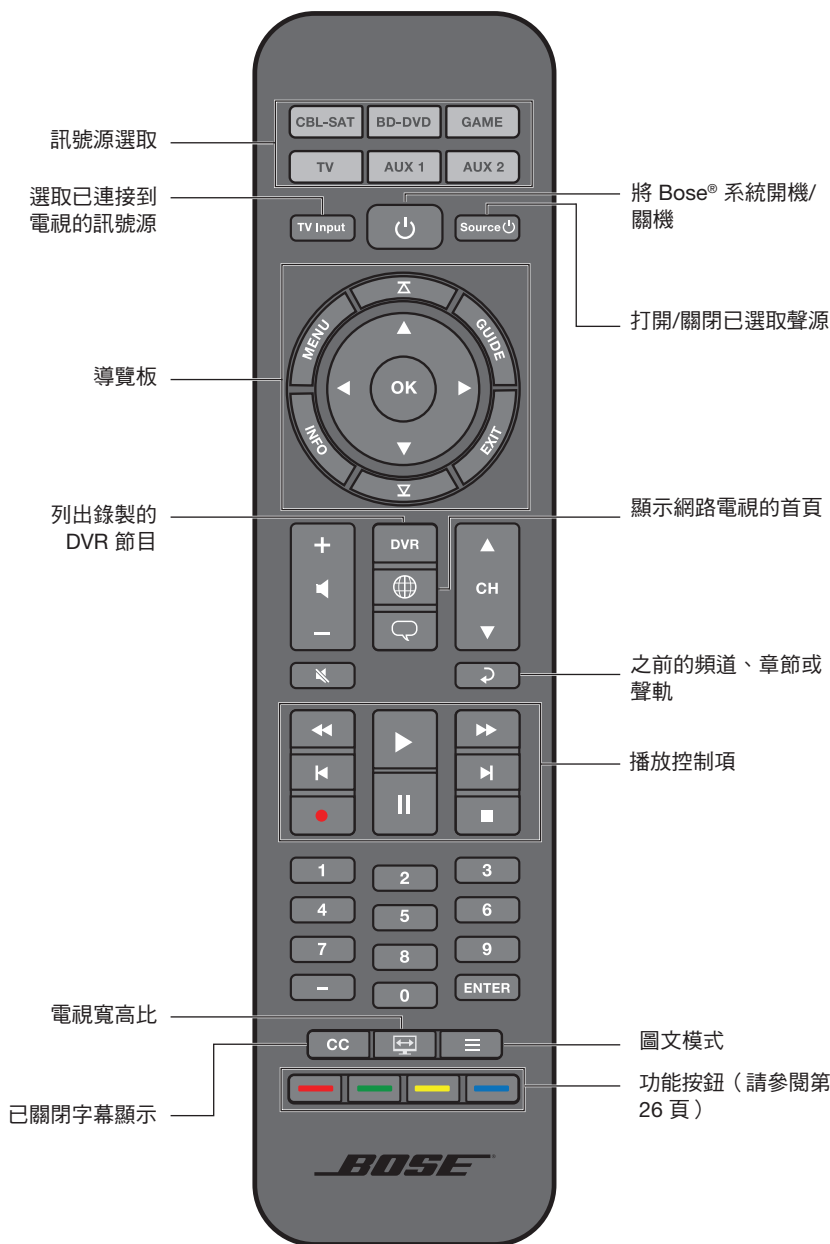

程式設計 CineMate® 15 系統通用遙控器

您可以透過輸入訊號源品牌的代碼來程式設計通用遙控器以控制諸如電視、DVD/Blu-ray Disc™ 播放機、接線盒/機上盒、遊戲系統或 DVR 等訊號源。您的訊號源可能具有不同的代碼。您可能需要多次嘗試以確定正確的代碼。

確定您的訊號源代碼

1. 打開訊號源電源。
2. 在《通用遙控器裝置代碼》手冊（已提供）中找到訊號源的品牌代碼。

輸入您的訊號源代碼

1. 在遙控器上，按住相應的訊號源按鈕直到六個訊號源按鈕都閃爍，然後釋放按鈕。
例如，要對您的電視進行程式設計，按住  直到所有六個訊號源按鈕都亮起，然後釋放按鈕。
相應的聲源按鈕持續閃爍。

2. 在數位鍵盤上輸入訊號源的品牌代碼並按音量按鈕 +。

測試您的訊號源代碼

1. 測試訊號源的基本功能：請按照以下說明對訊號源進行測試：
 - **電視**：按頻道按鈕。按下 。顯示設定功能表。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **接線盒/機上盒**：按下 。顯示程式設計指南。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放機**：按下 。顯示設定功能表。按下 ◀ 和 ▶ 進行導覽。
 - **遊戲系統**：按下 ◀ 和 ▶ 可以瀏覽功能表。
2. 按照訊號源對基本功能的回應情況：
 - **遙控時準確回應**：按  退出程式設計並儲存設定。
 - **遙控時沒有回應或不能準確回應**：
 - **訊號源按鈕閃光**：按音量按鈕 + 以轉到下一代碼。重複「測試您的訊號源代碼」中的步驟 1-2。您可能需要重複此流程 30 或更多次。如果六個按鈕全部閃爍三次，則表明已循環嘗試您訊號源的全部代碼。
 - **訊號源按鈕沒有閃光**：您的遙控器退出了程式設計模式。重複「輸入您的訊號源代碼」中的步驟 1-2 和「測試您的訊號源代碼」中的步驟 1-2。

提示：退出程式設計模式後，按相應的訊號源按鈕使用訊號源。

備註：您的訊號源可能與通用遙控器不相容。請參閱訊號源的使用者指南，了解詳細資訊。

自訂電源按鈕

您可自訂遙控器上的  (電源按鈕) 以同時打開/關閉您的 CineMate® 15 系統、電視和接線盒/機上盒。

1. 編程遙控器以控制電視和接線盒/機上盒 (見第 24 頁)。
2. 同時按住 **CBL-SAT** 和 **TV** 十秒。
兩個按鈕都閃爍三次。

重新同步接線盒/機上盒和電視

自訂電源按鈕後，接線盒/機上盒和電視可能不再同步，不能同時開啟/關閉。使用以下步驟重新同步系統。

1. 按不同步裝置的源按鈕。
2. 按下 **Source**  打開/關閉訊號源。
3. 按下 。
裝置將同時打開/關閉。

切換訊號源

您可按遙控器上相應的訊號源按鈕從一個訊號源切換到另一個訊號源。除了控制選定的聲源之外，遙控器始終可控制 CineMate® 15 系統中基本的揚聲器功能 (開/關、音量、靜音)。

備註：開始之前請先確保您已正確程式設計您的訊號源。

1. 按下要控制的訊號源的按鈕。
訊號源按鈕閃光。
2. 按 **Source** 。
訊號源打開。
3. 按 **TV Input** 選擇電視上的正確輸入。
可能需要按 **TV Input** 數次為訊號源選擇電視輸入。
在部分電視上，按 **TV Input** 後會顯示一個功能表。使用您 CineMate® 系統遙控器可選擇正確的電視輸入並關閉此功能表。

使用系統

控制音量

遙控器上：

- 按下 + 可提高音量。
- 按下 - 可降低音量。
- 按下  可使音訊靜音或取消靜音。

備註：要確認您的電視揚聲器已經關閉，請參閱第 15 頁。


功能按鈕

遙控器上的紅、綠、黃和藍色按鈕與接線盒/機上盒上顏色編碼的功能按鈕或圖文功能對應。

- 接線盒/機上盒：參閱接線盒/機上盒使用者指南。
- 電傳視訊功能：與電傳視訊顯示幕上的彩色頁碼、標題或捷徑相應。

使用 CineMate® 10 系統遙控器

使用 CineMate® 10 系統遙控器操作該系統。只需將遙控器對準系統的前面並按下按鈕即可。

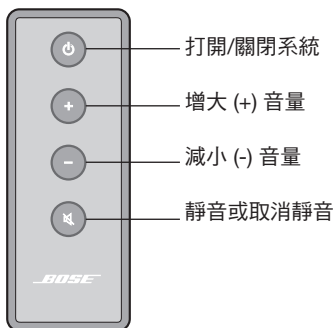

可選的 CineMate® 15 系統通用遙控器

您可從 Bose 單獨購買 CineMate® 15 系統通用遙控器。可使用該遙控器控制 CineMate® 10 系統，也可對其進行程式設計使其可控制您的電視和其他訊號源（如接線盒/機上盒）。有關更多資訊，請聯絡 Bose Corporation 或您當地的經銷商。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

使用非 Bose 遙控器

您可程式設計非 Bose 遙控器，如您的接線盒/機上盒遙控器，使其可控制系統。有關說明，請參閱非 Bose 遙控器使用者指南或存取接線盒/機上盒的網站。

完成程式設計後，可使用非 Bose 遙控器控制電源開關和音量等基本功能。

疑難排解

問題	措施
無電源	- 從交流電源插座拔出電源線一分鐘。 - 握住低音箱的電源線。 - 將低音箱的電源線重新插入交流電源插座。指示燈會閃爍 10 次。 - 確保使用遙控器開啟系統。
沒有聲音	- 確保 CineMate® 15/10 系統未設定為靜音。 - 增大音量。 - 確保 Acoustimass® 低音箱插入了通電的交流（市電）插座中。 - 確保音訊連接線已插入電視上帶有標誌的 Audio Output 或 Audio OUT 而不是 Audio Input 或 Audio IN 連接器。 - 確保所有電纜連線正確並固定在條形音箱、電視及其他連接的聲源上。如果使用光纜，請參閱第 14 頁上的重要說明。 - 檢查是否已選擇正確的電視輸入（請參閱第 25 頁）。 - 檢查是否已啟用電視的音訊輸出。請參閱電視的使用者指南，了解詳細資訊。 - 如果將條形音箱連接到標記了 VARIABLE (VAR) 的電視輸出，請確保電視揚聲器已關閉，電視音量已設定到最大音量的 75% 且電視未設定為靜音。 - 您可能需要使用備用連接（請參閱第 17 頁）。 - 如果透過電視耳機輸出實現連接，請將電視音量提高到最大。 - 如果連接到兩台裝置，請確保您使用的不是光纜和共軸電纜。 - 從交流電源插座拔出電源線一分鐘。
遙控器不穩定或失靈	- 檢查電池，確認已正確安放電池或是否需要更換（請參閱第 29 頁）。 - 檢查在按遙控器音量按鈕或  時條形音箱上的指示燈是否閃爍。 - 對於 CineMate® 15 系統遙控器： - 將遙控器對準要控制的裝置。 - 當您按下音量按鈕時，查看所選訊號源的遙控器按鈕是否閃爍。 - 從交流電源插座拔出電源線一分鐘。
聲音失真	- 確保所有電纜連線已固定在條形音箱、電視及其他連接的聲源上。 - 如果條形音箱與標示有 VARIABLE (VAR) 的電視輸出連接，則降低電視音量。 - 從交流電源插座拔出電源線一分鐘。
聲音來自電視	- 關閉電視揚聲器（請參閱第 15 頁）。 - 將電視音量降到最低。
接線盒/機上盒與遙控器不同步（僅限 CineMate® 15）	- 確保您已成功自訂電源按鈕（請參閱第 25 頁）。 - 重新同步您的接線盒/機上盒和電視（請參閱第 25 頁）。

更換遙控器電池


CineMate® 15 系統遙控器

當遙控器停止工作或作用範圍縮小時，請更換全部電池。使用鹼性電池。

1. 滑動打開遙控器背面的電池艙蓋。
2. 取出全部電池。

按照您所在地區法規的要求妥善處理電池。


3. 插入兩節 AA (IEC-LR6) 1.5V 電池或等效電池。電池的 +、- 符號應與電池艙內的 +、- 標記配對。
4. 滑上電池艙蓋，確保卡到位。

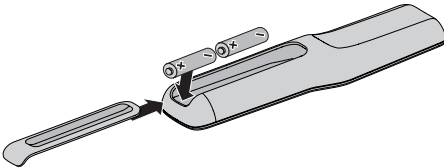


CineMate® 10 系統遙控器

當遙控器停止工作或作用範圍縮小時，請更換電池。使用鋰電池。


1. 使用硬幣向左稍微旋轉電池蓋。

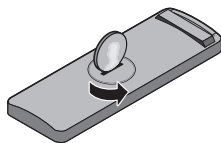

2. 取下護蓋，保持新電池（CR2032 或 DL2032）的平面向上並插入，使加號 + 處於可見位置。

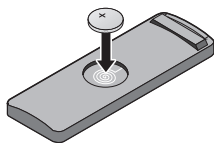

3. 重新裝上護蓋，將其向右旋轉，直到鎖定到位為止。

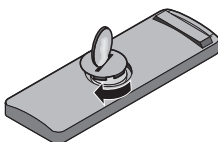

警告：請勿吞咽電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。如吞入鈕扣式電池，會在兩小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。不要讓兒童接觸新的和用過的電池。若電池倉沒有關緊，請停止使用產品並且不要讓兒童接觸。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。如果更換或處理不當，鈕扣式電池可能會爆炸或導致著火或化學灼傷。請勿對其充電、拆解、加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有關機構認可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池更換。請及時處理廢舊電池。

清潔

- 使用乾燥的軟布清潔 CineMate® 15/10 系統表面。
- 請勿在 CineMate® 15/10 系統附近使用任何噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。
- 雖然可按需要用吸塵器的刷子小心清潔條形音箱的格子，揚聲器的格子無需特別保養。

客戶服務處

要獲得其他有助於解決問題的幫助，請聯絡 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

有限質保

CineMate® 15/10 系統受有限質保的保護。包裝箱中隨附的產品登記卡上提供了有限質保的詳細內容。有關如何登記的說明，請參見產品註冊卡。未進行註冊並不影響您的保修期權利。

本產品提供的保修資訊並不適用於澳大利亞或紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

技術資訊

電源等級

100V-240V ~ 50/60 Hz 300W



748897-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748897 Rev. 00