



Solo 15/10

TV sound system

Owner's Guide | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | دليل المالك

安全须知

请阅读本指南

请仔细阅读本用户指南，并将其保存以供日后参考。



等边三角形内的箭头状电闪标志警示用户，系统外壳内存在未绝缘的危险电压，它可能足以构成电击危险。



系统上标示的等边三角形内的感叹号标志旨在警示用户，在本用户指南中有相应的重要操作和维修指示。



警告：

- 为降低失火或电击风险，请勿使本产品受雨淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。切勿让液体溅入系统的任何部分，就像对待所有的电子产品一样。液体可能导致故障和/或火灾。



• Solo 10 遥控器：

警告：请勿吞咽电池，存在化学灼伤危险。

此产品提供的遥控器中包含一个纽扣式电池。如吞入纽扣式电池，会在两小时内造成严重体内灼伤，并可能导致死亡。不要让儿童接触新的和用过的电池。如果电池仓没有关紧，请停止使用产品并且不要让儿童接触。如您认为电池可能已被吞入或被塞入体内的任何部位，请立即就医。如果更换或处理不当，纽扣式电池可能会爆炸或导致着火或化学灼伤。请勿对其进行充电、拆解，也不要加热到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有关机构认可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池更换。请及时处理废旧电池。

- **Solo 15 遥控器：**请勿拆解、打开或破碎电池组或蓄电池。切勿将电池或电池组暴露于热或火中。存放时避免阳光直射。请勿使电池短路。不要将电池随意放在一个盒子或抽屉中，它们在那里可能彼此短路或被其他金属物体短路。除非需要使用，否则不要将电池从原始包装中取出。请勿使电池受机械性冲击。如果电池漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛接触。如果已经发生接触，请用大量水冲洗接触液体的部位，并听取医生的建议。注意电池和设备上的加 (+) 和减 (-) 号以保证使用正确。请勿使用并非为产品使用设计的任何电池组或电池。请勿让儿童接触电池。如果吞下电池，请立即就医。始终为设备购买正确的电池。保持电池清洁干燥。请用清洁的干布擦拭变脏的电池接头。只能在目标应用场合中使用电池。不使用设备时，尽量将电池取出。只能使用 AA (IEC LR06) 碱性电池更换。
- 请勿将任何明火火源（如点燃的蜡烛）置于本设备上或靠近本设备。
- 绝对不能将设备放在不平稳的表面上。设备可能会滑落，引起严重的人身伤亡。只要采取一些简单的预防措施，即可避免许多伤害，特别是对孩子的伤害。
 - 请使用设备制造商建议的橱柜或支架。
 - 仅使用可为设备提供安全支撑的家具。
 - 确保设备没有超出支撑家具的边缘。
 - 将设备置于高处的家具（比如，碗柜或书架）上时，家具和设备都要固定到合适的支撑物上。
 - 设备与支撑家具之间不要夹置布料或其他材料。
 - 告诉孩子爬到家具上碰触设备或其控件的危险性。
- 如果您觉得自己无法安全地固定电视或对此产品进行设置，请与专业安装人员联系以获取帮助。
- 切勿让儿童推、拉或爬上 A/V 显示器。这可能导致倾翻，可能会造成人身伤亡。为了加强安全性和稳定性，请确保使用合适的防倾设备来固定显示器。



警告：本产品含有磁性材料。如果怀疑此产品会影响植入医疗设备的运行，请咨询医生。



警告：包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。



小心：未经授权切勿更改产品；否则可能会影响安全性、合规性、系统性能，并可能使保修失效。

注意：

- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- 必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。
- 产品标签位于产品底部或背部。



廢電池請回收

请适当处理废旧电池，遵守任何当地规章。

请勿将其焚化。



本产品符合所有适用的欧盟指令要求。您可以从 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合声明。

1. 请阅读这些指示。
2. 请保留这些指示。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有指示。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请只使用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
10. 只能使用制造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
12. 任何维修事宜均应向合格的人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、本设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品和回收的信息，请与当地民政部门、处理服务部或购买本产品的商店联系。

安全须知

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），建议采取以下一种或多种措施来尝试消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。本设备的工作情况可能出现下列两种情形：(1) 本设备不会造成有害干扰 (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括造成设备工作不正常的干扰。

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 规范。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
金属零件	X	O	O	O	O	O
塑料零件	O	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
线缆	X	O	O	O	O	O
O: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						

请填写以下内容，留作记录

可以在底板上找到序列号和型号。

序列号：_____

型号：_____

购买日期：_____

建议您将发票和本用户指南保存在一起。

 **DOLBY DIGITAL** 经 Dolby Laboratories 许可制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的注册商标。

Blu-ray Disc™ 是蓝光光盘协会 (BDA) 的商标。

©2018 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

简介

感谢您购买本产品	7
开箱	7

系统安装

步骤 1: 系统的布置	8
步骤 2: 选择要用的音频线缆的类型	9
步骤 3: 将所选音频线缆连接到电视	10
步骤 4: 将音频线连接到 Solo 系统	11
光缆连接的重要说明	12
步骤 5: 将 Solo 系统连接到电源	13
步骤 6: 将电视放在 Solo 系统上	14
步骤 7: 关闭电视扬声器	15
步骤 8: 检查声音	16
步骤 9: 调整低音	16
使用备用连接	17
将接线盒/机顶盒连接到系统	17
将电视耳机输出连接到系统	18
将多个设备连接至系统	19

操作

获取系统信息	20
控制音量	21
使用自动唤醒	21
使用 Solo 15 通用遥控器	22
编程 Solo 15 通用遥控器	23
找到代码	23
输入代码	23
测试代码	23
自定义电源按钮	24
重新同步您的接线盒/机顶盒和电视	24
切换声源	24
控制音量	25

功能按钮	25
使用对话模式	25
使用 Solo 10 遥控器	26
可选的 Solo 15 系统通用遥控器	26
使用非 Bose 遥控器	26
使用对话模式	26

维护与保养


故障诊断	27
更换遥控器电池	29
Solo 15 通用遥控器	29
Solo 10 遥控器	29
清洁	30
客户服务处	30
有限质保	30
技术信息	30

感谢您购买本产品...

感谢您选择家用 Bose® Solo 15/10 电视声音系统。这个时尚而朴素的扬声器系统可安装在大部分 46" 电视和许多 50" 电视下方。它提供卓越的音响性能，可极大地增强您的视觉体验。

开箱

小心地拆开包装箱并确认其中是否含有所示的全部部件：

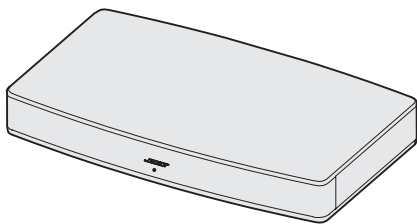


Solo 15/10 电视声音系统




Solo 15 通用遥控器

或




Solo 10 遥控器

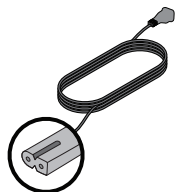


电源线（提供适合您所在地条件的电源线）



光纤数字音频线缆

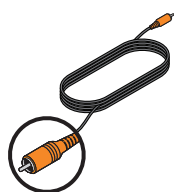

同轴数字音频线
（仅欧洲型号中包含）

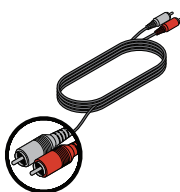


模拟立体声音频线缆

如果本产品的任何部分出现损坏，请勿尝试使用。请立即联系 Bose 授权经销商，或致电 Bose 客户服务处。有关联系信息，请参见包装箱中随附的联系人列表。

请一定要保存好包装箱和包装材料。这些材料可以在装运或存储产品时提供最安全的保障。

步骤 1: 系统的布置

1. 将电视移至附近并调整角度以便于查看**音频输出面板**。
2. 将 Solo 系统安放在电视的位置。

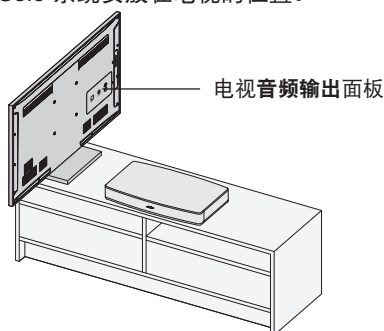

布局原则：


- Bose® Solo 15/10 系统经专门设计可安装在重量不超过 75 lbs (34 kg)、底部宽度不超过 24" (61 cm)、高度不超过 12.25" (31 cm) 的电视下方。
- 电视底部应放在系统的顶部中央位置，不得固定在边缘上。
- 如果电视底部太大而无法放在系统上方，请将声音系统放在其他位置，如电视下面的敞口架上，但是必须靠近电视以连接到音频线缆。您还可以将电视安装在系统上方的墙壁上。
- 如果将声音系统放在橱柜或书架中，请将系统的前部尽可能接近书架的前缘，以获得最佳的音频性能。

小心：

- 请勿将 CRT 类型的电视置于此系统上。它不适用于此类电视。
- 将电视的底部悬挂在扬声器系统的任一边缘上方会增强电视倾斜的风险，从而导致人身伤害。
- 如果将声音系统靠墙而放，请确保系统后部距离墙壁至少 1" (2.5 cm)。
- 无论如何放置该产品，请确保不得堵塞后面板上的通风口。
- 如果您的电视配备防倾设备，在将电视置于系统顶部后，根据制造商的说明安装电视，并根据需要调整线缆。使用配备该产品的电视时，建议安装防倾设备。如果您的电视未配备防倾设备，您可以在多数电视零售商处获取。

步骤 2: 选择要用的音频线缆的类型

1. 在电视后方找到**音频输出**连接器面板的位置并注意电视使用哪种类型的音频输出连接器。

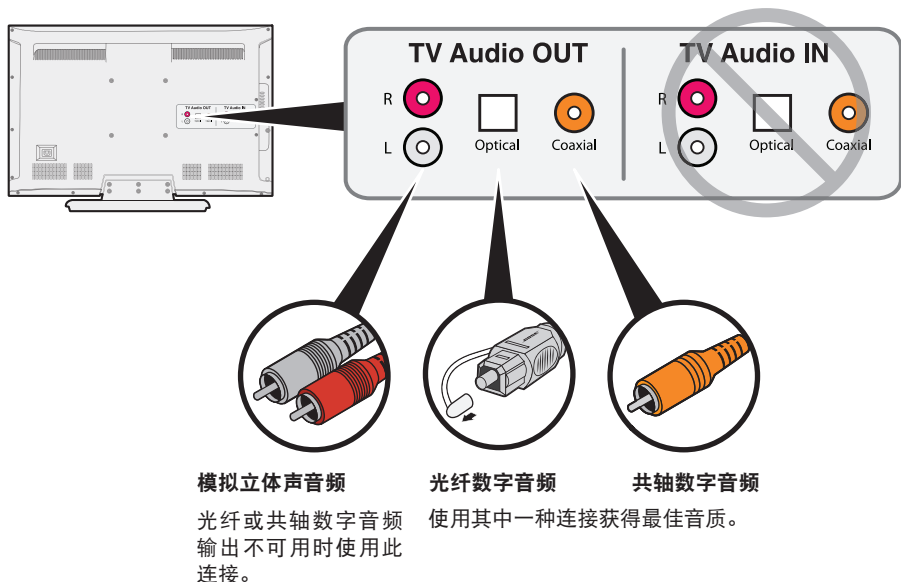

2. 为电视选择合适的音频线。

注意： 您的 Solo 系统可能会有多种音频线。只需要一种音频连接。选择一种线并把其他放到一边。


注意： 光纤或同轴线可提供最好的音质。仅当电视不支持光纤输出或同轴输出时再使用模拟线。

提示： 如果您的电视没有任何音频输出，您可以使用其他设备的音频输出。其他连接 Solo 电视声音系统的方式请参阅第 17 页上的“使用备用连接”。

步骤 3：将所选音频线缆连接到电视

1. 在电视背面，找到**音频输出**连接器面板。
2. 将所选音频线缆的一端插入正确的**音频输出**连接器。


小心：如果您使用光纤，请一定要移去保护盖并以正确方向握住插头并插入电视的**音频输出**连接器。

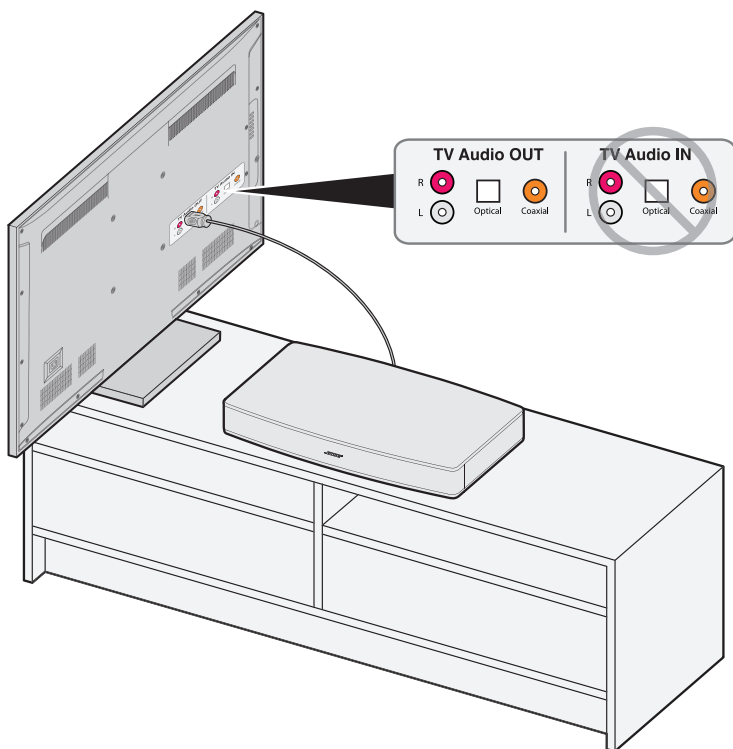

步骤 4: 将音频线连接到 Solo 系统

将所选音频线的另一端插入 Solo 系统上相应的连接器中。

注意： 如果使用光纤，请阅读第 12 页上的重要说明。

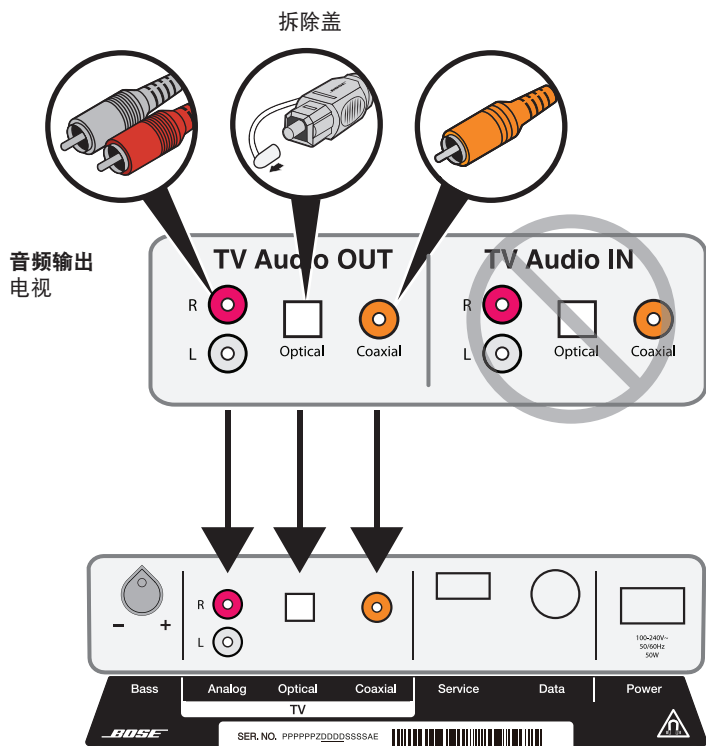


音频输入 Solo 系统

注意： 只需要一种音频连接。


光缆连接的重要说明

1. 移除线缆两端的保护盖。

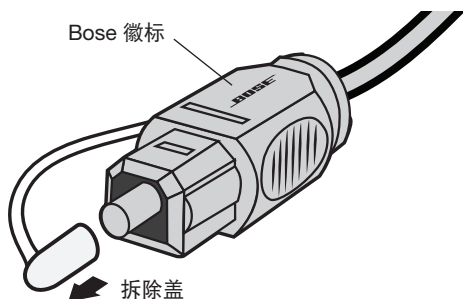


2. 光纤插头的 Bose 标志面应朝上，如图所示。
3. 将插头对准 Solo 系统上的光纤连接器并小心插入插头。

注意： Solo 系统的光纤连接器上有一个铰链门，插入插头时可转到一边。

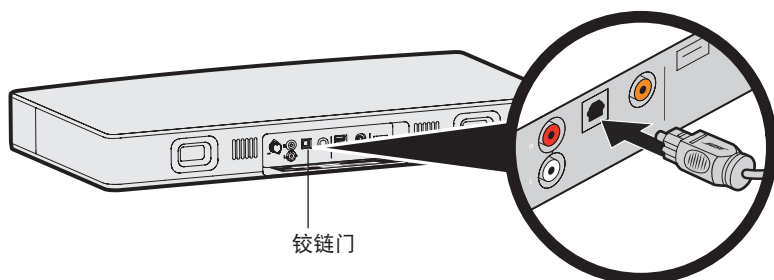


小心： 如插入插头时定位不正确，则会损坏插头和/或连接器。

4. **请将插头牢固地插入连接器中，直到听到或感觉到一声咔哒声。进行测试确定插头不会轻易滑出连接器。**

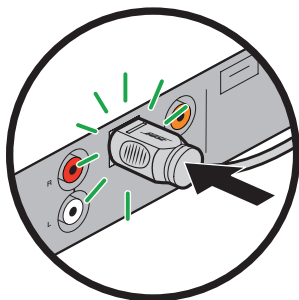

步骤 5: 将 Solo 系统连接到电源

1. 将电源线的一端插入**电源**连接器中。
 2. 将另一端插入通电的交流（市电）插座中。
- 电源连接时，系统发出两次提示音，表示可以使用。

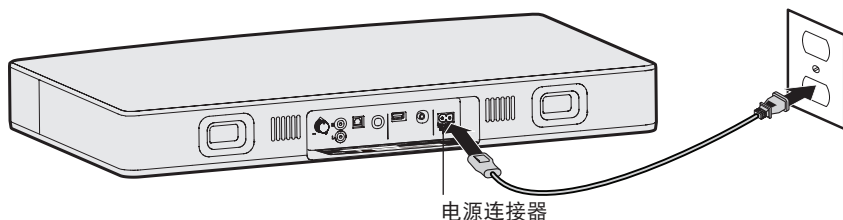


提示： Bose 建议在所有电子设备上使用安全机构认可的浪涌电压保护器。电压波动和电压峰值会损坏任何系统中的电子元件。

步骤 6：将电视放在 Solo 系统上

将电视放在 Solo 系统上，确保电视支架位于系统顶部的中心。请参阅第 8 页上的“布局原则：”。

小心： 确保电视的底部放在该产品顶部的中央位置。

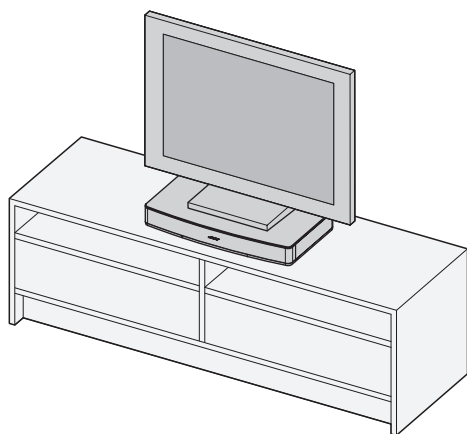

小心：

- 请勿将 CRT 类型的电视置于此系统上。它不适用于此类电视。
- 将电视的底部悬挂在扬声器系统的任一边缘上方会增强电视倾斜的风险，从而导致人身伤害。
- 如果将声音系统靠墙而放，请确保系统后部距离墙壁至少 1" (2.5 cm)。
- 如果您的电视配备防倾设备，在将电视置于系统顶部后，根据制造商的说明安装电视，并根据需要调整线缆。使用配备该产品的电视时，建议安装防倾设备。如果您的电视未配备防倾设备，您可以在多数电视零售商处获取。

步骤 7: 关闭电视扬声器

要通过 Solo 电视声音系统享受电视音频的乐趣，应关闭电视的内置扬声器。

注意： 查阅电视用户指南中关于使用电视菜单的帮助。

1. 打开电视。
2. 转到电视菜单并选择 **Audio（音频）**、**Sound（声音）** 或 **Speaker Settings（扬声器设置）**。
3. 查找能够关闭电视扬声器的菜单项。此菜单项可能被称为 **Speakers On/Off（扬声器开/关）** 或者是很接近此类称谓的相关名称。
4. 如果没有关闭电视扬声器的设置，请将电视音量调到最低。

确认您的电视扬声器已经关闭：

1. 按 Solo 遥控器上的 （静音）。
2. 检查确保没有声音从电视中传出。

提示： 如果您使用数字光缆将电视连接到 Solo 系统，您可能需要先确保电视的音频设置不会阻止音频输出信号。


- 在电视的音频设置中找到可能影响数字音频输出的菜单项。可以选择您想使用的数字输出。
- 查找可以选择音频输出类型的任何设置，比如**立体声**或**5.1 声道音频**输出。您可能需要选择此类设置以实现音频输出。

步骤 8: 检查声音

1. 打开电视和接线盒/机顶盒（若有需要）。

2. 按 Solo 系统遥控器上的 。

确保系统状态指示灯是稳定的绿色。

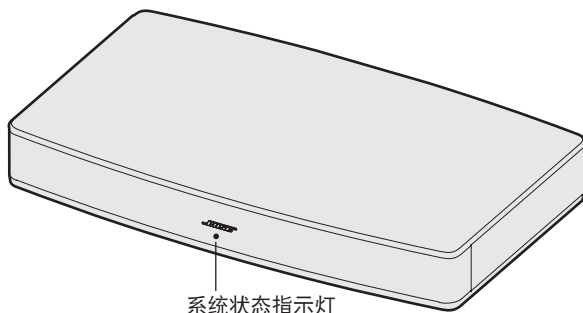

系统状态指示灯

3. 检查 Solo 系统是否发出声音。


如果 Solo 系统没有发出声音请见第 27 页上的“故障诊断”。

提示：此时，您可考虑将 Solo 系统设置为在接收到声音信号时自动从待机状态唤醒。请参阅第 21 页上的“使用自动唤醒”。

步骤 9: 调整低音

系统背面的低音控制钮，让您更改系统的低音输出水平。

向右旋转低音控制旋钮可提高低音，向左旋转可降低低音水平。

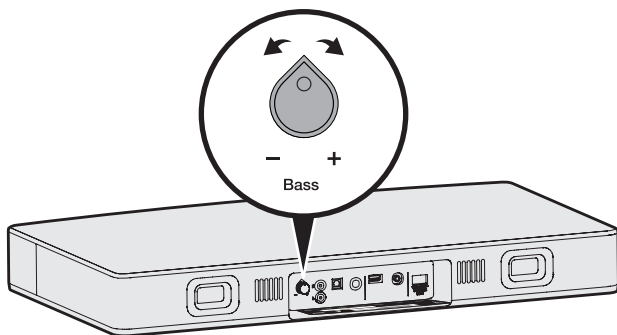

注意：有关如何仅让对话类节目（如新闻和脱口秀）有最佳音质，请见第 25 页上的“使用对话模式” (Solo 15) 或第 26 页 (Solo 10)。

使用备用连接

您可能需要使用备用连接：


- 如果您的电视没有音频输出连接或者无法将音频传送到 Solo 15/10 系统。请见第 17-18 页“将接线盒/机顶盒连接到系统”或“将电视耳机输出连接到系统”。
- 如果连接到电视的 DVD 播放器没有声音，请参阅第 19 页上的“将多个设备连接至系统”。

将接线盒/机顶盒连接到系统

您可将接线盒/机顶盒连接到 Solo 15/10 系统。只需要一条线。

小心：如果使用光缆，请参阅第 12 页上的重要说明。

- 在接线盒/机顶盒后方找到**音频输出**连接器面板的位置并注意接线盒/机顶盒使用哪种类型的音频输出。

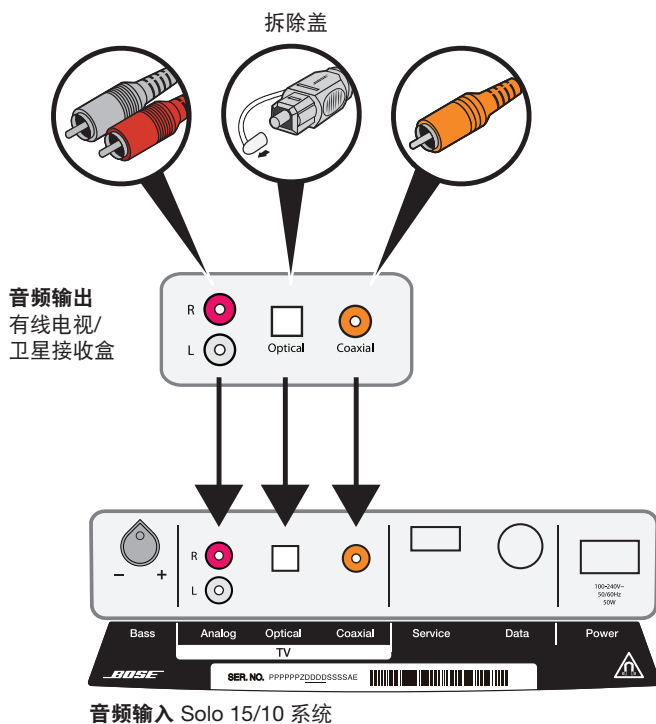


- 为接线盒/机顶盒选择合适的音频连接线。
- 使用音频连接线将接线盒/机顶盒的**音频输出**连接器面板与 Solo 系统相连。

将电视耳机输出连接到系统

如果您的电视只有耳机连接器，则需要一条双 RCA 到 3.5 mm 立体声线（未提供）才能连接到 Solo 15/10 系统。

- 1. 将立体声插头插入电视耳机连接器中。
- 2. 将白色插头插入 Solo 系统上的 **L** 连接器。
- 3. 将红色插头插入 Solo 系统上的 **R** 连接器。
- 4. 确保您的电视扬声器已经打开。请参阅电视的用户指南，了解详细信息。
- 5. 为保证系统有最佳的音量控制，请将电视音量调整到最大音量的 75%；然后使用遥控器设置系统音量。

音频输出
电视耳机或其他
可变音频输出

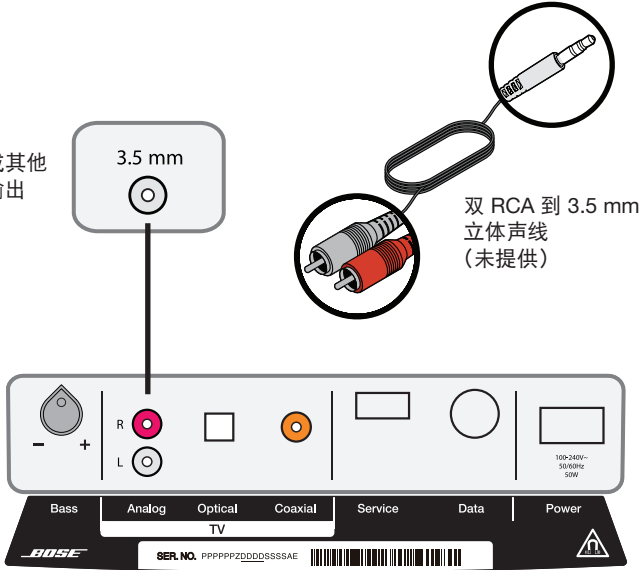

音频输入 Solo 15/10 系统


将多个设备连接至系统

如果您将诸如 DVD 播放器这样的设备连接至电视，您会发现电视不会将音频从 DVD 播放器传输至电视音频输出。Solo 系统提供了一个解决方案以解决此问题。您可以为各设备使用类型各不相同的音频线缆将最多三个设备连接至 Solo 系统。

例如，下图是将有线接线盒/机顶盒和 DVD 播放器或游戏机连接至 Solo 系统。


注意：此备选连接方式可能不适用于您家的设备，因为诸如有线电视或卫星电视盒等设备一直处于开启状态。当多个设备连接至 Solo 系统时，请仅打开您想要使用的设备并关闭其他设备。

小心：如果使用光缆，请参阅第 12 页上的重要说明。

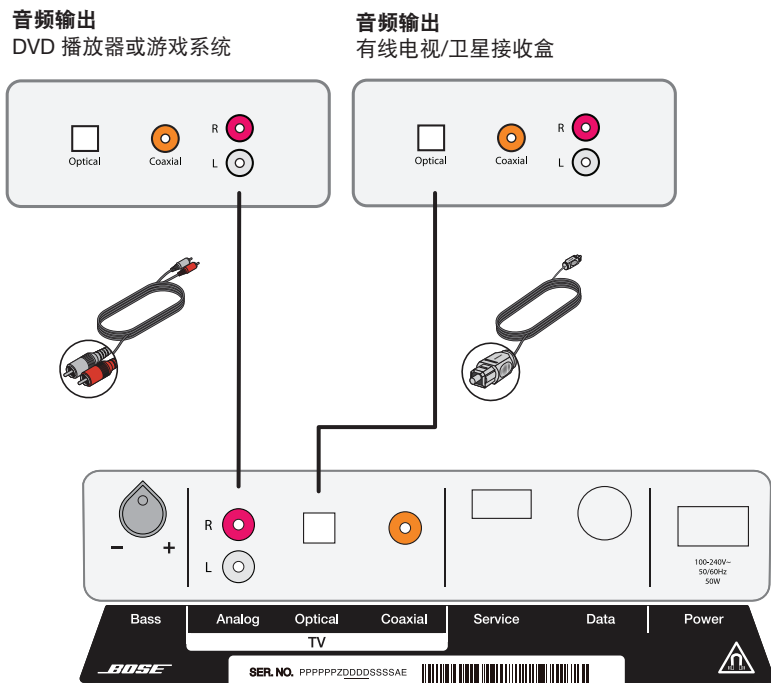

获取系统信息

系统状态指示灯告诉您系统于何时开启，并向您提供工作期间的系统状态。

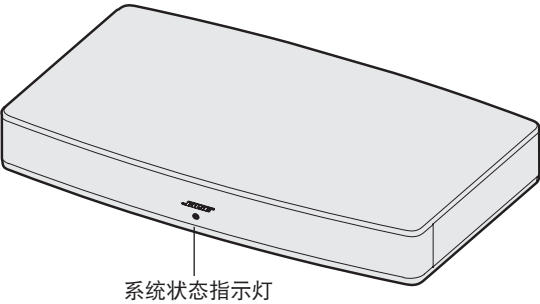

系统状态：

指示灯活动	系统状态
关闭	系统关闭（待机）
暗琥珀	待机，自动唤醒启用
稳定的绿色	电源开启
闪烁绿色 或 闪烁琥珀色 （如果启用了对话模式）	系统已静音
快速闪烁绿色 或 快速闪烁琥珀色 （如果启用了对话模式）	音量调整中
稳定的琥珀色	启用了对话模式
稳定的红色	系统错误 — 请致电 Bose 客户服务处

控制音量

音量：

- 按下 + 可提高音量。
- 按下 - 可降低音量。
- 按下  可使音频静音或取消静音。

注意：要确认您的电视扬声器已经关闭，请见第 15 页。

使用自动唤醒

若 Solo 15/10 系统开启但未播放音频，则会在空闲一个小时后关闭。

要唤醒系统，请按遥控器上的 。

您可将 Solo 15/10 系统设置为只要收到声音信号便自动唤醒。

要启用自动唤醒：

1. 将遥控器指向系统。
2. 按住遥控器上的  5 秒。

系统发出三声短促的升高音（增强）且系统状态指示灯闪烁琥珀色。

要禁用自动唤醒：

1. 将遥控器指向系统。
2. 按住遥控器上的  5 秒。


系统发出三声短促的降低音（减弱）且系统状态指示灯闪烁红色。

注意：如果您的设备不同步，请见第 24 页上的“重新同步您的接线盒/机顶盒和电视”。

操作

使用 Solo 15 通用遥控器

使用遥控器控制已连接到系统的声源，调整系统音量，更改频道，使用播放功能，启用接线盒/机顶盒功能，以及浏览系统菜单。

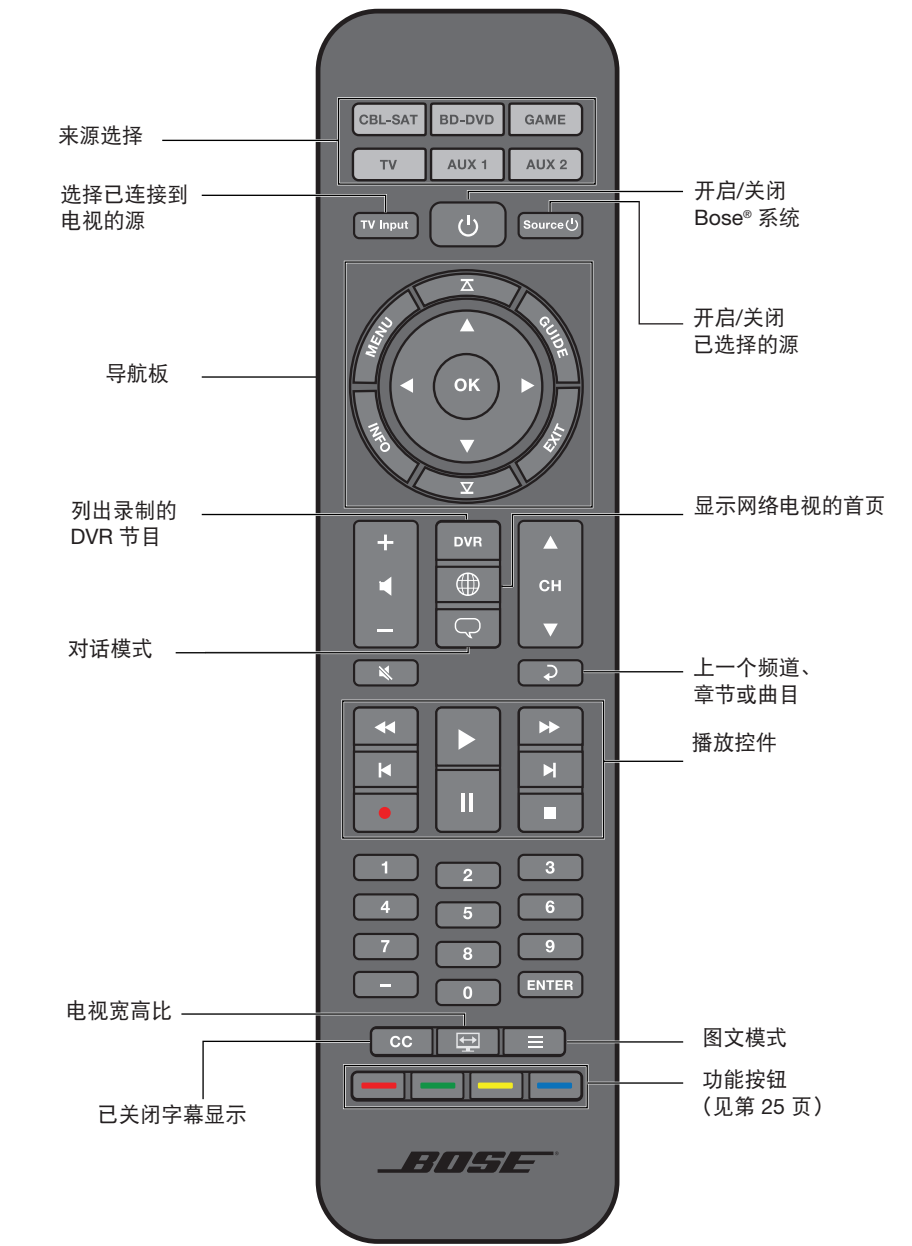

编程 Solo 15 通用遥控器

您对通用遥控器进行编程，使其能够控制您的电视、DVD、蓝光 Disc™ 播放器、接线盒/机顶盒、游戏系统或 DVR。

找到代码

遥控器可用于多种声源品牌。

1. 打开声源电源。
2. 在《通用遥控器设备代码》手册（已提供）中找到声源的品牌代码。

输入代码

输入声源品牌的四位数代码以开始对遥控器编程。

1. 在遥控器上按住相应的声源按钮，直到六个声源按钮闪烁，然后释放。

例如，要进行编程以遥控您的电视，按住 。

相应的声源按钮持续闪烁。

2. 在数字键盘上，输入声源的品牌代码。

注意：如果六个按钮全部闪烁三次，则表明您输入的代码无效。重复第 1 步和第 2 步。

测试代码

输入代码后，测试声源的基本功能。如果声源没有响应，请使用遥控器的代码扫描器来尝试新代码。

1. 按下音量按钮上的 +。
2. 测试声源的基本功能：
 - **电视：**按下频道按钮。按 。显示设置菜单。按下 ◀ 和 ▶ 进行导航。
 - **接线盒 / 机顶盒：**按下 。显示编程向导。按下 ◀ 和 ▶ 进行导航。
 - **DVD 或 Blu-ray Disc™ 播放器：**按下 。显示设置菜单。按下 ◀ 和 ▶ 进行导航。
 - **游戏系统：**按下 ◀ 和 ▶ 可以浏览菜单。

注意：如果声源对基本功能没有响应，请重复第 1 步和第 2 步。如果所有六个按钮闪烁三次，则表示已尝试了您声源的所有代码。

3. 按  退出编程并保存您的设置。

注意：您的声源可能与通用遥控器不兼容。请参阅声源的用户指南，了解详细信息。

操作

自定义电源按钮

您可自定义遥控器上的电源按钮  以同时打开/关闭您的 Solo 15 系统、电视和接线盒/机顶盒。

1. 编程遥控器以控制电视和接线盒/机顶盒（见第 23 页）。
2. 同时按住  和  并保持十秒。

这两个按钮会闪烁三次。

重新同步您的接线盒/机顶盒和电视

自定义电源按钮后，您的接线盒/机顶盒和电视可能会不同步且不会同时打开/关闭。使用以下步骤对系统进行同步。

1. 按下不同步的设备的声源按钮。

2. 按下  打开/关闭声源。

3. 按 。

设备将同时打开/关闭。

切换声源

您可按遥控器上相应的声源按钮从一个声源切换到另一个声源。除了控制选定的声源之外，遥控器始终可控制 Solo 15 系统中基本的扬声器功能（开/关、音量、静音）。

注意：开始之前请先确保您已正确编程您的声源。

1. 按下要控制的来源的按钮。

声源按钮闪光。

2. 按 。

声源打开。

3. 按下  选择电视上的正确输入。

您可能需要按  多次才能为声源选择相应的电视输入。

在部分电视上， 会显示一个菜单。使用您 Solo 15 系统遥控器可选择正确的电视输入并关闭此菜单。

控制音量

遥控器上：

- 按下 + 可提高音量。
- 按下 - 可降低音量。
- 按下  可使音频静音或取消静音。

注意：要确认您的电视扬声器已经关闭，请参阅第 15 页。

功能按钮

遥控器上的红、绿、黄和蓝色按钮与有线/卫星机顶盒上颜色编码的功能按钮或图文功能对应。

- 有线/卫星机顶盒：参阅有线/卫星机顶盒用户指南。
- 图文功能：对应图文显示器上颜色编码的页码、标题或快捷方式。

使用对话模式

对话模式通过自动调整系统的声音设置为仅对话类节目（如新闻和对话秀）提供最佳音质。

要进入对话模式：


1. 将遥控器指向系统。
2. 按 。
系统状态指示灯闪烁琥珀色三次，然后保持琥珀色。

要退出对话模式：

1. 将遥控器指向系统。
2. 按 。
系统状态指示灯闪烁绿色三次，然后保持绿色。

使用 Solo 10 遥控器

使用小型遥控器可轻松操作 Solo 10 电视声音系统。只需将遥控器对准系统的前面并按下按钮即可。

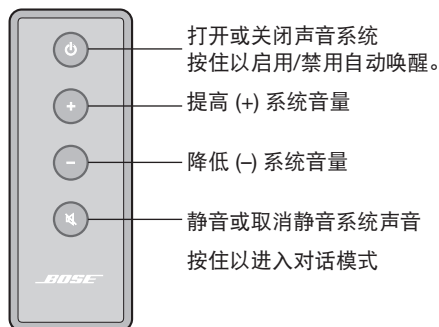

可选的 Solo 15 系统通用遥控器

您可从 Bose 单独购买 Solo 15 系统通用遥控器。可使用该遥控器控制 Solo 10 系统，也可对其进行编程使其可控制您的电视和其他声源（如接线盒/机顶盒）。有关更多信息，请联系 Bose Corporation 或您当地的经销商。请参阅包装箱内的联系方式名单。

使用非 Bose 遥控器

您可编程非 Bose 遥控器，如您的接线盒/机顶盒遥控器，使其可控制系统。有关说明，请参阅非 Bose 遥控器用户指南或访问接线盒/机顶盒的网站。

编程后，可使用非 Bose 遥控器控制电源开关和音量等基本功能。

使用对话模式

对话模式通过自动调整系统的声音设置为仅对话类节目（如新闻和对话秀）提供最佳音质。

要进入对话模式：

1. 将遥控器指向系统。

2. 按住按钮 .

系统状态指示灯闪烁琥珀色三次，然后保持琥珀色。

要退出对话模式：

1. 将遥控器指向系统。

2. 按住按钮 .

系统状态指示灯闪烁绿色三次，然后保持绿色。

故障诊断

问题	措施
电视底部太大而无法放在系统上	- 将声音系统放在其他位置，如电视下面的敞口架上。 - 如有可能，将您的电视安装在声音系统上方的墙壁上。
无电源	- 确保电源线牢固地连接至两端。 - 确保电源线插入了通电的交流（市电）插座中。如果电源插座由开关控制，确保开关处于 ON（打开）的位置或者用灯来测试电源插座是否通电。 - 重设系统：拔掉电源线至少一分钟。重新插上电源并听到系统发出两声提示音确认已通电。
没有声音	- 确保 Solo 系统未处于静音状态。 - 增大音量。 - 关闭连接至 Solo 系统的所有设备，只留下您想要使用的一个。 - 确保音频线缆已插入电视上带有标志的音频输出或音频输出而不是音频输入或音频输入连接器。 - 确保所有电缆连接正确并固定在 Solo 系统、电视及其他连接的声源上。如果使用光缆，请参阅第 12 页上的重要说明。 - 检查是否已选择正确的电视输入。 - 检查是否已启用电视的音频输出。详情查看电视使用者指南。 - 如果声音系统已连接到标示有 VARIABLE (VAR) 的电视输出，请确保电视的内置扬声器已关闭，电视音量已调高且电视未静音。 - 您可能需要使用备用连接。请参阅第 17 页。 - 如果通过电视耳机输出实现连接，请将电视音量提高到最大。 - 如果连接到两台设备，请确保您使用的不是光缆和共轴电缆。 - 从交流电源插座拔出系统电源线一分钟。 - 重设系统：拔掉电源线至少一分钟。重新插上电源并听到系统发出两声提示音确认已通电。

问题	措施
遥控器不稳定或失灵	• 检查电池，确保已正确安放或是否需要更换。请参阅第 29 页上的“更换遥控器电池”。 • 按下按钮时，请将遥控器对准声音系统。 • 当您按下遥控器音量或静音按钮时，查看声音系统上的系统状态指示灯是否闪烁。 • 对于 Solo 15 系统遥控器 - 将遥控器对准要控制的装置。 - 当您按下音量按钮时，查看所选声源的遥控器按钮是否闪烁。 • 从交流电源插座拔出系统电源线一分钟。 • 重设系统：拔掉电源线至少一分钟。重新插上电源并听到系统发出两声提示音确认已通电。
声音失真	• 确保线缆连接固定到声音系统和电视上。 • 如果声音系统与标示有 VARIABLE (VAR) 的电视输出连接，则降低电视音量。 • 使用其中一种备选安装方式绕过电视并直接连接至来源。请参阅第 17 页。 • 重设系统：拔掉电源线至少一分钟。重新插上电源并听到系统发出两声提示音确认已通电。
声音来自电视机	• 关闭电视机的内置扬声器。 • 调节电视音量
系统状态指示灯为红色	• 系统错误。请致电 Bose 客户服务处。

更换遥控器电池

Solo 15 通用遥控器

当遥控器停止工作或作用范围缩小时，请更换全部电池。建议使用碱性电池。


1. 滑动打开遥控器背面的电池舱盖。

2. 取出全部电池。

请务必按照您所在地区法规的要求妥善处理电池。

3. 插入两颗 AA (IEC-LR6) 1.5V 电池或同等电池。电池的 +、- 符号应与电池舱内的 +、- 标记保持一致。


4. 滑上电池舱盖，确保卡到位。

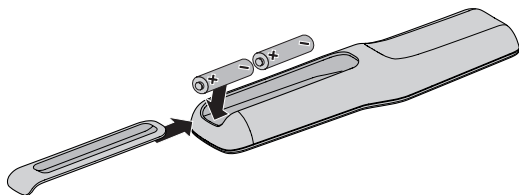


Solo 10 遥控器

当遥控器停止操作或作用范围缩小，请更换电池。


1. 使用硬币沿逆时针方向稍微旋转电池盖。

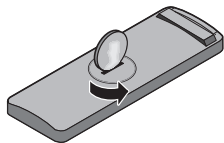

2. 取下护盖，保持新电池（CR2032 或 DL2032）的平面向上并插入，使加号 (+) 处于可见位置。

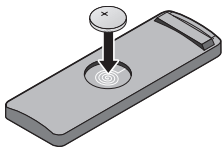

3. 重新装上护盖，将其顺时针旋转，直到锁定到位为止。

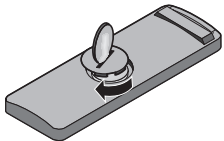

维护与保养

清洁

- 您可以用柔软的干布清洁扬声器的表面。
- 请勿在扬声器附近使用喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 切勿让液体进入任何开口。
- 虽然可按需要用吸尘器的刷子小心清洁扬声器的格子，扬声器的格子无需特别保养。

客户服务处

要获得其他有助于解决问题的帮助，请联系 Bose 客户服务处。请参阅 Solo 15/10 电视声音系统随附的地址列表。

仅限美国，请致电：800-901-0472。

有限质保

您的 Bose® Solo 15/10 电视声音系统享受有限质保。包装箱中随附的产品登记卡上提供了有限质保的详细内容。有关如何登记的说明，请参见产品注册卡。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

技术信息

电源额定值

100-240V ~ 50/60 Hz 50W

尺寸

24.75" (62.8 cm) W x 14" (35.6 cm) D x 3" (7.6 cm) H

重量

12 lbs (6.35 kg)



717643-0020

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM717643-0020 修訂版 00