

BOSE

SOUNDLINK®
MICRO

重要安全说明

请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。

CE Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

UK CA 本产品符合所有适用的 2016 电磁兼容性法规和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2017 无线电设备法规的基本要求和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

重要安全说明

请阅读这些说明。

请保留这些说明。

请注意所有警告。

请遵守所有说明。

只能使用制造商指定的附件/配件。

在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。

任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，应进行维修，例如电源线或插头受损、不能正常工作或跌落。

警告/小心



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 仅在经过相关部门批准且符合本地监管要求的电源（如 UL、CSA、VDE、CCC）条件下使用本产品。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。
- 产品标签位于产品底部或带子上。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 辐射限制。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

符合 IMDA 要求。

产品电源状态表

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC）和 2020 年能源相关产品和能源信息（修订）（欧盟出口）生态设计条例，本产品符合下列规范或文件：条例 (EC) 1275/2008 号（根据条例 (EU) 801/2013 号修订）。

必要的电源状态信息	电源模式	
	待机	网络待机
在 230V/50Hz 输入的情况下，指定电源模式下的功耗	≤ 0.5 W	Bluetooth® ≤ 2.0 W
设备等待多长时间自动切换入模式	≤ 10 分钟	≤ 10 分钟
在 230V/50Hz 输入的情况下，若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活，网络待机的功耗	N/A	≤ 2.0 W
网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。	Bluetooth®：按住 Bluetooth® 按钮 10 秒，清空配对列表后即可取消激活。与 Bluetooth® 音频源配对可激活。	

监管和法律信息

欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz。
最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

请勿尝试拆除产品内的可充电锂电池。请联系当地的 Bose 经销商或其他有资格的专业人士进行拆除。



请适当处理废旧电池，遵守本地规章。请勿将其焚化。



此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。



移除本产品中的可充电锂离子电池必须由专业人士操作。请联系本地 Bose 零售商或访问 <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> 了解更多信息。

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
金属零件	X	O	O	O	O	O
塑料零件	O	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
线缆	X	O	O	O	O	O
此表格符合 SJ/T 11364 条款。						
O：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

设备名称：Bose® SoundLink® Micro <i>Bluetooth</i> ® 扬声器，型号：423816						
	受管制物质及其化学符号					
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	○	○	○	○	○
金属零件	-	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	-	○	○	○	○	○
线缆	-	○	○	○	○	○
注1：“○”表示受管制物质的百分比含量未超出参考值。						
注2：“-”表示受管制物质属于豁免项目范围。						

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于产品带子和底部上。

序列号：_____

型号：_____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。

访问 global.Bose.com/register 即可轻松完成注册。

生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“1”表示 2011 年或 2021 年。

进口商：博士视听系统（上海）有限公司，上海市闵行区古岱路 2337 号 D 座 6 层，201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 电 话：+52 55 5263 6500 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生东路 3 段 2 号 7F 104511，电话：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour’s Place, London W1F 7SP

输入额定值：5V --- 1.5A

充电温度范围：0° C – 50° C

放电温度范围：-20° C – 70° C

安全性信息

 连接 Bose Connect 应用时，此产品能够自动接收来自 Bose 的安全性更新。要通过移动应用接收安全性更新，您必须在 Bose Connect 应用中完成产品设置流程。**如果您没有完成设置流程，您需要通过以下网址自行安装 Bose 届时提供的安全性更新：btu.Bose.com**

监管和法律信息

Apple、Apple 徽标、和 Siri 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose 公司根据许可规定使用上述标记。

Bose 和 SoundLink 是 Bose Corporation 的注册商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

Bose® Connect 应用

使用 Bose Connect 应用可以执行哪些操作？	9
-----------------------------------	---

装箱单

内件	10
----------	----

扬声器便携性

束带配置	11
防水防尘	11

扬声器控件

打开/关闭电源	13
自动关闭计时器	13
禁用自动关闭计时器	13
扬声器功能	14
媒体播放和音量功能	14
呼叫功能	15
使用语音控件	16

电池

为扬声器充电	17
充电时间	17
收听电池电量提示	18
电池保护模式	18

状态指示灯

Bluetooth® 指示灯	19
电池指示灯	20

语音提示

预安装的语言	21
更改语言	21
禁用语音提示	21

Bluetooth 连接

使用 Bose® Connect 应用（推荐）连接移动设备..... 22

使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单连接..... 23

断开移动设备..... 24

重新连接移动设备..... 24

多个 Bluetooth 连接

连接其他移动设备..... 25

识别已连接的移动设备..... 25

在两个已连接的移动设备之间切换..... 25

重新连接之前连接的移动设备..... 26

清空扬声器的配对列表..... 26

在 Bose 扬声器之间共享音频

使用 Bose Connect 应用配对扬声器（推荐）..... 27

手动配对扬声器..... 27

 派对模式..... 27

 立体声模式..... 29

在派对模式和立体声模式之间切换..... 29

禁用派对模式或立体声模式..... 29

维护与保养

清洁扬声器..... 30

更换零件和配件..... 30

有限质保..... 30

故障诊断

常见问题解决方案..... 31

重置扬声器..... 33

下载 Bose Connect 应用以使软件保持最新、个性化您的扬声器设置、轻松管理 Bluetooth 连接并使用新功能。

使用 Bose Connect 应用可以执行哪些操作？

- 轻轻一划即可方便地连接并可在多个移动设备之间切换。
- 自定义您的扬声器体验：
 - 为扬声器命名。
 - 选择语音提示语言或禁用语音提示。
 - 调整自动关闭计时器。
- 配对两个扬声器以使用“派对”模式或“立体声”模式播放。关于这些模式的更多信息请参考 Bose Connect 应用。
- 查找常见问题的解答。




内件

请确认包装箱中内含以下部件：



Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth* 扬声器

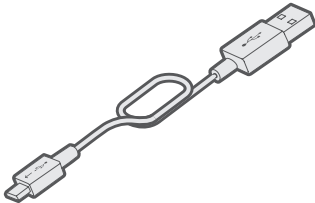


USB 线缆

注意：如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务处。
访问：global.Bose.com/Support/Micro

束带配置

您可调整束带以方便地携带扬声器。要固定扬声器，可将其连接到诸如自行车手把或背包带等物体上。

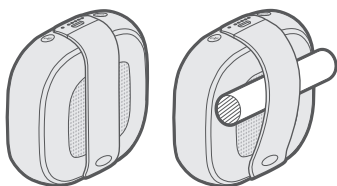

防水防尘

此扬声器防水、防溅、防尘。为 IPX7 和 IPX4 评级。

扬声器可浸入 1 m 水深中最长 30 分钟。您也可以在淋浴和雨中或雪中使用。


小心：

- 请勿将此扬声器浸入任何深度超过 1 m 的水池中。
- 扬声器潮湿时，请勿尝试对其充电。否则可能会损坏扬声器。



扬声器控件


控件位于扬声器顶部外沿。

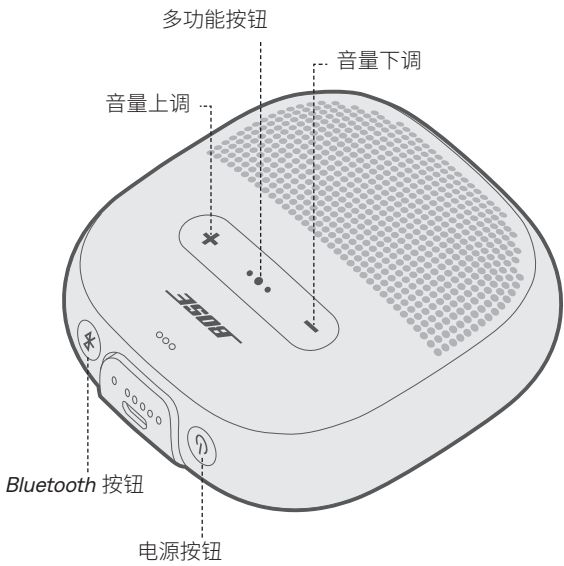

打开/关闭电源

按“电源”按钮 .

电池指示灯发出稳定白色光。

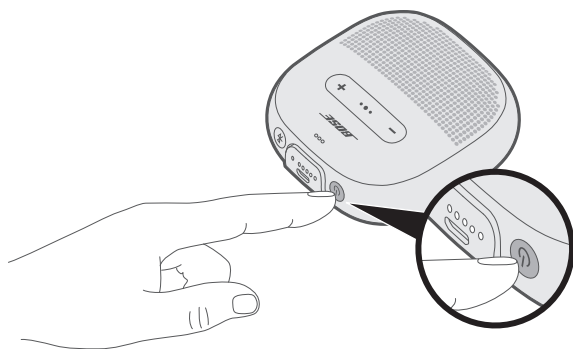

自动关闭计时器

扬声器使用电池运行时，自动关闭计时器有助于节省电量。当音频已停止且已有 20 分钟未按动按钮时，扬声器将关闭。

注意：要调整扬声器自动关闭的时间，请使用 Bose® Connect 应用。

禁用自动关闭计时器

同时按住 **+** 和多功能按钮 .


听到 “Auto-off disabled”。

重复即可重新启用自动关闭计时器。

提示：您也可使用 Bose Connect 应用来禁用自动关闭计时器。


扬声器功能

媒体播放和音量功能

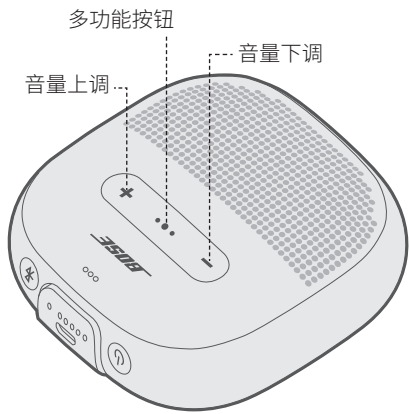

功能	措施
播放/暂停	按“多功能”按钮 ●●●。
快进	快按 ●●● 两次。
快退	快按 ●●● 三次。
音量上调	按下遥控器上的 +。
音量下调	按下遥控器上的 -。

呼叫功能

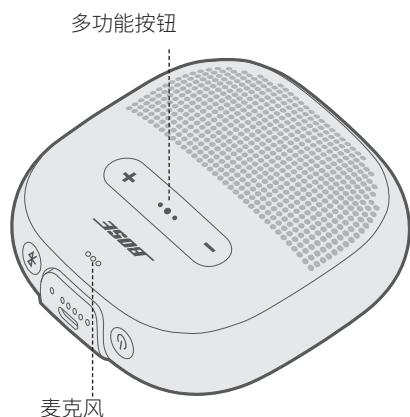

功能	措施
接听电话	按“多功能”按钮 ●●●。
结束呼叫	按下 ●●●。
拒绝接听来电	按住 ●●● 一秒。
保持当前呼叫并接听第二个来电	在通话中，按 ●●●。
拒绝第二个来电并保留在当前通话中	在通话时，按住 ●●● 一秒。
在两个呼叫之间切换	有两个呼叫时，快速按 ●●● 两次。
使用语音控件以进行呼叫	在未通话时，按住 ●●● 一秒。 您的移动设备可能不支持语音控制。请参阅设备的用户指南，了解详细信息。
通话静音/取消静音	在通话时，同时按 + 和 - 。

语音提示通知

扬声器可识别联系人列表中保存的来电呼叫者。

要禁用此功能，请参见第 21 页。

注意：禁用语音提示通知同时也会禁用语音提示。

使用语音控件


扬声器麦克风可以用作您移动设备麦克风功能的扩展。使用扬声器上的多功能按钮 ●●● 可以使用您设备上的语音控制功能，以便拨打/接听电话、呼叫 Siri 或 Google 助理播放音乐、告知天气状况，或提供游戏分数信息等。

按住 ●●● 使用设备上的语音控件。您会听到表示语音控件已激活的提示音。




为扬声器充电

1. 将 USB 线缆较小的一端插入 USB 连接器。

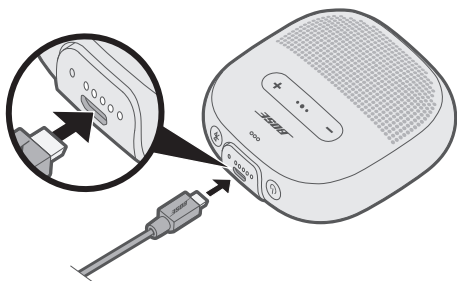

2. 将 USB 线缆的另一端插入通电的壁式充电器或电脑。

充电时，最后一个亮起的电池电位指示灯闪烁白色光。电池充满电后，所有五个电池指示灯常亮显示白色光。

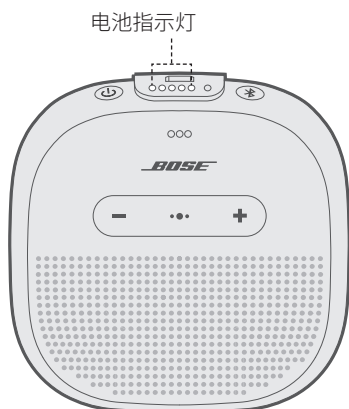

小心：扬声器潮湿时，请勿尝试对其充电。否则可能会损坏扬声器。

充电时间

最多等待四小时可将电池电量充满。充满电的扬声器最长可使用六个小时。

收听电池电量提示

每次打开扬声器电源时，语音提示都会播报电池电量。使用扬声器过程中，若电池需要充电，会语音提示。

要在使用扬声器时收听电池电量，按住电源按钮  直到您听到语音提示。

注意：要目视检查电池电量，按住  并查看电池指示灯（请参阅第 20 页）。

电池保护模式

扬声器电池耗尽时 (0%)，或拔下扬声器的电源和超过三天（且剩余电量少于 10%）未使用扬声器时，扬声器会进入电池保护模式。重新激活您的扬声器，将其连接至壁式充电器或已开机的电脑。

不使用时，请将扬声器存放于阴凉处。


小心：不要在电池充满电或剩余电量少于百分之十时长期保存扬声器。

Bluetooth 和电池指示灯位于扬声器的外沿。

Bluetooth 指示灯

显示移动设备的连接状态。


Bluetooth 指示灯

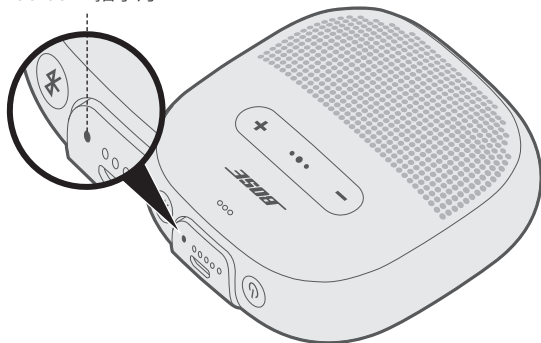

指示灯活动	系统状态
闪烁蓝色光	已准备好连接
闪烁的白色光	正在连接
白色光常亮	已连接
蓝色光常亮	选择语言

电池指示灯

显示电池充电量。

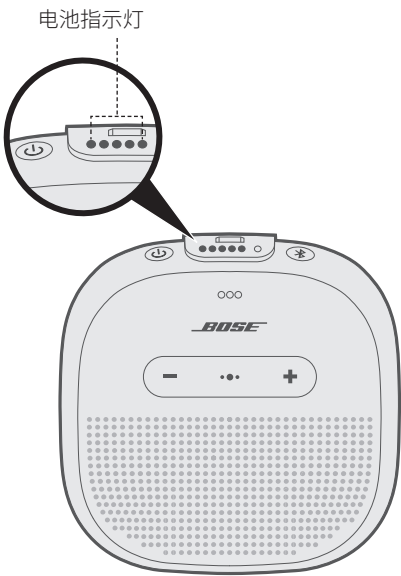

指示灯活动	充电百分比
●○○○○	0% - 20%
●●○○○	20% - 40%
●●●○○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●●	80% - 100%

注意：

- 充电时，最后一个亮起的电池指示灯闪烁白色光。扬声器充满电后，所有电池指示灯常亮显示白色光。
- 要目视检查电池电量，按住电源按钮  并查看电池指示灯。
- 如果已连接 Apple 设备，设备屏幕的右上角和通知中心将显示扬声器电池电量。

语音提示指导您完成 *Bluetooth* 连接过程、播报电池电量，并识别已连接的设备。您可以使用扬声器上的按钮自定义语音提示。

提示：您还可以使用 Bose® Connect 应用方便地管理语音提示。

预安装的语言

您的扬声器上预安装了以下语言：

- 英语
- 日语
- 荷兰语
- 西班牙语
- 韩语
- 俄语
- 法语
- 意大利语
- 波兰语
- 德语
- 葡萄牙语
- 中文
- 瑞典语

更改语言

第一次打开扬声器时，为英语语音提示。

1. 同时按住多功能按钮 ●●● 和 — 直到听到首选语言语音提示。
2. 按下 + 或 —，可滚动浏览语言列表。
3. 听到您的语言后，按住 ●●● 选择。

禁用语音提示

同时按住 + 和 — 直到听到 “voice prompts off”。

注意：重复操作以重新启用语音提示。

BLUETOOTH 连接

使用 *Bluetooth* 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上流式传输音乐。要从设备上流式传输音乐，必须先将设备连接到您的扬声器。

使用 Bose® Connect 应用（推荐）连接移动设备


在扬声器打开时，下载 Bose Connect 应用并按屏幕上的连接说明操作。



连接后，您会听到 “Connected to <mobile device name>”，*Bluetooth* 指示灯发出白色光。

使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单连接

1. 打开扬声器电源后，按住 *Bluetooth* 按钮  直到听到 “Ready to connect” 且 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色光。

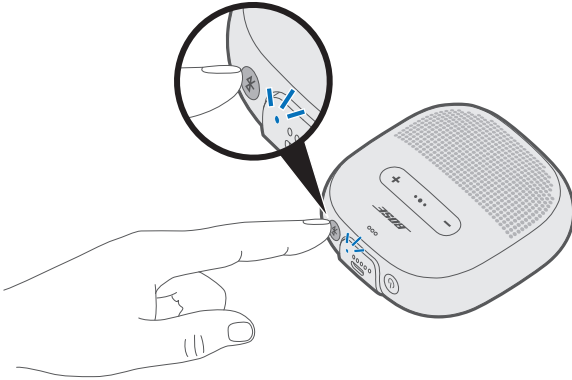

2. 在您的设备上启用 *Bluetooth* 功能。

提示： *Bluetooth* 功能通常在 “设置” 菜单中。

3. 从设备列表中选择扬声器。



连接后，您会听到 “Connected to <mobile device name>”，*Bluetooth* 指示灯发出白色光。

提示： 在 Bose® Connect 应用中查找您为扬声器输入的名称。

断开移动设备

禁用设备的 *Bluetooth* 功能。

提示：您也可以使用 Bose® Connect 应用断开设备的连接。

重新连接移动设备

打开电源时，扬声器将尝试与两个最近连接的设备重新建立连接。

注意：这些设备必须在范围内（9 m）并已通电。

您可以为扬声器配对多个设备。这些 *Bluetooth* 连接通过 *Bluetooth* 按钮  进行控制。语音提示可引导您控制多个连接。连接其他移动设备前，请确保此功能已启用。

提示：您也可以使用 **Bose® Connect** 应用来轻松管理多个已连接的设备。

连接其他移动设备

扬声器的配对列表中最多存储八个已配对的设备，并且扬声器一次可以主动连接两个设备。

要连接其他设备，请下载 **Bose® Connect** 应用（请参阅第 22 页）或使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单（请参阅第 23 页）。

注意：一次只能播放一个设备的音频。

识别已连接的移动设备

按  以听取当前连接了哪一台设备。

在两个已连接的移动设备之间切换

1. 暂停第一个设备的音频。
2. 播放第二个设备的音频。

重新连接之前连接的移动设备

- 1. 按 *Bluetooth* 按钮  可听到连接的是哪个设备。
- 2. 在三秒内再一次按  可连接扬声器配对列表中的下一个设备。
- 3. 不断重复直到您听到正确的设备名称。
- 4. 播放已连接设备的音频。

清空扬声器的配对列表

- 1. 按住 *Bluetooth* 按钮  10 秒直到您听到 “*Bluetooth device list cleared*” 且 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色光。
- 2. 从移动设备上的 *Bluetooth* 列表中删除您的扬声器。
所有设备已被删除，扬声器可开始连接。

您可同时配对多个 Bose® 扬声器以在下列模式中播放：

- 派对模式（左右扬声器一致播放）
- 立体声模式（左扬声器和右扬声器独立播放）

您可使用 Bose Connect 应用（推荐）或扬声器控制按钮完成此设置。

关于您的辅助扬声器是否支持这些模式，请参考 Bose 用户指南。

使用 Bose Connect 应用配对扬声器（推荐）


更多信息请下载 Bose Connect 应用。

手动配对扬声器

如果您无法使用 Bose Connect 应用，请按以下说明操作。

派对模式


1. 确保两个扬声器都开启。
2. 确保一个扬声器已连接至移动设备。
3. 同时按住连接至设备的扬声器上的 *Bluetooth* 按钮  和 **+**。

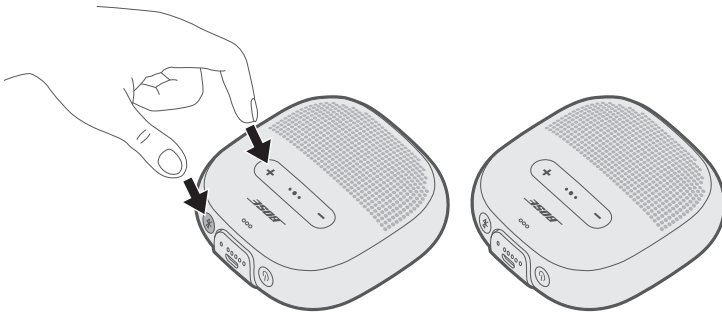

4. 听到“Press the *Bluetooth* and volume down buttons simultaneously on a second Bose device”时，释放按钮。

在 BOSE 扬声器之间共享音频

5. 在另一扬声器上，同时按住 *Bluetooth* 按钮  和 **+**。

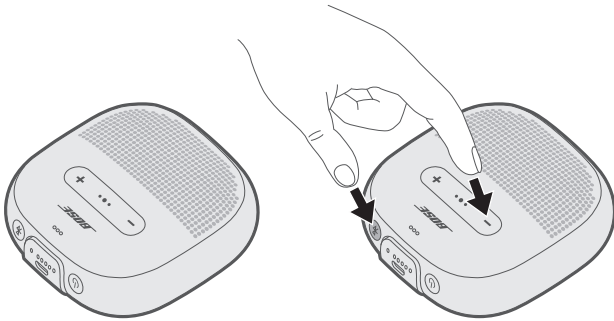

6. 扬声器发出声音后释放按钮。

约 10 秒后，您会听到两个扬声器同时发出“Party mode”。派对模式启用，您现在可以使用移动设备在谐音声模式下播放音频。


7. 为获得最佳体验，请定位您的扬声器：

- 在相同房间或室外区域
- 两者之间没有任何障碍物

注意：性能可能会因移动设备、距离和环境因素而有所差异。

立体声模式

1. 配置扬声器使用派对模式（请参见第 27 页）。
2. 在一个扬声器上，同时按住 *Bluetooth* 按钮  和 **+**。

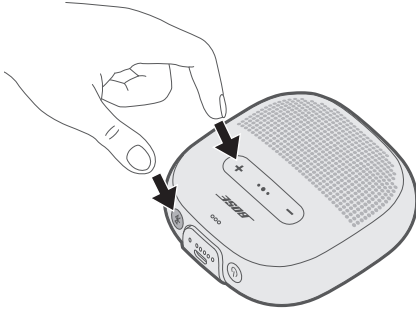

3. 听到“Stereo mode”后释放按钮。

您听到左侧扬声器发出“Left”，右侧发出“Right”。

立体声模式启用，您现在可以使用移动设备在立体声模式下播放音频。

4. 为获得最佳体验，请定位您的扬声器：

- 在相同房间或室外区域
- 相互在 3 米内，中间无障碍物
- 您与各扬声器的距离相同

注意：性能可能会因设备、距离和环境因素而有所差异。

在派对模式和立体声模式之间切换

在任一扬声器上，同时按  和 **+**。

禁用派对模式或立体声模式

关闭第二扬声器。

清洁扬声器

您的扬声器可能需要定期清洁。

- 使用柔软的湿布清洁扬声器表面（仅用水）。
- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

访问：global.bose.com/Support/Micro

有限质保

您的扬声器受有限的质保保护。有关有限质保的详情，请访问 global.bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.bose.com/register 了解更多说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

常见问题解决方案

如果扬声器出现问题：

- 打开扬声器电源（请参见第 13 页）。
- 检查状态指示灯的状态（请参见第 19 页）。
- 确保移动设备支持 *Bluetooth* 技术（请参见第 23 页）。
- 为电池充电（请参见第 17 页）。
- 调高扬声器、设备和音乐应用的音量。
- 将设备靠近扬声器，远离其他干扰或障碍物。
- 尝试连接其他设备（请参见第 25 页）。

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 **Bose** 客户服务处。

访问：global.Bose.com/Support/Micro

症状	解决方案
没有通电（电池）	• 电池可能处于保护模式或电池已完全放电。将扬声器连接至墙壁充电器或已开机的电脑。
扬声器不能连接移动设备	• 在您的设备上： – 禁用并重新启用 <i>Bluetooth</i> 功能。 – 从设备上的 <i>Bluetooth</i> 列表中删除扬声器。重新连接（请参见第 25 页）。 • 连接不同的设备（请参见第 26 页）。 • 请访问：global.Bose.com/Support/Micro 查看视频教程。 • 清空扬声器的配对列表（请参见第 26 页）。再次连接。
Bose® 左右扬声器无需手动配对	• 下载 Bose Connect 应用以不同的方式配对您的 Bose 扬声器。 • 您的第二扬声器可能不支持立体声或派对模式。请参考 Bose 扬声器的用户指南。


症状	解决方案
没有声音	• 确保语音提示开启。按 <i>Bluetooth</i> 按钮  可听到连接的是哪个设备。确保您使用的是正确的设备。 • 请使用其他音乐来源。 • 连接不同的设备（请参见第 25 页）。 • 如果连接了两个设备，暂停第一个设备上的音频，然后播放另一个设备上的音频。 • 如果连接了两个设备，将设备移到扬声器范围内（9 m）。
音质差	• 请使用其他音乐来源。 • 连接不同的设备。 • 断开第二个设备。 • 禁用设备或音乐应用上的任何音频增强功能。
扬声器未充电	• 确保线缆的连接器与扬声器上的连接器正确对齐。 • 试试另一个充电源。 • 固定 USB 线缆的两端。 • 如果您的扬声器曾被暴露在高温或低温环境中，等待它恢复室温，然后重试充电。 • 重置扬声器（请参见第 33 页）。
麦克风没有接收到声音	• 确保扬声器上方打开的麦克风没有被堵塞。 • 尝试再次通话。 • 试试另一个兼容设备。 • 如果扬声器接触过水，待其干燥后重试。
移动设备对按钮无反应	• 对于使用多功能按钮 ●●● 的多按功能，请更改按键速度。 • 部分机型可能无法使用全部控件。 • 试试另一个兼容设备。

重置扬声器

出厂重置将从扬声器上清除连接的设备和语言设置，返回到原始出厂设置。

1. 打开扬声器的电源。
2. 按住电源按钮  10 秒钟。
扬声器将关闭。
3. 按下 .

Bluetooth 指示灯呈蓝色亮起，并且您将会听到 “Ready to connect. To start setup, download the Bose® Connect app”（请见第 22 页）。



791854-0010

BOSE

©2024 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM791854 修订版 07