

**BOSE**<sup>®</sup>

Bose<sup>®</sup> SoundLink<sup>®</sup>  
Mini Bluetooth<sup>®</sup> speaker II



用户指南

# 重要安全性指示

请仔细阅读本用户指南，并将其保存以供日后参考。

## 重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在靠近任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 只能使用制造商指定的附件/配件。
10. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
11. 请向合格的维修人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏均需进行维修：例如电源或电源线受损；液体溅入或物体落入设备内；设备受淋或受潮；不能正常工作或跌落。

## 警告：

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。如同任何电子产品，谨防将液体溅入本产品的任何部分。使其接触液体可能会造成故障和/或火灾。
- 请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 请勿使电池受机械性冲击。
- 如果电池漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛接触。如果已经发生接触，请用大量水冲洗接触液体的部位，并听取医生的建议。
- 请勿使用并非为设备使用专门提供的任何充电器。
- 不使用的時候请勿将电池长时间充电。
- 在长时间存放之后，可能需要对电池充电和放电几次才能获得最佳性能。
- 电池在普通室温  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  操作时性能最佳。
- 随系统提供的电池不是用户可自行维修的元件。如果电池出现问题，请联系 Bose 客户服务处。

**小心：未经授权切勿更改产品；否则可能会影响安全性、合规性、系统性能，并可能使质保失效。**



**警告：包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。**



**警告：本产品含有磁性材料。如果怀疑此产品会影响植入医疗设备的运行，请咨询医生。**

## 注意：

- 产品标志位于产品底部和内脚处。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- 在旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。
- 本产品只能使用随附的电源。
- 本产品不包含使用者可自行维修的元件。所有维修问题，请联系 Bose 客户服务处。

# 重要安全性指示



Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于：[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC），本产品符合下列规范或文件：条例 (EC) 1275/2008 号根据条例 (EU) 801/2013 号修订。

必要的电源状态信息	电源模式	
	待机	网络待机
在 230V/50Hz 输入的情况下，指定电源模式下的功耗	≤ 0.5 W	Bluetooth® ≤ 2.0 W
设备等待多长时间自动切换入模式	≤ 30 分钟	≤ 5 分钟
在 230V/50Hz 输入的情况下，若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活，网络待机的功耗	N/A	≤ 2.0 W
网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。	<b>Bluetooth:</b> 按住 Bluetooth 按钮 10 秒，清空配对列表后即可取消激活。与 Bluetooth 音频源配对可激活。	

## 外部电源技术信息

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC），本产品随附的外部电源符合下列规范或文件：委员会条例 (EU) 2019/1782。

制造商	Bose Products B.V.
工商注册号	36037901
地址	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
型号标识符	S008XM0500160
输入电压	100 V-240 V
输入交流频率	50 Hz/60 Hz
输出电压	5V DC
输出电流	1.6A
输出功率	8W
平均有效效率	79.4%
低负载效率 (10%)	75.8%
无负载功耗	0.05W

## 欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz。

最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

最大传输功率低于规定限值，因此无需 SAR 测试或根据适用法规豁免。

# 监管信息



此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。



**请适当处理废旧电池，遵守本地规章。**请勿将其焚化。

锂电池回收

**Li-ion** 移除本产品中的可充电锂离子电池必须由专业人士操作。请联系本地 Bose 零售商或访问：[products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html) 了解更多信息。



**注意：**本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

此 [B] 类数字设备符合加拿大 ICES-003 规范。

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 射频辐射暴露限值。不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

### 请填写以下内容，留作记录：

可以在系统底部上找到序列号和型号。

序列号：\_\_\_\_\_

型号：416912

购买日期：\_\_\_\_\_

建议您将发票和本用户指南保存在一起。

中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
有毒或有害物质和元素						
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 条款。						
0: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

设备名称: Bose 'Soundlink' Mini Bluetooth®, 型号: 416912						
限用物质及其化学符号						
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	○	○	○	○	○
金属零件	-	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	-	○	○	○	○	○
线缆	-	○	○	○	○	○
注意 1: “○” 表示限用物质的百分比含量未超出参考值。						
注意 2: “-” 表示限用物质属于豁免项目范围。						

生产日期: 序列号中第八位数字表示生产年份; “0” 表示 2010 年或 2020 年。

中国进口商: Bose 电子 (上海) 有限公司, 中国 (上海) 自由贸易试验区, 日樱北路 353 号, 9 号厂房 C 部

欧洲进口商: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商: Bose 台湾分公司, 台湾 104 台北市民生东路三段 10 号, 9F-A1, 台湾电话号码: +886-2-2514 7676

墨西哥进口商: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话: +5255 (5202) 3545

Bose 公司总部: 1-877-230-5639

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标, Bose Corporation 根据许可可规定使用上述标记。

©2020 Bose Corporation. 未经事先书面许可, 不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

# 目录

---

## 简介

关于 SoundLink® 迷你蓝牙® 扬声器 II .....	8
系统功能 .....	8
打开系统包装 .....	9
布局原则 .....	10

## 安装系统

将扬声器放在充电座上 .....	11
接通电源 .....	12
开启扬声器 .....	13
设置语音提示 .....	13
预安装的语言 .....	13
选择语言 .....	13
禁用语音提示 .....	13
更改语言 .....	13

## 蓝牙®

配对您的移动设备 .....	14
配对另一个移动设备 .....	14
播放音乐 .....	14
管理多个连接 .....	15
在两个移动设备之间轻松切换 .....	15
识别所连接的移动设备（一个或多个） .....	15
连接扬声器的配对列表中的移动设备 .....	15
清空扬声器的配对列表 .....	15

## 使用系统

免提和播放功能的系统控制按钮 .....	16
使用多功能按钮 .....	16

## 连接设备至 AUX（辅助）连接器

使用电缆连接音频设备 .....	18
------------------	----

# 目录

---

## 使用电池供电

检查电池 .....	19
电池保护模式 .....	19
更换电池 .....	20
自动关闭设置 .....	20
禁用自动关闭 .....	20

## 获取系统信息

系统状态指示灯 .....	21
---------------	----

## 维护与保养

故障诊断 .....	22
取下交流电源适配器 .....	23
重置扬声器 .....	23
清洁 .....	24
客户服务 .....	24
有限质保 .....	24
技术信息 .....	24

# 简介

---

## 关于 SoundLink® 迷你蓝牙® 扬声器 II

---


SoundLink® 迷你蓝牙® 扬声器 II 小巧玲珑，一手在握，音质饱满而自然。它可以连接智能手机、平板电脑或其他蓝牙设备，便于您随时随地听音乐、看视频或玩游戏。

### 系统功能


- 在配对列表中最多储存八个移动设备。
- 最多可连接两个移动设备，可以在移动设备之间轻松切换。
- 免提可以让智能手机免提通话。
- 语音提示指导您的蓝牙配对和连接进程。
- 语音警报显示当前连接的移动设备，提醒您给扬声器充电和识别来电者。
- 可充电锂离子电池支持数小时的音乐播放。
- 插入充电座或直接插入扬声器的壁式充电插头。
- 使用常用的 USB 电源进行充电。
- 充电座可以作为扬声器方便的家用底座。
- 通过 AUX（辅助）连接器能够播放音频设备中的内容。
- 便携式设计让您随时随地播放音频。

## 打开系统包装


小心地拆开包装箱并确认是否含有以下部件：

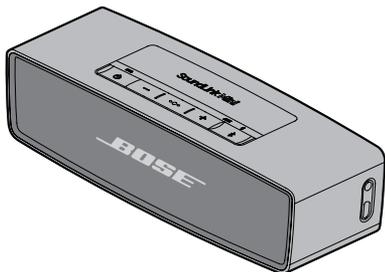


SoundLink® 迷你蓝牙® 扬声器 II

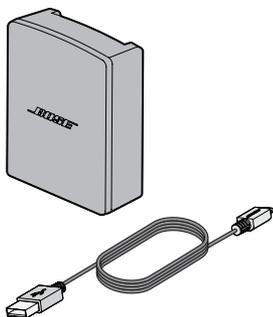

电源和电源线

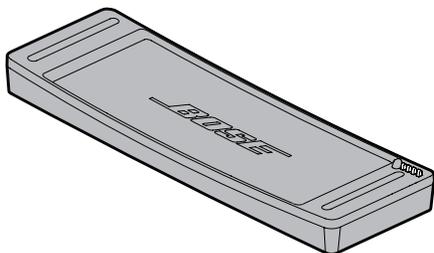

充电座

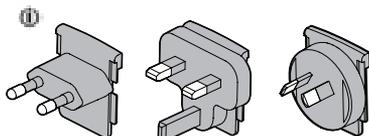

交流电源适配器

① 可能随附多个交流电源适配器。请选择适于在您所在地区使用的交流电源适配器。

**注意：**如果系统部分损坏，请勿使用。请联系 Bose® 授权经销商或 Bose 客户服务处。请参阅包装箱内的联系方式列表。

# 简介

---


## 布局原则

---

- 将移动设备放在扬声器覆盖的范围内（10 米）。将移动设备移动到更远的位置会影响声音品质，可能会与扬声器断开连接。
- 将扬声器背靠墙壁放置，但不能紧贴墙壁。低音响应会在扬声器远离墙壁时降低。

### 小心：

- 放置时，将扬声器底座朝下。如果将扬声器倒置，可能造成损坏并影响音质。

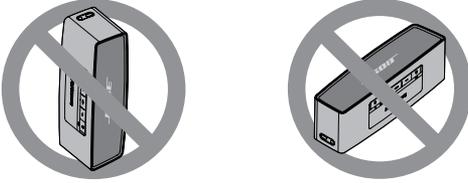

- 不要将扬声器放在潮湿或脏的表面上。


### 为避免无线干扰：

- 保持其他无线设备远离扬声器。
- 将扬声器和您的移动设备放于金属柜之外并远离金属柜、其他音频/视频组件和直接热源。

## 将扬声器放在充电座上

将扬声器放在充电座上面。对齐插头连接器。

**注意：**使用随扬声器提供的充电座。此扬声器与 SoundLink 迷你蓝牙® 扬声器的充电座不兼容。

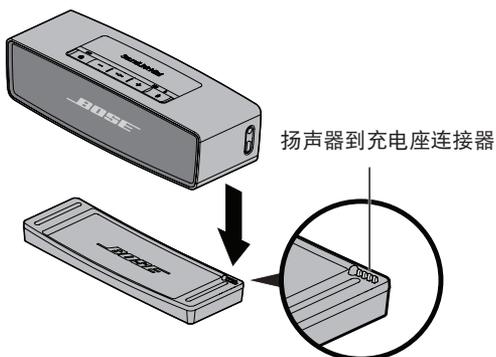


**小心：**请勿强行将扬声器插入该充电座，否则可能导致损坏。

# 安装系统

## 接通电源

使用扬声器前先将其连接到交流电源上并为电池充电。

1. 将电源线插入充电座或扬声器的 USB 接口。

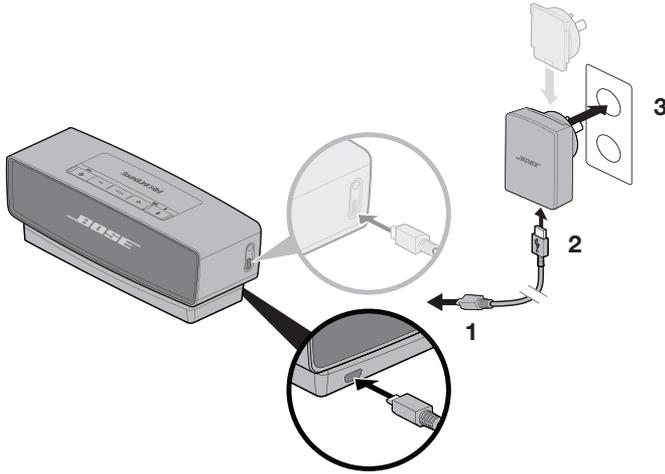

2. 将电源线的另一端插入电源。
3. 将电源插入通电的交流电（电源）插座中。

**注意：**连接适于在您所在地区使用的电源适配器。

电池指示灯  闪烁琥珀色且扬声器发出提示音。

## 开启扬声器

按下电源 。

蓝牙® 指示灯  闪烁蓝色。

## 设置语音提示

语音提示指导您的蓝牙配对和连接进程。

### 预安装的语言

- 英语
- 简体中文
- 荷兰语
- 西班牙语
- 日语
- 俄语
- 法语
- 意大利语
- 波兰语
- 德语
- 葡萄牙语

**注意:** 要下载其他语言版本, 请转至: [updates.bose.com/SoundLinkMini](https://updates.bose.com/SoundLinkMini)  
如果不支持您的语言, 请参阅“禁用语音提示”。

### 选择语言

1. 按 **+** 或 **-** 滚动查找语言。
2. 听到您的语言后, 按住多功能按钮 (  )。  
您会听到“准备配对”。

### 禁用语音提示

同时按住 **+** 和 **-** 直到您听到“语音提示关闭”。  
重复操作以重新启用语音提示。

### 更改语言

1. 同时按住  和 **+** 直到听到语音提示, 选择首选语言。
2. 按 **+** 或 **-** 滚动查找语言。
3. 听到您的语言后, 按住 .


## 配对您的移动设备

选择您所需的语言后，扬声器即可与您的移动设备配对。

1. 打开移动设备上的蓝牙® 功能。

**提示：**通常可以在“设置”中找到蓝牙功能。主页屏幕上的齿轮图标 (  ) 通常表示“设置”。

2. 在设备列表中选择 **Bose Mini II SoundLink**。

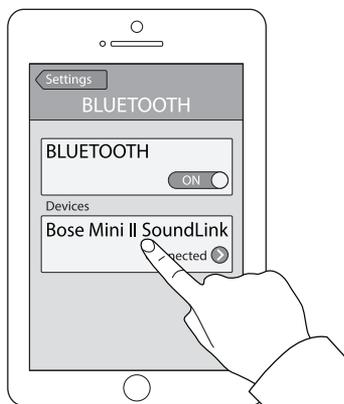

蓝牙指示灯  发出稳定的白光，您会听到“连接到 < 设备名称 >”。

## 配对另一个移动设备

1. 按住蓝牙按钮 (  ) 直到蓝牙指示灯  闪烁蓝色，您会听到“准备配对其他设备”。
2. 将您的移动设备与扬声器配对。

**注意：**与扬声器配对列表中存储的移动设备进行配对。扬声器可存储八个移动设备。

## 播放音乐

连接移动设备后，即可启动音乐来源。您可使用移动设备或扬声器上的播放和音量控件（请参阅第 16 页）。

## 管理多个连接

开机时，扬声器连接到配对列表中的两个最近使用的移动设备。这样您就可以在移动设备之间轻松切换。您只能一次播放一个移动设备的音乐。

### 在两个移动设备之间轻松切换

1. 暂停第一个移动设备上的音乐。
2. 播放第二个移动设备上的音乐。

### 识别所连接的移动设备（一个或多个）

按  听当前连接的是哪一台移动设备。

### 连接扬声器的配对列表中的移动设备

播放当前未连接的配对移动设备中的音乐。

1. 按  两次（在 3 秒内）连接到下一配对的移动设备。
2. 按  直到您听到正确的移动设备名称。  
您会听到“连接到 < 设备名称 >”。
3. 播放移动设备上的音乐。

### 清空扬声器的配对列表


1. 按住  10 秒，直到您听到“蓝牙® 设备列表已清空”。
2. 在您的移动设备上，在蓝牙菜单中删除该扬声器。  
所有配对的移动设备被清除，扬声器可开始配对（请参阅第 14 页）。

# 使用系统

## 免提和播放功能的系统控制按钮

按钮板可以控制扬声器的播放、音量和免提。要使用按钮板，将您的移动设备与扬声器配对（请参阅第 14 页）。

**注意：**有些移动设备可能不支持这些功能。

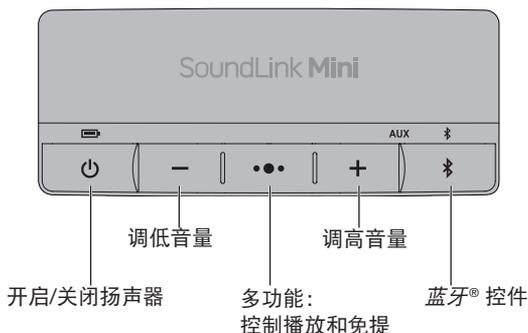

## 使用多功能按钮

此按钮可以从扬声器控制音乐来源和移动设备上的免提通话。

### 播放控件

播放	按 ●●●。
暂停	按 ●●●。 <b>注意：</b> 在 AUX（辅助）模式下，按 ●●● 将音乐静音。
向前跳到下一个曲目	按下 ●●● 两次。
向后跳到上一个曲目	按三次 ●●●。

## 免提控件

要拨出呼叫	按住 ●●● 可激活语音拨号 (Siri)。
关闭免提并切换到移动设备 (在通话过程中)	按住按钮 ●●●。
接听来电	按 ●●●。
拒绝来电	按住按钮 ●●●。
结束呼叫	按 ●●●。
要将呼叫设置为静音	同时按住 + 和 -。 再次按住即取消静音。
在来电之间切换	按下 ●●● 两次。

## 语音警报


此扬声器可识别来电人 (如适用)。要禁用此功能, 请参阅第 13 页。

## 连接设备至 AUX（辅助）连接器

### 使用电缆连接音频设备

可以将智能手机、平板电脑、电脑或其他类型音频设备的音频输出与 AUX（辅助）连接器相连。AUX（辅助）连接器可插入 3.5 mm 立体声电缆插头（未提供）。

1. 使用 3.5 mm 立体声电缆将您的设备与扬声器上的 AUX（辅助）连接器相连。

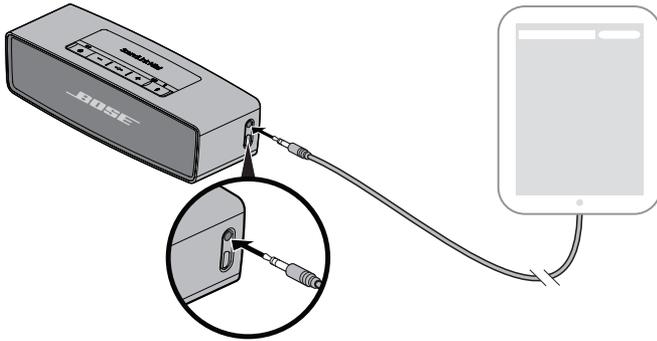

2. 按下扬声器上的 。

**AUX（辅助）** 指示灯将闪烁。

3. 播放音频设备上的音乐。

**提示：** 将所连接设备的音量调到接近于最大，然后使用扬声器的音量按钮调节音量水平。

## 检查电池

在一般使用条件下，完全充电的电池续航能力约为 10 小时。电池放电速度随音量设置的不同而变化。

要查看电池电量，按住  同时观察电量指示灯 。您将听到剩余电量百分比。

**提示：**降低音量可延长电池播放时间。

系统状态	电池指示灯
已充电/电量高	
正在充电/电量中等	
需要充电/电量低	

**注意：**建议充电时间为四小时（请参阅第 12 页）。

## 电池保护模式

当系统超出以下时间未进行充电或未使用时，系统将启动电池保护模式以节省电池电量：

- 超过 24 小时，或
- 三天，且剩余电量少于 10%

要重新激活系统，请将其连接至交流（市电）电源（请参阅第 12 页）。

**注意：**电池指示灯  闪烁红灯时，不要长时间存储此系统。不使用时，请将扬声器存储于阴凉处。请不要在完全充电状态下长时间存储系统。

# 使用电池供电

---

## 更换电池

---

可充电电池需要定期更换。电池的使用寿命取决于使用和音量设置。

如果必须更频繁地重复充电，则可能需要更换电池。

**注意：**随系统提供的电池不是用户可自行维修的元件。如果电池出现问题，请联系 Bose 客户服务处。请参阅包装箱内的联系方式列表。

## 自动关闭设置

---

在使用电池供电的情况下闲置（扬声器未发出声音）30 分钟后，扬声器会关闭。


### 禁用自动关闭

同时按住 **✱** 和 **+**。将听到警报（或一个声音）确认“自动关闭”功能已禁用。

重复此操作可重新启用“自动关闭”设置。

## 系统状态指示灯

系统状态指示灯在相应按钮的上方，显示系统信息。

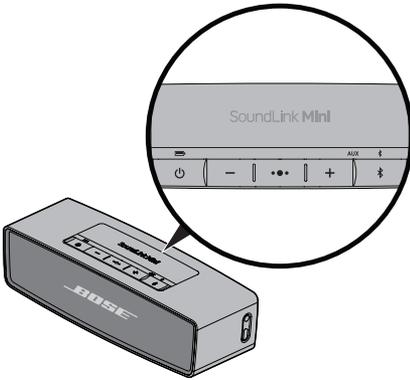


<p><b>电池指示灯</b> 指示电池电量（请参阅第 19 页）。</p>	 
<p><b>蓝牙® 指示灯</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 闪烁的蓝色光：准备配对。</li> <li>• 闪烁的白色光：正在连接。</li> <li>• 稳定的白色光：已连接。</li> </ul> <p>有关详细信息，请参阅第 14 页上的“配对您的移动设备”。</p>	 
<p><b>AUX（辅助）指示灯</b> 稳定的白色光：AUX（辅助）是选择的音源。</p>	<p><b>AUX</b></p>  

问题	措施
没有通电 (交流 (电源))	<ul style="list-style-type: none"><li>• 插牢电源线两端。</li><li>• 将电源插入通电的交流电 (电源) 插座中。</li><li>• 将电源线连接到另一个 USB 端口。</li><li>• 使用随扬声器提供的电源。</li><li>• 使用随扬声器提供的充电座。此扬声器与 SoundLink 迷你蓝牙® 扬声器的充电座不兼容。</li></ul>
没有通电 (电池)	电池可能处于保护模式或电池已完全放电。将电源插入通电的交流电 (电源) 插座中。
扬声器不能连接移动设备	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在您的移动设备上：<ul style="list-style-type: none"><li>- 关闭和打开蓝牙功能。</li><li>- 在蓝牙菜单中删除扬声器。再次配对。</li></ul></li><li>• 将移动设备靠近扬声器，远离其他干扰或障碍物。</li><li>• 配对另一个移动设备 (请参阅第 14 页)。</li><li>• 清空扬声器的配对列表 (请参阅第 15 页)。</li><li>• 重置扬声器 (请参阅第 23 页)。</li></ul>
移动设备没有声音	<ul style="list-style-type: none"><li>• 打开扬声器。</li><li>• 调高扬声器、移动设备和音乐来源的音量。</li><li>• 按  收听连接的移动设备，确保您使用的是正确的设备。</li><li>• 将移动设备靠近扬声器，远离其他干扰或障碍物。</li><li>• 请使用不同的音乐来源。</li><li>• 配对另一个移动设备。</li><li>• 如果连接了两个移动设备，先暂停其他移动设备。</li><li>• 将移动设备靠近扬声器，远离其他干扰或障碍物。</li><li>• 在您的移动设备上：<ul style="list-style-type: none"><li>- 关闭和打开蓝牙功能。</li><li>- 在蓝牙菜单中删除扬声器。再次配对。</li></ul></li><li>• 清空扬声器的配对列表 (请参阅第 15 页)。</li><li>• 重置扬声器 (请参阅第 23 页)。</li><li>• 检查移动设备的兼容性。请参阅移动设备的用户指南。</li></ul>
移动设备的音质不佳	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请使用不同的音乐来源。</li><li>• 配对另一个移动设备。</li><li>• 断开第二个设备。</li><li>• 将移动设备靠近扬声器，远离其他干扰或障碍物。</li></ul>
播放错误的移动设备的音频 (连接了两个移动设备时)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按  收听连接的移动设备，确保您使用的是正确的设备。</li><li>• 暂停或退出正在播放音乐的移动设备上的音乐来源。</li><li>• 断开第二个设备。</li></ul>

问题	措施
AUX (辅助) 设备没有音频。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 打开 AUX (辅助) 设备并播放音乐。</li><li>• 将 3.5 mm 电缆连接至扬声器的 AUX(辅助)连接器和 AUX(辅助)设备。</li><li>• 调高扬声器和 AUX (辅助) 设备上的音量。</li><li>• 使用其他 AUX (辅助) 线缆。</li><li>• 连接其他 AUX (辅助) 设备。</li></ul>
AUX (辅助) 设备的音质不佳	<ul style="list-style-type: none"><li>• 将 3.5 mm 电缆连接至扬声器的 AUX(辅助)连接器和 AUX(辅助)设备。</li><li>• 调高扬声器和 AUX (辅助) 设备上的音量。</li><li>• 使用其他 AUX (辅助) 线缆。</li><li>• 连接其他 AUX (辅助) 设备。</li></ul>

## 取下交流电源适配器

1. 按下推片。

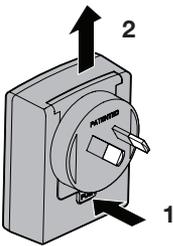

2. 提起适配器并将其关闭。

## 重置扬声器

出厂重置将从扬声器上清除配对的移动设备和语言设置，返回到原始出厂设置。

1. 打开扬声器。
2. 按住  10 秒钟。

# 维护与保养

---

## 清洁

---

- 使用干燥的软布清洁系统表面。
- 请勿在系统附近使用喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 切勿让液体进入任何开口。

## 客户服务

---

如需其他帮助，联系 Bose 客户服务处。请参阅包装箱内的联系方式列表。

## 有限质保

---

系统受有限质保保护。有关有限质保的详情，请访问：[global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty)。

要注册产品，请访问 [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) 了解有关说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

## 技术信息

---

### 电源额定值

输入：100-240VAC ~ 50/60 Hz, 300mA

输出：5VDC, 1600mA

### 额定输入功率

输入：5VDC, 1.6A





741811-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2020 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM741811 修订版 07