

***BOSE***<sup>®</sup>

**Bose<sup>®</sup> SoundLink<sup>®</sup>**  
Mini *Bluetooth*<sup>®</sup> speaker II



使用者指南

# 重要安全性指示

請仔細閱讀本使用者指南，並將其儲存以供日後參考。

## 重要安全說明

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 請勿在熱源附近安裝，如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可發熱的其他裝置（包括擴音器）。
9. 只能使用製造商指定的附件/配件。
10. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
11. 請向合格的維修人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源或電源線受損；液體濺入或物體落入設備內；裝置受淋或受潮；不能正常工作或跌落。

## 警告：

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。如同任何電子產品，謹防將液體濺入本產品的任何部分。使其接觸液體可能會造成故障和/或火災。
- 請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 請勿使電池受機械性衝擊。
- 如果電池漏液，請避免讓液體與皮膚或眼睛接觸。如果已經發生接觸，請用大量水沖洗接觸液體的部位，並聽取醫生的建議。
- 請勿使用並非為設備使用專門提供的任何充電器。
- 不使用的時候請勿將電池長時間充電。
- 在長時間存放之後，可能需要對電池充電和放電幾次才能獲得最佳效能。
- 電池在普通室溫 68°F (20°C) ± 9°F (5°C) 操作時效能最佳。
- 隨系統提供的電池不是使用者自行維修的元件。如果電池出現任何問題，請連絡 Bose 客戶服務處。

**小心：未經授權切勿更改產品；否則可能會影響安全性、合規性、系統效能，並可能使保固失效。**



**警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。**



**警告：本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。**

## 注意：

- 本產品標識位於產品底部和內腳處。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。
- 在旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
- 本產品只能使用所提供的電源。
- 本產品不包含使用者可自行維修的元件。所有維修問題，請連絡 Bose 客戶服務處。

# 重要安全性指示



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：  
[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

根據能源相關產品的生態設計要求指令 (2009/125/EC)，本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	≤ 0.5 W	Bluetooth® ≤ 2.0 W
設備等待多長時間自動切換入模式	≤ 30 分鐘	≤ 5 分鐘
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	≤ 2.0W
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	<b>Bluetooth</b> ：按住 Bluetooth 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 Bluetooth 音訊源配對可啟動。	

## 外接電源供應器技術資訊

根據能源相關產品的生態設計要求指令 (2009/125/EC)，本產品隨附的外接電源供應器符合下列規範或文件：委員會法規 (EU) 2019/1782。

製造商	Bose Products B.V.
商業註冊號碼	36037901
地址	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
型號	S008XM0500160
輸入電壓	100V-240V
輸入交流頻率	50Hz/60Hz
輸出電壓	5V DC
輸出電流	1.6 A
輸出功率	8W
平均主動效率	79.4%
低載效率 (10%)	75.8%
無載功耗	0.05W

### 歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試或根據適用法規豁免。

# 監管資訊



此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。



**請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。** 請勿將其焚化。

廢電池請回收

**Li-ion** 移除本產品中的可充電鋰離子電池必須由專業人士操作。詳細資訊請聯絡本地 Bose 零售商或瀏覽：[products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html)。



**備註：**本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

此 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範。

## **CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)**

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED RF 輻射限制。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些裝置一起使用。

### **請填寫以下內容，留作記錄：**

可以在系統底部上找到序號和型號。

序號：\_\_\_\_\_

型號：416912

購買日期：\_\_\_\_\_

建議您將收據和本使用者指南保存在一起。

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
有毒或有害物質或元素						
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 條款。 0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：Bose 'Soundlink' Mini Bluetooth <sup>®</sup> ，型號：416912						
限用物質及其化學符號						
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴化聯苯 (PBB)	多溴聯苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○
備註 1：「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。 備註 2：「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「0」表示 2010 年或 2020 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1，台灣電話號碼：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

Bose 公司總部：1-877-230-5639

Bluetooth<sup>®</sup> 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

©2020 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

# 目錄

---

## 簡介

關於 SoundLink® 迷你藍芽® 揚聲器 II .....	8
系統功能 .....	8
打開系統包裝 .....	9
佈局原則 .....	10

## 安裝系統

將揚聲器放在充電座上 .....	11
接通電源 .....	12
開啟揚聲器 .....	13
設定語音提示 .....	13
預先安裝的語言 .....	13
選取語言 .....	13
禁用語音提示 .....	13
變更語言 .....	13

## 藍芽®

配對行動裝置 .....	14
配對另一個行動裝置 .....	14
播放音樂 .....	14
管理多個連接 .....	15
在兩個行動裝置之間輕鬆切換 .....	15
識別所連接的行動裝置（一個或多個） .....	15
連接揚聲器的配對清單中的行動裝置 .....	15
清空揚聲器的配對清單 .....	15

## 使用系統

免提和播放功能的系統控制按鈕 .....	16
使用多功能按鈕 .....	16

## 連接裝置至 AUX（輔助）連接器

使用電纜連接音訊裝置 .....	18
------------------	----

## 使用電池供電

檢查電池 .....	19
電池保護模式 .....	19
更換電池 .....	20
自動關閉設置 .....	20
禁用自動關閉 .....	20

## 獲取系統資訊

系統狀態指示燈 .....	21
---------------	----

## 維護與保養

疑難排解 .....	22
取下交流電源配接器 .....	23
重設揚聲器 .....	23
清潔 .....	24
客戶服務 .....	24
有限質保 .....	24
技術資訊 .....	24

# 簡介

---

## 關於 SoundLink® 迷你藍芽® 揚聲器 II

---


SoundLink® 迷你藍芽® 揚聲器 II 小巧玲瓏，一手在握，音質飽滿而自然。它可以連接智慧手機、平板電腦或其他藍芽裝置，便於您隨時隨地聽音樂、看視訊或玩遊戲。

### 系統功能


- 在配對清單中最多儲存八個行動裝置。
- 最多可連接兩個行動裝置，可以在行動裝置之間輕鬆切換。
- 免提可以讓智慧手機免提通話。
- 語音提示指導您的藍芽配對和連接進程。
- 語音警報顯示當前連接的行動裝置，提醒您給揚聲器充電和識別來電者。
- 充電式鋰離子電池支援數小時的音樂播放。
- 插入充電座或直接插入揚聲器的壁式充電插頭。
- 使用常用的 USB 電源進行充電。
- 充電座可以作為揚聲器方便的家用底座。
- 通過 AUX（輔助）連接器能夠播放音訊裝置中的內容。
- 可攜式設計讓您隨時隨地播放音訊。

## 打開系統包裝


小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：

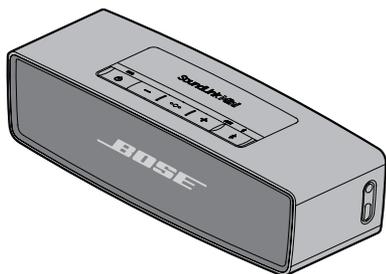


SoundLink® 迷你藍芽® 揚聲器 II

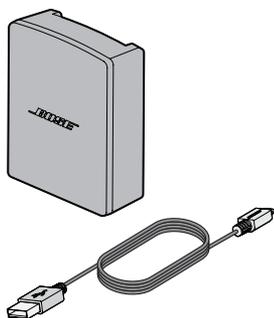

電源和電源線

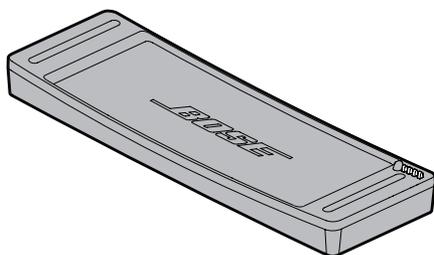

充電座

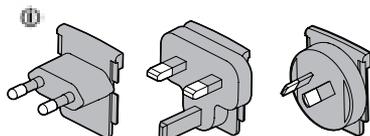

交流電源配接器

**i** 可能隨附多個交流電源配接器。請選擇適於在您所在地區使用的交流電源配接器。

**備註：**如果系統部分損壞，請勿使用。請立即聯絡 Bose® 授權經銷商，或聯絡 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的快速入門指南。

# 簡介

---

## 佈局原則

---

- 將行動裝置放在揚聲器覆蓋的範圍內（10 米）。將行動裝置移動到更遠的位置會影響聲音品質，可能會與揚聲器斷開連接。
- 將揚聲器背靠牆壁放置，但不能緊貼牆壁。低音回應會在揚聲器遠離牆壁時降低。

### 小心：

- 放置時，將揚聲器底座朝下。如果將揚聲器倒置，可能造成損壞並影響音質。



- 不要將揚聲器放在潮濕或髒的表面。


### 為避免無線干擾：

- 保持其他無線設備遠離揚聲器。
- 將揚聲器和您的行動裝置放於金屬櫃之外並遠離金屬櫃、其他音訊/視訊元件和直接熱源。

## 將揚聲器放在充電座上

將揚聲器放在充電座上面。對齊插頭連接器。

**備註：** 使用隨揚聲器提供的充電座。此揚聲器與 SoundLink 迷你藍芽® 揚聲器的充電座不相容。

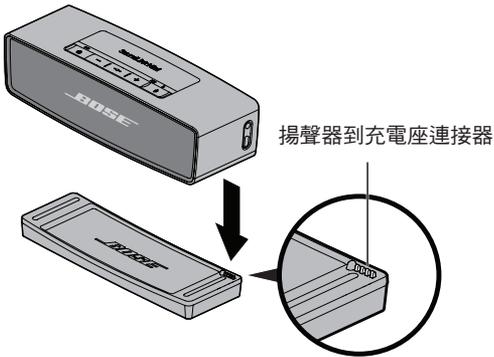


**小心：** 請勿強行將揚聲器插入該充電座，否則可能導致損壞。

# 安裝系統

## 接通電源

使用揚聲器前先將其連接到交流電源上並為電池充電。

1. 將電源線插入充電座或揚聲器的 USB 連接器。

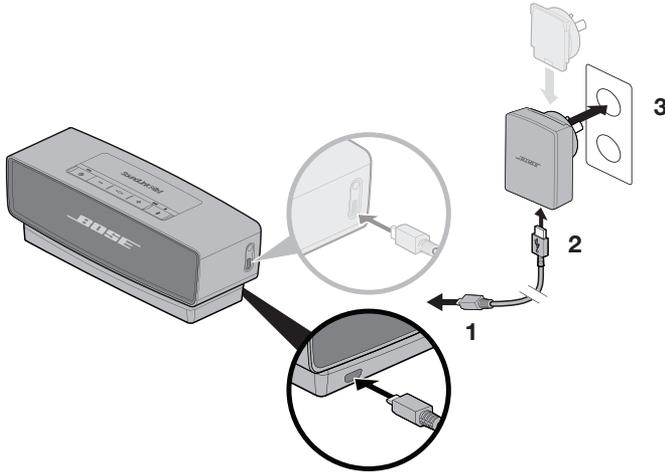

2. 將電源線的另一端插入電源。
3. 將電源插入通電的交流電（電源）插座中。

**備註：**連接適於在您所在地區使用的交流電源配接器。

電池指示燈  閃爍琥珀色且揚聲器發出提示音。

## 開啟揚聲器

按下電源 。

藍芽® 指示燈  閃爍藍色。

## 設定語音提示

語音提示指導您的藍芽配對和連接進程。

### 預先安裝的語言

- 英文
- 簡體中文
- 荷蘭文
- 西班牙文
- 日文
- 俄文
- 法文
- 義大利文
- 波蘭文
- 德文
- 葡萄牙文

**備註：**要下載其他語言版本，請轉至：[updates.Bose.com/SoundLinkMini](https://updates.Bose.com/SoundLinkMini)  
如果不支援您的語言，請參見「禁用語音提示」。

### 選取語言

1. 按 **+** 或 **-** 捲動查找語言。
2. 聽到您的語言後，按住多功能按鈕 ( **•••** )。  
您會聽到「準備配對」。

### 禁用語音提示

同時按住 **+** 和 **-** 直到您聽到「語音提示關閉」。  
重複操作以重新啟用語音提示。

### 變更語言

1. 同時按住 **•••** 和 **+** 直到聽到語音提示，選擇首選語言。
2. 按 **+** 或 **-** 捲動查找語言。
3. 聽到您的語言後，按住 **•••**。


## 配對行動裝置

選擇您所需的語言後，揚聲器即可與您的行動裝置配對。

1. 打開行動裝置上的藍芽® 功能。

**提示：**通常可以在「設定」中找到藍芽功能。主畫面上的齒輪圖示 (  ) 通常表示「設定」。

2. 在裝置清單中選擇 **Bose Mini II SoundLink**。

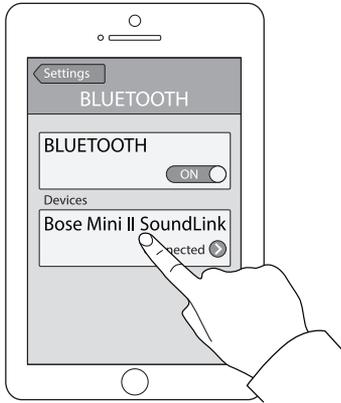

藍芽指示燈  發出穩定的白色，您會聽到「連接到 < 裝置名稱 >」。

## 配對另一個行動裝置

1. 按住藍芽按鈕 (  ) 直到藍芽指示燈  閃爍藍色，您會聽到「準備配對其他裝置」。
2. 將您的行動裝置與揚聲器配對。

**備註：**與揚聲器配對清單中存儲的行動裝置進行配對。揚聲器可存儲八個行動裝置。

## 播放音樂

連接行動裝置後，即可啟動音樂來源。您可使用裝置或揚聲器上的播放和音量控制項 (請參閱第 16 頁)。

## 管理多個連接

開機時，揚聲器連接到配對清單中的兩個最近使用的行動裝置。這樣您可以在行動裝置之間輕鬆切換。您只能一次播放一個行動裝置的音樂。

### 在兩個行動裝置之間輕鬆切換

1. 暫停第一個行動裝置上的音樂。
2. 播放第二個行動裝置上的音樂。

### 識別所連接的行動裝置（一個或多個）

按  聽當前連接的是哪一台行動裝置。

### 連接揚聲器的配對清單中的行動裝置

播放當前未連接的配對行動裝置中的音樂。

1. 按  兩次（在三秒內）連接到下一配對的行動裝置。
2. 按  直到您聽到正確的行動裝置名稱。  
您會聽到「連接到 < 裝置名稱 >」。
3. 播放行動裝置上的音樂。

### 清空揚聲器的配對清單


1. 按住  10 秒，直到您聽到「藍芽裝置清單已清空」。
2. 在您的行動裝置上，在藍芽功能表中刪除該揚聲器。  
所有配對的行動裝置被清除，揚聲器可開始配對（請參閱第 14 頁）。

# 使用系統

## 免提和播放功能的系統控制按鈕

按鈕板可以控制揚聲器的播放、音量和免提。要使用按鈕板，將您的行動裝置與揚聲器配對（請參閱第 14 頁）。

**備註：**有些行動裝置可能並不支援這些功能。

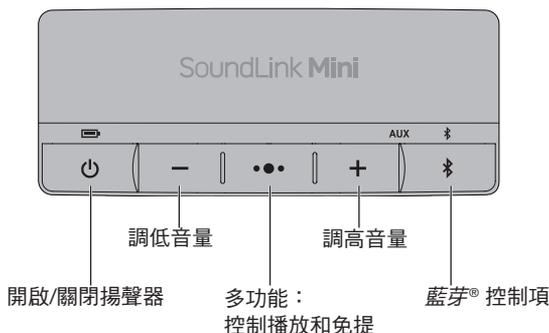

## 使用多功能按鈕

此按鈕可以從揚聲器控制音樂來源和行動裝置上的免提通話。

### 播放控制項

播放	按 ●●○
暫停	按 ●●○ <b>備註：</b> 在 AUX（輔助）模式下，按 ●●● 將音樂靜音。
向前跳到下一個曲目	按下 ●●● 兩次。
向後跳到上一個曲目	按三次 ●●○

## 免提控制項

要撥出呼叫	按住 ●●● 可啟動語音撥號 (Siri)。
關閉免提並切換到行動裝置 (在通話過程中)	按住 ●●●。
接聽來電	按 ●●●。
拒絕來電	按住 ●●●。
結束呼叫	按 ●●●。
要將呼叫設定為靜音	同時按住 + 和 -。 再次按住即取消靜音。
在來電之間切換	按下 ●●● 兩次。

## 語音警報


此揚聲器可識別來電人 (如適用)。要禁用此功能，請參閱第 13 頁。

## 連接裝置至 AUX（輔助）連接器

### 使用電纜連接音訊裝置

可以將智慧型手機、平板電腦、電腦或其他類型音訊裝置的音訊輸出與 AUX（輔助）連接器相連。AUX（輔助）連接器可插入 3.5 mm 立體聲電纜插頭（未隨附）。

1. 使用 3.5 mm 立體聲電纜將您的裝置與揚聲器上的 AUX（輔助）連接器相連。

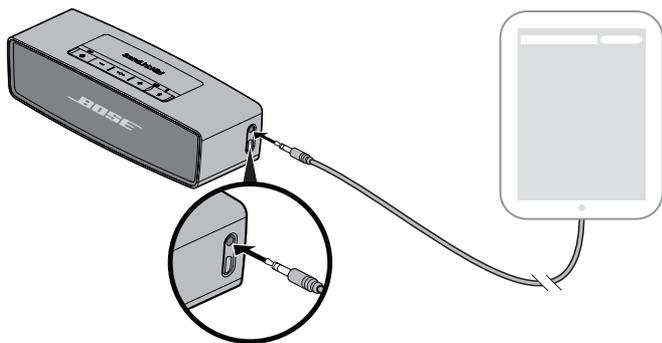

2. 按下揚聲器上的 **⏻**。

**AUX（輔助）** 指示燈將閃爍。

3. 播放音訊裝置上的音樂。

**提示：**將所連接裝置的音量調到接近於最大，然後使用揚聲器的音量按鈕調節音量水準。

## 檢查電池

在一般使用條件下，完全充電的電池續航能力約為 10 小時。電池放電速度隨音量設定的不同而變化。

要查看電池電量，按住  同時觀察電量指示燈 。您將聽到剩餘電池百分比。

**提示：**降低音量可延長電池播放時間。

系統狀態	電池指示燈
已充電/電量高	
正在充電/電量中等	
需要充電/電量低	

**備註：**建議充電時間為四小時（請參閱第 12 頁）。

## 電池保護模式

當系統超出以下時間未進行充電或未使用時，系統將啟動電池保護模式以節省電池電量：

- 超過 24 小時，或
- 三天，且剩餘電量少於 10%

要重新啟動系統，請將其連接至交流電（電源）（請參閱第 12 頁）。

**備註：**電池指示燈  閃爍紅燈時，不要長時間存儲此系統。不使用時，請將揚聲器儲存於陰涼處。請不要在完全充電狀態下長時間儲存系統。

# 使用電池供電

---

## 更換電池

---

可充電電池需要定期更換。電池的使用壽命取決於使用和音量設定。

如果必須更頻繁地重複充電，則可能需要更換電池。

**備註：**隨系統提供的電池不是使用者自行維修的元件。如果電池出現任何問題，請聯絡 Bose 客戶服務中心。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

## 自動關閉設置

---

在使用電池供電的情況下閒置（揚聲器未發出聲音）30 分鐘後，揚聲器會關閉。


### 禁用自動關閉

同時按住 **↵** 和 **+**。將聽到警報（或一個聲音）確認「自動關閉」功能已禁用。

重複此操作可重新啟用「自動關閉」設定。

## 系統狀態指示燈

系統狀態指示燈在相應按鈕的上方，顯示系統資訊。

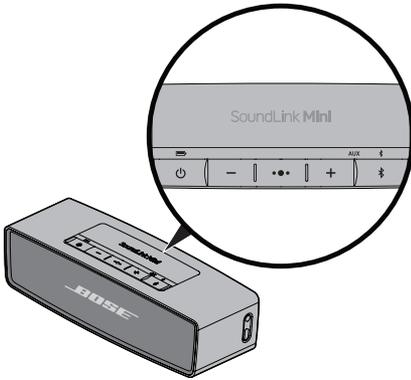

<p><b>電池指示燈</b> 指示電池電量（請參閱第 19 頁）。</p>	 
<p><b>藍芽® 指示燈</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 閃爍的藍色光：準備配對。</li> <li>• 閃爍的白色光：正在連接。</li> <li>• 穩定的白色光：已連接。</li> </ul> <p>有關詳細資訊，請參閱第 14 頁上的「配對行動裝置」。</p>	 
<p><b>AUX（輔助）指示燈</b> 穩定的白色光：AUX（輔助）是選取的音源。</p>	<p>AUX</p>  


## 疑難排解

問題	措施
沒有通電 (交流 (電源))	<ul style="list-style-type: none"><li>• 插牢電源線兩端。</li><li>• 將電源插入通電的交流電 (電源) 插座中。</li><li>• 將電源線連接到另一個 USB 埠。</li><li>• 使用隨揚聲器提供的電源。</li><li>• 使用隨揚聲器提供的充電座。此揚聲器與 SoundLink 迷你藍芽® 揚聲器的充電座不相容。</li></ul>
沒有通電 (電池)	電池可能處於保護模式或電池已完全放電。將電源插入通電的交流電 (電源) 插座中。
揚聲器不能連接行動裝置	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在您的行動裝置上：<ul style="list-style-type: none"><li>- 關閉和打開藍芽功能。</li><li>- 在藍芽功能表中刪除揚聲器。再次配對。</li></ul></li><li>• 將行動裝置靠近揚聲器，遠離其他干擾或障礙物。</li><li>• 配對另一個行動裝置 (請參閱第 14 頁)。</li><li>• 清空揚聲器的配對清單 (請參閱第 15 頁)。</li><li>• 重設揚聲器 (請參閱第 23 頁)。</li></ul>
行動裝置沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"><li>• 打開揚聲器。</li><li>• 調高揚聲器、行動裝置和音樂來源的音量。</li><li>• 按  收聽連接的行動裝置，確保您使用的是正確的裝置。</li><li>• 將行動裝置靠近揚聲器，遠離其他干擾或障礙物。</li><li>• 使用不同的音樂來源。</li><li>• 配對另一個行動裝置。</li><li>• 如果連接了兩個行動裝置，先暫停其他行動裝置。</li><li>• 將行動裝置靠近揚聲器，遠離其他干擾或障礙物。</li><li>• 在您的行動裝置上：<ul style="list-style-type: none"><li>- 關閉和打開藍芽功能。</li><li>- 在藍芽功能表中刪除揚聲器。再次配對。</li></ul></li><li>• 清空揚聲器的配對清單 (請參閱第 15 頁)。</li><li>• 重設揚聲器 (請參閱第 23 頁)。</li><li>• 檢查行動裝置的相容性。請參閱行動裝置的使用者指南。</li></ul>
行動裝置的音質不佳	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用不同的音樂來源。</li><li>• 配對另一個行動裝置。</li><li>• 斷開第二個裝置。</li><li>• 將行動裝置靠近揚聲器，遠離其他干擾或障礙物。</li></ul>
音訊在錯誤的行動裝置上播放 (已連接了兩個行動裝置)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按  收聽連接的行動裝置，確保您使用的是正確的裝置。</li><li>• 暫停或退出正在播放音樂的行動裝置上的音樂來源。</li><li>• 斷開第二個裝置。</li></ul>

問題	措施
AUX (輔助) 音源沒有音訊	<ul style="list-style-type: none"><li>• 打開 AUX (輔助) 裝置並播放音樂。</li><li>• 將 3.5 mm 電纜連接至揚聲器的 AUX (輔助) 連接器和 AUX (輔助) 裝置。</li><li>• 調高揚聲器和 AUX (輔助) 裝置上的音量。</li><li>• 使用其他 AUX (輔助) 線纜。</li><li>• 連接其他 AUX (輔助) 裝置。</li></ul>
AUX (輔助) 裝置的音質不佳	<ul style="list-style-type: none"><li>• 將 3.5 mm 電纜連接至揚聲器的 AUX (輔助) 連接器和 AUX (輔助) 裝置。</li><li>• 調高揚聲器和 AUX (輔助) 裝置上的音量。</li><li>• 使用其他 AUX (輔助) 線纜。</li><li>• 連接其他 AUX (輔助) 裝置。</li></ul>

## 取下交流電源配接器

1. 按下推片。

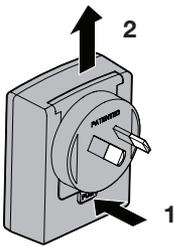

2. 提起配接器並將其關閉。

## 重設揚聲器

出廠重設將從揚聲器上清除配對的行動裝置和語言設定，返回到原始出廠設定。

1. 打開揚聲器。
2. 按住  十秒鐘。

# 維護與保養

---

## 清潔

---

- 使用乾燥的軟布清潔系統表面。
- 請勿在系統附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。

## 客戶服務

---

如需其他說明，連絡 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的快速入門指南。

## 有限質保

---

系統受有限保固保護。請造訪我們的網站：[global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty)，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

## 技術資訊

---

### 電源等級

輸入：100 - 240VAC  $\sim$  50/60 Hz，300mA

輸出：5VDC，1600mA

### 額定輸入功率

輸入：5VDC, 1.6A





741811-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2020 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM741811 修訂版 07