

BOSE[®]



 SoundTouch™ Portable series II
Wi-Fi® music system

用户指南

重要安全性指示

请花时间认真阅读并遵守重要安全性指示。这有助于您正确安装和操作本系统，享用它的先进功能。请保存此指南留作以后参考。



等边三角形内的箭头状电闪标志警示用户，系统外壳内存在未绝缘的危险电压，它可能足以构成电击危险。



等边三角形内的感叹号旨在提醒用户此用户指南中有重要的操作和维护说明。



警告：

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。如同任何电子产品，谨防将液体溅入本产品的任何部分。液体可能导致故障和/或火灾。
- 不要让儿童接触新的和用过的电池。请勿吞咽电池，存在化学灼伤危险。此产品提供的遥控器中包含一个纽扣式电池。如吞入纽扣式电池，会在 2 小时内造成严重体内灼伤，并可能导致死亡。如果电池仓没有关紧，请停止使用产品。如您认为电池可能已被吞入或被塞入体内的任何部位，请立即就医。如果处理不当，电池可能导致着火或化学灼伤。请勿对其进行充电、拆解，也不要加热到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有关机构认可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池更换。请及时处理废旧电池。
- 请勿将任何明火火源（如点燃的蜡烛）置于本设备上或靠近本设备。



警告：包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。



廢電池請回收

请适当处理废旧电池，遵守当地规章。请勿将其焚化。



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品和回收的信息，请与当地民政部门、处理服务部或购买本产品的商店联系。



本产品含有磁性材料。如果怀疑此产品会影响植入医疗设备的运行，请咨询医生。



小心：

不要改装本系统或配件。未经授权的改装可能会对系统的安全性、合规性和性能造成负面影响。

注意：

- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- 必须在室内使用本产品。在室外、旅游汽车或船舶上使用本产品均不符合本产品的设计或测试初衷。
- 本产品只能使用所提供的电源。
- 产品标签可能在系统后部或底部。
- 仅在 32°F 至 113°F (0°C 至 45°C) 的温度范围内使用此产品。

电池警告与小心

- 电池应避免暴露在过热的环境中，如阳光下或有火源以及类似的环境中。
- 请勿拆解、打开或破碎电池。
- 请勿将电池暴露在热源或火源中。存放时避免阳光直射。
- 请勿使电池短路。不要将电池随意放在一个盒子或抽屉中，它们在那里可能彼此短路或被其他金属物体短路。
- 除非需要使用，否则不要将电池从原始包装中取出。
- 请勿使电池受机械性冲击。
- 如果电池漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛接触。如果已经发生接触，请用大量水冲洗接触液体的部位，并听取医生的建议。
- 请勿使用并非为设备使用专门提供的任何充电器。
- 请勿使用并非为设备使用设计的任何电池。
- 始终为设备购买正确的电池。
- 保持电池清洁干燥。
- 请用清洁的干布擦拭变脏的电池接头。
- 电池在使用前需要充电。始终使用正确的充电器并查阅制造商的说明或设备手册，了解正确的充电说明。
- 不使用的時候请勿将电池长时间充电。
- 在长时间存放之后，可能需要对电池充电和放电几次才能获得最佳性能。
- 电池在普通室温 68°F (20°C) ± 9°F (5°C) 操作时性能最佳。
- 只能在目标应用程序中使用电池。
- 要返还电池进行回收利用，请联系 Bose 或 Bose 经销商。美国境内的用户，请致电 1-800-905-2180 或访问 Bose 网站：www.Bose.com。其他地区的用户，请参考联系信息。

重要安全性指示

1. 请阅读这些指示。
2. 请保留这些指示。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有指示。
5. 请勿在水或潮湿环境附近使用本设备。
6. 请只使用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在靠近任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
10. 请仅使用制造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天气或长时间不用时，请切断本设备电源。
12. 请向合格的维修人员咨询。如果本设备在任何方面受到损坏均需进行维修：例如电源线或插头受损；液体溅入或物体落入设备内；设备受淋或受潮；不能正常工作或跌落。

合规性指南

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

有关可产生电子噪音的产品的信息

本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

FCC 警告

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

在美国和加拿大

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大工业许可证 RSS 标准。本设备的工作情况可能出现下列两种情形：(1) 本设备不会造成有害干扰 (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括造成设备工作不正常的干扰。本设备符合非受控环境下的 FCC 和加拿大工业 RF 辐射限制。您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 cm。

本设备符合加拿大工业许可证 RSS 标准。

 Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。您可以从 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合声明。

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
零件名称	有毒或有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0

O: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号在系统后部或底部。

序列号: _____

型号: _____

购买日期: _____

我们建议您将发票保存好。

Made for



iPod



iPhone



iPad

AirPlay 适用于使用 iOS 4.3.3 或更高版本的 iPhone、iPad、和 iPod touch，以及使用 OS X Mountain Lion 或更高版本的 Mac，和使用 iTunes 10.2.2 或更高版本的 Mac 和 PC。

“iPod 专用”、“iPhone 专用”和“iPad 专用”表示电子附件专门设计用来分别与 iPod、iPhone 或 iPad 相连，并且通过了开发者的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此装置的工作或其与安全和规章标准的符合性概不负责。请注意如果 iPod、iPhone 或 iPad 使用此附件可能影响无线性能。

AirPlay、iPod、iPhone、iPod、iPod touch、iTunes、Mac 和 OS X 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区的注册商标。iPhone 经 Aiphone K.K. 授权使用。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。

SoundTouch 和无线符号设计是 Bose Corporation 在美国及其他国家/地区的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家/地区的注册商标。

© 2014 Bose Corporation. 未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本指南的任何部分。

目录

Bose® 为您带来 SoundTouch™

主要优势	8
简介	
关于 SoundTouch™ 便携式系统	9
系统功能	9
安装系统	
打开系统包装	10
将系统连通电源	11
将系统添加至 Wi-Fi® 网络	12
将此系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户	12
下载并安装 SoundTouch™ 应用程序	12
将系统连接至家庭 Wi-Fi® 网络	13
使用系统	
开启系统	14
获取系统信息	14
显示屏上的信息	15
Wi-Fi® 指示灯	16
系统控制按钮	16
使用电池供电	17
检查电池	17
给电池充电	17
电池保护模式	18
更换电池	18
要更换电池	18
使用系统	
使用 SoundTouch™ 应用程序	20
获取帮助	20
使用另一智能手机、平板电脑或电脑来控制系统	21

使用应用程序控制系统

预设如何工作	22
需要了解的组件	22
播放预设	22
设置预设	23

收听其它信号源

播放其他信号源的音乐	24
将音频设备连接至系统	24
通过 Apple 兼容设备进行 AirPlay 传输	25

收听其它信号源

更新系统软件	26
禁用 Wi-Fi® 功能	27
重新启用 Wi-Fi® 功能	27
重设系统	27

维护与保养

故障诊断	28
重启系统	29
清洁	29
更换遥控器电池	30
客户服务处	31
有限质保信息	31

技术信息

SoundTouch™ 便携式系统	32
-------------------------	----

附录：使用电脑进行设置

重要设置信息	33
使用台式电脑进行设置	33
使用电脑设置系统	33

Bose® 为您带来 SoundTouch™

使用 SoundTouch™，您可以传输 Internet 无线电台、音乐服务和音乐库。如果家里有 Wi-Fi®，您就可以在任何一个房间内享受自己喜爱的音乐。

主要优势

- 享受以无线方式访问 Internet 无线电台、音乐服务和音乐库。
- 使用智能手机或平板电脑进行无线设置。
- 使用个性化预设轻松地在线播放自己喜欢的音乐。
- 使用现有的家庭 Wi-Fi 网络。
- 免费提供适于电脑、智能手机或平板电脑的 SoundTouch™ 应用程序，具有更多功能强大的控制。
- 可随时而便捷地增加其它系统以获得多房间收听体验。
- 多样化的 Bose® 音频系统可使您可为任何房间选择适合的解决方案。

关于 SoundTouch™ 便携式系统

SoundTouch™ Wi-Fi® 音乐系统通过家庭 Wi-Fi 网络无线传输提供全音域音响效果。使用免费的 SoundTouch™ 应用程序来安装和控制系统。请参阅第 12 页上的“将系统添加至 Wi-Fi® 网络”。


系统功能

- 系统的六个预设和遥控器可一键式传输音乐。
- 1.6 英寸显示屏显示系统状态和信息。
- 便携设计使您可以将该系统随意携带到任意房间。
- 通过 AirPlay 可以传输所选 iPod、iPhone 或 iPad 中的音乐。
- 可充电锂离子电池能让您的音乐持续数小时。
- 从 20 英尺远的距离实现点击遥控控制。
- 遥控器上的 Thumbs up/Thumbs down（喜欢/不喜欢）按钮可自定义收听内容。
- AUX 连接器通过外部媒体播放器进行回放。
- 以太网连接器有线接入家庭网络。

安装系统

打开系统包装


小心地拆开包装箱并确认是否含有以下部件。

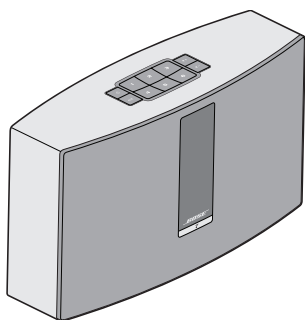


SoundTouch™ Wi-Fi®音乐系统



遥控器

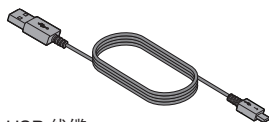

USB 线缆
(仅限电脑设置)

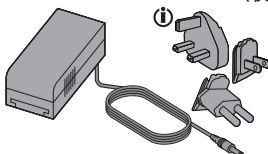

电源

i 可能随附多个交流电源适配器。请选择适于在您所在地区使用的电源适配器。


注意：如果系统部分损坏，请勿使用。请联系 Bose® 授权经销商或 Bose 客户服务处。
请参阅包装箱内的联系方式列表。

请保存好包装箱和包装材料以便装运或存储系统。

将系统连通电源

请先将系统连接到电源，再在网络上设置系统。

1. 将电源线插入系统的 **POWER**（电源）连接器。

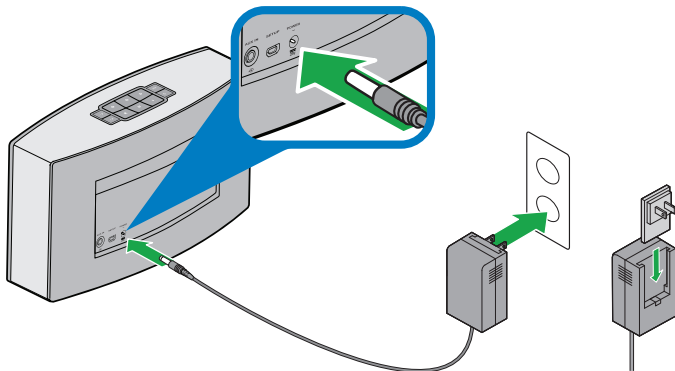

2. 将适合您所在地区的交流电源适配器接至电源。
3. 将电源插入交流（市电）电源插座中。

注意：在安装期间确保系统已连接至电源，以避免由于充电不足造成的电力损耗。

安装系统

将系统添加至 Wi-Fi® 网络

将系统连接到电源后，您必须将 SoundTouch™ 应用程序下载到连接到网络的智能手机或平板电脑上并安装。此应用程序引导您将系统连接至网络。

注意：如果您没有智能手机或平板电脑，您可使用电脑进行设置。请参阅第 33 页上的“附录：使用电脑进行设置”。

将此系统添加至已有的 SoundTouch™ 账户

如果已经为另一系统设置了 SoundTouch™，则无需再次下载 SoundTouch™ 应用程序。

1. 在您的智能手机或平板电脑上，选择 SoundTouch™ 图标  启动应用程序。
2. 选择 **EXPLORE (浏览) > SETTINGS (设置) > Systems (系统) > ADD SYSTEM (添加系统)** 以添加另一个系统。

应用程序将帮助您完成设置。

下载并安装 SoundTouch™ 应用程序

如果这是您第一次设置 SoundTouch™ 系统，您必须安装应用程序。

在您的智能手机或平板电脑上，下载 **SoundTouch™ 控制器应用程序**。



Bose SoundTouch™ controller app

- iOS 用户：从应用程序商店下载
- Android™ 用户：从 Google Play™ 商店下载


将系统连接至家庭 Wi-Fi® 网络

安装应用程序后，将系统添加至网络：

1. 在智能手机或平板电脑上，选择  来启动应用程序。
此应用程序引导您将系统连接至 Wi-Fi 网络。
2. 按照应用程序中的说明来完成设置，包括创建 SoundTouch™ 账户、添加音乐库和音乐服务。

使用系统

开启系统


在按钮面板上或遥控器上，按下 **Power**（电源）。显示屏会显示图标、消息或当前播放信息（由系统状态决定）。关于显示屏显示的图标列表，见第 15 页。

提示：也可以按 **Preset**（预设）或 **AUX** 来开启系统。

获取系统信息

系统正面通过显示屏和 Wi-Fi® 指示灯显示信息。

- 显示屏：显示系统信息和当前播放信息（见第 15 页）。
- Wi-Fi® 指示灯：显示 Wi-Fi 状态（见第 16 页）。

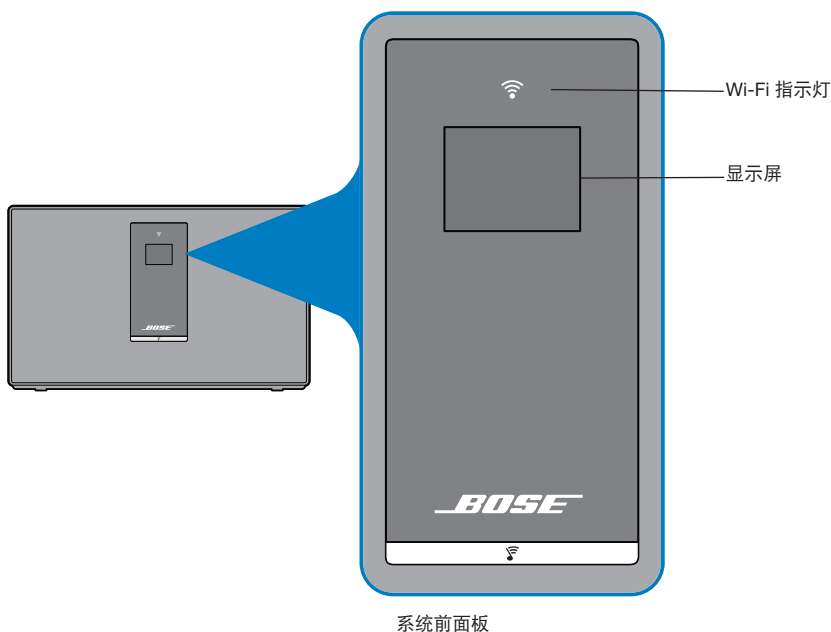

显示屏上的信息

显示屏显示系统信息和图标，并且可能包括专辑或艺术家。

显示图标	说明
	初次启动显示。指导您参阅设置说明
	正在播放网络收音机
	AirPlay 模式启动
	音量调整中
	正在播放音乐库
	启动多房间音频
AUX	辅助模式启动
	向前跳到下一个曲目
	向后跳到上一个曲目
	音频暂停
	音频停止
1 2 3 4 5 6	选择预设
	电池正在充电
	电池已充满
	电池需要充电（低于 20% 的电池寿命）

使用系统

Wi-Fi® 指示灯

系统正面的 Wi-Fi 指示灯指示 Wi-Fi 状态。

指示灯活动	系统状态
闪烁的白色光	连接到 Wi-Fi 网络
稳定的白色（暗淡）	节电模式和连接至 Wi-Fi 网络
稳定的白色（明亮）	系统已打开并连接至 Wi-Fi 网络
闪烁的琥珀色	与 Wi-Fi 网络断开
稳定的琥珀色	系统处于设置模式
关闭	网络连接已禁用

系统控制按钮

系统控件位于按钮面板和遥控器上。还可使用 SoundTouch™ 应用程序控制系统（见第 20 页）。

- 按钮面板：用于开启系统，设置和播放预设，调节音量并激活辅助模式。
- 遥控器：与按钮面板相同的功能，以及后退/前进，播放/暂停，以及喜欢/不喜欢。


按钮	说明
	Power（电源）：按下以打开/关闭系统
	六个预设按钮： <ul style="list-style-type: none">• 按住以设置当前播放预设• 按下其中一个预设按钮以播放
	Volume up/Volume down（音量 +/音量 -）：按下可提高/降低音量
	Auxiliary mode（辅助模式）：按下可收听插入 AUX 连接器的设备
	Skip Backward/Skip Forward（后退/前进）：按下可跳过曲目（仅遥控器支持）
	<ul style="list-style-type: none">• Play/Pause（播放/暂停）：按下以切换播放或暂停音频• Mute/Unmute（静音/取消静音）：按下以使连接至 AUX 的设备静音或取消静音（仅限遥控器）
	<ul style="list-style-type: none">• Thumbs Up/Thumbs Down（喜欢/不喜欢）：按下以将当前播放音频归为喜欢/不喜欢


使用电池供电

在以最大音量播放时，充满电的电池可为设备提供大约三小时的电量。电池放电速度随音量设置的不同而变化。


提示：降低音量可延长电池播放时间。

检查电池

要检查充电水平，按下按钮面板上的  2 秒或更长时间并观察显示屏上的电池状态图标。

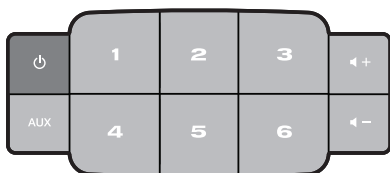

给电池充电

当电池的电量低于 20% 并需要充电时，显示屏上的电池状态图标  出现。您可以在电池开始充电时立即使用系统。


要给电池充电

1. 将电源线插入系统的 **POWER**（电源）连接器。
2. 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。
在不播放音频情况下的建议充电时间是 3 个小时。
显示屏上的电池状态图标指示充电状态。

使用系统

电池保护模式

当 SoundTouch™ 便携系统多天未插电并未使用或一天中电量低于 10%，它会进入电池保护模式以保存电池电量。要重新激活系统，请将它连接到交流电（电源）。

注意：当显示屏上的电池状态图标指示电量低于 20%  时，请勿长时间存放系统。

不使用时，请将系统存储于阴凉处。请不要在完全充电状态下长时间存储系统。

更换电池


可充电电池需要定期更换。电池的使用寿命取决于使用和音量设置。

必须更频繁地进行充电时可能需要更换电池。更换电池，请联系所在国家或地区的 Bose® 机构。请访问 global.Bose.com 获取 Bose 联系信息。


小心：请仅使用从 Bose 公司或授权经销商处购买的更换电池。使用未经授权的电池可能会对系统的安全性和合规性造成负面影响，并可能引发火灾。

要更换电池：

1. 关闭电源，并拔掉系统连接的交流（市电）电源插头。
2. 将系统置于柔软的毛毯上。
3. 使用提供的 2.5 mm 六角扳手将系统底部的螺丝卸下。

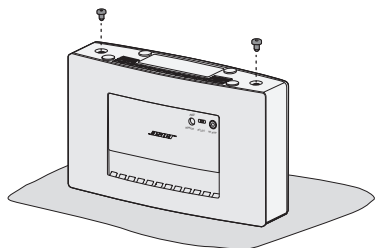


4. 放置系统，使其显示屏一侧朝下按钮面板朝向您。
5. 用两个拇指按压后盖上侧边缘。
6. 将后盖从系统上取下。

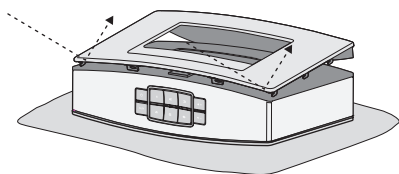


7. 将用于固定电池组的螺丝拧下。
8. 取下旧电池，将新电池轻轻地滑入电池槽中。
9. 更换并拧紧用于固定电池组的螺丝。


注意：先拧紧左侧的螺丝，确保电池引脚与电池槽内部的连接器对齐。

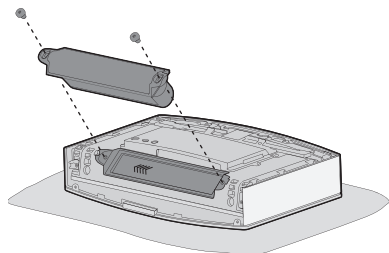


10. 将后盖上的弯钩与系统上相应的突舌对齐，并按下后盖。
11. 更换并拧紧后盖上的螺丝。

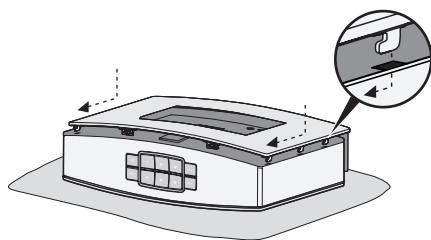

12. 将系统连接至交流电源，并为电池充满电（大约 3 个小时）。

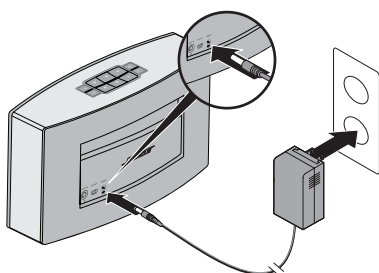

注意：显示屏上的电池状态图标指示充电状态。要检查电池的充电电量，请按住按钮面板上的  2 秒钟。

使用应用程序控制系统

使用 SoundTouch™ 应用程序

SoundTouch™ 软件应用程序通过智能手机、平板电脑和电脑设置和控制 SoundTouch™。使用此应用程序，您的智能设备就像是 SoundTouch™ 系统的一个功能强大的遥控器。

您可以通过此应用程序管理 SoundTouch™ 设置、添加音乐服务、浏览本地和全球 Internet 无线电台、设置和更改预设、将音乐传输至系统、查看正在播放的内容等更多功能。

使用 SoundTouch™ 应用程序完成网络系统安装后，就可以浏览流媒体音乐和个性化预设。

获取帮助

如果您需要了解更多有关系统使用的信息，请使用“帮助提示”或在线帮助。

帮助提示

安装完成后，屏幕会根据您要完成的任务显示帮助提示。这些提示会指导您如何使用系统，包括如何进行个性化预设。

激活提示

如果已停用提示，请按照说明重新激活提示。

1. 启动 SoundTouch™ 应用程序并依次单击 **EXPLORE (浏览) > SETTINGS (设置) > Help Tips (帮助提示)**。
2. 将 SHOW TIPS (显示提示) 滑块滑至 ON (打开)。

在线帮助

有关使用 SoundTouch™ 的信息：

1. 请单击应用程序中的 **EXPLORE (浏览) > HELP (帮助)**。
2. 浏览帮助主题。

使用另一智能手机、平板电脑或电脑来控制系统

在您的家庭 Wi-Fi® 网络中设置好 SoundTouch™ 系统之后，即可从同一网络的任意一台智能手机、平板电脑或电脑上控制此系统。

1. 将设备连接到与系统相同的网络上。
2. 在设备上下载并安装 SoundTouch™ 应用程序：
 - 如果您使用智能手机或平板电脑，请参阅第 12 页。
 - 如果您使用电脑，请打开浏览器并转到：

SoundTouch.com/app

使用应用程序控制系统

预设如何工作

您可以按照音乐库中收藏的流音乐服务、电台、播放列表、艺术家、专辑或歌曲来个性化设置六个预设。您可以使用 SoundTouch™ 系统上一个简单的触摸按钮或遥控器随时访问音乐。

提示：还可以使用电脑、智能手机或平板电脑上的 SoundTouch™ 应用程序访问您的预设。


需要了解的组件

- 可以通过应用程序、按钮面板和遥控器设置预设。
- 如果预设信号源为您的 iTunes 或 Windows Media Player 音乐库，请确保存储音乐库的电脑处于打开状态并与 SoundTouch™ 系统连接至相同的网络。
- 您无法通过 AirPlay 流媒体或连接至 AUX 的音频设备设置预设。

播放预设

使用应用程序个性化预设后，按按钮面板或遥控器上的预设进行播放。如果尚未设置预设，请启动应用程序并设置预设。请参考在线帮助。

如果使用遥控器，请将遥控器对准系统按下预设。

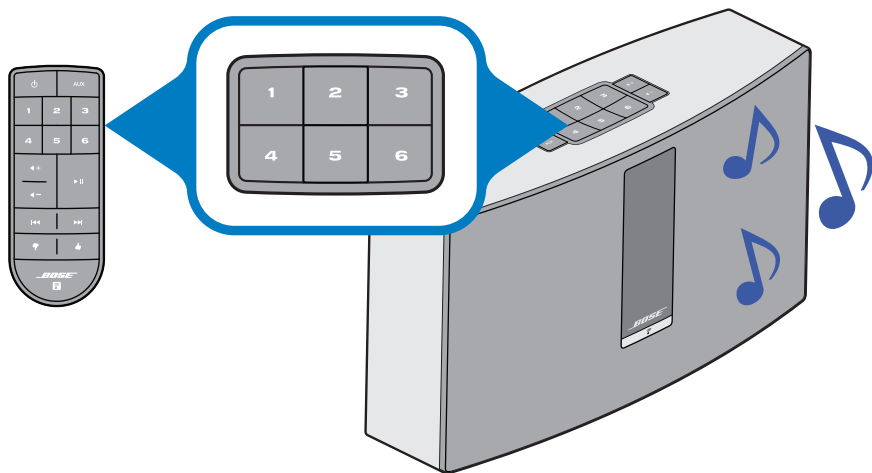

系统播放音乐。信息在显示屏上显示，这包括图标，歌曲或电台（取决于信号源）。请参见第 15 页上的“显示屏上的信息”。

注意：如果没有音乐播放且显示屏上显示预设未定义信息，请参见第 22 页“设置预设”。

简介


播放其他信号源的音乐

使用 SoundTouch™ 系统，可以通过连接设备至 AUX 连接器或通过 Wi-Fi® 播放 AirPlay® 音频流收听储存在智能手机、平板电脑、电脑或其他类型音频设备中的音乐。

将音频设备连接至系统

可以将智能手机、平板电脑、电脑或其他类型音频设备的音频输出与 AUX IN（辅助输入）连接器相连。AUX IN（辅助输入）连接器可插入 3.5 mm 立体声电缆插头（未提供）。

1. 使用立体声电缆将音频设备与系统的 AUX IN（辅助输入）连接器相连。

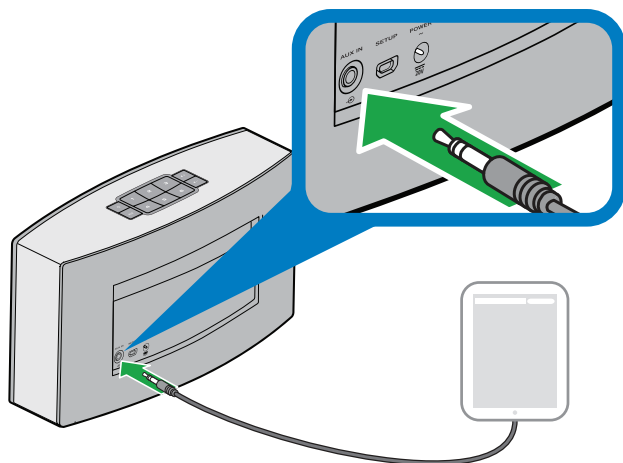


2. 按下按钮面板或遥控器上的 **AUX**。
3. 开始在音频设备上播放音乐。

提示：将系统或设备上的音量调至最大音量的 75% 以保证系统的最佳音量控制。

通过 Apple 兼容设备进行 AirPlay 传输

将 SoundTouch™ 系统连接至网络后，就可以从连接至同一 Wi-Fi 网络的 AirPlay 设备传输音频。


1. 在 AirPlay 设备上启动音乐应用程序。
2. 在设备上轻触或单击  并选择 SoundTouch™ 系统名（安装时已定义）。
3. 开始在音乐应用程序上播放音乐。

先进功能

更新系统软件

当软件更新可用时应用程序会发出警示。然而，您也可以使用按钮面板更新系统软件。

1. 按下  启动系统。
2. 在按钮面板上按住 **4** 和  大约 5 秒钟。

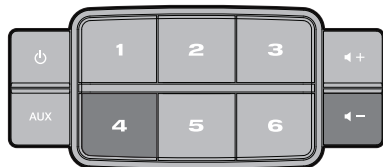




显示屏上显示倒计时 5-1。进度指示条指示状态。

显示屏上显示更新完成信息。

禁用 Wi-Fi® 功能

系统具有内置 Wi-Fi 功能，支持无线连接和 AirPlay。

1. 按下  启动系统。
2. 在按钮面板上按住 **3** 和  大约 5 秒钟。

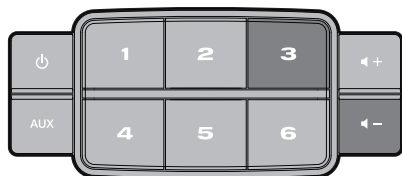

显示屏上显示倒计时 5-1 和类似 *Hold to disable networking*（按住以禁用网络连接）的信息。

禁用 Wi-Fi 后，Wi-Fi 指示灯关闭。

重新启用 Wi-Fi® 功能

系统开启时，按住 **3** 和  大约 5 秒钟。


显示屏上显示倒计时 5-1 和类似 *Hold to enable networking*（按住以启用网络连接）的信息。

启用 Wi-Fi 后，Wi-Fi 指示灯亮起。

重设系统

出厂复位会清除系统的所有信号源、音量和网络设置，并将其恢复为最初的出厂设置。

1. 按下  启动系统。
2. 在按钮面板上按住 **1** 和  大约 10 秒钟。

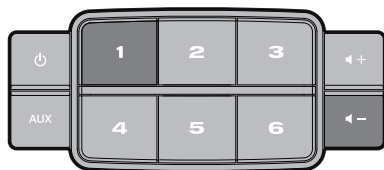

显示屏上显示倒计时 10-1 和类似 *Hold to restore factory settings*（按住以恢复出厂设置）的信息。

系统重启。

3. 在电脑上启动 SoundTouch™ 应用程序并将系统添加至网络（见第 12 页）。

维护与保养

故障诊断

更多故障诊断信息，请参见在线帮助。


问题	措施
无法完成网络设置	<ul style="list-style-type: none">• 将系统连接至交流（市电）电源插座。• 选择正确的网络名称并输入密码。• 连接设备和 SoundTouch™ 系统到同一 Wi-Fi® 网络。• 开启所设置设备（手机或电脑）上的 Wi-Fi。• 如果网络名称未显示或被隐藏，在 CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK（连接到家庭 WI-FI 网络）界面中选择 Manually Connect to Another Network（手动连接至其他网络）。• 关闭其他打开的应用程序。• 如果使用电脑进行设置，请检查防火墙设置以确保 SoundTouch™ 应用程序和 SoundTouch™ 音乐服务器是允许的程序。• 通过加载 www.SoundTouch.com 测试互联网连接。• 重启移动设备、或电脑和路由器。• 重启系统。• 卸载应用程序，重置系统，并重新安装。
无法连接到网络	<ul style="list-style-type: none">• 如果您的网络信息有所变更，或者要将系统连接至另一网络，请参见在线帮助。• 使用以太网线缆连接网络。
声音不连贯或没有声音	<ul style="list-style-type: none">• 让系统远离可能的干扰（微波炉、无绳电话等）。• 停止其他音频或视频流应用程序。• 让系统或信号源靠近无线路由器或接入点。• 确保系统未设置为静音或音量过低。• 拔掉电源线；一分钟后重新连接。
AirPlay	<ul style="list-style-type: none">• 连接系统和 AirPlay 设备到同一网络。• 在设备的 AirPlay 菜单中选择系统。• 确保 AirPlay 设备正在播放；提高音量。• 让 AirPlay 设备远离可能的干扰并靠近无线路由器或接入点。• 重启移动设备、或电脑和路由器。 <p>注意： AirPlay 设备与系统的接近程度并不重要，但必须靠近无线路由器或接入点。</p>
低音过重或过低	<ul style="list-style-type: none">• 调整应用程序中的系统低音水平。请参考在线帮助。

问题	措施
使用电池供电时，系统无法打开	<p>电池可能处于保护模式或电池已完全放电。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 连接交流（电源）给电池充电。直到电池部分充电达到 10% 音频才可以播放。 • 如果系统无法启动，请联系 Bose 客户支持
显示屏上显示电池过热或过冷消息	<p>电池过热或过冷。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将系统移至较凉爽或暖和的环境。 • 等待电池降温或升温。

重启系统

您可以使用 AUX 按钮重启系统。如果系统无响应，可强制重启系统。重启系统并不会清除系统的设置或预设。

1. 在系统的按钮面板上，按住 **AUX** 约 15 秒直至系统显示屏关闭。

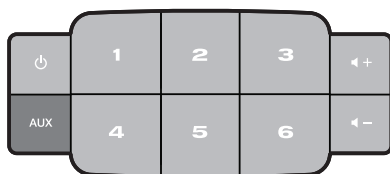

2. 释放 **AUX**。

系统的显示屏上会显示一个进度栏，系统重新启动。

注意：您可能需要关闭并重新打开设备上的该应用程序。

清洁

要清洁 SoundTouch™ 系统，请用柔软的干布擦拭外壳。也可轻轻地用真空吸尘器清除系统栅格中的灰尘。


- 请勿使用溶剂、化学品或喷雾剂。
- 请勿使液体溅入或者物体落入任何开口中。

更换遥控器电池


警告:

不要让儿童接触新的和用过的电池。请勿吞咽电池，存在化学灼伤危险。此产品提供的遥控器中包含一个纽扣式电池。如吞入纽扣式电池，会在 2 小时内造成严重体内灼伤，并可能导致死亡。如果电池仓没有关紧，请停止使用产品。如您认为电池可能已被吞入或被塞入体内的任何部位，请立即就医。如果处理不当，电池可能导致着火或化学灼伤。请勿对其进行充电、拆解，也不要加热到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有关机构认可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池更换。请及时处理废旧电池。


1. 使用硬币沿逆时针方向稍微旋转电池盖。

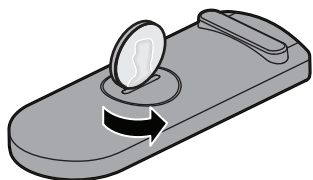

2. 取下电池盖。将新电池平面朝上插入，并且能看到 + 标志。

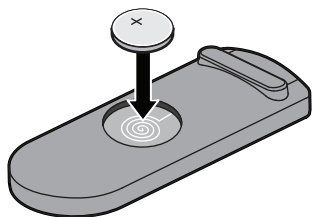

3. 重新装上护盖，将其顺时针旋转，直到锁定到位为止。

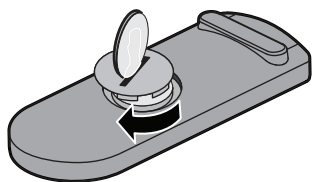

客户服务处

在使用系统方面如需其他帮助，请联系 Bose® 客户服务处。有关联系信息，请参见包装箱中随附的快速入门指南。

有限质保信息

SoundTouch™ 系统受有限担保保护。包装箱中随附的快速入门指南上提供了有限质保的详细内容。有关如何注册的说明，请参见产品快速入门指南。没有完成这一过程并不影响您的有限质保权利。

此产品的质保信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的保修信息，请浏览 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

技术信息

SoundTouch™ 便携式系统

尺寸:	6.0" 高 x 9.84" 宽 x 2.59" 厚 (15.2 cm x 25.0 cm x 6.6 cm)
重量:	3.2 磅 (1.4485 千克)
电源额定值:	美国/加拿大/国际: 输入: 100-240V ~ 50-60 Hz, 600mA 输出: 20 VDC, 最大 1.25A
额定输入功率:	美国/加拿大/国际: 输入: 20 VDC, 最大 1.25A

重要设置信息

- 您可使用电脑而非智能手机或平板电脑设置您的系统。
- 使用连接至 Wi-Fi® 网络的电脑。
- 使用存储了音乐库的电脑。
- 您需要使用提供的 USB 线。*
- 在应用程序指示您连接线之前切勿连接 USB 线。

*系统背部的 *SETUP A USB* (设置 USB) 连接器仅用于电脑设置。USB 连接器不是用来给智能手机、平板电脑或类似设备充电的。

使用台式电脑进行设置

若使用台式电脑，将您的系统靠近电脑进行设置。在设置时，应用程序提示您将电脑的 USB 线缆连接至系统（临时）。

设置后，将 USB 线缆从电脑和系统上断开并将系统放置到要长期放置的地方。

使用电脑设置系统

1. 将电源线插入交流（市电）电源插座中。
2. 在您的电脑上，打开浏览器并转到
SoundTouch.com/app
提示：使用存储了音乐库的电脑。
3. 下载并运行 SoundTouch™ 应用程序。
应用程序将帮助您完成设置。



734226-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM734226 修订版 00