

QUICK START GUIDE • คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว • 빠른 시작 안내서 • 快速启动指南 • 快速啟動指南
クイックスタートガイド • دليل البدء السريع

The Bose logo is displayed in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are dark gray with a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance. The 'B' is particularly large and prominent.

SOUNDTOUCH® 300


START HERE

Please read and keep all safety, security and use instructions. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. •
请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。• 請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。• 安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。•
يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والاحتفاظ بها.



For more detailed instructions, check out
the online owner's guide:


global.bose.com/Support/ST300

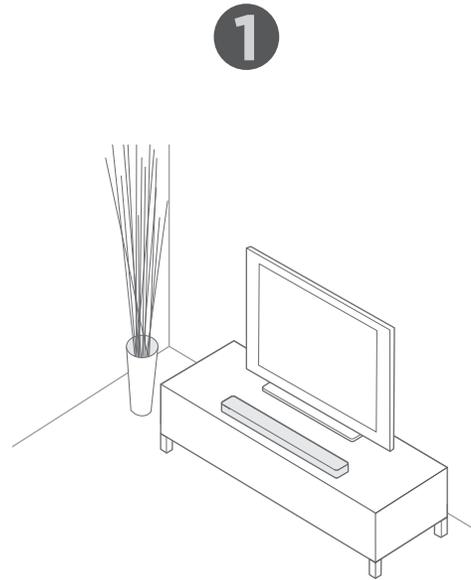


Place the soundbar

Keep at least 1 - 3 ft. (0.3 - 0.9 m) away from other
wireless equipment.

2

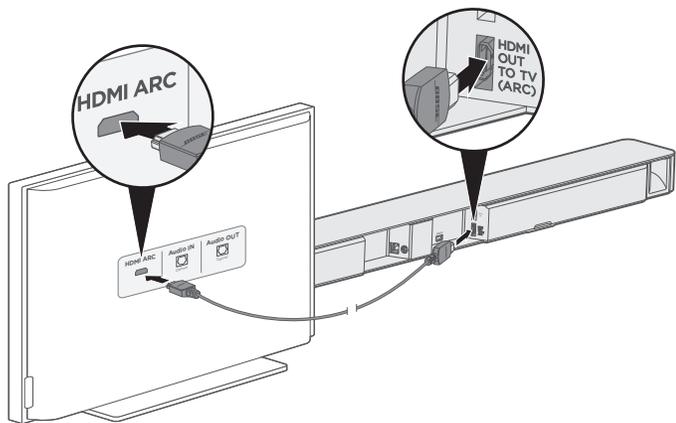

OR

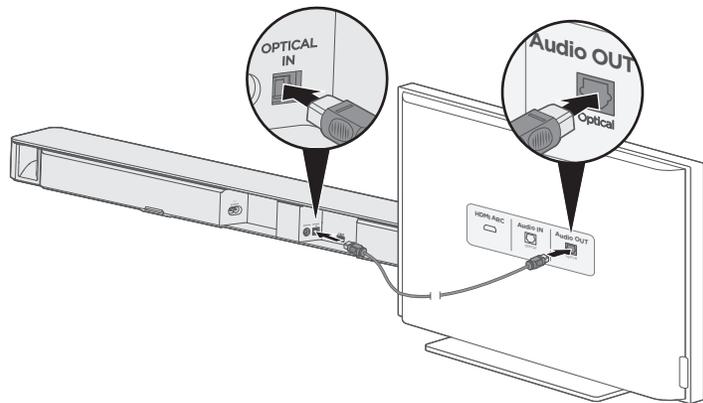

Choose an audio cable


Option 1 (Preferred): HDMI™ ARC

If your TV has an HDMI™ ARC connector, connect the HDMI cable to your TV's **HDMI ARC** connector and the soundbar's **HDMI OUT TO TV (ARC)** connector.

Option 2: Optical

If your TV doesn't have an HDMI ARC connector, connect the optical cable to your TV's **Optical OUT** connector and the soundbar's **OPTICAL IN** connector.

3

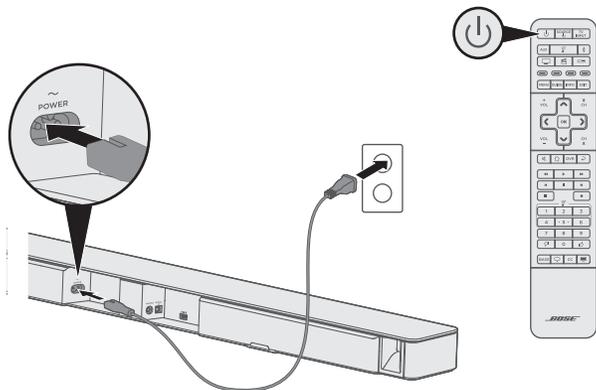


Power on the soundbar

1. Connect the soundbar to power.
2. On the remote control, press .

NOTE: If you hear distorted audio, turn off your TV's speakers (refer to your TV owner's guide). If you don't hear any audio, try the troubleshooting steps after step 7.

4

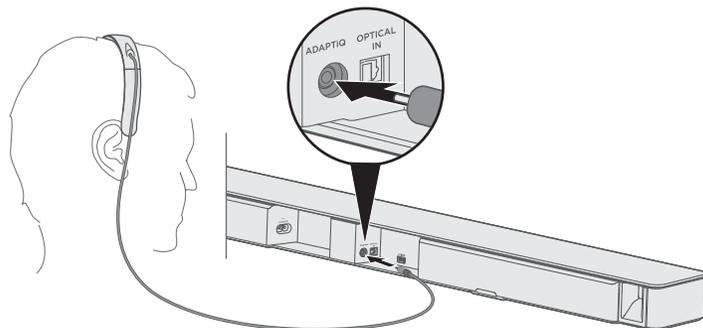


Set up ADAPTiQ® audio calibration

1. Connect the ADAPTiQ® headset to the soundbar.
2. Put the headset on your head.

NOTE: If pairing the optional bass module or surround speakers, complete pairing before running ADAPTiQ audio calibration.

5

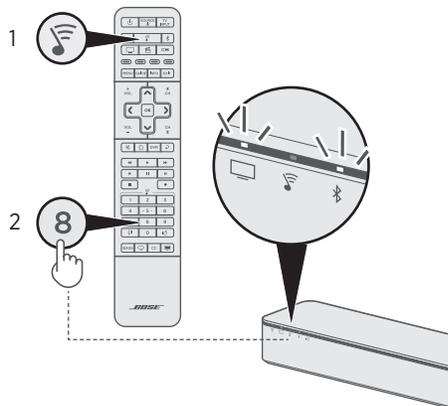


Run ADAPTiQ® audio calibration

1. On the remote control, press .
2. Press and hold **8** until and on the soundbar glow green.

NOTE: To cycle through languages, press and on the navigation pad.

6

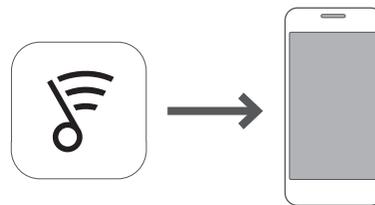

Download the SoundTouch® app*

Download the app to play streaming music, access music services, adjust additional settings for the soundbar and try new features through software updates.

*If using a computer go to global.Bose.com/Support/ST300 to download the app.

7



Program the remote control

Refer to the Universal Remote Control Setup Guide (provided) for instructions on programming and using the remote to control your sources.

?

No audio?

Try these troubleshooting steps:

- Make sure the soundbar's HDMI cable is inserted into an **HDMI ARC** or **Audio Return Channel** connector on your TV, not a standard HDMI connector.
- If the soundbar is connected to your TV's HDMI ARC connector, make sure that Consumer Electronics Control (CEC) is enabled in your TV system menu. Your TV may refer to CEC by a different name. Refer to your TV owner's guide.
NOTE: CEC is fully enabled on the soundbar by default.
- Connect to the soundbar using both the HDMI cable (inserted into your TV's HDMI ARC connector) and the optical cable (see step 2, «Choose an audio cable»).

For complete troubleshooting information, refer to the online owner's guide at:


global.bose.com/Support/ST300



สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ทางออนไลน์:

global.bose.com/Support/ST300


1

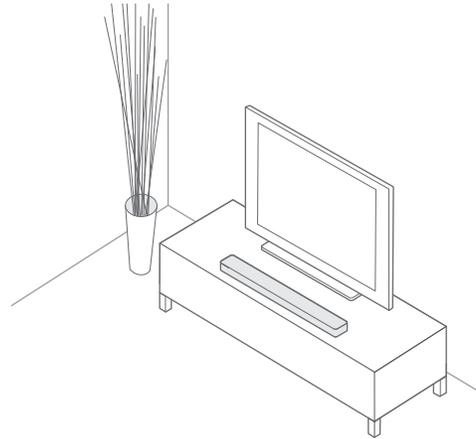


วาง **Soundbar**

วางให้ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายอย่างน้อย 0.3 - 0.9 ม.

2

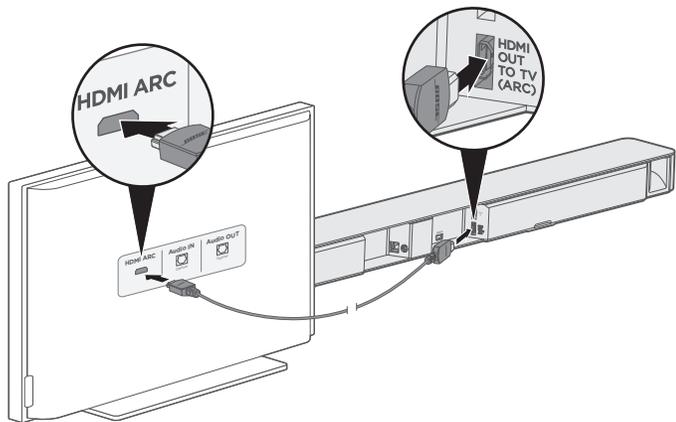

หรือ

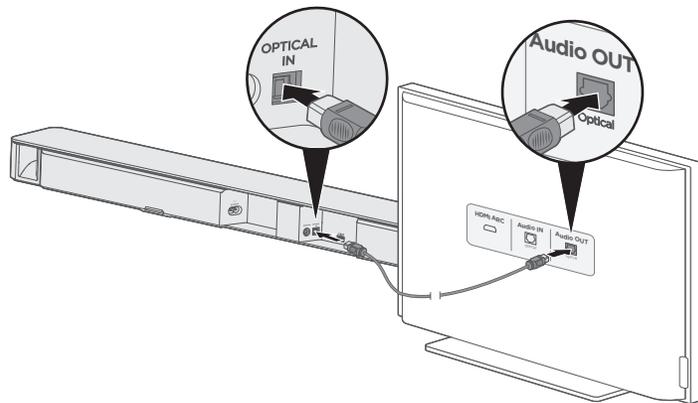

เลือกสายสัญญาณเสียง


ทางเลือก 1 (แนะนำ): HDMI™ ARC

หากทีวีของคุณมีช่องเสียบ HDMI™ ARC ให้เสียบต่อสายเคเบิล HDMI กับช่องเสียบ **HDMI ARC** ของทีวีของคุณและช่องเสียบ **HDMI OUT TO TV (ARC)** ของ Soundbar

ทางเลือก 2: ออปติคัล

หากทีวีของคุณไม่มีช่องเสียบ HDMI ARC ให้เสียบต่อสายเคเบิลออปติคัลเข้ากับช่องเสียบ **Optical OUT** ของทีวีของคุณและช่องเสียบ **OPTICAL IN** ของ soundbar

3

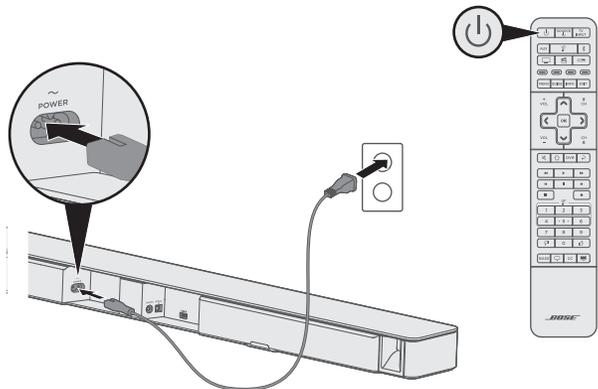


เปิด Soundbar

1. เชื่อมต่อ Soundbar กับแหล่งจ่ายไฟ
2. บนรีโมทคอนโทรล กด 

หมายเหตุ: หากคุณได้ยินเสียงเพี้ยน ให้ปิดลำโพงของทีวี (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของทีวี)
หากคุณไม่ได้ยินเสียงใดๆ ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาภายหลัง
ขั้นตอนที่ 7

4

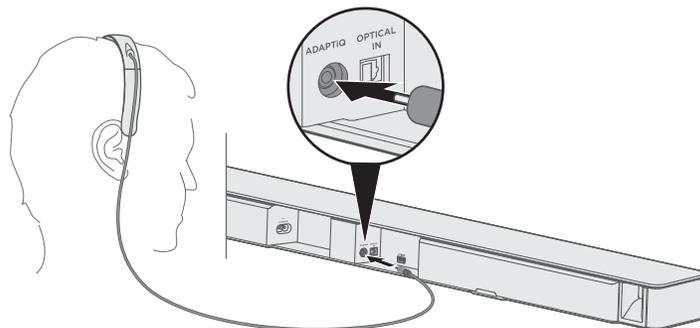


ติดตั้งระบบปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ®

1. เชื่อมต่อชุดหูฟัง ADAPTiQ® กับ Soundbar
2. สวมชุดหูฟังบนศีรษะของคุณ

หมายเหตุ: หากจับคู่กับชุดเสียงเบสหรือลำโพงเซอร์ราวด์ ให้จับคู่ให้เสร็จสิ้น
ก่อนเรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง ADAPTiQ


5

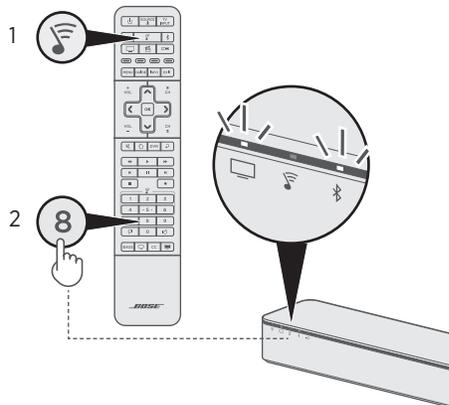

เรียกใช้งานการปรับเทียบมาตรฐานเสียง **ADAPTiQ®**

1. บนรีโมทคอนโทรล กด
 2. กด **8** ค้างไว้จนกระทั่ง และ บน soundbar สว่างนึ่งเป็นสีเขียว
- หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนดูภาษาต่างๆ กด และ บนแผงสำรวจ

6

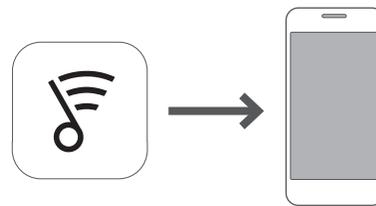

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **SoundTouch®***

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อเล่นการสตรีมเพลง เข้าถึงบริการเพลง
 บริการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ Soundbar และลองใช้คุณสมบัติใหม่ ๆ
 ผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์

*หากใช้คอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ global.Bose.com/Support/ST300
 เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

7



ตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรล

โปรดดูคู่มือการตั้งค่านรีโมทคอนโทรลสากล (ให้มาด้วย)
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมและ
การใช้งานรีโมทเพื่อควบคุมแหล่งสัญญาณของคุณ

?

ไม่มีเสียง?

ลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้:

- ตรวจสอบว่าสายเคเบิล HDMI ของ Soundbar เสียบต่อกับช่องเสียบ **HDMI ARC** หรือ **Audio Return Channel** บนทีวีของคุณ
ไม่ใช่ช่องเสียบ HDMI มาตรฐาน
- หาก Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI ARC ของทีวีของคุณ
ตรวจสอบว่า Consumer Electronics Control (CEC) เปิดใช้งานอยู่
ในเมนูระบบของทีวี ทีวีของคุณอาจกล่าวถึง CEC โดยใช้ชื่ออื่น
โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของทีวี
หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น CEC จะถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบบน
Soundbar
- เชื่อมต่อกับ Soundbar โดยใช้ทั้งสาย HDMI (เสียบเข้าถึงช่องเสียบ
HDMI ARC ของทีวี) และสายออปติคัล (ดูขั้นตอนที่ 2 «เลือกสาย
สัญญาณเสียง»)

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาทั้งหมด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ได้ที่:


global.bose.com/Support/ST300



자세한 지침은 온라인 사용자 안내서를
확인하십시오.

global.bose.com/Support/ST300


1

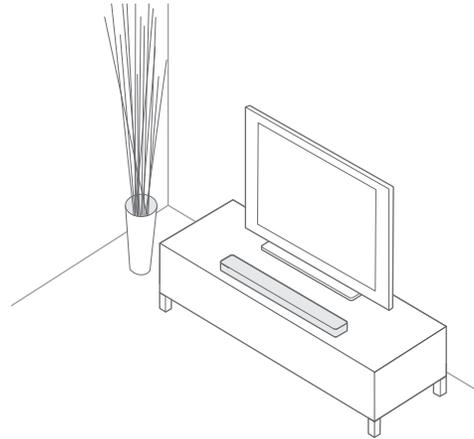


사운드바 배치

다른 무선 장비에서 최소 0.3 - 0.9m 떨어뜨려 놓으십시오.

2

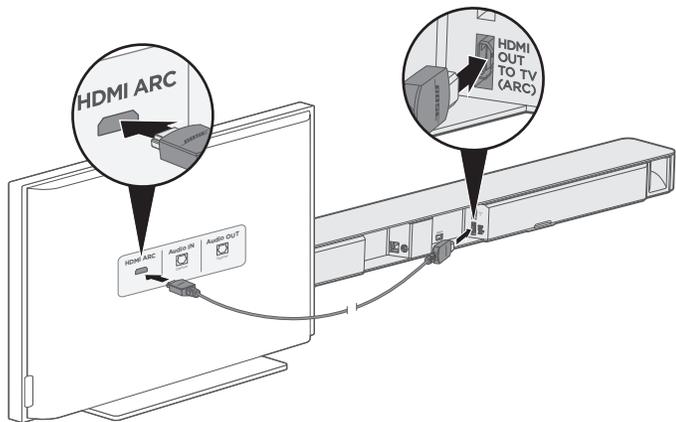

또는

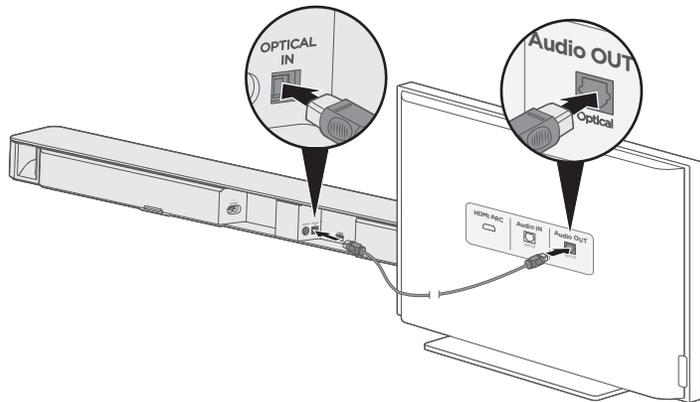

오디오 케이블 선택


옵션 1 (권장): HDMI™ ARC

TV에 HDMI™ ARC 커넥터가 있을 경우 HDMI 케이블을 TV의 **HDMI ARC** 커넥터와 사운드바의 **HDMI OUT TO TV (ARC)** 커넥터에 연결합니다.

옵션 2: 광

TV에 HDMI ARC 커넥터가 없을 경우 광 케이블을 TV의 **Optical OUT** 커넥터와 사운드바의 **OPTICAL IN** 커넥터에 연결합니다.

3

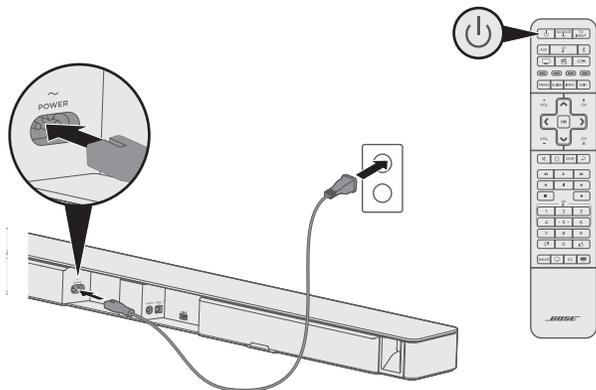


사운드바 전원 켜기

1. 전원에 사운드바를 연결합니다.
2. 리모콘에서  을 누릅니다.

참고: 소리가 왜곡되어 들릴 경우 TV 스피커를 끄십시오(TV 사용자 안내서 참조). 오디오가 들리지 않을 경우 단계 7 이후 문제 해결 단계를 시도해보십시오.

4

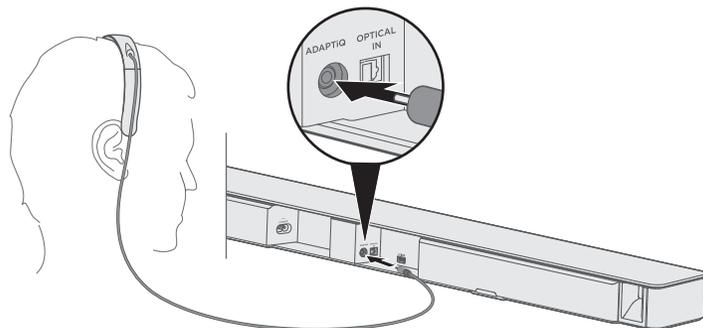


ADAPTiQ® 오디오 교정 설정

1. ADAPTiQ® 헤드셋을 사운드바에 연결합니다.
2. 머리에 헤드셋을 착용합니다.

참고: 옵션 베이스 모듈 또는 서라운드 스피커를 쌍 결합할 경우 ADAPTiQ 오디오 교정을 실행하기 전에 쌍 결합을 완료하십시오.

5

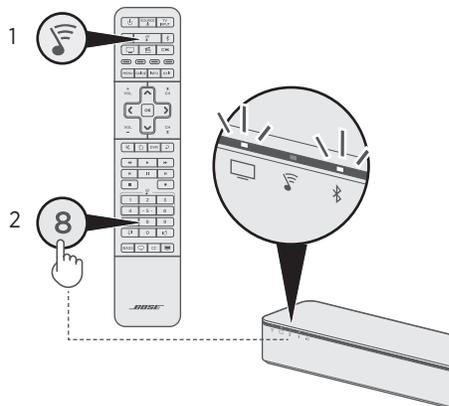


ADAPTiQ® 오디오 교정 실행

1. 리모콘에서 을 누릅니다.
2. 사운드바의 및 에 녹색 불이 들어올 때까지 **8**을 길게 누릅니다.

참고: 언어를 탐색하려면 탐색 패드에서 및 을 누릅니다.

6

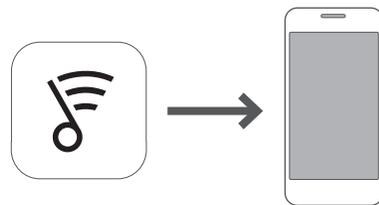

SoundTouch® 앱 다운로드*

앱을 다운로드하여 스트리밍 음악을 재생하고, 뮤직 서비스에 액세스하고 사운드바의 추가 설정을 조정하고 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 기능을 시도할 수 있습니다.

*컴퓨터를 사용할 경우 global.Bose.com/Support/ST300에서 앱을 다운로드합니다.

7



리모콘 프로그래밍

소스 조작을 위해 리모콘을 프로그래밍하고 사용하는 지침은 범용 리모콘 설치 안내서(제공됨)을 참조하십시오.

?

소리가 나지 않을 경우?

아래 문제 해결 단계를 시도해보십시오.

- 사운드바의 HDMI 케이블이 표준 HDMI 커넥터가 아닌 TV의 **HDMI ARC** 또는 **Audio Return Channel** 커넥터에 제대로 삽입되어 있는지 확인합니다.
 - 사운드바가 TV의 HDMI ARC 커넥터에 연결된 경우 TV 시스템 메뉴에서 Consumer Electronics Control (CEC)이 활성화되어 있는지 확인합니다. 사용자의 TV에서 CEC를 다른 이름으로 부를 수도 있습니다. TV의 사용자 안내서를 참조하십시오.
- 참고:** 사운드바는 기본값으로 CEC가 활성화되어 있습니다.
- HDMI 케이블(TV의 HDMI ARC 커넥터에 삽입됨)과 광 케이블(단계 2, «오디오 케이블 선택» 참조) 모두를 사용하여 사운드바를 연결합니다.


전체 문제 해결 정보는 온라인 사용자 안내서를 참조하십시오.

global.Bose.com/Support/ST300



有关更详细的说明，请查看联机用户指南：


global.bose.com/Support/ST300

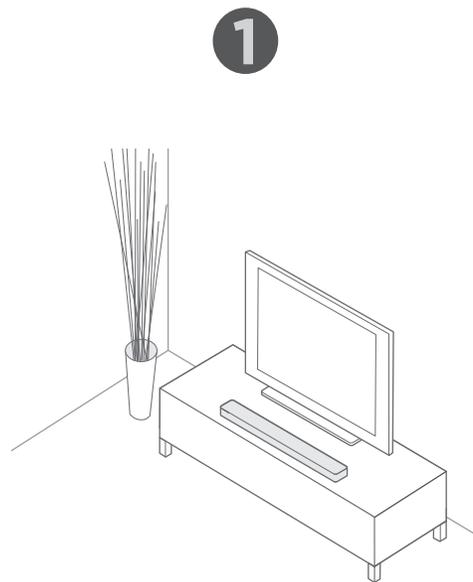


放置条形音箱

请将其与其他无线设备保持至少 0.3 - 0.9 m 的距离。

2

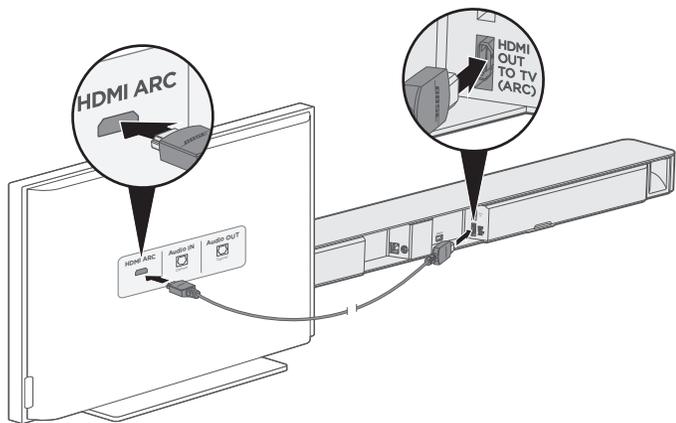

或

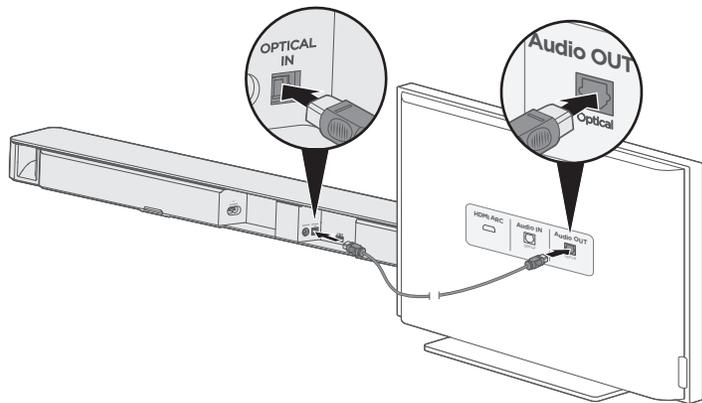

选择音频线


选项 1 (优先) : HDMI™ ARC

如果您的电视有 HDMI™ ARC 连接器，请将 HDMI 线缆连接到电视的 **HDMI ARC** 连接器和条形音箱的 **HDMI OUT TO TV (ARC)** 连接器上。

选项 2: 光纤

如果您的电视没有 HDMI ARC 连接器，请将光纤线连接到电视的 **Optical OUT** 连接器和条形音箱的 **OPTICAL IN** 连接器。

3

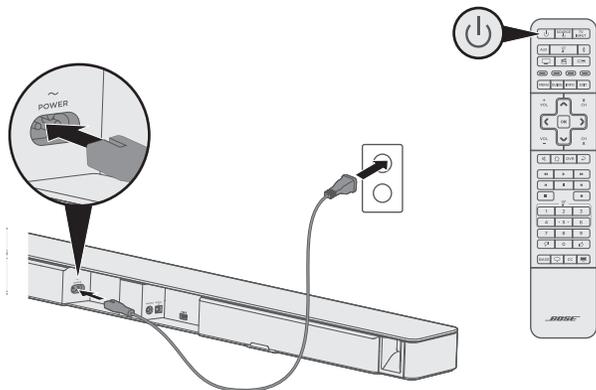


打开条形音箱

1. 将条形音箱连接到电源。
2. 在遥控器上按 。

注意：如果音频扭曲变调，请关闭您的电视扬声器（请参见电视用户指南）。如果听不到任何声音，请尝试步骤 7 之后的故障排除步骤。

4

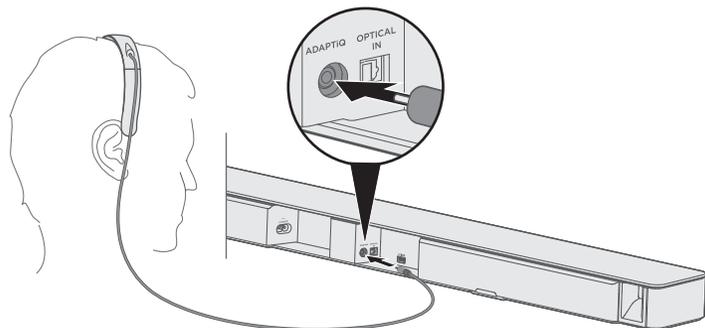


设置 ADAPTiQ® 音频校准

1. 将 ADAPTiQ® 耳机连接到条形音箱。
2. 将耳机戴在头上。

注意：如果正在配对可选的低音音箱或环绕扬声器，先完成配对，然后运行 ADAPTiQ 音频校准。

5

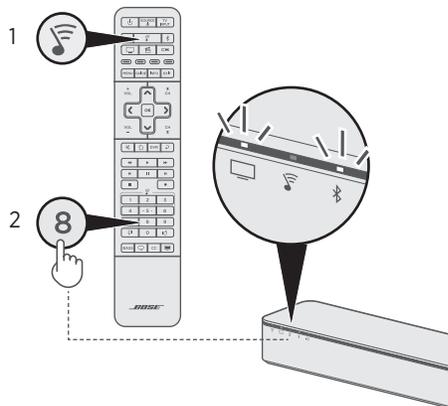


运行 ADAPTiQ® 音频校准

1. 在遥控器上按 。
2. 按住 **8** 直到条形音箱上的  和  闪烁绿色。

注意：要浏览语言，请按导航板上的  和 。

6

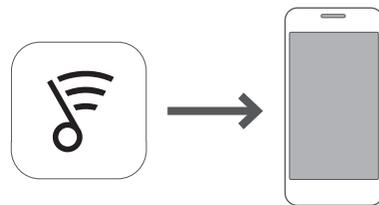

下载 SoundTouch™ 应用程序 *

下载应用程序以播放流媒体音乐、访问音乐服务、调整条形音箱的其他设置并通过软件更新尝试新功能。

* 若使用电脑，请访问 global.Bose.com/Support/ST300 下载该应用程序。

7



编程遥控器

参考通用遥控器安装指南（已提供）中关于编程和利用遥控器控制音频源的说明。

?

没有声音？

尝试以下故障排除步骤：


- 请确保条形音箱的 HDMI 连接线已插入电视上的 **HDMI ARC** 或 **Audio Return Channel** 连接器，而不是标准的 HDMI 连接器。
- 如果条形音箱已连接到电视的 HDMI ARC 连接器，请确保已启用电视系统菜单中的 Consumer Electronics Control (CEC)（消费电子产品控制）。您的电视上的 CEC 可能使用其他的名称。请参阅电视用户指南。
注意：默认情况下，条形音箱上的 CEC 会全面启动。
- 使用 HDMI 线缆（已插入电视的 HDMI ARC 连接器）和光纤线缆连接条形音箱（请参见步骤 2，« 选择音频线缆 »）。

有关完整的故障诊断信息，请参见联机用户指南：

global.bose.com/Support/ST300




有關更詳細的指示，請查看線上使用者指南：
global.bose.com/Support/ST300

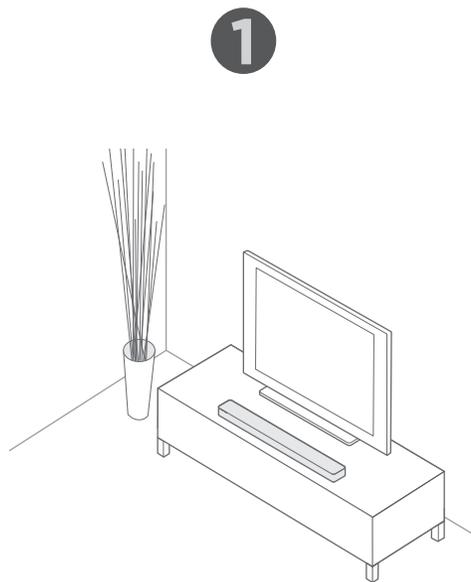


放置條形音箱

請將其與其他無線設備保持至少 0.3 - 0.9 m 的距離。

2

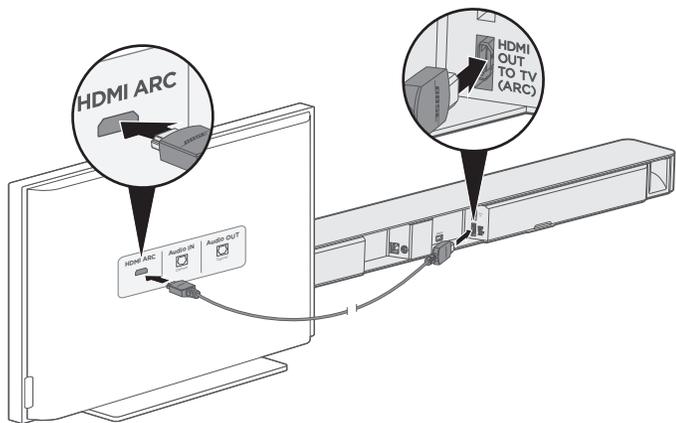

或

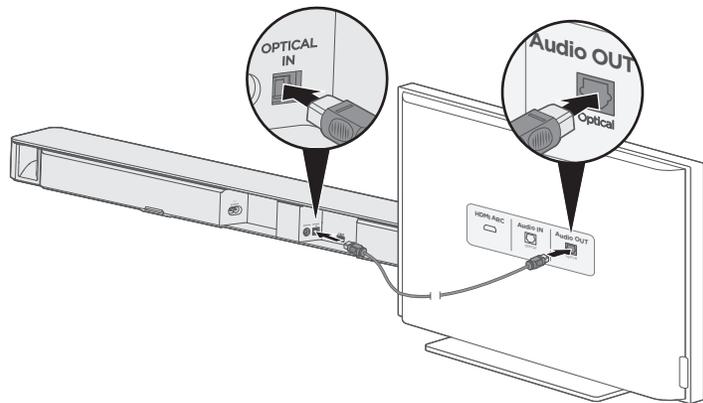

選擇音訊連接線


選項 1 (優先)：HDMI™ ARC

若您的電視有 HDMI™ ARC 連接器，請將 HDMI 連接線連接至電視的 **HDMI ARC** 連接器和條形音箱的 **HDMI OUT TO TV (ARC)** 連接器上。

選項 2：光纖

若您的電視沒有 HDMI ARC 連接器，請將光纖連接至電視的 **Optical OUT** 連接器和條形音箱的 **OPTICAL IN** 連接器上。

3

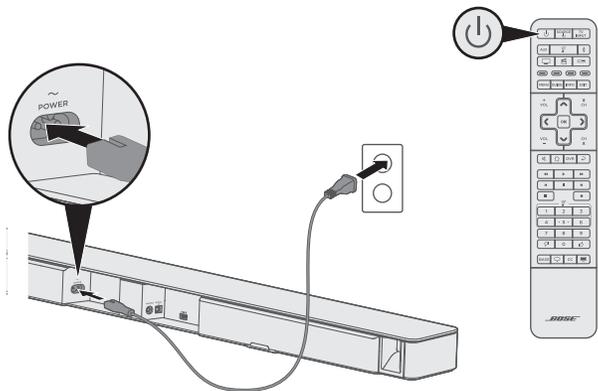


打開條形音箱

1. 將條形音箱連接到電源。
2. 在控制器上按 .

備註：若音訊扭曲變調，請關閉您的電視揚聲器（請參見電視使用者指南）。若未聽到聲音，請嘗試步驟 7 之後的疑難排解步驟。

4

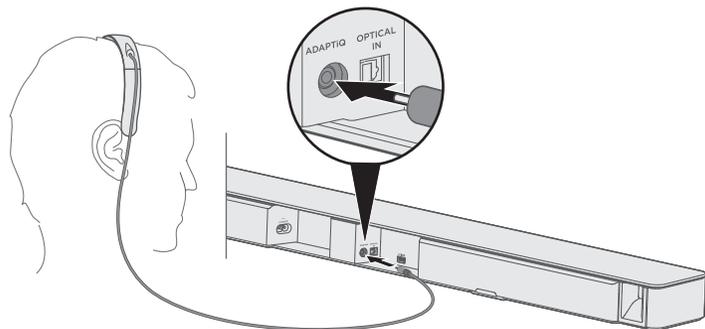


設定 ADAPTiQ® 音場調校

1. 將 ADAPTiQ® 耳機連接至條形音箱。
2. 將耳機戴在頭上。

備註：若正配對可選的低音音箱或環繞揚聲器，請先完成配對，然後運行 ADAPTiQ 音場調校。

5

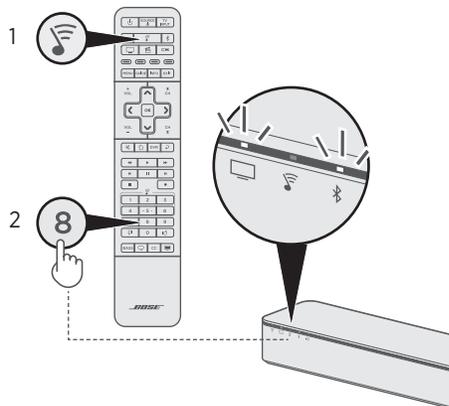


運行 ADAPTiQ® 音場調校

1. 在控制器上按 。
2. 按住 **8** 直到條形音箱上的  和  閃爍綠色。

備註：要瀏覽語言，請按導覽板上的  和 。

6

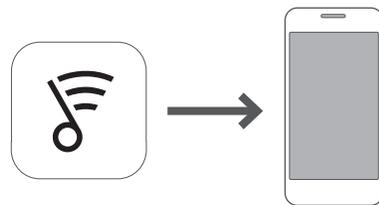

下載 SoundTouch™ 應用程式 *

下載應用程式以播放串流音樂、存取音樂服務、調整條形音箱的其他設定並透過軟體更新嘗試新功能。

* 若使用電腦，請訪問 global.Bose.com/Support/ST300 下載該應用程式。

7



程式設計遙控器

參考通用遙控器安裝指南（已提供）中關於程式設計和利用遙控器控制音訊源的指示。

?

沒有聲音？

嘗試以下疑難排解步驟：

- 請確保條形音箱的 HDMI 連接線已插入電視上的 **HDMI ARC** 或 **Audio Return Channel** 連接器，而不是標準的 HDMI 連接器。
- 如果條形音箱已連接到電視的 HDMI ARC 連接器，請確保已啟用電視系統功能表中的 Consumer Electronics Control (CEC)（消費電子產品控制）。您的電視上的 CEC 可能使用其他的名稱。請參閱電視使用者指南。

備註：預設情況下，條形音箱上的 CEC 會全面啟動。

- 使用 HDMI 連接線（已插入電視的 HDMI ARC 連接器）和光纖連接線連接條形音箱（請參見步驟 2，「選擇音訊連接線」）。

有關完整的疑難排解資訊，請參見線上使用者指南：


global.bose.com/Support/ST300



詳細な手順については、インターネットで取扱説明書をご確認ください。

global.bose.com/Support/ST300


1

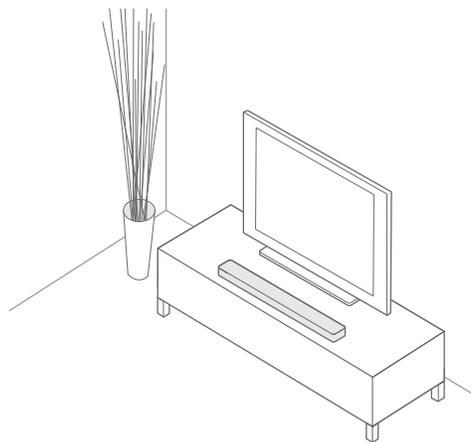

サウンドバーを設置する

他のワイヤレス機器から30～90cmほど離して設置します。

2

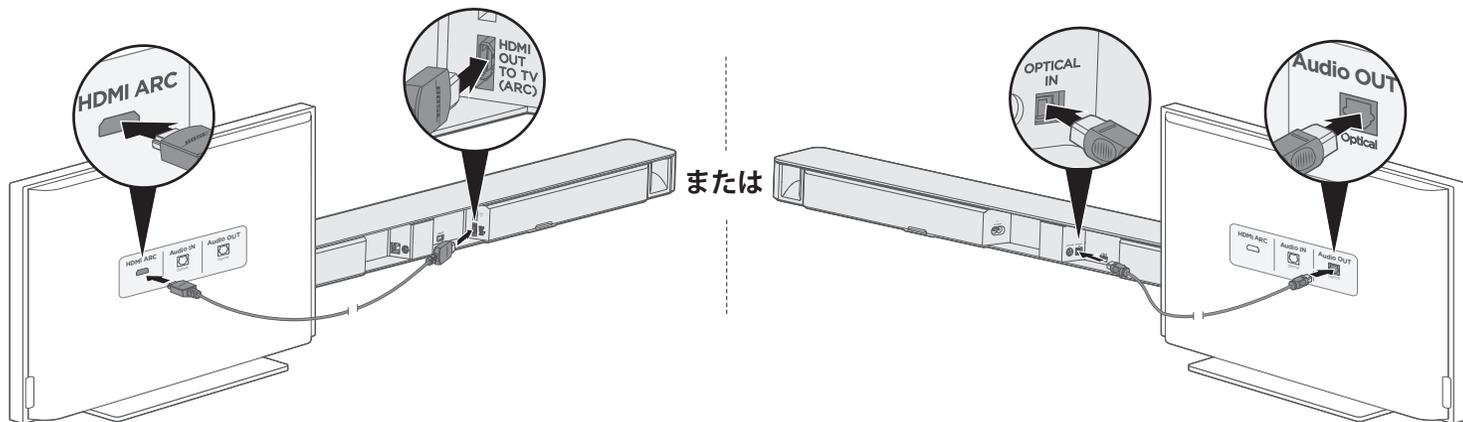

音声ケーブルを選択する


オプション1(推奨): HDMI™ ARC接続

テレビにHDMI™ ARC端子がある場合は、HDMIケーブルをテレビの**HDMI ARC**端子とサウンドバーの**HDMI OUT TO TV (ARC)**端子に接続します。

オプション2: 光デジタル接続

テレビにHDMI ARC端子がない場合は、光ケーブルをテレビの**光デジタル音声出力**端子とサウンドバーの**OPTICAL IN**端子に接続します。

3

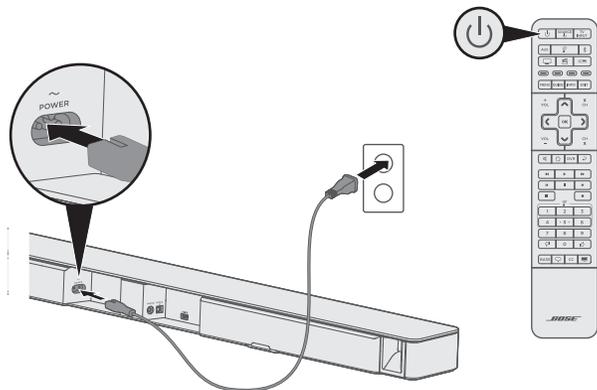


サウンドバーの電源をオンにする

1. サウンドバーを電源に接続する。
2. リモコンの  ボタンを押します。

注: テレビの内蔵スピーカーはオフにします(テレビの取扱説明書を参照)。音が聞こえない場合は、手順7の後で「故障かな? と思ったら」の対処方法をお試しください。

4

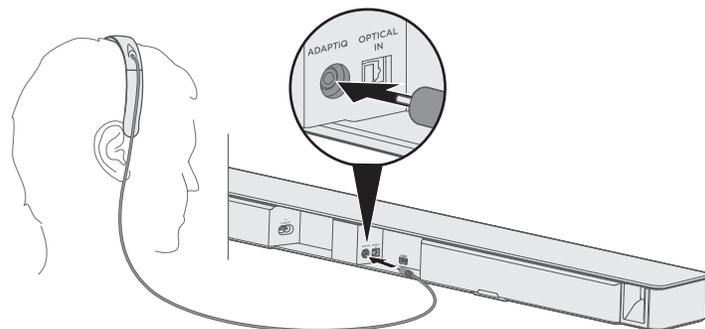


ADAPTiQ® 自動音場補正を準備する

1. ADAPTiQ® 用ヘッドセットをサウンドバーに接続します。
2. ヘッドセットを頭に装着します。

注: オプションのベースモジュールやサラウンドスピーカーをペアリングする場合は、ペアリングが終わってから ADAPTiQ 自動音場補正を実行してください。

5

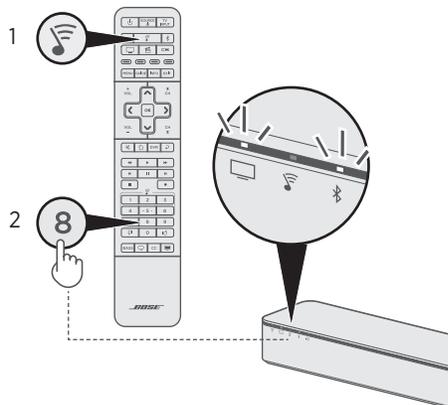


ADAPTiQ®自動音場補正を実行する

1. リモコンの  ボタンを押します。
2. サウンドバーの  および  インジケータが緑に点灯するまで **8** ボタンを長押しします。

注: 言語を変更するには、ナビゲーションパッドの  ボタンと  ボタンを押します。

6

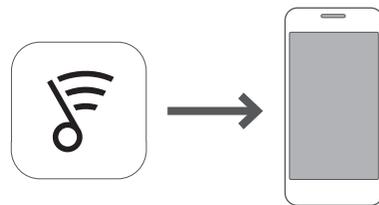

SoundTouch® app*をダウンロードする

アプリをダウンロードすると、サウンドバーから音楽のストリーミング再生や音楽サービスの利用、その他の設定項目の調整などが可能になります。ソフトウェアを更新して新機能を利用することもできます。

*パソコンを使用する場合は、global.Bose.com/Support/ST300に移動してアプリをダウンロードします。

7



リモコンを設定する

リモコンでソース機器を操作できるように設定する手順と、リモコンの使用方法については、付属のユニバーサルリモコン設定ガイドをご参照ください。

?

音が聞こえない場合

次のトラブルシューティングをお試しください。

- サウンドバーのHDMIケーブルがテレビの**HDMI ARC**または**Audio Return Channel**と表示されている端子に接続されていることを確認します。通常のHDMI端子ではありませんのでご注意ください。
- サウンドバーがテレビのHDMI ARC端子に接続されている場合は、テレビのシステムメニューでConsumer Electronics Control (CEC)機能が有効になっていることを確認します。CEC機能はメーカーによって別の名称で呼ばれていることがあります。テレビの取扱説明書をご覧ください。


注: サウンドバーではCEC機能がデフォルトで有効化されています。

- HDMIケーブル(テレビのHDMI ARC端子に接続)と光ケーブル(手順2「音声ケーブルを選択する」を参照)を両方使用してサウンドバーに接続します。

詳細なトラブルシューティング情報については、インターネットで取扱説明書をご確認ください。

global.bose.com/Support/ST300

1

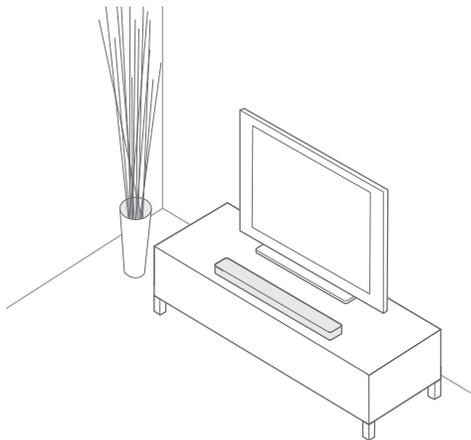

ضع مكبر الصوت


حافظ على مسافة من 1 إلى 3 أقدام (0.3 إلى 0.9 مترًا) بعيدًا عن الأجهزة اللاسلكية الأخرى.



لمزيد من التعليمات المفصلة، تحقق من دليل المالك عبر الإنترنت:

global.Bose.com/Support/ST300


2

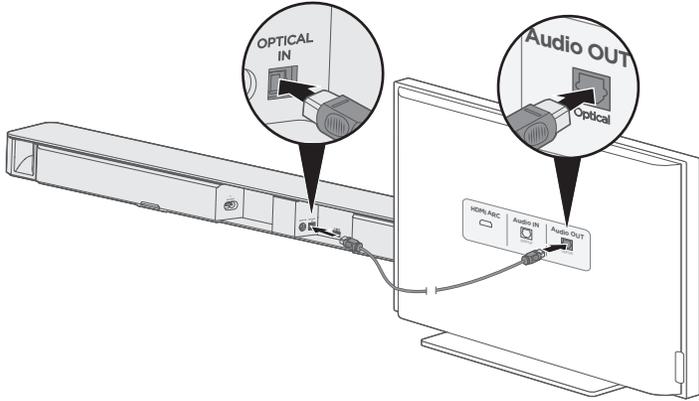

الخيار 2: صوتي

إذا كان تلفازك لا يتضمن موصل HDMI ARC، فقم بتوصيل الكبل الضوئي بموصل **Optical OUT** الخاص بتلفازك وبموصل **OPTICAL IN** الخاص بمكبر الصوت.

أو

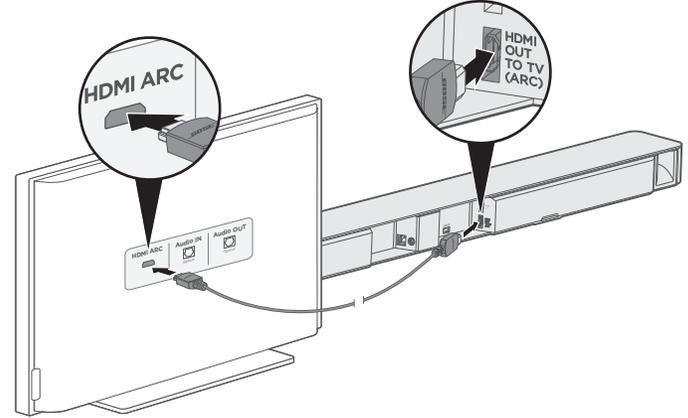


اختر كبل صوت

الخيار 1 (مفضل): HDMI™ ARC

إذا كان تلفازك يتضمن موصل HDMI™ ARC، فقم بتوصيل كبل HDMI بموصل **HDMI ARC** الخاص بتلفازك وبموصل **HDMI OUT TO TV (ARC)** الخاص بمكبر الصوت.


4

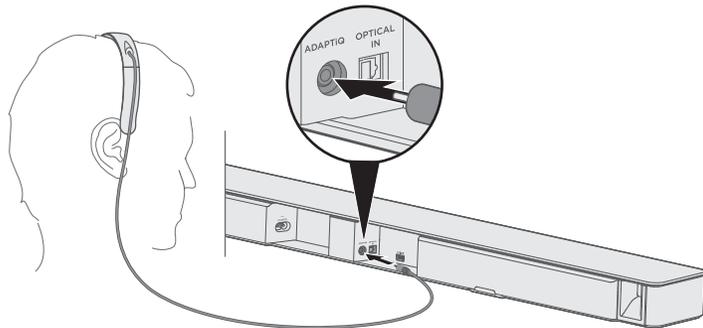

إعداد معايرة الصوت ADAPTiQ®

1. قم بتوصيل سماعة الرأس ADAPTiQ® في مكبر الصوت.
 2. ضع سماعة الرأس على رأسك.
- ملاحظة:** في حال إقران وحدة صوت الباص الاختيارية أو السماعات المجسمة، قم بأكمال الإقران قبل تشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ.


3

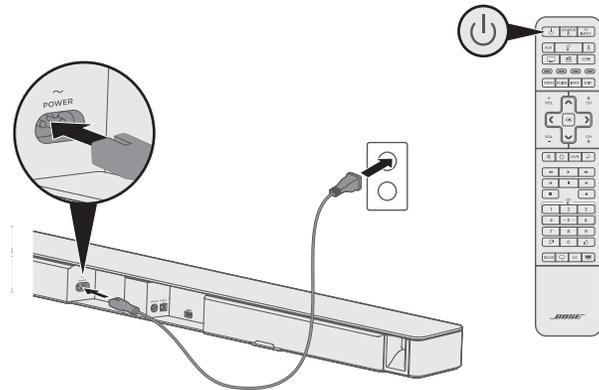

قم بتشغيل مكبر الصوت

1. توصيل مكبر الصوت بالكهرباء.
 2. في جهاز الريموت كنترول، اضغط على (L).
- ملاحظة:** في حالة سماعتك لصوت مشوش، قم بإطفاء سماعات تلفازك (راجع دليل المالك الخاص بتلفازك). إذا لم تسمع أي صوت، فجرّب خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها بعد الخطوة 7.

6

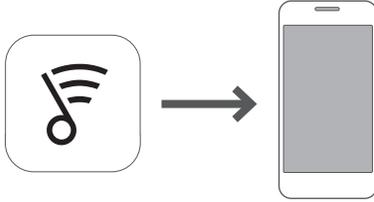


قم بتنزيل التطبيق SoundTouch®

قم بتنزيل التطبيق لتشغيل بث الموسيقى، وادخل على خدمات الموسيقى، وقم بضبط الإعدادات الإضافية الخاصة بمكبر الصوت وجرب الميزات الجديدة عبر تحديثات البرنامج.

*إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فاهذب إلى الموقع global.Bose.com/Support/ST300 لتنزيل التطبيق.

5

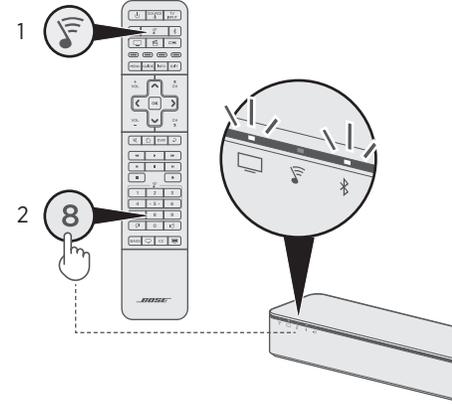

تشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ®

1. في جهاز الريموت كنترول، اضغط على .
 2. اضغط مع الاستمرار على **8** إلى أن يضيء  و  في مكبر الصوت باللون الأخضر.
- ملاحظة:** للتنقل بين اللغات المختلفة، اضغط على  و  في لوحة التنقل.



ألا يصدر صوتاً؟

جرب خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية:

- تأكد من إدخال كبل مكبر الصوت HDMI في موصل **HDMI ARC** أو **Audio Return Channel** في جهاز التلفاز الخاص بك، وليس موصل HDMI قياسي.
- إذا تم توصيل مكبر الصوت بموصل HDMI ARC الخاص بجهاز التلفزيون لديك، فتأكد من تمكين تحكم المستهلك في الإلكترونيات (CEC) في قائمة النظام بالتلفزيون. قد تتوفر خاصية CEC على تلفازك باسم آخر. يرجى الرجوع إلى دليل المالك في جهاز التلفزيون الخاص بك.
- ملاحظة: خاصية CEC مفعلة بالكامل في مكبر الصوت بشكل افتراضي.
- قم بتوصيل مكبر الصوت باستخدام كبل HDMI (المتصل بموصل HDMI ARC الخاص بتلفازك) والكبل الضوئي (راجع الخطوة 2 «اختيار كبل الصوت»).

للحصول على المعلومات الكاملة الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع دليل المالك عبر الإنترنت على:

global.Bose.com/Support/ST300



برمجة جهاز الريموت كمنترول

راجع دليل إعداد جهاز الريموت كمنترول العالمي (متوفر) للحصول على تعليمات عن كيفية برمجته واستخدامه للتحكم في أجهزتك.



global.Bose.com/Support/ST300



788925-0020

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA, 01701-9168 USA
AM788925-0020 Rev. 00