




BOSE[®]

Wave[®] Music System

Owner's Guide



- 警告：**为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受潮或受淋。
- 警告：**本设备不得受液体淋溅或喷洒，装有液体的物体，如花瓶等不得置于本设备上。对任何电子产品而言都必须小心，勿使液体溅入系统的任何部分。液体可能导致故障和/或火灾。
- 小心：**为减少电击的危险，非专业人员请勿拆卸本产品。请向合格的维修人员咨询。

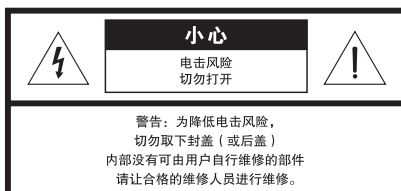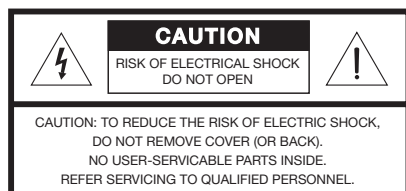

等边三角形内的箭头状电闪标志警示用户，该系统内存在未绝缘的危险电压，它可能足以构成电击危险。




系统上标示的等边三角形内的感叹号标志旨在警示用户，在本用户指南中有相应的重要操作和维修指示。

- 小心：**为防止电击，请将电源线插头上的宽插脚对准交流（电源）插座上的宽插孔。完全插好。
- 小心：**使用非本手册指定的其它控制、调整或操作程序可能导致危险的电磁辐射泄露。除具有适当资格的服务人员外，任何人员不得调整或维修本光盘播放机。

一类激光产品

根据 EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC 60825-1:1993+A1+A2, 本 CD 播放机被界定为一类激光产品。一类激光产品的标志位于设备底部。



- 警告：**请将遥控电池置于儿童不能触及的地方。如果处置不当，它可能导致起火或化学灼伤。请勿对其充电、拆解、加热到 100°C (212°F) 以上或焚化。请及时处理废旧电池。更换电池时必须使用正确的类型和型号。



请适当处理废旧电池，遵守任何当地规章。请勿将其焚化。

- 警告：**请勿将任何明火火源，如点燃的蜡烛置于本设备上。
- 注意：**本产品的标志位于产品底部。

请阅读本用户指南


请务必认真遵守本用户指南中的指示。它有助于您正确安装和操作本系统，享受其全部的先进特性。请保存本用户手册留作以后参考。

CE 本产品符合 EMC 官方指令 89/336/EEC 和低压产品官方指令 73/23/EEC。您可以从 <www.bose.com> 找到完整的符合声明。

安装 Wave® 音乐系统	4
开箱	4
选择位置	4
接通电源	5
设置时钟	6
特性简介	7
介绍	7
特性	7
操作 Wave® 音乐系统	8
遥控器操作指南	8
阅读显示屏	9
打开和关闭 Wave® 音乐系统	9
音量控制	9
设置自动关闭 (睡眠)	9
收听 FM/AM 电台	10
打开收音机	10
收音机调台	10
将电台储存到存储器 (预设)	11
语音广播模式	11
播放光盘	12
播放音频光盘 (CD)	12
CD 播放模式	12
播放音乐文件 (MP3) CD	13
浏览音乐文件	14
MP3 CD 播放模式	14
设置和使用闹钟	15
设置闹钟	15
闹醒时播放电台或 CD	15
设置闹铃时间	15
使用闹钟	16
停止闹铃响声	16
打开和关闭闹钟	16
停止闹钟继续小睡	16
连接其它设备	17
后面板上的输入 / 输出端口	17
连接外接 FM 天线	17
使用耳机	18
同其它音频设备一起使用 Wave® 音乐系统	18
将 Wave® 音乐系统 连接到 Lifestyle® 系统	19
个性化设置 Wave® 音乐系统	21
设置菜单	21
调整小睡时间	22
选择 CD 播放完毕后自动播放的音乐来源	22
更改时钟的时间格式	23
调整显示屏亮度	23
设置房间代码	24
启用或禁用低功耗模式	24
进行系统复位	25
维护 Wave® 音乐系统	26
清洁	26
更换遥控器电池	26
故障诊断	27
客户服务处	27
技术信息	27
有限质保政策和销售条件	28
索引	29

开箱

请检查包装中是否有下列部件：

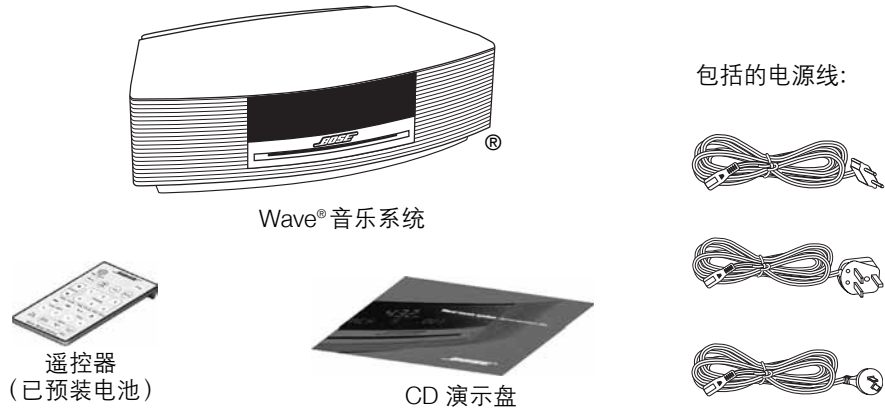

用户记录

现在，您最好记录下新 Wave® 音乐系统的序列号。序列号位于机箱底部。

序列号 _____

购买日期 _____

我们建议您将销售收据连同本用户指南保存在一起。

选择位置


- 请将 Wave® 音乐系统置于桌面或其它平坦表面。
- 为享受最佳性能，请将 Wave® 音乐系统摆放在房间内围绕您欣赏音乐的位置。
- 为获得最佳性能，请将 Wave® 音乐系统放置在离墙壁半米的范围内，并避免直接置于角落内。

注意：


- 请勿将 Wave® 音乐系统放置在金属表面。它可能会干扰 AM 的接收。
- 请勿将 Wave® 音乐系统放置在对热量敏感的表面。如所有的电子设备，因为系统会有一定程度的发热。
- 请勿在潮湿的场所或任何其它湿气可能侵入的场所使用 Wave® 音乐系统。

接通电源

1. 请使用适于当地条件的电源线，将电源线较小的一端插入 Wave® 音乐系统后面板上标记有 AC POWER（交流电源）的连接器。
2. 将电源线插入电源插座。

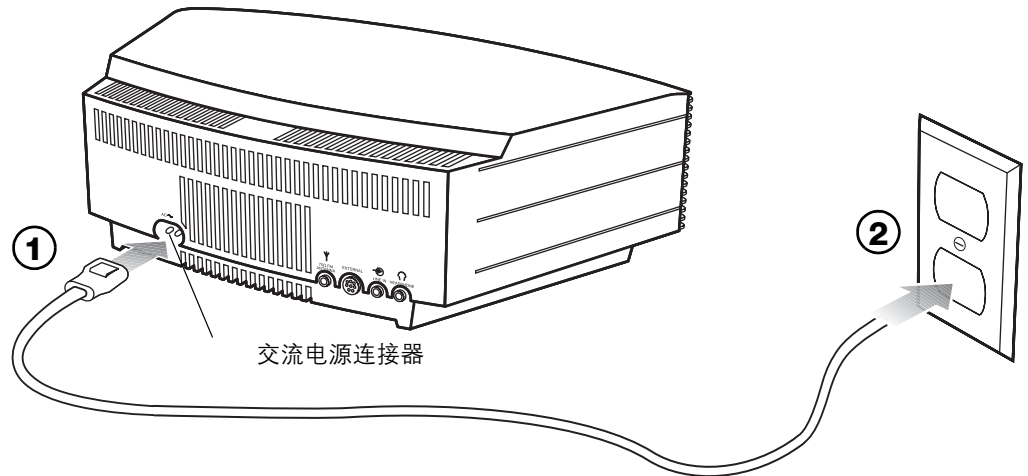

3. 请展开并拉直电源线，以保证最好的 FM 接收效果。Wave® 音乐系统的电源线同时兼有 FM 天线的功能。

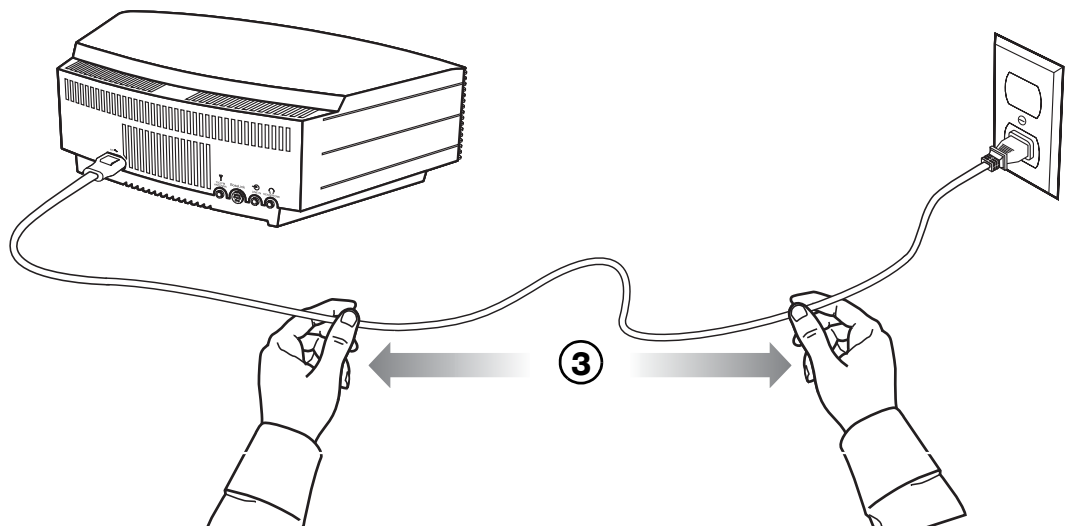

设置时钟

接通 Wave® 音乐系统的电源后，请使用遥控器设置时钟。Wave® 可以使用遥控器对音乐系统进行更快捷的操作。只要将遥控器对准前面板按下按钮即可。



1. 按住 **Time - (时间 -)** 或 **Time + (时间 +)** 按钮，直到显示屏上出现 **- CLOCK SET (时钟设置) -** 的字样。



2. 按下 **Time -** 按钮，可向后调整显示的时间；按下 **Time +** 按钮，可以向前调整显示的时间，直到显示时间与当前时间匹配为止。您还可以按住这些按钮进行快速调整。


3. 等待五秒后，系统自动退出时钟设置模式。

如需将时钟显示模式从 12 小时制 (AM/PM) 变为 24 小时 (军用) 时间制，请参阅第 23 页上的“更改时钟的时间格式”。

♪ **注意：**如果 Wave® 音乐系统断电，时钟时间和其它系统设置会保存在后备存储器中长达 96 小时。该特性能够在切断电源和移动设备或发生停电时保存系统设置。

♪ **注意：**“按住”操作要求按住按钮至少一秒钟。

介绍

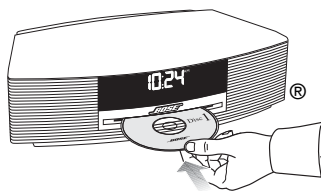

感谢您购买 Bose® Wave® 音乐系统，它能将高品质声音带到任何空间。

我们建议您收听所提供的 CD 演示盘作为开始。只需将该演示盘插入 Wave® 音乐系统，系统就会自动播放 CD。关于播放 CD 的更多详情，请参阅第 12 页上的“播放音频光盘 (CD)”。

Bose 公司集十四年研发经验，为您献上获奖的专利声学波导扬声器技术。使用这种技术，波导管有效地将宽范围内的低频能量从一个很小的扬声器传递到外部空间。而且，长长的波导管被折叠成复杂形状，使其能够安装进足够小的产品内以便充裕地摆放在您的家里。Wave® 音乐系统的特性之一就是它的新双锥形波导扬声器技术，它将两个扬声器与两个 66 厘米长的锥形波导管相连，这种组合在这样的系统尺寸上展示出了前所未有的音质。



双锥形波导管

特性

**闹钟设置能够让您在最喜欢的电台或 CD 曲目的音乐声中醒来**

您可以把 Wave® 音乐系统的闹钟铃声设置为您最喜欢的 CD 曲目。更多详情请参见第 15 页上的“闹醒时播放电台或 CD”。

**您还可以收听您最喜欢的音乐文件 (MP3) CD。**

Wave® 音乐系统可以播放刻录在 CD-R 和 CD-RW 盘上的 MP3 音乐文件。您可以使用遥控器轻松浏览您的 MP3 文件并播放最喜欢的曲目。更多详情请参见第 13 页上的“播放音乐文件 (MP3) CD”。

**设置菜单允许您个性化定制系统操作**

系统出厂设置可以满足大多数用户的要求。如果您希望更改这些设置，请参阅第 21 页上的“个性化设置 Wave® 音乐系统”。

设置菜单允许您按照自己的意愿更改下列系统设置：

- 小睡时间
- CD 播放完毕后自动播放电台节目
- 时钟时间格式（12 小时制或 24 小时制）
- 低功耗模式
- 显示屏亮度级别
- Wave® 链接房间代码
- 恢复出厂设置

遥控器操作指南

可以使用遥控器便捷操作 Wave® 音乐系统。只要将遥控器对准前面板按下按钮即可。遥控器的正常工作范围是距前面板 6 米范围内。

本用户手册中到处都能看到在操作指示的左边有按钮图标。这些图标是指遥控器上的按钮。

🎵 **注意：**“按住”操作要求按住按钮至少一秒钟。

🎵 **注意：**按下 FM / AM、CD 或 AUX 按钮，Wave® 音乐系统会自动播放所选定的音频来源。

On (开) / Off (关) (停止闹铃)

- 打开或关闭电源 (第 9 页)。
- 停止闹铃响声 (第 16 页)。

FM / AM

- 打开收音机。
- 再按一次可以在 FM 和 AM 之间切换 (第 10 页)。

Mute (静音)

- 按下此按钮可以消声 (第 9 页)。
- 再按一次可以恢复收音。

Volume (音量)

- 调节音量大小 (第 9 页)。

Seek (搜索) / Track (曲目)

- 按下此按钮：搜索下一个有强信号的电台 (第 10 页)，或跳到下一首 / 上一首 CD 曲目 (第 12 页)。
- 按住此按钮：在有强信号的电台频率间迅速前进 / 后退 (第 10 页) 或迅速跳到下一首 / 上一首 CD 曲目 (第 12 页)。

Tune (调谐) / MP3

- 按下此按钮：跳到下一个 / 上一个电台频率 (第 10 页)，或播放 MP3 光盘时浏览文件夹 (第 13 页)。
- 按住此按钮：在电台频率之间快速前进 / 后退 (第 10 页) 或向前 / 向后扫描 CD 曲目 (第 12 页)。

Play Mode (播放模式)

- 选择随机的和重复的 CD 播放模式 (第 12 页)。
- 打开或关闭 AM / FM 的 TALK RADIO (语音广播) 模式 (第 11 页)。

Alarm On/Off (打开 / 关闭闹铃)

- 打开或关闭闹铃 (第 16 页)。

Wake To (设置闹铃铃声)

- 按住此按钮：将目前正在播放的电台或 CD 曲目设置为闹铃铃声 (第 15 页)。

CD

- 打开 CD 播放机 (第 12 页)。

Sleep (睡眠)

- 关闭闹铃响声继续小睡 (第 16 页)。
- 设定设备在 10-90 分钟后自动关闭 (第 9 页)。

AUX

- 按下此按钮，收听连接到 AUX IN 输入端口的外接音频来源 (第 18 页)。

Presets (预设)

- 按下此按钮：调用一个已储存的电台 (第 11 页)。
- 按住此按钮：储存一个电台以备快速调用 (第 11 页)。

Stop (停止) / Eject (弹出)

- 按下此按钮一次：停止正在播放的 CD (第 12 页)。
- 再次按下此按钮：弹出已经停止的 CD (第 12 页)。

Play (播放) / Pause (暂停)

- 播放 CD (第 12 页)。
- 暂停正在播放的 CD (第 12 页)。

Time (时间)


- 设定时钟时间 (第 6 页)。
- 在闹钟设置模式中，设置闹铃时间 (第 15 页)。

Alarm Time (闹铃时间)

- 按下此按钮一次：进入闹铃时间设置模式 (第 15 页)。
- 按住此按钮：进入设置菜单 (第 21 页)。



阅读显示屏

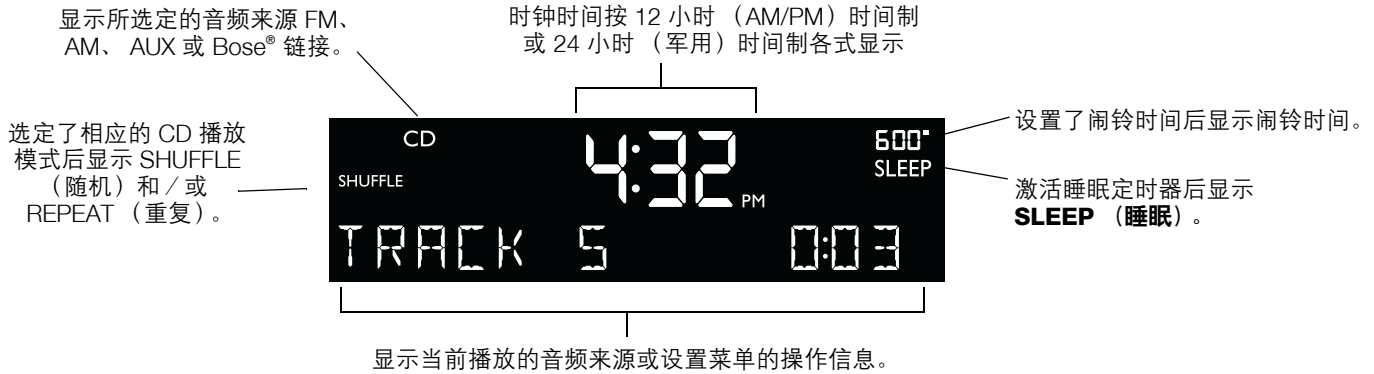

打开和关闭 Wave® 音乐系统



按一次 **On (开) / Off (关)** 按钮，打开或关闭 Wave® 音乐系统。Wave® 音乐系统打开时会选定上次播放的音频来源上。

或



按下任意音频来源按钮，打开 Wave® 音乐系统，播放该音频来源。按下 **AUX** 按钮并不能打开辅助音频来源（如电视机），所以请首先将它打开。

音量控制



按住 **Volume (音量)** ▲或 ▼，可以调节音量级别。**VOLUME - 0** (静音) 到 **99** (最高音量) 会出现在显示屏上，指示音量级别。



按下 **Mute (静音)** 按钮，使 Wave® 音乐系统静音。再次按下 **Mute**，或按下 **Volume ▲** 按钮恢复放音。如需在恢复放音前调低音量，请在静音时按下 **Volume ▼** 按钮。

🎵 **注意：** Wave® 音乐系统关闭时，音量只能在 10 至 75 之间调整。

设置自动关闭 (睡眠)



按下 **Sleep (睡眠)** 按钮，将 Wave® 音乐系统设置为在选定时间后自动关闭。

- 按下 **Sleep 按钮**后，显示屏上会出现 **SLEEP - 30 MIN (睡眠 - 30 分钟)** 的字样，睡眠定时器开始倒计时。如果 Wave® 音乐系统是关闭的，按下 **Sleep 按钮**可打开系统并立即设置睡眠时间。睡眠定时器开始倒计时时会播放最后一次选定的音频来源。
- 当显示 **SLEEP** 设置时，再按 **Sleep 按钮**可以设定睡眠定时器为 10-90 分钟（每次增加 10 分钟）或关闭。

🎵 **注意：** 在睡眠定时器设置模式下，如果两次按键之间的时间超过 10 秒钟，则 Wave® 音乐系统会自动退出睡眠定时器设置模式。

- 如需查看剩余的睡眠时间，请按下 **Sleep 按钮**。
- 如需取消睡眠定时器，请按下 **On (开) / Off (关)** 按钮。

打开收音机



按下 **FM/AM** 按钮，打开并播放上次选择的 FM 或 AM 电台。再次按下 **FM/AM** 按钮，可以在 FM 和 AM 电台之间切换。

当播放电台节目时，显示屏上会显示电台信息。



收音机调台



按下 **FM/AM** 按钮，可以在 FM 和 AM 电台之间切换。

调台时的显示

当按下 **FM/AM** 按钮、**Seek (搜索) / Track (曲目)** 按钮或 **Tune (调谐) / MP3** 按钮调向某一电台时，调谐过程中显示屏中央会显示频率值。



按下 **Seek (搜索) / Track (曲目)** **◀◀** 按钮，搜索较低频率的强信号电台，按下 **Seek / Track ▶▶** 按钮，搜索较高频率的强信号电台。



按下 **Tune (调谐) / MP3 <** 按钮，手动调谐到较低频率；按下 **Tune / MP3 >** 按钮，手动调谐到较高频率。

按住 **Tune (调谐) / MP3 <** 按钮，快速下调频率波段；按住 **Tune / MP3 >** 按钮，快速上调频率波段。

🎵 **注意：** 松开 **FM / AM, Tune / MP3** 或 **Seek / Track** 按钮五秒钟后，显示屏中央会重新显示时钟时间，下方显示电台频率。

🎵 **注意：** 如果 AM 接收效果较差，请顺时针或逆时针旋转 Wave® 音乐系统以改善 AM 接收效果。如果 FM 的接收效果较差，请确保尽可能拉直电源线。为了改善 FM 的接收效果，可以安装外接 FM 天线。请参阅第 17 页上的“连接外接 FM 天线”。

将电台储存到存储器（预设）



您可以储存多达六个 FM 电台和六个 AM 电台，以备快速调用（使用 **Presets（预设）** 按钮）。

1. 调谐到您希望存为预设的电台。
2. 按住六个 **Presets（预置）** 按钮之一，直至听到两声哔哔声，且显示屏上显示出预设编号和电台频率为止。
3. 按下任意一个 **Presets（预设）** 按钮，快速跳到一个以前储存的 FM 或 AM 电台。

🎵 **注意：** 储存一个预设电台将取代以前存为该预设编号的电台。

🎵 **注意：** 停电期间，储存的预设被保存在后备存储器系统中。

语音广播模式

麦克风的选择或某些电台的低频增强对语音广播有很大的影响。电台采取这种措施的原因是试图改善使用传统收音机收听节目时的语音效果。但在高质量的音频产品中，这将导致声音不自然或者趋向于重低音。选择 TALK RADIO（语音广播）模式后，Wave® 音乐系统能够自动调整，补偿低频段的人为增强。



播放广播时，连接两次 **Play Mode（播放模式）** 按钮，改变语音广播模式的设置。

打开时，显示屏上会显示 **TALK RADIO- ON（语音广播 - 开）** 的字样。关闭后，显示屏上会显示 **TALK RADIO- OFF（语音广播 - 关）** 的字样。


🎵 **注意：** 当调到另一个台，转到其它音频来源或关闭 Wave® 音乐系统后，语音广播设置会自动取消。

播放音频光盘 (CD)

CD

把 CD 的标签面朝上，插入显示屏下方的 CD 插槽中。
光盘播放机会自动吸入该盘并开始播放。

如果还没有选定 CD 音频来源，请按下 **CD** 按钮。

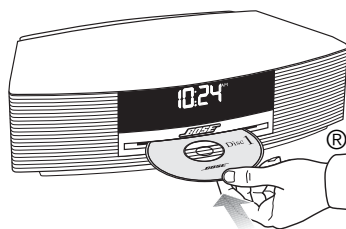

注意：如果在光盘播放机内没有光盘时按下了 **CD** 按钮，显示屏上会显示 **- NO DISC (无盘) -** 字样。

• 如果当前正在播放音频 CD，显示屏上会显示 CD 来源信息：



Play / Pause



按下 **Play (播放) /Pause (暂停)** 按钮，可以暂停正在播放的 CD。暂停时，显示屏上会闪烁曲目已播放的时间。再次按下 **Play/Pause** 按钮可以继续播放。

Seek / Track



按下 **Seek (搜索) /Track (曲目) <<<** 按钮，可以跳到当前曲目的开始处；连续按两次 **Seek/Track <<<** 按钮，可以跳到前一曲目的开始处；按下 **Seek/Track >>>** 按钮，可以跳到下一曲目。

Tune/MP3



按住 **Tune (调谐) /MP3 <** 按钮，可以在一首曲目内快速回退扫描，按住 **Tune/MP3 >** 按钮，可以在一首曲目内快速向前扫描。

Stop / Eject



按下 **Stop (停止) /Eject (弹出)** 按钮停止播放 CD。再次按下 **Stop/Eject** 按钮，弹出 CD。如果 CD 正在播放，按住 **Stop/Eject** 按钮，可以停止并弹出 CD。

注意：播放停止的 CD 时，它总是会从上次停止的地方开始继续播放。

注意：如果弹出 CD 但没有在 10 秒钟内将其从 CD 播放机插槽中取走，CD 播放机会重新将其吸入该 CD 播放机，重新装入但不播放。

小心：

- 请勿在光盘播放机内插入小型 CD 或非圆形 CD。这些光盘也许不能在播放机内正常播放，并可能妨碍系统的弹出功能。
- 请勿向光盘播放机内一次插入多张光盘。

CD 播放模式

Play Mode

播放 CD 时，您可以改变其播放方式。重复按下 **Play Mode (播放模式)** 按钮，直到显示您想要的播放模式为止：

- NORMAL PLAY (正常播放) - 按顺序播放所有曲目一次。
- SHUFFLE DISC (随机光盘) - 按随机顺序播放所有曲目一次。
- SHUFFLE RPT (随机重复) - 每当光盘被重复播放完成后，便以不同的随机顺序重复播放所有曲目。
- REPEAT DISC (重复光盘) - 最后一首曲目播放完成后，从头开始重复播放该光盘。
- REPEAT TRACK (重复曲目) - 不断重复播放所选定的曲目。

注意：每当插入 CD 后，播放模式都会返回到 **NORMAL PLAY (正常播放)** 模式。

播放音乐文件 (MP3) CD


Wave® 音乐系统可以播放刻录在 CD-R 盘和 CD-RW 盘上的 MP3 音乐文件。您可以使用 **Tune (调谐) /MP3** 和 **Seek (搜索) /Track (曲目)** 遥控器按钮轻松浏览您的音乐文件。

♪ **注意:** MP3 是一种音乐压缩技术，它能减小歌曲文件的大小而不对其音质产生明显影响。利用压缩算法，MP3 格式可以将一张传统音频 CD 所能存储的歌曲数量轻松上升数倍。实际上，MP3 CD 能够在一张光盘内存储多达十张标准音频 CD 的音乐，这些音乐在储存到光盘上以前，可以在电脑上用文件夹组织起来。


MP3 CD 上的音乐文件按照光盘上的文件夹结构进行播放。

例如：

CD 上的文件夹：

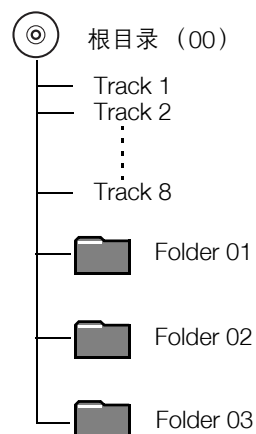

播放顺序：

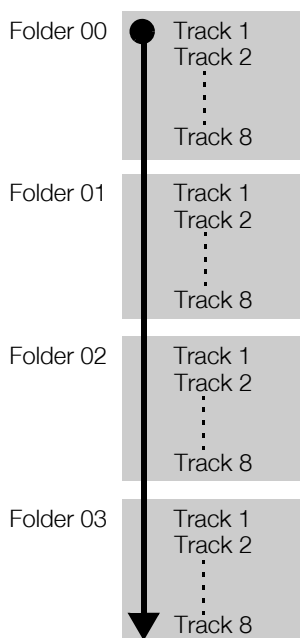

MP3 CD 的播放、暂停、停止和弹出操作与音频 CD 相同，使用同样的遥控器按钮。请参阅第 12 页上的“播放音频光盘 (CD)”。

如果音乐文件 CD 支持，Wave® 音乐系统会显示艺术家姓名和歌曲名称信息。

♪ **注意:** MP3 CD 的音频质量取决于多种因素如编码位速率、采样率和所使用的编码器类型等。Wave® 音乐系统支持编码位速率为 64kbps 以上，采样率 32kHz 以上的 MP3 CD。推荐的位速率为最少 128kbps，采样率 44.1kHz 以上。

♪ **注意:** 刻录的 CD-R 和 CD-RW 光盘的回放质量取决于 CD 的刻录过程和使用的光盘刻录软件。刻录不当的音频 CD 可能导致系统出现不可预料的情况。

浏览音乐文件



按下 **Tune (调谐) /MP3 <** 按钮，跳到前一个文件夹；按下 **Tune/MP3 >** 按钮，跳到后一个文件夹。



按下 **Seek (搜索) /Track (曲目) <<** 按钮，跳到当前曲目的开始处；连续按两次 **Seek/Track <<** 按钮，跳到前一曲目的开始处；按下 **Seek/Track >>** 按钮，跳到下一曲目。

- 浏览 MP3 CD 时，显示屏上会显示文件夹编号和曲目编号：



🎵 **注意：** 根目录显示的文件夹编号为 00。

开始播放曲目后，显示屏上会重新显示艺术家姓名、歌曲名称和已播放的时间。



MP3 CD 播放模式



播放音乐文件 CD 时，您可以改变其播放方式。重复按下 **Play Mode (播放模式)** 按钮，直到显示您想要的播放模式为止：

- **NORMAL PLAY (正常播放)** - 按顺序播放所有曲目一次。
- **SHUFFLE DISC (随机光盘)** - 按随机顺序播放所有曲目一次。
- **SHUFFLE FOLDR (随机文件夹)** - 按随机顺序播放所选定的文件夹中的所有曲目。
- **SHUF RPT FLDR (随机重复文件夹)** - 每当文件夹被重复播放完成后，便以不同的随机顺序重复播放文件夹中的所有曲目。
- **SHUF RPT DISC (随机重复光盘)** - 每当光盘被重复播放完成后，便以不同的随机顺序重复播放光盘上的所有曲目。
- **REPEAT DISC (重复光盘)** - 按顺序重复播放光盘上的所有曲目。
- **REPEAT FOLDER (重复文件夹)** - 按顺序重复播放文件夹中的所有曲目。
- **REPEAT TRACK (重复曲目)** - 不断重复播放所选定的曲目。


🎵 **注意：** 每当插入 CD 后，播放模式都会返回到 **NORMAL PLAY (正常播放)** 模式。

设置闹钟

闹醒时播放电台或 CD

1. 打开 Wave® 音乐系统，选择您喜欢的电台或 CD 曲目作为闹铃铃声。
2. 将音量调整为您喜欢的闹铃音量大小。

3. 按住 **Wake To** (设置闹铃铃声) 按钮，直至您听到两声哔哔声。现在，您的闹铃铃声已经设置为您选择的电台或 CD 曲目。

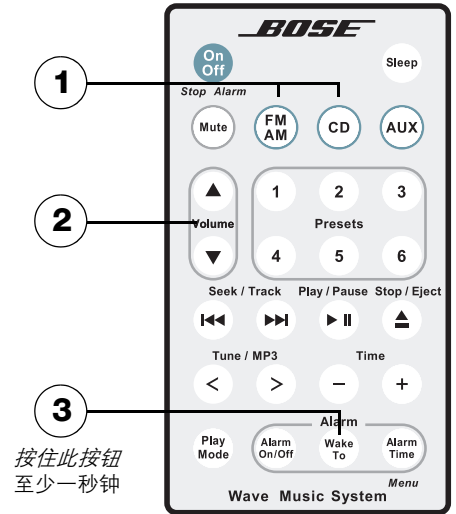

设置闹铃时间

1. 按下 **Alarm Time** (闹铃时间) 按钮，进入闹铃设置模式。显示屏的中央会显示闹铃时间，且右上角将会闪烁。

2. 按下 **Time -** (时间 -) 或 **Time +** (时间 +) 按钮设置闹醒时间。

3. 再次按下 **Alarm Time** (闹铃时间) 按钮。完成闹铃时间设定。

🎵 **注意：**在闹铃时间设置模式下，如果两次按键之间的时间超过 10 秒钟，Wave® 音乐系统就会自动退出闹铃时间设置模式。

🎵 **注意：**如需确认闹铃时间和闹醒铃声设置，请按下 **Alarm Time** (闹铃时间) 按钮。显示屏上会显示闹铃时间和闹铃铃声设置，并持续 10 秒钟。



例如：闹钟设置为早上 6:00 播放预设电台 4，101.70 FM。

使用闹钟



停止闹铃响声

按下 **On (开) / Off (关) (Stop Alarm (停止闹铃))** 按钮，停止闹铃响声，并为下一天重设闹铃。



打开和关闭闹钟

按下 **Alarm On/Off (打开/关闭闹铃)** 按钮，打开或关闭闹钟。当显示屏右上角显示闹铃时间时，闹钟即已打开。当显示屏右上角不显示闹铃时间时，闹钟即已关闭。




停止闹钟继续小睡

按下 **Sleep (睡眠)** 按钮，以便停止闹铃响声继续小睡。

在小睡时间内，显示屏上会显示 **SNOOZE (小睡)** 字样。小睡时间结束后，闹铃会再次响起。再次按下 **Sleep (睡眠)** 按钮，再次停止闹铃，继续睡 10 分钟。(出厂的默认小睡时间是 10 分钟。请参阅第 22 页上的“调整小睡时间”。

后面板上的输入 / 输出端口

Wave® 音乐系统的后面板提供了外接设备连接端口。

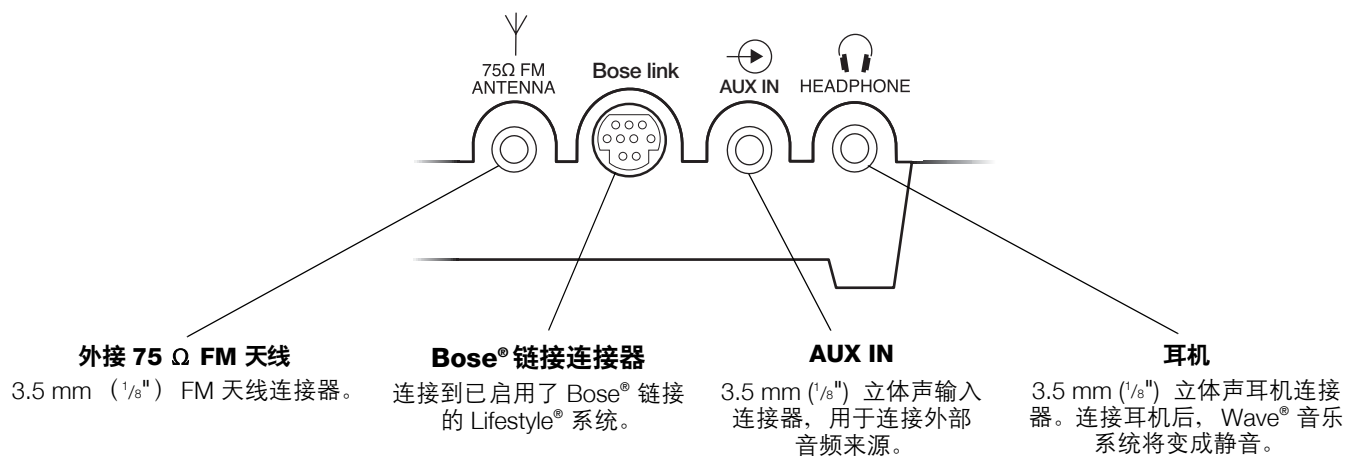


连接外接 FM 天线

Wave® 音乐系统的电源线内包含内置 FM 天线。如果调整电源线位置后接收效果仍不理想，您可能需要使用外接 FM 天线。外接 FM 偶极天线可以通过 Bose® 客户服务处订购。请参阅本指南后封面内部所列的电话号码。

如需连接外接 FM 天线：

- 请将 FM 天线的 3.5 mm (1/8") 插头插入 Wave® 音乐系统后面板上的 **75 Ω FM ANTENNA** 连接器中。
- 展开天线的末端，尝试取得最佳的 FM 接收效果。
- 尽可能将天线末端远离本设备和其它外接设备以求获得最佳接收效果。

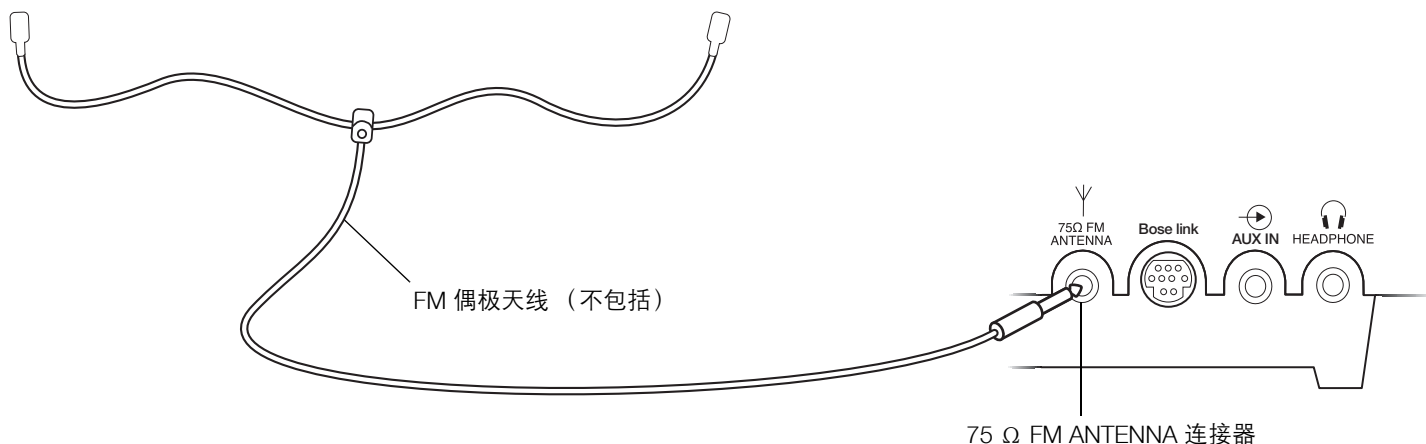

使用耳机

个人单独收听时，请将耳机连接到 Wave® 音乐系统后面板的耳机连接器上。

- 插入耳机后，扬声器会自动静音。

小心：长时间处于高音量下可能会造成听力损伤。使用耳机，尤其是时间较长时，最好避免极高的音量。


注意：耳机从 Wave® 音乐系统上断开后，扬声器会自动解除静音。由于耳机音量级别和扬声器音量级别可能有较大差异，所以在耳机连接或断开前，请务必降低 Wave® 系统的音量。

注意：如果使用耳机时闹钟响起，铃声会通过 Wave® 音乐系统的扬声器发出。



如需改变耳机的音量级别，

请按下 **Volume (音量)** ▲ 或 ▼ 按钮，调整耳机收听音量。

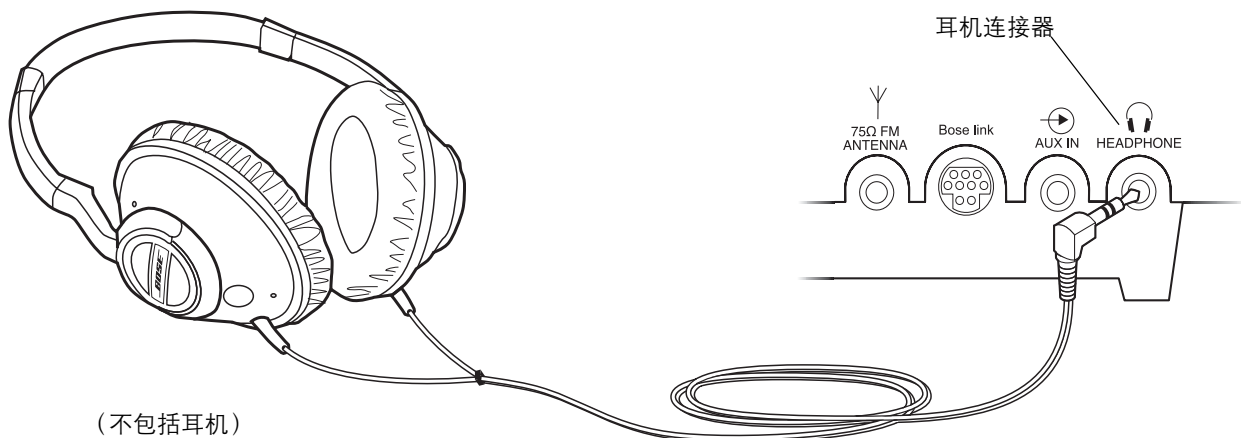

(不包括耳机)

同其它音频设备一起使用 Wave® 音乐系统

使用电视机、录像机、电脑、视频游戏机或盒式磁带放音机时，您可以通过 Wave® 音乐系统播放这些音频设备，获得最佳的听觉体验。

将音频设备连接到 Wave® 音乐系统需要下列电缆之一：

- Male-to-male 3.5 mm (1/8") 立体声电缆
- 双 RCA male to 3.5 mm (1/8") male 立体声电缆



如需获得恰当的电缆，请与 Bose® 客户服务处联系或访问当地电子商店。请参阅本指南后封面内部所列的电话号码。

如需将电视机等音频设备连接到 Wave® 音乐系统：

1. 请将立体声电缆的一端连接到音频设备的输出端口中。
2. 将电缆的另一端连接到 Wave® 音乐系统后面板上的 **AUX IN** 连接器。
3. 打开 Wave® 音乐系统和音频设备。

On
Off

AUX

4. 按下 **AUX** 按钮。


▲

Volume

▼

5. 按住 **Volume (音量)** ▲ 或 ▼ 按钮，可以调整收听音量大小。

🎵 **注意：**如果 Wave® 音乐系统的音量不能调到足够高，请尝试升高所连接的音频设备的音量级别。

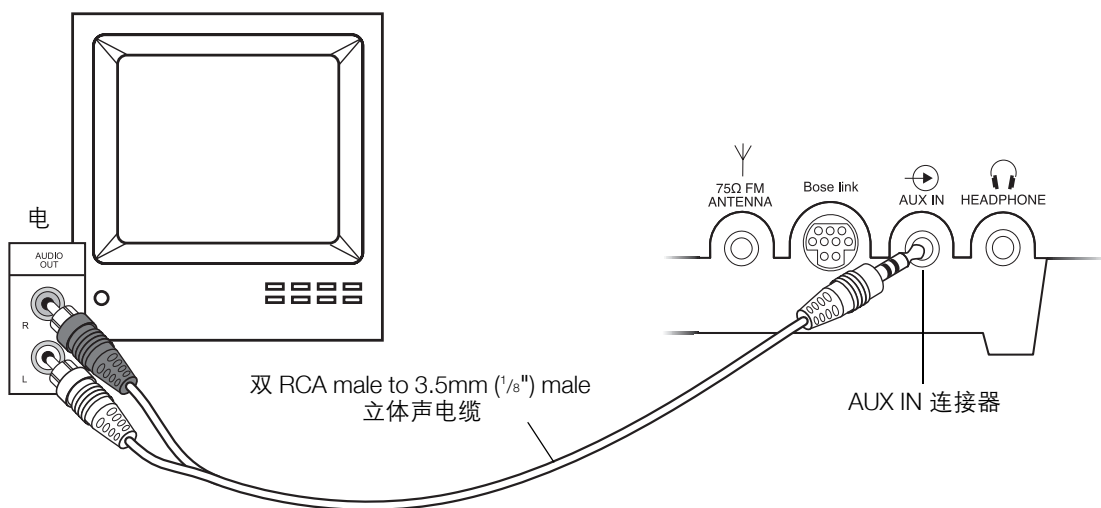**将 Wave® 音乐系统连接到 Lifestyle® 系统**

您可以把 Wave® 音乐系统作为多房间扩展扬声器系统用于已启用了 Bose® 链接的 Lifestyle® 家用娱乐系统。Wave® 音乐系统的出厂设置是房间 B。如需改变此设置，请参阅第 24 页上的“设置房间代码”。










请与 Bose® 客户服务处联系，获取所需的电缆和指导。请参阅本指南后封面内部所列的电话号码。

个性化设置 Wave® 音乐系统

出厂默认设置可以满足大多数用户的要求。
但如果您希望调整系统设置请参阅第 21 至 25 页的说明。

设置菜单

设置菜单允许您定制 Wave® 音乐系统的操作。





-  1. 按住 **Alarm Time** (菜单) 直到显示 **-SET-UP MENU** (设置菜单) - 字样。

-  2. 按住 **Tune/MP3 >** 按钮, 直到出现您想要的菜单项。

-  3. 按下 **Time -** 或 **Time +** 按钮, 改变数值或选择。
 
-  4. 按下 **Alarm Time** (菜单) 按钮, 退出设置菜单或等待 10 秒钟, 自动退出设置菜单。


Wave® 音乐系统设置菜单

系统设置	菜单项	出厂设置	选项	说明
小睡控制	SNOOZE-	10 Min	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	决定小睡时间。
继续播放	CONT PLAY-	NO	NO, UX, FM, AM	决定 CD 播放完毕后自动播放何种音频来源。
时钟时间格式	TIME-	12 HOUR	12 HOUR, 24 HOUR	选择 12 小时制 (AM / PM) 或 24 小时 (军用) 时间制
显示屏高亮度级别	BRIGHT HI-	12	8-15	设置当设备检测到高亮周围环境时的显示屏亮度级别。
显示屏低亮度级别	BRIGHT LO-	4	1-8	设置设备检测到低亮周围环境时的显示屏亮度级别。
房间代码	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	当 Wave® 音乐系统通过 Bose® 链接网络连接到 Lifestyle® 系统时为其设置房间代码。房间代码字母后的破折号指示出应该如何 Lifestyle® 遥控器上设置微型开关。
低功耗模式	LOW POWER-	OFF	OFF, ON (关, 开)	启用 (开) 或禁用 (关) 低功耗模式。低功耗模式能使系统在关闭后节省能源。
系统复位	RESET ALL-	否	NO, YES (否, 是)	恢复 Wave® 音乐系统的出厂设置。

调整小睡时间

该设置决定启用了小睡功能后 系统保持无声的持续时间。

-  **1.** 按住 **Alarm Time (菜单)** 直到显示 **-SETUP MENU (设置菜单) -** 字样。
Menu
-  **2.** 按一次 **Tune/MP3 >** 按钮，直到显示屏上显示 **SNOOZE- 10 MIN** 字样。
Tune/MP3
-  **3.** 按下 **Time -** 或 **Time +** 按钮，将小睡时间更改为 10-60 分钟（按 10 分钟递增）。
Time
-  **4.** 按下 **Alarm Time (菜单)** 按钮，退出 设置菜单或等待 10 秒钟，自动退出设置菜单。
Menu





选择 CD 播放完毕后自动播放的音乐来源

Wave® 音乐系统具备继续播放的功能。CD 停止播放后，您可以编程为自动播放另一种音频来源。

-  **1.** 按住 **Alarm Time (菜单)** 直到显示 **-SETUP MENU (设置菜单) -** 字样。
Menu
-  **2.** 连接三次 **Tune/MP3 >** 按钮，直到显示屏上出现 **CONT PLAY-** 字样。
Tune/MP3
-  **3.** 按下 **Time -** 或 **Time +** 按钮，选择 FM、AM 或 AUX。
Time
-  **4.** 按下 **Alarm Time (菜单)** 按钮，退出设置菜单或等待 10 秒钟，自动退出设置菜单。
Menu

更改时钟的时间格式

您可以选择让显示屏以 12 小时（AM/PM）制或 24 小时（军用）制显示时间。

-  1. 按住 **Alarm Time**（菜单）直到显示 **-SETUP MENU**（设置菜单）- 字样。
Menu
-  2. 连接四次 **Tune/MP3** > 按钮，直到显示屏上出现 **TIME-** 字样。
Tune/MP3
-  3. 按下 **Time -** 或 **Time +** 按钮，选择 12 小时制或 24 小时制。
Time
-  4. 按下 **Alarm Time**（菜单）按钮，退出设置菜单或等待 10 秒钟，自动退出设置菜单。
Menu

调整显示屏亮度

显示屏的亮度级别会在低亮或高亮环境条件下自动调整。这一特性能够在高亮环境条件下调亮显示屏亮度以便阅读，而在低亮环境条件下时会调暗显示屏亮度以防打扰。高亮和低亮设置能够分别单独设置。

-  1. 按住 **Alarm Time**（菜单）直到显示 **-SETUP MENU**（设置菜单）- 字样。
Menu
-  2. 连接五次 **Tune/MP3** > 按钮，直到显示屏上出现 **BRIGHT HI-** 的字样。
Tune/MP3
-  3. 按下 **Time -** 或 **Time +** 按钮，将高亮显示亮度级别设置为 8-15。
Time
-  4. 按一次 **Tune/MP3** > 按钮，直到显示屏上显示 **BRIGHT LO-** 的字样。
Tune/MP3
-  5. 按下 **Time -** 或 **Time +** 按钮，将低亮显示亮度级别设置为 1-8。
Time
-  6. 按下 **Alarm Time**（菜单）按钮，退出设置菜单或等待 10 秒钟，自动退出设置菜单。
Menu

设置房间代码

当 Wave® 音乐系统连接到已启用了 Bose® 链接的 Lifestyle® 系统时，它的出厂设置适于作为第二个房间（房间代码 B）操作。如果您想和 Lifestyle® 系统一起在第二个房间以外的地方使用 Wave® 音乐系统，您需要更改房间代码，以便匹配您在那个房间使用的遥控器。

请参阅 Lifestyle® 系统操作指南，了解关于房间代码的更多信息。




1. 按住 **Alarm Time**（菜单）直到显示 **-SETUP MENU**（设置菜单）- 字样。

Tune/MP3



2. 连接七次 **Tune/MP3 >** 按钮，直到显示屏上出现 **ROOM- B _ _ _** 的字样。房间代码字母后的破折号指示出应该如何在 Lifestyle® 遥控器上设置微型开关。请参阅 Lifestyle® 系统操作指南了解更多信息。

Time



3. 按下 **Time -** 或 **Time +** 按钮，选择“ROOM B”以外的房间代码。



4. 按下 **Alarm Time**（菜单）按钮，退出设置菜单或等待 10 秒钟，自动退出设置菜单。

启用或禁用低功耗模式

Wave® 音乐系统的低功耗模式能让系统在关闭后节省电能。如果启用了低功耗模式，显示屏会在 30 分钟后自动关闭。显示屏完全关闭前，会显示 **LOW POWER- ON** 的字样。

在低功耗模式下，时钟仍然正常运行，预设也能够保留，而且如果设置了闹钟，系统会在设置的闹铃时间打开。在低功耗模式下，按下 FM/AM, CD, AUX 或 Preset 1 至 6 按钮，以正常方式打开系统。按下其它任意遥控器按钮，或非打开系统的键，显示屏会重新亮起 30 分钟后再次关闭。



1. 按住 **Alarm Time**（菜单）直到显示 **-SETUP MENU**（设置菜单）- 字样。

Tune/MP3



2. 连接八次 **Tune/MP3 >** 按钮，直到显示屏上出现 **LOW POWER- OFF** 的字样。

Time



3. 按下 **Time -** 或 **Time +** 按钮，将 **LOW POWER- OFF** 更改为 **LOW POWER- ON**。



4. 按下 **Alarm Time**（菜单）按钮，退出设置菜单或等待 10 秒钟，自动退出设置菜单。

进行系统复位

如有需要，您可以将 Wave® 音乐系统恢复到原始的出厂设置。

-  1. 按住 **Alarm Time** (菜单) 直到显示 **-SETUP MENU** (设置菜单) - 字样。
Menu
-  2. 连接九次 **Tune/MP3 >** 按钮，直到显示屏上出现 **RESET ALL- NO** 字样。
Tune/MP3
-  3. 按下 **Time +** 按钮，将 **RESET ALL- NO** 更改为 **RESET ALL- YES**。
Time
4. 当显示屏上显示 **PRESS 2 TO CONFIRM** 字样时，请按下 **Presets** 按钮 **2**。复位完成后，显示屏会显示 **DEFAULTS RESET** 的字样。
-  5. 按下 **Alarm Time** (菜单) 按钮，退出设置菜单或等待 10 秒钟，自动退出设置菜单。
Menu

清洁

只能使用柔软的干布清洁 Wave® 音乐系统的机箱。如有必要，可以使用软毛刷头轻轻地吸干净机箱前部。请勿使用任何液态清洁剂、溶剂、化学品、酒精、氨水或研磨剂。

- 小心：**请勿使液体溅入机箱的任何开口。如果液体进入设备，请立即将其关闭。尽快致电 Bose® 客户服务处，安排维修服务。请参见后封面内部的电话号码清单。


更换遥控器电池

- 警告：**请将遥控器电池放置在儿童不能接触的地方。如果处理不当，电池可能导致起火或化学灼伤。请勿充电，拆解，加热到 212°F (100°C) 以上或焚化。请及时处理废旧电池。更换电池时必须使用正确的类型和型号。


- 小心：**如果电池更换不当，可能导致爆炸的危险。更换电池只能使用 Duracell、Eveready、Energizer、Maxell、Toshiba 或 Shun Wo CR2032 或 DL2032、3 伏锂电池。

如需更换遥控器电池：

1. 将遥控器面朝下放在平坦表面上。
2. 如图所示，用手指将扣环推向一侧并按住。滑动打开电池舱。

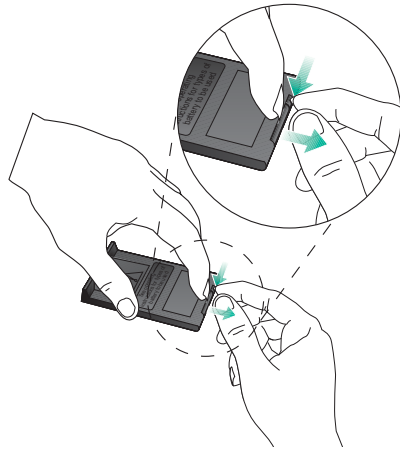

3. 取下旧电池，安装新电池，电池的加号（+）标志朝上。

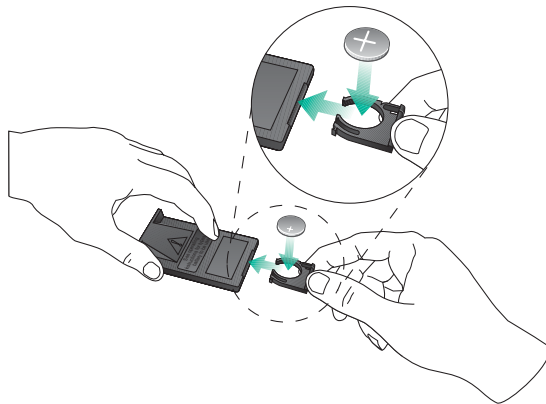

4. 轻轻滑动关闭电池舱。电池舱自动锁定。

故障诊断

问题	措施
系统不能工作	<ul style="list-style-type: none"> 请确保电源线已经完全插入正常通电的电源插座。 按下 On (开) /Off (关) 按钮，查看显示屏是否亮起。
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> 调高音量。 按下 Mute (静音) 按钮。 弹出 CD，重新装入。 检查辅助音频来源的连接。 按下 AUX 按钮，收听连接到 AUX IN 输入端口的外接音频来源。 请确保已经打开外接音频来源。 取下耳机。
遥控器不稳定或不工作	<ul style="list-style-type: none"> 将遥控器靠近设备操作。 检查遥控器的电池安装，确保其正极 (+) 朝上。 更换遥控器电池。 检查是否存在房间照明灯干扰、日光干扰或遥控器透镜上是否有尘土和污垢。 在不同的位置试一试。
AM 接收效果差	<ul style="list-style-type: none"> 通过稍微向一个方向旋转设备，然后向另一方向旋转设备来调整内置天线。 使系统远离电视机、冰箱、荧光灯、卤素灯、调光开关或其他能够产生电子噪音的电子设备。 如果上面的建议均不奏效，那么您所处的地方可能是较弱的 AM 信号覆盖区。
FM 接收效果差	<ul style="list-style-type: none"> 尽量展开电源线。电源线起着 FM 天线的作用。 尝试使用外接天线。请致电 Bose® 客户服务处，订购外接 FM 天线。
显示窗口空白	<ul style="list-style-type: none"> 按下任意的遥控器按钮，检查是否能打开显示屏。这可能是由于打开低功耗模式后，显示屏在您关闭系统 30 分钟后断电引起的。更多详情请参阅第 24 页上的“启用或禁用低功耗模式”。 如果上述措施不能奏效，请致电 Bose 客户服务处寻求帮助。
不能播放 CD	<ul style="list-style-type: none"> 检查是否已经选中 CD 音频来源。此时显示屏上应该显示 CD 图标。如果没有显示，请按下 CD 按钮。 检查装入的 CD 盘是否标志面朝上。 检查光盘表面是否清洁，如果不清洁，请尝试清洁其表面。 检查确保装入的是音频 CD，而不是 DVD。 尝试其它光盘。

客户服务处

如果遥控器遗失，您可以通过 Bose 客户服务处获得新的遥控器。
如需帮助解决其它问题，请联系 Bose 客户服务处。请参阅本指南后封面内部所列的电话号码。

技术信息

交流电额定功率

220V-240V~ 50/60Hz 60W

尺寸

36.8 cm W x 21.9 cm D x 10.6 cm H (14.6" x 8.6" x 4.2")

重量

3.9 千克 (8.7 磅)

有限质保政策和销售条件

Bose 公司
The Mountain
Framingham, MA 01701

质保范围：

所有的存在材料和工艺缺陷的零件。本 Bose® Wave 音乐系统（下称“系统”）的有限质保包括本用户指南中规定的系统正常预期使用的功能，不包括因不适当或不合理的使用或维护、偶然事件、过度潮湿、不适当的包装、闪电、电源浪涌、或未经授权且不在 Bose 控制之下的私自变动、改动和修改所造成的故障。Bose 系统不是设计得在任何环境下都能使用，所以请查看《用户指南》。

只要允许，本有限质保即代替所有其它书面质保，无论其为明示或暗示，书面或口头，包括任何为特殊目的做出的适销性或适当性保证。

无论上面做何规定，只要您是《联邦瑕疵担保法 (Magnuson-Moss Warranty Act)》意义下的“消费者”，那么您就有权在下面规定的明示质保期内获得法律允许的任何暗含质保。

质保期：

在没有法令决定质保期的国家，Bose 的有限质保延续到购买日期后一年以内。在有法令规定最小质保期的国家，本品质保期是法定期间或上述期间中的较长的那一个。

我们的措施：

我们将在合理期间内免费维修或更换有缺陷的部件。

如何获得质保服务：

若您有向授权经销商购买的证明，您就可以向 Bose 服务处或直接向 Bose 公司退回本系统。在法律规定不需要提供购买证明的地方，则无需提供购买证明。

如需退回，请：

1. 适当而小心地包装该产品用于装运。如果您需要新的装运纸箱，请与 Bose 联系。
2. 如果您想直接退回到 Bose，请与 Bose 联系，以获得退货档案号 (reference number)。请将此号码置于纸箱外的显著之处。
3. 如果您要向 Bose 服务处退货，请联系服务处，寻求包装和运输说明。
4. 请将产品适当标识，运到适当地点。

其它权利：

全部补救：

只要当前的所有人能够提供由授权 BOSE 经销商开出的原始购买证明，本有限质保就可以完全转让。BOSE 公司的最大责任不超过您为本产品支出的实际购买价格。任何情况下，Bose 都不负责特殊的、偶发的、衍生的或间接的损害。有些地方不允许规定拒赔限制，也不允许将赔偿、特殊损害、偶发损害、衍生损害或间接损害的责任限制在特定金额内，所以上述限制或拒赔可能不适用于您。

其它条件：

为了您的利益，我们建议您记录下在产品上的序列号和其它购买信息，并将它们和购买证据与您的个人记录保存在一起。如有必要，这些信息可以让我们更好地服务于您的需要。

本有限质保为您提供了一些特定条件下的特殊权利。您还享有适用于您所获得的本产品的其它法定权利。这些法定权利在国与国之间或州与州之间可能有所区别。有些地方可能不允许拒赔、限制或修改某些暗含权利或它们的效力。在这种情况下，本有限质保只在适用法律允许的范围內适用。其它法律可能会授予您针对销售者的法定赔偿请求权。

您所在国家或州的法律可能授予您对本产品的销售商或生产商的法定赔偿请求权。本有限质保不影响这些权利。

补救：

本有限质保的规定代替任何其它质保或条件，但法律规定的除外。本有限质保不影响法律赋予您的任何法定权利，也不排除您根据法律享受的任何法定补救。

只要当前所有人能够提供由授权的 Bose 经销商开出的原始购买证明，本有限质保即可完全转让。

如果载有序列号的标签被撕掉或毁坏，本有限质保即失效。

英文字母

AM 10

AM 接收 27

AM 接收效果差 27

AM / PM (12 小时) 时间制 6, 21, 23

AUX IN 连接器 17, 19

Bose® 链接 17, 19, 21, 24

CD 12

CD 播放模式 12

CD 来源 12

CD 来源信息 12

CD 曲目 12

CD 演示盘 4, 7

CD 音频来源 27

CD-R 13

CD-RW 13

DVD 27

FM 10

FM 接收 5, 10, 17, 27

FM 接收效果差 27

FM 来源 10

FM 天线 5, 17, 27

Lifestyle® 系统 17, 19, 21, 24

MP3 CD 7, 13, 14

A

“按住”操作 8

B

帮助解决问题 27

包装 4

播放光盘 12

播放模式 12, 14

波导扬声器技术 7

C

操作信息 9

尺寸 27

出厂设置 7, 21, 25

储存的预设 11

储存电台 11

D

打开和关闭闹钟 16

打开收音机 10

低功耗模式 24

第二个房间 24

电冰箱 27

电脑 18

电视机 18, 27

电台 10, 11

电台闹铃 15

电台频率 10, 11

电源 5

电源插座 27

电源线 5, 10, 17, 27

电子噪音 27

调光开关 27

定制操作 21

多房间扩展 19

E

耳机 17, 18, 27

F

辅助音频来源 9, 27

G

歌曲名称信息 13

个性化设置 21

更换电池 26

故障诊断 27

光盘播放机 12

H

后备存储器 6, 11

后面板 17, 18, 19

恢复收音 8

J

技术信息 27

继续播放 21, 22

交流电额定功率 27

交流电源 5

接收效果差 10, 17

军用 (24 小时) 时间制 6, 21, 23

K

开箱 4

客户服务处 27

快速调用 11

快速调整 6

L

立体声电缆 19

立体声耳机连接器 17

立体声输入连接器 17

连接 27

连接其它设备 17

连接音频设备 19

亮度级别 21, 23

卤素灯 27

录像机 18

M

没有声音 27

N

闹铃响声 16

闹铃音量级别 15

闹醒时间 15

内置天线 27

O

偶极天线 17

- P**
频率波段 10
- Q**
清洁 26
曲目编号 12
- S**
设置菜单 21, 23, 24
设置房间代码 21, 24
设置闹醒时播放 CD 曲目 15
设置闹醒时播放 FM / AM 电台 15
设置闹钟 15
设置时钟 6
声学波导管 7
时间增量 22
时钟设置模式 6
时钟时间 6, 9
时钟时间格式 6, 23
时钟显示 9
使用闹钟 16
视频游戏机 18
收听 FM/AM 电台 10
收听音量 18, 19
收音机调台 10
睡眠定时器设置模式 9
- T**
跳到 14
跳过 12
停电 6, 11
停止闹铃响声 16
- W**
外部音频来源 17, 27
外接 FM 天线 10, 17, 27
外接设备 17
- X**
系统操作 7
系统复位 25
系统设置 7, 9, 21, 22, 23, 24, 25
系统设置模式 25
显示屏 9, 15, 27
显示屏亮度 21, 23
小睡 16
小睡控制 21
小睡时间 16, 22
小睡时间出厂设置 16
选择位置 4
- Y**
遥控器 8
遥控器按钮 13
遥控器电池 26, 27
艺术家姓名 13
音量级别 9, 19, 27
音频 CD 12
荧光灯 27
语音电台广播 11
语音广播模式 11
预设 11
预设编号 11
- Z**
在同一曲目内扫描 12
重量 27
周围亮度环境 21, 23
锥形波导管 7
自动关闭 (睡眠) 9
浏览音乐文件 14

USA Customer Support

Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-367-4008

USA Customer Service

Bose Corporation, 1 New York Ave.
Framingham, MA 01701-9168
1-508-766-1900

Canada Customer Support

Bose Ltd., 1-35 East Beaver Creek Rd.
Richmond Hill, Ontario L4B 1B3
1-800-465-2673

European Office

Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111
FAX 0299-390114

Australia

Bose Pty Limited,
Unit 3, 2 Holker Street,
Newington NSW, 2127
TEL +61 (0)2 8737 9999
FAX +61 (0)2 8737 9924

Deutschland

Postfach 1468
48504 Nordhorn
TEL 0130-2673555
FAX 05921-724250

France

6, Rue Saint Vincent
78100 Saint Germain en Laye
TEL 01-3061 6363
FAX 01-3061 4105

Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111
FAX 0299-390114

**United Kingdom
Customer Support**

Freepost EX 151
Exeter EX1 1ZY
TEL 0800 614 293
FAX 0870 240 2013

Bose China

Bose Electronics (Shanghai Co., Ltd)
2203-2205 22F, West Gate Tower
1038 West Nanjing Road
MeiLongzhen Plaza
Shanghai 200041,
Peoples Republic of China
TEL 86 21 62713800

Bose Hong Kong

Bose Limited
Suite 2410-11 Shell Tower
Times Square
1 Matheson Street
Causeway Bay, Hong Kong
TEL 852 2110 3330

Bose Taiwan

Worldwide House
Room 905, Floor 9
131 Min Sheng East Road
Section 3
Taipei, Taiwan
TEL 886 2 2514 7676

Bose India

Bose Corporation India Private Limited
4th Floor, Shriram Bhartiya Kala Kendra
1 Copernicus Marg
New Delhi 110 001,
India
TEL 91 11 2307 3825 / 26 /27
India Toll Free: 1600 11 2673
Website: www.boseindia.com

Atlas Hi-Fi Pte. Ltd.

68 Orchard Road
#03-19/21 Plaza Singapura
Singapore 238839,
Republic of Singapore
TEL 65-6-339-0966

The Asavasopon Co. Ltd.

50-52 Siphya Road
Mahaprudtharam, Bangrak
Bangkok 10500,
Thailand
TEL 66-2-234-6467

PT Audio Pratama

JL. Lodan Raya No. 1
Block CO/CN
Jakarta 14430,
Indonesia
TEL 62-21-659-8719

CSI Corporation

Seki Building
23, 2-Ga Namsan-Dong
Joong-Gu
Seoul 100-042,
South Korea
TEL 82-2-344-635-114

**Eleksis Marketing
Corporation**

269 Connecticut Street
Greenhills East
Mandaluyong City
Metro Manila 1550,
Philippines
TEL 63-2-724-9566

G&M International L.L.C.

P.O. Box 1229
Dubai
United Arab Emirates
TEL 971-4-2669-000

Sound Imports

Shop 40
The Mall of Rosebank
Cradock Avenue
Rosebank 2196,
South Africa
TEL 27-11-880-1933

World Wide Web

www.bose.com

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2005 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
284587 AM Rev.00 CCM-001501