



WAVE® SOUNDTOUCH® SERIES IV
WIRELESS MUSIC SYSTEM

重要安全说明

请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。

警告/小心



请勿吞咽电池，存在化学灼伤危险。此产品提供的遥控器中包含一个纽扣式电池。如吞入纽扣式电池，会在 2 小时内造成严重体内灼伤，并可能导致死亡。不要让儿童接触新的和用过的电池。如果电池仓没有关紧，请停止使用遥控器并且不要让儿童接触。如您认为电池可能已被吞入或被塞入体内的任何部位，请立即就医。为了避免爆炸、火灾或化学灼伤，请小心替换电池，只能使用有关机构认可的（例如，UL）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池。正确并及时处理用过的电池。请勿对其进行充电、拆解，也不要加热到 100°C 以上或焚化。

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
9. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
10. 只能使用制造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
12. 任何维修事宜均应向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受潮或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心



此符号表示产品外壳内存在未绝缘的危险电压，可能造成触电危险。



此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。



包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于其是否会影响植入的医疗设备，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受潮或淋湿。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- 为了避免内部激光部件造成的危险辐射，请仅按照本说明中的规定使用产品。除具有适当资格的服务人员外，任何人员不得调整或维修本光盘播放机。
- 为防止电击，请将电源线插头上的宽插脚对准交流（电源）插座上的宽插孔。插头要完全插入插座。
- Wave® SoundTouch® 音乐系统（系统和 SoundTouch® 底座组合或 SoundTouch® 底座本身）不能与 Bose 上的柜底式/壁挂式托架配合使用。

- 请勿长时间在高音量下使用耳机。
 - 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用耳机。
 - 先将设备音量调低，然后再戴上耳机，之后再逐渐调高音量，直到达到舒适的听觉水平。
- 此产品随附的电池如果处理不当、更换不当或更换为不正确的类型，可能存在起火、爆炸或化学灼伤危险。
- 本产品的标签位于产品底部。

1 类激光产品



根据 EN/IEC 60825，将本 CD 播放机归类为 1 类激光产品。



请适当处理废旧电池，遵守本地规章。请勿将其焚化。



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

注意: 本设备已经过测试, 符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线射频能量, 如果不按照指示安装和使用, 则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而, 按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭和打开本设备来确定), 用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰:

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准, 擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大工业许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求: (1) 本设备不会造成有害干扰; (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰, 包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大工业辐射限制。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

本设备仅限室内使用, 这样便可降低对其他同频道系统造成的有害干扰。

SoundTouch® 基座: 您在安装和操作本设备时, 身体应距离本设备至少 20 厘米。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

加利福尼亚州: 包含含有高氯酸盐材料的锂电池 - 可能需要采取特殊的处理方法。请参见 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
零件名称	有毒或有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 条款。
 0: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。
 X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。



台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

设备名称: Bose Wave®, 型号: 417788-WMS

装置	限用物质及其化学符号					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	○	○	○	○	○
金属零件	-	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	-	○	○	○	○	○
线缆	-	○	○	○	○	○

注意 1: “○” 表示限用物质的百分比含量未超出参考值。
注意 2: “-” 表示限用物质属于豁免项目范围。

安全性信息

 本产品能够接收由 Bose 提供的自动安全性更新。要接收自动安全性更新, 您必须完成 SoundTouch App 中的产品设置流程并将产品连接到互联网。**如果您没有完成设置流程, 您需要自行安装 Bose 届时提供的安全性更新。**

请填写以下内容, 留作记录

序列号和型号位于底部面板上。

序列号: _____

型号: _____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。您可以访问 global.Bose.com/register 轻松完成注册。

法律信息

许可披露

您可以通过扬声器随附软件包中的 SoundTouch® 应用或使用产品的 IP 地址来查看许可披露。

SoundTouch® 应用

1. 在应用中, 选择 ≡ > 设置 > 关于 > 法律。
2. 选择适用的许可类型。

IP 地址

1. 使用以下其中一种方法来获取产品的 IP 地址:
 - **SoundTouch® 应用:** 在应用中, 选择 ≡ > 设置 > 关于。选择扬声器以查看 IP 地址。
 - **无线路由器:** 请参阅路由器的用户指南, 了解详细信息。
2. 在与无线网络连接的设备上, 打开浏览器窗口。
3. 转到 <IP address>/licenses.pdf 以浏览适用的许可披露。

生产日期: 序列号中第八位数字表示生产年份; “8” 表示 2008 年或 2018 年。

中国进口商: Bose 电子 (上海) 有限公司, 中国 (上海) 自由贸易试验区, 日樱北路 353 号, 9 号厂房 C 部

欧洲进口商: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商: Bose 台湾分公司, 台湾 104 台北市民生东路三段 10 号, 9F-A1。电话: +886-2-2514 7676

墨西哥进口商: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话: +5255 (5202) 3545

Amazon、Kindle、Fire 和所有相关徽标均为 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商标。

Apple、Apple 徽标和 iTunes 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

Android、Google Play 以及 Google Play 标志是 Google LLC 的商标。

Bluetooth® 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标, Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

本产品包含 iHeartRadio 服务。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

此产品受 Microsoft 特定知识产权的保护。未经 Microsoft 许可, 禁止在本产品范围外使用或传播此技术。

本产品采用了 Spotify 软件, 所需第三方许可可见: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

SoundTouch 和无线符号设计是 Bose Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。

Wave 音乐系统的独特设计是 Bose Corporation 在美国和其他国家的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家/地区的注册商标。

Bose 公司总部: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation。未经事先书面许可, 不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

初始设置

装箱单	5
放置原则	5
将系统连接到基座	6
将系统连接到电源	6
设置时钟	6

SoundTouch® 应用程序

下载并安装 SoundTouch® 应用程序	7
现有 SoundTouch® 用户	7
将系统添加至已有帐户	7
将系统连接到一个新的网络	7
SoundTouch® 用户中心	7

个性化预置

个性化您的预设	8
了解您的预设	8
设置预设	8
播放预设	8

系统控制按钮

遥控器	9
触摸板	10
启动系统	10
遥控器	10
触摸板	10
待机模式	10
调节音量	10
将系统设置为静音	10
显示屏上的信息	10

Bluetooth® 技术

连接移动设备	11
重新连接移动设备	11
使用遥控器来连接	11
使用已配对设备上的 Bluetooth 功能来连接	11
清空系统的 Bluetooth 配对列表	11
使用 SoundTouch® 应用程序	11

AM/FM Radio (FM 电台)

收听 AM 或 FM 广播	12
打开 AM/FM 电台	12
设置 AM/FM 电台预设	12
播放 AM/FM 电台预设	12
改善 FM 接收效果	12

CD

播放音频 CD	13
播放 MP3 CD	14
CD 播放模式	14

闹铃和睡眠定时器

设置闹铃	15
查看闹铃 1 和闹铃 2 设置	15
闹铃消息	15
打开或关闭闹铃	16
推迟闹铃	16
停止和重置闹铃	16
重置第二天的催醒闹铃	16
设置睡眠定时器	16
查看剩余睡眠时间	16
关闭睡眠定时器	16

其他设备连接

系统连接	17
连接到音频设备	18
连接耳机	18
连接外部天线	19

系统个人化设置

设置菜单	20
更改系统设置	20

先进功能

禁用 Wi-Fi® 功能	21
重启 Wi-Fi 功能	21
重启 SoundTouch® 基座	21
重置 SoundTouch® 基座	21

维护与保养

更换遥控器电池	22
清洁系统	22
客户服务处	22
有限质保	22
技术信息	22

故障诊断

常见问题解决方法	23
----------------	----

其他设置


使用计算机设置您的系统	24
使用前的准备工作	24
电脑设置	24

装箱单

小心地拆开包装箱并确认是否含有以下部件：




Wave® 音乐系统

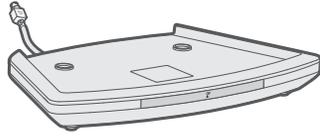

SoundTouch® 基座



遥控器

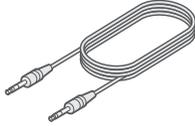

3.5 mm 音频线缆



电源线

i 可能随附多条电源线。请选择适用于您所在地区的电源线。

注意： 如果系统部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务处。
有关联系信息，请访问 global.Bose.com/Support/WSTIV。

放置原则

为了避免干扰，应使其他无线设备远离系统 0.3 - 0.9 m。将系统放置到远离金属柜和直接热源的地方。


体验最佳音频效果：

- 请将系统摆放在室内听音区域的另一端。
- 请将系统摆放在离墙壁 0.6 米的范围内，并避免直接置于角落内。
- 请将系统放在稳固且平坦的表面上。
- 切勿将系统放在音频/视频设备（接收器、电视等）、任何其他可能产生热量的物体或金属表面的上方。这些物体所产生的热量可能会导致系统性能不良或干扰 AM 接收。
- 请勿在潮湿的场所或任何其它湿气可能侵入的场所使用本系统。
- 禁止在系统上放置任何物品。
- 确保附近有交流（市电）插座。


将系统连接到基座

SoundTouch® 基座为 Wave® 音乐系统提供网络连接。

1. 请小心地将 Wave® 音乐系统装到 SoundTouch® 基座顶部：
 - 请将 Wave® 音乐系统后支脚装入 SoundTouch® 基座顶部的凹槽。
 - 请务必将 Wave® 音乐系统水平放置，并且两个设备的侧边缘对齐。

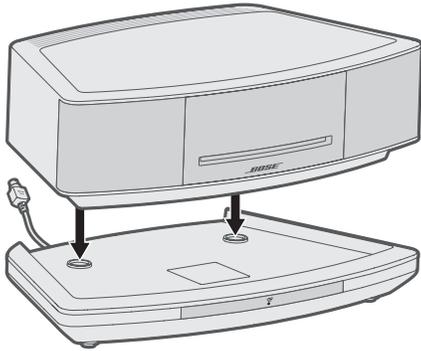


2. 将 SoundTouch® 基座线缆插入 Bose link 连接器中。

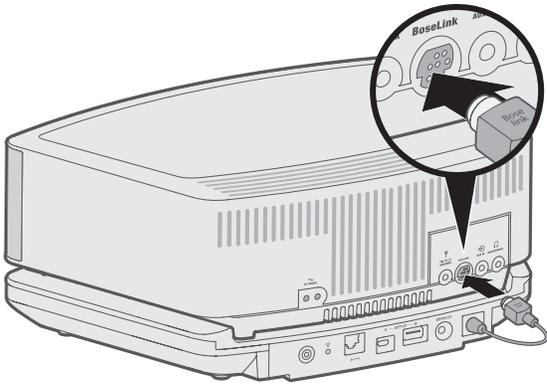

将系统连接到电源


请先将系统连接到电源，再在网络上设置系统。

1. 将交流电源线的较小端插入标有  AC POWER 的连接器中。
2. 将电源线插入交流电源插座中。

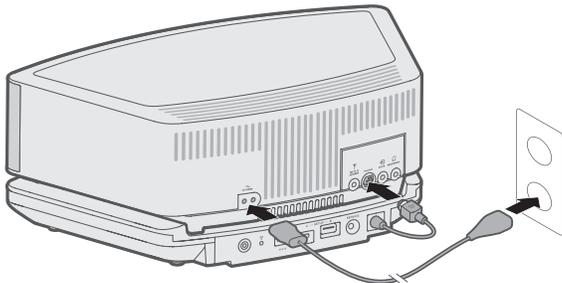

设置时钟

1. 按住  或  1 秒钟。
- TIME TIME +

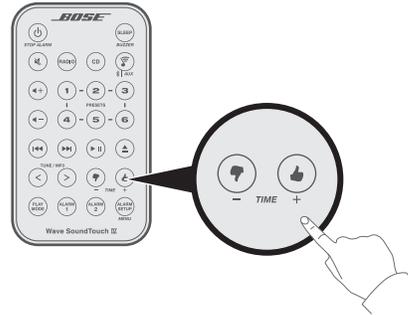

随即显示屏上会出现 **HOLD TO SET**。



2. 释放所选的时钟按钮。
- CLOCK SET - 将会显示在显示屏上。



3. 按  - TIME 可向后调节时间，按  TIME + 可向前调节时间。
4. 五秒钟后，系统会退出时钟设置模式。

注意：

- 无法在 SoundTouch® 或 Bluetooth® 音频源中设置时钟。
- 如需将时钟显示模式从 12 小时制 (AM/PM) 变为 24 小时时间制，请参阅第 20 页上的“系统个性化设置”。
- 如果由于电源故障或拔下电源而导致系统断电，所有系统设置会永久保留，时钟时间会暂时存储在后备内存中（最多 48 小时）。

SoundTouch® 应用程序让您能够使用智能手机、平板电脑或计算机设置和控制 SoundTouch®。使用此应用程序，您的智能设备就像是系统的一个遥控器。

在应用程序中，您可管理 SoundTouch® 设置、添加音乐服务、搜索本地和全球 Internet 无线电台、设置和更改预设，以及传输音乐。新功能将定期添加。

注意： 如果已经为另一系统设置了 SoundTouch®，则请参阅“将系统添加至已有帐户”。

下载并安装 SoundTouch® 应用程序

在您的智能手机或平板电脑上，下载 SoundTouch® 应用程序。



SoundTouch® app

- **Apple 用户：** 从 App Store 下载
- **Android™ 用户：** 从 Google Play™ 商店下载
- **Amazon Kindle Fire 用户：** 从 Amazon Appstore 下载



按照应用程序中的说明来完成设置，包括添加系统至 Wi-Fi 网络、创建 SoundTouch® 帐户、添加音乐库和使用音乐服务。

关于使用计算机进行设置的说明，请参见第 24 页。

提示： 在您的家庭 Wi-Fi 网络中设置好系统之后，即可从同一网络的任意一台智能手机或平板电脑上控制此扬声器。将 SoundTouch® 应用程序下载到智能设备。必须为所有连接系统的设备使用同一 SoundTouch 帐号。

现有 SoundTouch® 用户

如果已经在另一个扬声器上设置了 SoundTouch®，则无需再次下载 SoundTouch® 应用程序。

将系统添加至已有帐户

在应用程序中，选择 **☰ > 设置 > 添加或重新连接扬声器**。

应用程序将指导您完成设置。

将系统连接到一个新的网络

如果您的网络信息发生变化，将系统添加到您的新网络。要进行这一操作，可以将系统调到设置模式。

1. 在应用程序中，选择 **☰ > 设置 > 扬声器设置** 并选择系统。
2. 选择 **CONNECT SPEAKER**（连接扬声器）。

应用程序将指导您完成设置。

SoundTouch® 用户中心

global.Bose.com/Support/WSTIV

您可以通过该网站访问用户支持中心，其中包括用户手册、文章、提示、教程、视频库以及用户社区，您可以在其中贴出问题和回答。

个性化您的预设

您可以将六个预设值个性化为音乐库中最喜欢的流音乐服务、电台、播放列表、艺术家、专辑或歌曲。您可以通过轻按遥控器上的某个按钮随时访问音乐。

了解您的预设

- 您可以通过应用程序和遥控器设置预设。
- 如果预设音频源为您的 iTunes 或 Windows Media Player 音乐库，请确保存储音乐库的计算机处于打开状态并与 SoundTouch® 系统连接至相同的网络。
- 您无法在 Bluetooth 模式或 AUX 模式下设置预设。

设置预设


- 使用应用程序传输音乐至系统。
- 播放音乐的过程中，按住遥控器上的一个预设按钮（两秒钟）。完成预设后，系统会发出提示音。

播放预设

对预设进行个性化设置后，使用遥控器或应用程序选择一个预设进行播放。

- 使用遥控器，按下并释放  AUX，直到显示屏中显示 **SOUNDTOUCH**。

- 设置预设。

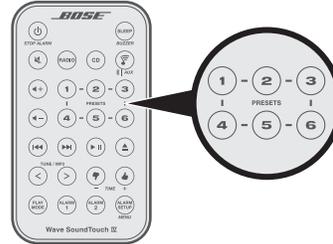


系统播放音乐。在显示屏上会显示信息，其中可能包括歌曲或电台（具体取决于来源）。

遥控器

使用遥控器可选择与系统相连的音乐来源、使用回放功能、调节系统音量以及浏览设置菜单（见第 20 页）。

注意：执行“按住”操作时须按住按钮两秒钟。

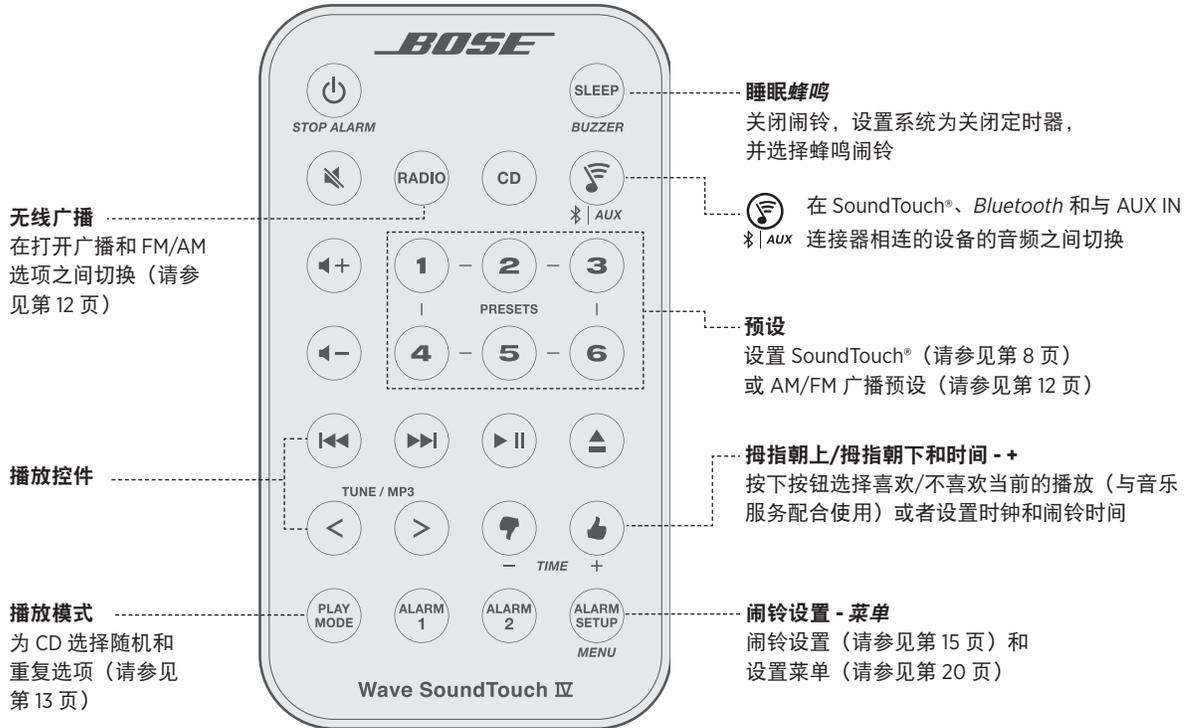


触摸板

系统的顶部面板的前中区域有一个触摸感应控制板。

轻触触摸板：

- 打开或关闭系统。
- 推迟闹铃（见第 16 页）。
- 重设第二天的闹铃（见第 16 页）。

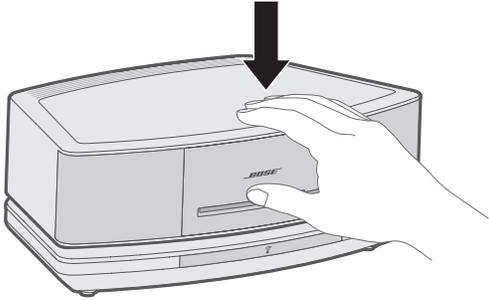

启动系统

有两种开启系统的方式：

遥控器

- 按  **STOP ALARM**。
- 按下 **RADIO**、**CD** 或  **AUX** 开启系统并将其切换到所选来源。

注意：选择  **AUX** 不会打开已接线的音频设备。确保先打开设备。

触摸板

轻触触摸板。激活您上次收听的音频源。

待机模式

如果 24 小时后没有按下按钮，系统将切换至待机模式（关闭）。如果启用 18 分钟系统待机定时器，在 18 分钟内未播放任何音频且未按下任何按钮，系统将自动切换至待机模式。有关 18 分钟系统待机定时器的更多信息，请参见第 20 页上的“系统个性化设置”。

如果切换至待机模式时系统已连接至网络，那么在待机模式下会保持连接状态。

调节音量

在遥控器上：

- 按下  可提高音量。
- 按下  可降低音量。

音量 - 0（静音）到 **99**（最高音量）会出现在显示屏上，指示音量级别。系统关闭时，音量只能在 10 至 75 之间调节。

将系统设置为静音

按下  可使音频静音或取消静音。


注意：静音时，您可以按下  降低系统音量再将系统恢复放音。

显示屏上的信息

音频来源指示灯：

CD、FM、AM、或

AUX

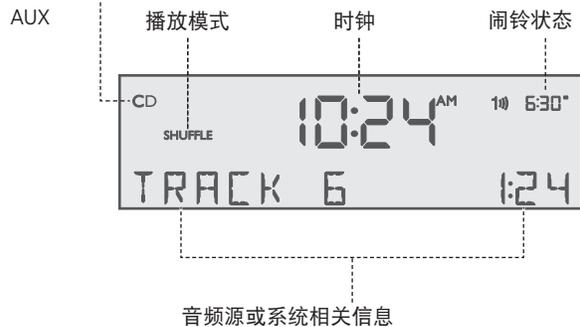


连接移动设备

使用 *Bluetooth* 无线技术可以从启用 *Bluetooth* 的智能手机、平板电脑、计算机或其他音频设备向您的 SoundTouch® 系统传输音乐。

要从移动设备传输音乐，必须先将设备与系统进行连接。

1. 按下并释放遥控器上的  *AUX*，直到显示屏中显示“已准备好连接”。

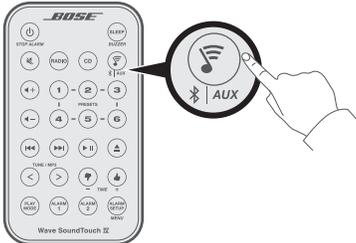

提示：您也可以按住  *AUX* 一秒钟来连接设备。

2. 打开移动设备上的 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 功能通常在“设置”菜单中。

3. 在设备列表中选择 Wave 系统。



提示：在 SoundTouch® 应用程序中查找您为 Wave 系统输入的名称。如果没有为 Wave 系统命名，将显示默认名称。

连接后，系统发出提示音。

重新连接移动设备

您可以从移动设备向系统传输音频。若在相应范围内有多个配对的设备，系统会连接与之串流的最近配对的设备。已配对设备完成连接可能需要 1 或 2 分钟。系统的显示屏将显示连接状态。

使用遥控器来连接

1. 按下并释放遥控器上的  *AUX*，直到显示屏上显示 *Bluetooth* 搜索消息。

系统会与系统所及范围内最近配对的设备相连。如果该设备不在系统所及范围内，系统会浏览其配对设备列表，直到找到可用设备。

2. 在设备上播放音乐。

注意：如果移动设备已连接系统，您想要连接其他移动设备，请参见“连接移动设备”。

使用已配对设备上的 *Bluetooth* 功能来连接

1. 打开移动设备上的 *Bluetooth* 功能。
2. 在设备列表中选择 SoundTouch® 系统。

系统打开并发出提示音。

清空系统的 *Bluetooth* 配对列表

将移动设备连接至系统时，连接将保存在系统的配对列表中。如果您无法连接到设备，可能需要清空配对列表。清空列表后，需要再次连接设备。

在遥控器上，按住  *AUX*（约 10 秒）直到显示屏上显示“配对列表已清空”消息。


系统已准备好与设备连接。

使用 SoundTouch® 应用程序

您也可使用应用程序清空配对列表。


1. 在应用程序中，选择  > 设置 > 扬声器设置并选择系统。
2. 打开 *Bluetooth* 菜单项并清空配对列表。

收听 AM 或 FM 广播

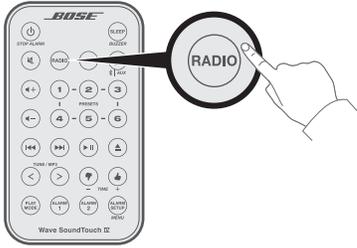

在遥控器上，按下 **RADIO** 打开系统并将其切换到上次选择的电台。按下并释放 **RADIO** 可在 FM 或 AM 广播之间进行切换。

当您选择 FM 广播时，显示当前电台的电台数据系统 (RDS) 信息。这由设置菜单中的 RADIO TEXT 来控制。要禁用 RDS 并仅查看电台频率，请将 RADIO TEXT 设置更改为 OFF (请参见第 20 页上的“系统个性化设置”)。

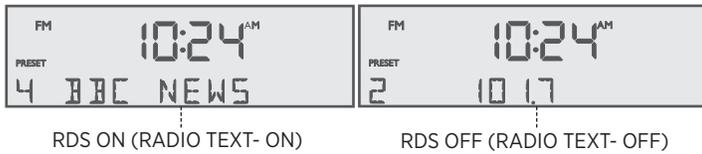

打开 AM/FM 电台

调频时，电台频率显示在显示屏的中央。




按钮	功能
◀◀	查找信号较强的较低频率电台。
▶▶	查找信号较强的较高频率电台。
TUNE / MP3 <	<ul style="list-style-type: none"> 手动调谐至较低频率。 按住可快速调低频率。
TUNE / MP3 >	<ul style="list-style-type: none"> 手动调谐至较高频率。 按住可快速调高频率。

注意： 如果 AM 接收效果差，顺时针或逆时针旋转系统以改善 AM 接收效果。如果 FM 的接收效果差，尽可能拉直电源线。为了改善 FM 的接收效果，可以安装外接 FM 天线 (请参见第 19 页)。

设置 AM/FM 电台预设

您可以使用预设按钮存储多达六个 AM 电台和六个 FM 电台，以便快速调用。当您储存一个预设电台时，以前使用该预设编号储存的电台则会被取而代之。

1. 调谐到您希望存为预设的电台。
2. 按住一个预设，直到听到两声提示音后松开。

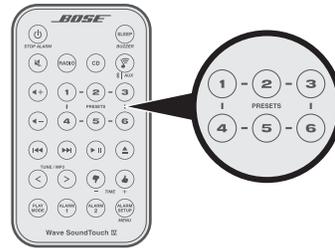


在显示屏上会显示预设编号和电台频率。

播放 AM/FM 电台预设

按下遥控器上的 Preset 按钮，调至先前存储的 FM 或 AM 电台。

改善 FM 接收效果

请展开并拉直电源线，以保证最好的 FM 接收效果。电源线起着天线的作用。

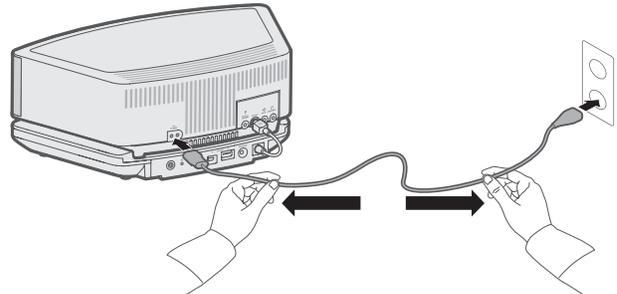

播放音频 CD


把 CD 的标签面朝上，插入显示屏下方的 CD 插槽中。

光盘播放机吸入光盘并开始播放。



注意： 如果未选定 CD 源，按下遥控器上的 **CD**。

当播放 CD 时，在显示屏上会显示 CD 音频源信息：

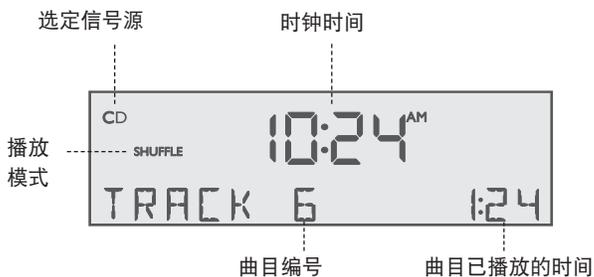

按钮	功能
▶	在播放和暂停音频之间切换。
◀◀	<ul style="list-style-type: none"> 跳到当前曲目的开头 按压两次会跳到上一曲目的开头。
▶▶	跳到下一曲目。
TUNE / MP3 <	按住此按钮可以快退一个曲目。
TUNE / MP3 >	按住此按钮可以快进一个曲目。
▲	<ul style="list-style-type: none"> 停止 CD。 再次按下可弹出 CD。 按住可弹出 CD。

注意：

- 播放停止的 CD 时，它总是会从上次停止的地方开始继续播放。
- 如果弹出 CD 但没有在 10 秒钟内将其从 CD 播放机插槽中取走，CD 播放机会将 CD 吸入并重新装入。

小心： 请勿在光盘播放机内插入小型 CD 或非圆形 CD。这些 CD 光盘也许不能在播放机内正常播放，并可能妨碍系统的弹出功能。

播放 MP3 CD

该系统可以播放刻录在 CD-R 和 CD-RW 光盘上的 MP3 音乐文件。

按钮	功能
⏮	<ul style="list-style-type: none"> 跳到当前曲目的开头 按压两次会跳到上一曲目的开头。
⏭	跳到下一曲目。
TUNE / MP3 <	跳到上一个文件夹。
TUNE / MP3 >	跳到下一个文件夹。

当浏览某 MP3 CD 时，在显示屏上会显示文件夹编号和曲目编号：



文件夹编号

曲目编号

根目录显示的文件夹编号为 00。开始播放曲目后，显示屏上会显示艺术家姓名、歌曲名称和已播放的时间：



艺术家姓名和歌曲名称

曲目已播放的时间

注意：

- 当音乐文件 CD 中包含艺术家姓名和歌曲名称信息时，在显示屏上会显示这些信息。
- MP3 CD 的音频质量取决于多种因素如编码位速率、采样率和所使用的编码器类型等。系统支持编码位速率为 64kbps（或更高）、采样率为 32kHz（或更高）的 MP3 CD。Bose 推荐的位速率为最少 128kbps，采样率 44.1kHz 以上。
- 刻录的 CD-R 和 CD-RW 光盘的回放质量取决于 CD 的刻录过程和使用的光盘刻录软件。刻录不当的音频 CD 可能导致系统出现不可预料的情况。

CD 播放模式

按下并释放 **PLAY MODE** 可选择播放模式：

模式	CD	MP3	说明
正常播放	✓	✓	按顺序播放所有曲目一次。
随机光盘	✓	✓	一次随机播放所有曲目。
随机重复	✓		每当光盘被重复播放完成后，便以不同的随机顺序重复播放所有曲目。
重复光盘	✓	✓	最后一首曲目播放完后，从头开始重复播放该光盘。
重复曲目	✓	✓	连续重复播放选定曲目。
随机文件夹		✓	按随机顺序播放所选定的文件夹中的所有曲目（仅限 MP3 格式）。
随机重复文件夹		✓	每当文件夹被重复播放完成后，按随机顺序播放所选定的文件夹中的所有曲目（仅限 MP3 格式）。
随机重复 CD		✓	每当光盘被重复播放完成后，便以不同的随机顺序重复播放光盘上的所有曲目。
重复文件夹		✓	按顺序重复播放文件夹中的所有曲目（仅限 MP3 格式）。

注意：每当插入 CD 后，播放模式都会返回到“正常播放”模式。


该系统有两个独立的闹铃：ALARM₁ 和 ALARM₂。

每个闹铃可设定：


- 时间
- 叫醒声源：蜂鸣、收音机、CD 或 SoundTouch®
- 音量

设置闹铃

1. 按 。

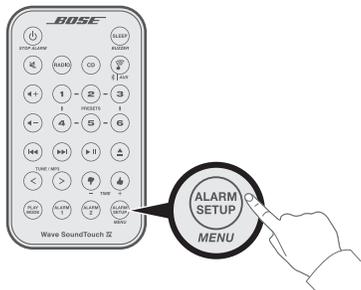

闹铃编号和时间会闪烁 (A)，之后在显示屏上会显示闹铃 1 设置 (B)。

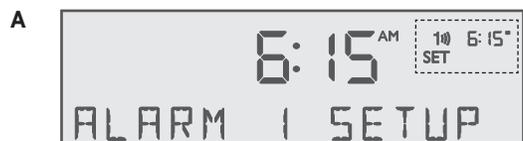

2. 按下  **TIME** 或  **TIME +** 可设置闹铃时间。
3. 选择您的叫醒音频源：
 - 按下  可选择蜂鸣（出厂闹铃设置）。
 - 按下 **RADIO** 可选择广播电台或电台预设。
 - 按下 **CD** 可选择曲目。
 - 按下  可选择 SoundTouch® 预设。
 - 使用 SoundTouch® 时，只能选择一个预设选项作为叫醒声源。

4. 按下  **+** 或  **-** 可设定所选叫醒音频源的音量级别。
5. 按下  可进入闹铃 2 设置模式。
重复步骤 2-4 可设置闹铃 2。
6. 再次按下  可退出闹铃设置模式。
完成闹铃时间设置后在显示屏上会显示该时间：




查看闹铃 1 和闹铃 2 设置

1. 按下  可激活闹铃设置模式并查看闹铃 1 设置。
2. 再次按下可查看闹铃 2 设置。
3. 再次按下可退出闹铃设置模式。

闹铃消息

完成闹铃设置后，闹铃消息会显示在显示屏的右上角。

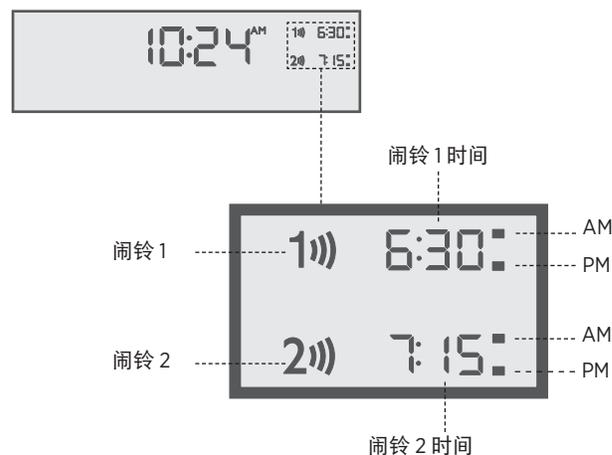

打开或关闭闹铃

按下 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 可打开或关闭所选的闹铃。

闹铃打开时，显示屏右上角会显示闹铃编号和时间。



推迟闹铃

轻触触摸板或按下 **SLEEP BUZZER**。

将在推迟时间内显示 **SNOOZE**，然后闹铃再次响起。



出厂设置的推迟时间为 10 分钟。要更改推迟时间，请参阅第 20 页上的“系统个性化设置”。

停止和重置闹铃

按 **STOP ALARM**。


重置第二天的催醒闹铃

催醒闹铃响后，再次将您的手放在触摸板上至少 2 秒，或按下

STOP ALARM

设置睡眠定时器

使用睡眠定时器可将系统设置为经过一定时间后关闭电源。

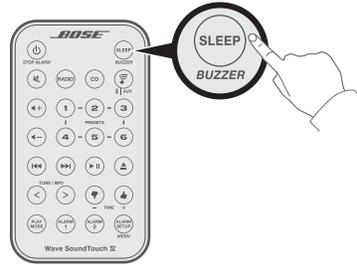

按下并释放 **SLEEP BUZZER** 可按 10 分钟的增量 (10-90 分钟) 设置睡眠定时器。默认出厂设置是 30 分钟。

10 秒钟后，系统会退出睡眠定时器设置模式。

注意：如果系统已关闭，按住 **SLEEP BUZZER** 即可进入睡眠定时器模式。

查看剩余睡眠时间


设置了睡眠定时器后，按下 **SLEEP BUZZER** 即可查看剩余睡眠时间。

关闭睡眠定时器

按下并释放 **SLEEP BUZZER**，直到显示屏中显示 **SLEEP - OFF**。

系统连接

使用连接器面板可以连接外部设备。

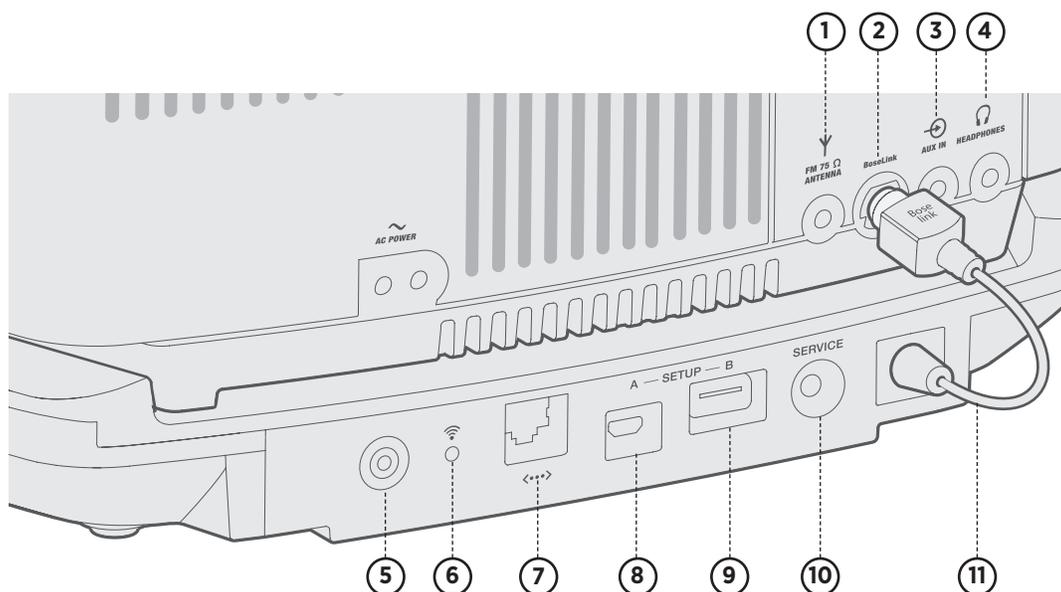

- ① **天线**
3.5 mm FM 天线 (75 ohm) 连接器 (请参见第 19 页)。
- ② **BoseLink 连接器**
为 SoundTouch® 基座的输入连接器。
- ③ **AUX IN 连接器**
接收外接音频来源的 3.5 mm 立体声输入连接器 (请参见第 18 页)。
- ④ **耳机**
耳机 3.5 mm 输入连接器 (请参见第 18 页)。
- ⑤ **控制按钮**
禁用 Wi-Fi, 初始化设置模式或重新启动 SoundTouch® 基座 (请参见第 21 页)。
- ⑥ **Wi-Fi 指示灯:**
 - 白色闪烁 - 正在搜索 Wi-Fi 网络
 - 白灯 (常暗) - 省电模式并已连接至 Wi-Fi 网络
 - 白灯 (常亮) - 系统打开并已连接至 Wi-Fi 网络
 - 琥珀色常亮 - 系统处于设置模式
 - 熄灭 - Wi-Fi 网络禁用或系统已连接至以太网
- ⑦ **以太网连接器**
用于有线网络连接。
- ⑧ **设置 A**
使用计算机进行网络设置时的 USB Micro-B 型连接器。
- ⑨ **设置 B***
预留 USB 标准 A 连接器以备日后使用。
- ⑩ **维修连接器**
用于特殊维修功能。不供客户使用。
- ⑪ **SoundTouch® 基座 Bose link 线缆**
插入 Bose link 连接器。向 SoundTouch® 基座提供电源和控制信号。

*USB 连接器的设计不是用来给智能手机、平板电脑或类似设备充电的。

连接到音频设备

使用电视、DVD 播放器、计算机、视频游戏机或其他音频设备时，您可以通过系统来播放这些音频设备，获得最佳的听觉体验。

连接音频设备至系统需要以下线缆之一：



3.5 mm 音频线缆


或



3.5 mm RCA 接线

要获得正确的线缆，请联系 Bose 客户服务处或访问本地电子商店。

1. 使用线缆将音频设备与系统的连接器面板的 **AUX IN** 连接器相连。

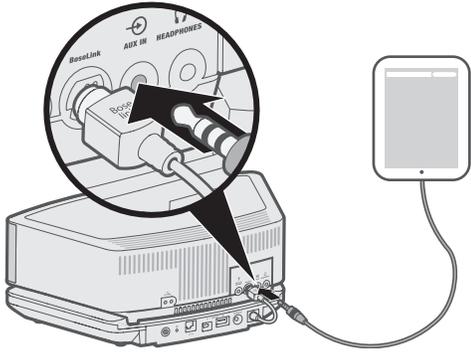


2. 按下并释放遥控器上的 ，直到显示屏中显示 **AUX**。
3. 开始在音频设备上播放音乐。
4. 按下  + 或  可以调节音量。

注意： 如果系统的音量不能调到预期高度，请提高所连接设备的音量级别。

连接耳机

独自收听时，可将耳机插入到耳机连接器中。

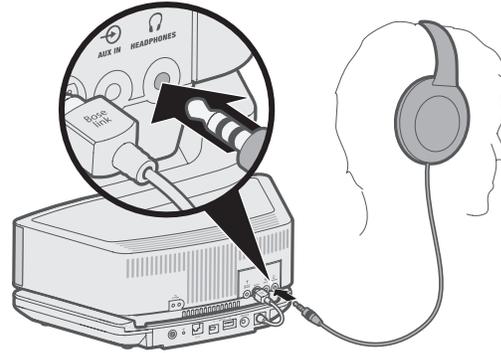

小心： 长时间处于高音量下可能会造成听力损伤。使用耳机，尤其是时间较长时，应避免音量过高。

注意：

- 插入耳机时系统扬声器静音，断开耳机时取消静音。由于耳机音量级别不同于扬声器音量级别，请先降低系统的音量，再连接或断开与耳机的连接。
- 如果使用耳机时闹铃响起，铃声通过系统扬声器发出。


调节耳机音量

按下  + 或  调节耳机音量。

连接外部天线

系统的电源线可用作 FM 广播的天线。调整电源线的位置后，如果接收效果仍不理想，您可能需要安装外接天线。外接偶极天线可从 Bose 客户服务处订购。有关联系信息，请访问 global.Bose.com/Support/WSTIV。

1. 将 FM 天线的 3.5 mm 插头插入系统后面的 **FM ANTENNA** 连接器。
2. 尽可能将天线末端远离本设备和其它外接设备，以获得最佳接收效果。

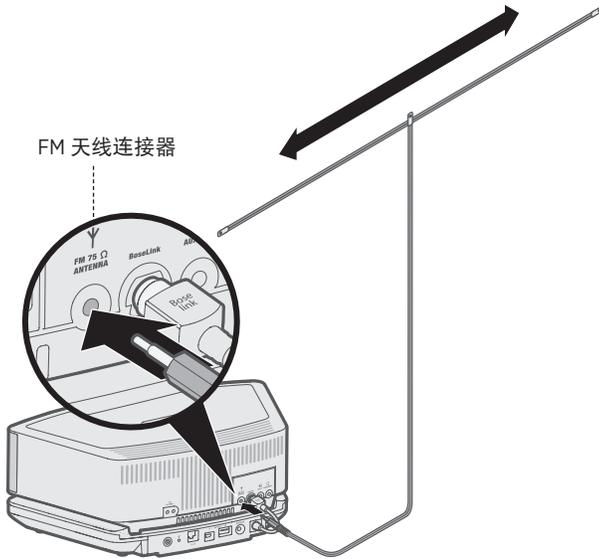

注意：许多 FM 电台也传输垂直极化信号或水平极化信号。如果水平天线位置不能提供较好的接收效果，请尝试在垂直方向上悬挂天线。

设置菜单

使用设置菜单来自定义系统操作。

系统设置	菜单项	出厂设置	选项	说明
推迟持续时间	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	确定推迟的持续时间。
电台数据系统 (RDS) 信息	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	启用 (ON) 或禁用 (OFF) 系统以显示 RDS 信息。
继续播放	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM	决定在 CD 播放完毕后播放何种来源。
低音音量	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	调节低音音量。
时钟时间格式	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	设定时钟，显示 12 小时 (AM/PM) 或 24 小时时间制。
显示屏高亮度级别	BRIGHT HI-	10	8-15	设置当设备检测到周围高亮度环境时的显示屏亮度级别。
显示屏低亮度级别	BRIGHT LO-	4	1-8	设置当设备检测到周围低亮度环境时的显示屏亮度级别。
房间代码 (使用 SoundTouch® 基座时，不适用。)	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ - _ , D _ _ _ -, E _ _ - _ , F _ _ _ -, G _ _ - _ , H _ _ _ -, I _ _ - _ , J _ _ _ -, K _ _ - _ , L _ _ _ -, M _ _ - _ , N _ _ - _ , O _ _ - _	当 Wave® SoundTouch® 音乐系统连接至 Bose link 网络时，请为其设置房间代码。 房间代码字母后的破折号指示出应该如何 Lifestyle® 遥控器上设置微型开关。
电容式触摸控制	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	启用 (ON) 或禁用 (OFF) 触摸板。
18 分钟系统待机定时器	AUTO OFF-	YES	YES, NO	启用 (YES) 或禁用 (NO) 18 分钟系统待机定时器 (请参见第 10 页)。
出厂重置	RESET ALL-	NO	NO, YES	将系统恢复为出厂设置。

更改系统设置

1. 按住 ，直到显示屏上显示 **-SETUP MENU-**。
2. 按下 ，直至显示屏上显示您要更改的菜单项。
3. 按下  或  可更改数值或选择。
4. 按下  可退出设置菜单，或等待 10 秒设置菜单关闭。

禁用 Wi-Fi® 功能

1. 按住基座的 **Control** 按钮（8-10 秒钟）。
2. 当 Wi-Fi 指示灯关闭时，松开 **Control** 按钮。

重启 Wi-Fi 功能

使用遥控器打开系统电源。

重启 SoundTouch® 基座

在 SoundTouch® 基座背面，按住 **Control** 按钮 10 秒钟以上，然后松开。几秒钟后，需再次打开基座并再次连接至网络。

注意： 重启不会影响您的 SoundTouch® 预设或您保存的网络凭证。

重置 SoundTouch® 基座


恢复出厂设置会清除系统的所有信号源、音量和网络设置并将其恢复到原始出厂设置。

除非您再次使用相同的账户设置系统，否则虽然您的 SoundTouch® 账户和预设仍然存在，但是不会与系统关联。


1. 确保 SoundTouch® 基座线缆插入 Bose link 连接器中。
2. 将系统从电源上断开。
3. 按住 SoundTouch® 基座背面的 **Control** 按钮。
4. 按住 **Control** 按钮时，重新连接电源。
5. 按住 **Control** 按钮五秒钟。
系统重启。
6. 启动 SoundTouch® 应用程序并将系统添加至网络（请参见第 7 页）。

更换遥控器电池

1. 将遥控器面朝下放在平坦表面上。
2. 如图所示，用手指将扣环推向一侧并按住。滑动打开电池舱。

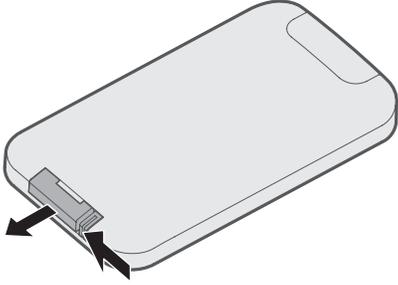

3. 取下旧电池，安装新电池，电池的加号 (+) 标志朝上。

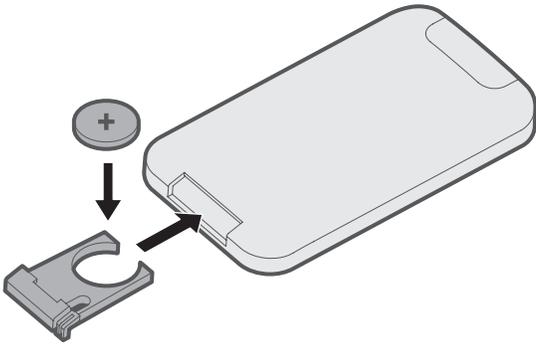

4. 轻轻滑动关闭电池舱。电池舱自动锁定。

警告：不要让儿童接触新的和用过的电池。请勿吞咽电池，存在化学灼伤危险。此产品提供的遥控器中包含一个纽扣式电池。如吞入纽扣式电池，会在两小时内造成严重体内灼伤，并可能导致死亡。如果电池仓没有关紧，请停止使用产品并且不要让儿童接触。如您认为电池可能已被吞入或被塞入体内的任何部位，请立即就医。如果更换或处理不当，纽扣式电池可能会爆炸或导致着火或化学灼伤。切勿充电、拆开、加热到 212°F (100 °C) 以上或焚烧。只能使用有关机构认可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池更换。请及时处理废旧电池。

清洁系统

- 使用干燥的软布清洁系统表面。也可轻轻地用真空吸尘器清除系统栅格中的灰尘。
- 请勿在系统附近使用任何喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 切勿让液体进入任何开口。

客户服务处

有关使用系统的其他帮助，请访问：
global.Bose.com/Support/WSTIV

有限质保

您的 Bose® Wave® SoundTouch® 音乐系统享受有限质保。有关有限质保的详情，请访问：global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

技术信息

交流电源额定值

220V-240V ~ 50/60Hz 60W (最大)。

如果系统出现问题：

- 将系统连接至交流（市电）电源。
- 接好所有线缆。
- 将 SoundTouch® 基座连接至 Bose link 连接器。
- 轻触系统顶部的触摸板或使用遥控器打开系统。
- 使系统和移动设备远离任何可能的干扰源（无线路由器、无线电话、电视、微波炉等）。
- 将系统放置到无线路由器或移动设备的建议范围内，以确保其能够正常工作。
- 重设系统：从交流墙壁插座拔出电源插头 10 秒，然后重新插入。

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

常见问题解决方法

问题	措施
无法完成网络设置	<ul style="list-style-type: none"> • 选择正确的网络名称并输入密码。 • 连接设备和 SoundTouch® 系统到同一 Wi-Fi 网络。 • 将系统放置于路由器的范围之内。 • 开启所设置设备（移动设备或计算机）上的 Wi-Fi。 • 选择正确的网络名称并输入密码。 • 关闭其他打开的应用程序。 • 如果使用电脑进行设置，请检查防火墙设置以确保 SoundTouch® 应用程序和 SoundTouch® 音乐服务器是允许的程序。 • 重启移动设备、或计算机和路由器。 • 卸载应用程序，重置系统并重新设置。
无法连接到网络	<ul style="list-style-type: none"> • 如果网络信息已更改，或您想要将系统连接至另一个网络，请参阅第 7 页。 • 使用以太网线缆连接网络。
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> • 增大音量。 • 确保系统未处于静音状态。按 . • 弹出和重新加载 CD。 • 按下并松开  并查看显示屏。确保您正在收听正确的音频源。 • 确保 SoundTouch® 基座连接到 Wi-Fi 网络。 • 打开外部来源并增加音量。 • 断开耳机和系统的连接（连接耳机后，扬声器静音）。 • 停止其他音频或视频流应用程序。

问题	措施
无法播放 Bluetooth 音频	<ul style="list-style-type: none"> • 先设置 SoundTouch®, 然后执行所有系统更新。 • 连接设备（请参见第 11 页）。 • 清空系统的配对列表（请参见第 11 页）。 • 尝试配对其他设备。 <p>在您的移动设备上：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 禁用并重新启用 Bluetooth 功能。 • 在 Bluetooth 菜单中删除系统。再次连接。 • 请参考移动设备的文档。
音质差	如果低音过重或过低，使用设置菜单调节低音级别（请参见第 20 页）。
遥控器不稳定或失灵	<ul style="list-style-type: none"> • 将遥控器靠近系统操作。 • 检查遥控器的电池安装，确保其正极 (+) 朝上。 • 更换遥控器电池。 • 检查是否存在室内荧光灯照明干扰、日光干扰，或遥控器透镜上是否有尘土和污垢。 • 将系统放置在不同的位置。
AM 接收效果差	<ul style="list-style-type: none"> • 稍微顺时针旋转系统，然后逆时针旋转以改变内置 AM 天线的方向。 • 移动系统使其远离电视、电冰箱、卤素灯、调光开关或其他产生电子噪音的电子设备。 • 如果上面的建议均不奏效，那么您所处的地方可能是较弱的 AM 信号覆盖区。
FM 接收效果差	尽量展开电源线。电源线起着 FM 天线的作用（请参见第 12 页）。
不能播放 CD	<ul style="list-style-type: none"> • 按 CD。CD 图标显示在显示屏上。 • 加载 CD，标签一面向上。 • 确保光盘表面清洁。如果有脏物，请清除掉。 • 尝试另一张 CD。

使用计算机设置您的系统

除智能手机或平板电脑之外还可以使用电脑来设置您的系统。

使用前的准备工作

- 将您的系统放在计算机旁边。
- 确保计算机已连接到 Wi-Fi 网络。
- 准备一根 USB A 到 USB Micro B 线缆（未提供）。

注意：

- 移动设备充电通常使用 USB A 到 USB Micro B 电缆。您也可以在当地电器商店购买此线缆。如果您没有此电缆，请联系 Bose 客户服务处获取此部件。
- 系统背面的 USB 连接器仅用于计算机设置。该 USB 连接器不能用于为智能手机、平板电脑、类似设备或系统本身充电。

电脑设置


在设置期间，应用程序提示您用 USB 线缆将计算机与 Wave® SoundTouch® 音乐系统临时相连。在应用程序指示您连接线缆之前切勿连接 USB 线缆。

1. 将电源线插入交流电源插座中。
2. 在您的计算机上，打开浏览器并转到：

global.Bose.com/Support/WSTIV

提示： 使用存储了音乐库的计算机。

3. 下载并运行 SoundTouch® 应用程序。
应用程序将指导您完成设置。
4. 设置完成后，从计算机和系统断开 USB 线缆。将您的系统移到其永久性位置。



785180-0030

BOSE

©2022 Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785180-0030 修订版 00