QUIETCOMFORT 45

Please read and keep all safety, security, and use instructions.

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

This product conforms to all applicable Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and all other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements per Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable UK regulations. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Important Safety Instructions

Do not use this apparatus near water.

Clean only with a dry cloth.

Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNINGS/CAUTIONS

- Do NOT use the headphones at a high volume for any extended period.
  - To avoid hearing damage, use your headphones at a comfortable, moderate volume level.
  - Turn the volume down on your device before placing the headphones in/on your ears, then turn the volume up gradually until you reach a comfortable listening level.
- Do NOT use your headphones while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use the headphones with noise canceling mode at any time the inability to hear surrounding sounds may present a danger to yourself or others, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc., and follow applicable laws regarding headphone use.
  - Turn the headphones off, or use the headphones with noise canceling off and adjust your volume, to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.
  - Be aware of how sounds that you rely on as reminders or warnings may vary in character when using the headphones, even with Aware mode.
- Do NOT use the headphones if they emit any loud unusual noise. If this happens, turn the headphones off and contact Bose customer service.
- Remove product immediately if you notice heat coming from the product.
- Do NOT use mobile phone adapters to connect headphones to airplane seat jacks, as this could result in injury or property damage due to overheating.
- Do NOT use the headphones as aviation communication headsets.

Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.

This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the product.
- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Use this product only with an agency approved LPS power supply which meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- If the battery leaks, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact is made, seek medical advice.
- Do not expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).
- Do NOT wear while charging.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with ISED Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC and ISED Canada radiation exposure limits set forth for general population. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Meets IMDA Requirements.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

For Europe:

Frequency band of operation 2400 to 2483.5 MHz.

Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII

According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

DON'T attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact your local Bose retailer or other qualified professional for removal.

Removal of the rechargeable lithium-ion battery in this product should be conducted only by a qualified professional. Please contact your local Bose retailer or see products.bose.com/static/compliance/index.html for further information.

廢電池請回收

Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.

Li-ion

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Part Name	**Lead (Pb)**	**Mercury (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybrominated Biphenyl (PBB)**	**Polybrominated diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal Parts	X	O	O	O	O	O
Plastic Parts	O	O	O	O	O	O
Speaker	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.						5
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; "1" is 2011 or 2021.

Importers: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Phone Number: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Phone Number: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Input Rating: 5V ⎓ 0.5A

Charging Temperature Range: 32° F to 113° F (0° C to 45° C)

Discharging Temperature Range: -4° F to 140° F (-20° C to 60° C)

Model 437310. The CMIIT ID is located inside the earcup under the scrim

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located inside the earcup under the scrim.

Serial number: _____

Model number: _____

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product. You can easily do this by going to global.Bose.com/register

Security Information

This product is capable of receiving security updates from Bose automatically when connected to the Bose app. In order to receive security updates via the mobile application, you must complete the product setup process in the Bose app. **If you do not complete the setup process, you will be responsible for installing security updates that Bose makes available via btu.Bose.com**

Apple, the Apple logo, iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

Google Play is a trademark of Google LLC.

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, the B logo, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort, and SimpleSync are trademarks of Bose Corporation.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

WHAT'S IN THE BOX

Contents 14

BOSE APP

Download the Bose app 15

Add the headphones to an existing account 15

HEADPHONE CONTROLS

Power on 17

Standby timer 17

Power off 18

Headphone functions 19

Media playback and volume 19

Phone calls 20

Action button 21

SHORTCUTS

Use your shortcut 22

Change or disable your shortcut 22

SPOTIFY TAP 23

NOISE CANCELLATION

Noise cancelling modes 24

Change the noise cancelling mode 24

VOICE CONTROL

Access voice control 25

BLUETOOTH® CONNECTIONS

Connect using the *Bluetooth* menu on your mobile device 26
Disconnect a mobile device 28
Reconnect a mobile device 28
Connect another mobile device 28
Identify connected mobile devices 28
Switch between two connected mobile devices 29
Reconnect a previously connected device 29
Clear the headphone device list 29

WIRED CONNECTIONS

Connect the audio cable 30

BATTERY

Charge the headphones 31
Charging time 31
Hear the battery level 31

HEADPHONE STATUS

Bluetooth status 32
Battery status 32
Charging status 33
Update and error status 33

CONNECT BOSE PRODUCTS

Connect a Bose Smart Speaker or Soundbar 34
Benefits 34
Compatible products 34
Connect using the Bose app 34
Reconnect to a Bose Smart Speaker or Soundbar 35

CARE AND MAINTENANCE

Store the headphones 36
Clean the headphones 37
Replacement parts and accessories 37
Limited warranty 37
Serial number location 38

TROUBLESHOOTING

Try these solutions first 39
Other solutions 39
Restore the headphones to factory settings 42

CONTENTS

Confirm that the following parts are included:

Bose QuietComfort 45 headphones

Carry case



USB Type-C® cable

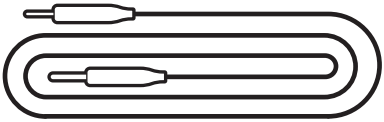

3.5 mm to 2.5 mm audio cable

NOTE: If any part of your product is damaged, do not use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/QC45

The Bose app lets you set up and control the headphones from any mobile device, such as a smartphone or tablet.

Using the app, you can manage *Bluetooth* connections, manage headphone settings, choose your voice prompt language, and access new features through updates.

NOTE: If you've already created a Bose account for another Bose product, add the headphones to your existing account (see the bottom of page 15).

DOWNLOAD THE BOSE APP

1. On your mobile device, download the Bose app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Follow the app instructions.

ADD THE HEADPHONES TO AN EXISTING ACCOUNT

To add your Bose QuietComfort 45 headphones, open the Bose app and add your headphones.

HEADPHONE CONTROLS

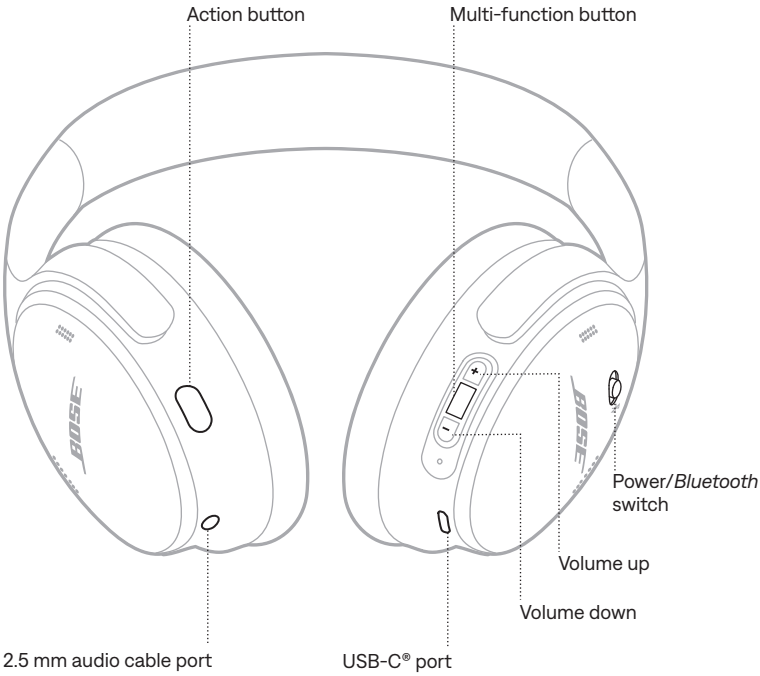

POWER ON

On the right earcup, slide the Power/*Bluetooth* switch to the right.

A voice prompt announces the battery level, and the status light glows according to the current charge level (see page 32).

Standby timer

The standby timer conserves the battery when the headphones are not being used.

To set up and customize the standby timer, use the Bose app.

POWER OFF

Slide the Power/*Bluetooth* switch to the left.

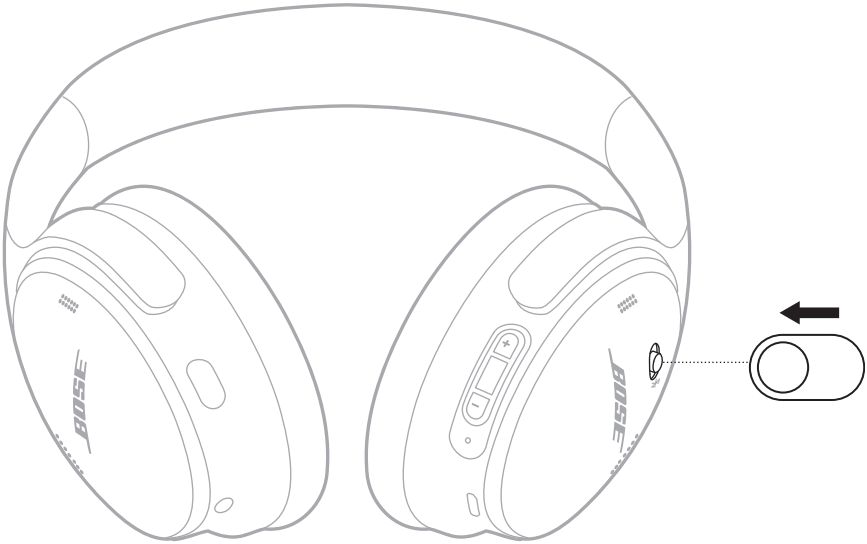

NOTE: When the headphones are powered off, noise cancellation is disabled.

HEADPHONE FUNCTIONS

The headphone controls are located on the back of the right earcup.

Media playback and volume

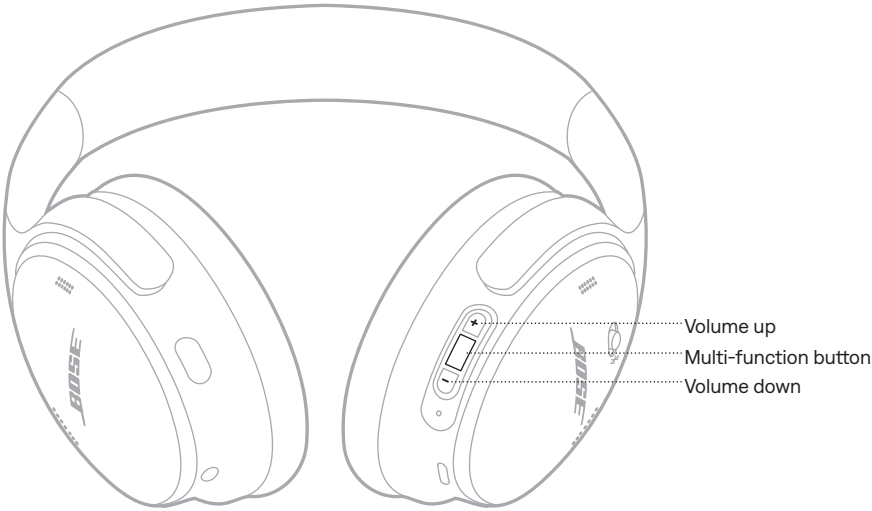

FUNCTION	WHAT TO DO
Play/Pause	Press the Multi-function button.
Skip forward	Double-press the Multi-function button.
Skip backward	Triple-press the Multi-function button.
Volume up	Press +.
Volume down	Press —.

NOTES:

- To quickly increase the volume, press and hold +.
- To quickly decrease the volume, press and hold —.

Phone calls

The Multi-function button is located on the back of the right earcup. The microphone is located near the front of the right earcup.

The Action button is located on the back of the left earcup.

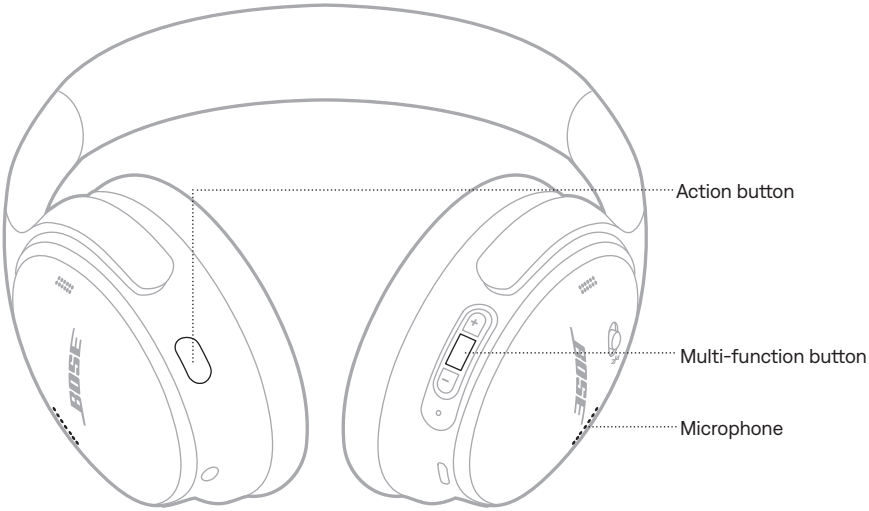

FUNCTION	WHAT TO DO
Answer/End a call	Press the Multi-function button.
Decline an incoming call	Press and hold the Multi-function button for 1 second.
Answer a second incoming call and put the current call on hold	While on a call and a second incoming call is ringing, press the Multi-function button.
Decline a second incoming call and stay on current call	While on a call and a second incoming call is ringing, press and hold the Multi-function button for 1 second.
Switch between two calls	While two calls are active, double-press the Multi-function button.
Create a conference call	While two calls are active, press and hold the Multi-function button for 3 seconds.
Mute/Unmute a call	While on a call, double-press the Action button.

Action button

The Action button allows you to quickly and easily switch between noise cancelling modes.

The Action button is located on the back of the left earcup.

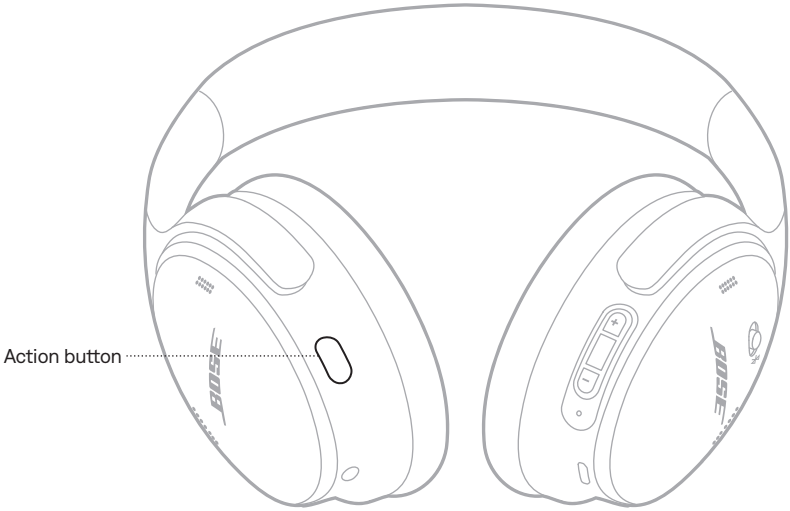

To switch between Quiet Mode and Aware Mode, press the Action button.

For information about noise cancelling modes, see page 24.

A shortcut enables you to quickly and easily access one of the following functions:

- Access Spotify (see page 23)
- Access battery level

NOTE: By default, accessing battery level is enabled.

USE YOUR SHORTCUT

Press and hold the Action button.

CHANGE OR DISABLE YOUR SHORTCUT

To change or disable your shortcut, use the Bose app. You can access this option from the main screen.

Spotify Tap is music to your ears, quite literally. Get the tunes playing with a simple gesture.

NOTE: To use Spotify Tap, it must be set as your shortcut in the Bose app and the Spotify app must be up to date.

1. Press and hold the Action button to play a recommendation based on your listening taste.

2. Press and hold the Action button again for the next recommendation made just for you.

Noise cancelling reduces unwanted noise, providing a clearer and more lifelike audio performance. You can choose between two pre-configured noise cancelling modes — Quiet or Aware — or create up to two of your own custom modes.

Quiet Mode allows you to block out distractions using the highest level of noise cancellation.

Aware Mode provides full transparency and allows you to hear your surroundings while enjoying your audio.

Choose your noise noise cancelling mode based on your listening preferences and environment.

NOISE CANCELLING MODES

MODE	DESCRIPTION
Quiet	World-class noise cancellation with Bose-optimized audio.
Aware	Hear your surroundings while enjoying your audio.
Custom	Custom noise control (noise cancellation or wind block) based on your listening preferences and environment. **NOTE:** You can create up to two custom modes using the Bose app. To access this option, tap Modes on the main screen.

NOTE: When powered on, the headphones default to the last mode you used.

CHANGE THE NOISE CANCELLING MODE

To change the noise cancelling mode, press the Action button.

A voice prompt announces the selected noise cancelling mode.

TIP: You can also change the noise cancelling mode using the Bose app.

ACCESS VOICE CONTROL

You can use the headphones to access voice control on your mobile device. To access voice control, press and hold the Multi-function button for 1 second.

The Multi-function button is located on the back of the right earcup.

NOTE: You can't access voice control while on a call.

CONNECT USING THE *BLUETOOTH* MENU ON YOUR MOBILE DEVICE

You can store up to eight devices in the headphone device list, and the headphones can be actively connected to two devices at a time. You can play audio from only one device at a time.

NOTE: For the best experience, use the Bose app to set up and connect your mobile device (see page 15).

1. Slide the Power/*Bluetooth* switch to the right ᛒ and hold for 3 seconds.

   You hear “Ready to connect,” and the status light blinks blue.

2. On your device, enable the *Bluetooth* feature.

   NOTE: The *Bluetooth* feature is usually found in the Settings menu.

3. Select your headphones from the device list.

   TIP: Look for the name you entered for your headphones in the Bose app. If you didn't name your headphones, the default name appears.

Once connected, you hear "Connected to <*device name*>," and the status light glows solid blue for 10 seconds.

DISCONNECT A MOBILE DEVICE

To disconnect your mobile device, use the Bose app.

TIP: You can also use *Bluetooth* settings on your mobile device to disconnect your device. Disabling the *Bluetooth* feature disconnects all other devices.

RECONNECT A MOBILE DEVICE

When powered on, the headphones try to reconnect with the two most recently-connected devices.

NOTES:

- The devices must be within range (30 ft or 9 m) and powered on.
- Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.
- If the multi-point connection feature is disabled, the headphones try to reconnect with the most recently-connected device.

CONNECT ANOTHER MOBILE DEVICE

The headphones can be actively connected to up to two devices at a time (multi-point connection).

To connect another device, download the Bose app (see page 15) or use the *Bluetooth* menu on your mobile device (see page 26).

NOTES:

- You can only play audio from one device at a time.
- To manage or disable the multi-point connection feature, use the Bose app. You can access this option from the Settings menu.
- Disabling the multi-point connection feature disconnects the second connected device.

IDENTIFY CONNECTED MOBILE DEVICES

Slide the Power/*Bluetooth* switch to the right ⦸ and release to hear which device is currently connected.

SWITCH BETWEEN TWO CONNECTED MOBILE DEVICES

1. Pause audio on your first mobile device.
2. Play audio on your second mobile device.

   The headphones switch to that mobile device's audio stream.

   NOTE: Your headphones receive phone calls from both devices, regardless of which device is playing audio.

RECONNECT A PREVIOUSLY CONNECTED DEVICE

1. Slide the Power/*Bluetooth* switch to the right ᛒ and release to hear which device is connected.
2. Within 2 seconds, slide the Power/*Bluetooth* switch to the right ᛒ and release again to connect to the next device in the headphone device list.
3. Repeat until you hear the correct device name.

   You hear a tone that indicates when the device is connected.
4. Play audio on the connected mobile device.

NOTE: If two devices are already connected to the headphones, the newly-connected device replaces the second device that was previously connected.

CLEAR THE HEADPHONE DEVICE LIST

1. Slide the Power/*Bluetooth* switch to the right ᛒ and hold for 15 seconds, until you hear "*Bluetooth* device list cleared. Ready to connect."
2. Delete your headphones from the *Bluetooth* list on your mobile devices.

   All devices are cleared and the headphones are ready to connect.

CONNECT THE AUDIO CABLE

Use the 2.5 mm to 3.5 mm cable to connect a non-wireless device or to continue using the headphones if the battery is depleted.

1. Connect the cable into the 2.5 mm port on the left earcup.

2. Connect the other end of the cable into the 3.5 mm port on your device.

NOTE: You can use the headphones powered on or off when the the audio cable is connected.

CHARGE THE HEADPHONES

1. Connect the small end of the USB cable into the USB-C port on the right earcup.
2. Connect the other end into a USB wall charger.

NOTES:

- When the headphones begin charging, the status light blinks white for 10 seconds. When fully charged, the status light glows solid white.
- The headphones don't play while charging.

Charging time

Allow up to 2.5 hours to fully charge the headphones.

Hear the battery level

Each time you power on the headphones, a voice prompt announces the battery level. When the headphone battery is low, you hear "Battery low, please charge now."

NOTE: To visually check the battery, see the status light located on the right earcup. For more information, see "Battery status" on page 32.

The status light is located on the right earcup.

BLUETOOTH STATUS

Shows the *Bluetooth* connection status.

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Blinking blue	Ready to connect
Solid blue (10 seconds)	Connected

BATTERY STATUS

Shows the battery level.

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Solid white	Medium to full charge
Solid amber	Low charge

TIP: You can also check the battery level using the Bose app.

CHARGING STATUS

Shows the charging status.

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Blinks white 2 times	Charging begins
Solid amber	Charging
Solid white	Full charge

UPDATE AND ERROR STATUS

Shows the update or error status.

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Fast blinking white (10 seconds)	Updating software (via USB)
Slow blinking white (30 to 60 seconds)	Updating software (wirelessly)
Blinking amber and white	Error - contact Bose customer service

CONNECT A BOSE SMART SPEAKER OR SOUNDBAR

Using SimpleSync™ technology, you can connect the headphones to a Bose Smart Soundbar or Bose Smart Speaker for a personal listening experience.

Benefits

- Use independent volume controls on each product to lower or mute your Bose Smart Soundbar while keeping the headphones as loud as you like.
- Hear your music clearly from the next room by connecting the headphones to your Bose Smart Speaker.

NOTE: SimpleSync™ technology has a *Bluetooth* range of up to 30 ft (9 m). Walls and construction materials can affect reception.

Compatible products

You can connect the headphones to any Bose Smart Speaker or Bose Smart Soundbar.

Popular compatible products include:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

New products are added periodically. For a complete list and more information, visit: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connect using the Bose app

1. On the headphones, slide the Power/*Bluetooth* switch to the right ⦿ and hold for 3 seconds.

   You hear “Ready to connect another device,” and the status light blinks blue.

2. Use the Bose app to connect the headphones to a compatible Bose product. For more information, visit: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTES:

- Make sure that the headphones are within 30 ft (9 m) of your soundbar or speaker.
- You can connect the headphones to only one product at a time.

RECONNECT TO A BOSE SMART SPEAKER OR SOUNDBAR

Use the Bose app to reconnect the headphones to a previously-connected compatible Bose product. For more information, visit: support.Bose.com/Groups

NOTES:

- Your soundbar or speaker must be within range (30 ft or 9 m) and powered on.
- If the headphones don't reconnect, see "Headphones don't reconnect to a previously-connected Bose Smart Soundbar or Speaker" on page 41.

STORE THE HEADPHONES

The earcups rotate for easy, convenient storage. Place the headphones flat into the case.

1. Rotate both earcups inward so they lay flat.

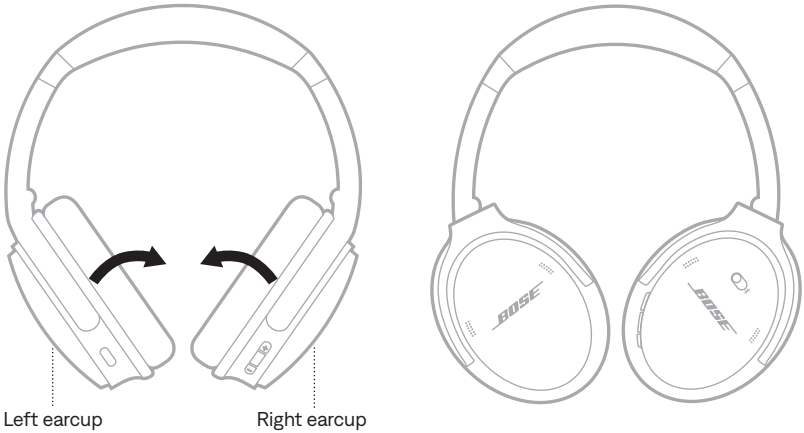

2. Fold the left earcup up toward the headband.

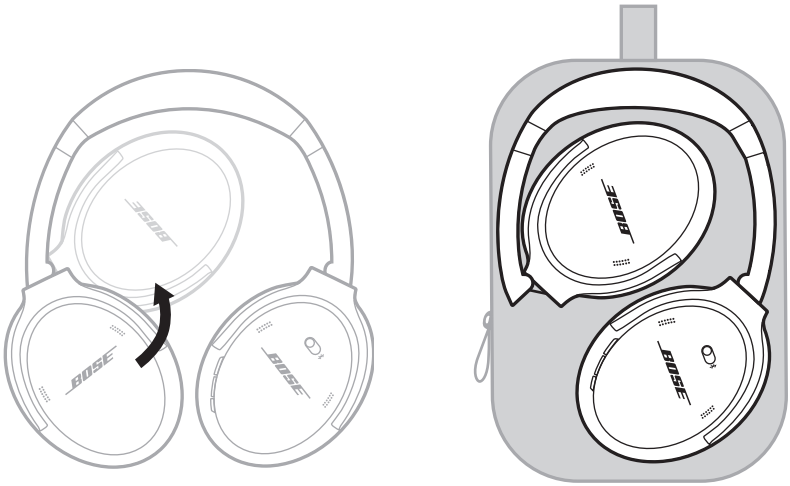

NOTES:

- Make sure to power off the headphones when not in use.
- Before storing the headphones for more than a few months, make sure the battery is fully charged.

CLEAN THE HEADPHONES

Wipe the outside surfaces with a soft, dry cloth.

Don't allow moisture to get inside the earcups.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service. Visit: worldwide.Bose.com/Support/QC45

LIMITED WARRANTY

Your headphones are covered by a limited warranty. Visit our website at global.Bose.com/warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit global.Bose.com/register for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

SERIAL NUMBER LOCATION

The serial number is located inside the right earcup under the scrim. The scrim is the inner screen that covers and protects the components inside the earcup.

To view the serial number, grab the scrim at the top edge and gently peel it away.

CAUTION: Be careful not to press down on or remove any other components inside the earcup as this could damage the headphones.

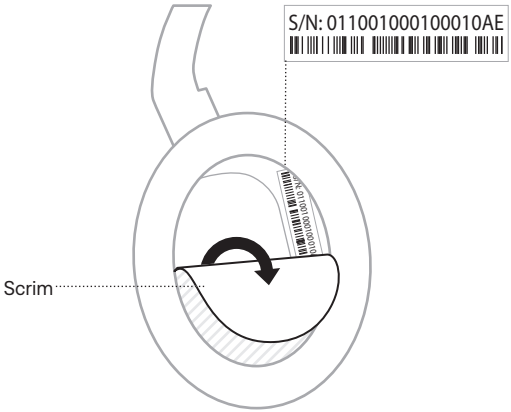

TRY THESE SOLUTIONS FIRST

If you experience problems with your headphones:

- Check the state of the status light (see page 32).
- Charge the battery (see page 31).
- Increase the volume on your headphones, mobile device, and music app.
- Try connecting another mobile device (see page 28).

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/contact

OTHER SOLUTIONS

SYMPTOM	SOLUTION
Headphones don't power on	Charge the battery.
Headphones don't connect with your mobile device	Disconnect the back-up audio cable. Disconnect the USB charging cable. On your mobile device: Disable the *Bluetooth* feature and then re-enable. Delete your Bose QuietComfort 45 headphones from the *Bluetooth* list on your device. Connect again. Move your mobile device closer to the headphones and away from any interference or obstructions. Visit worldwide.Bose.com/Support/QC45 to see how-to videos. Clear the connected devices list (see page 29) and connect again.
Battery won't charge	Secure the ends of the USB charging cable. Try another charging source. If your headphones have been exposed to high or low temperatures, let the headphones return to room temperature and try charging again.

SYMPTOM	SOLUTION
No sound	Power on the headphones and charge the battery. Check the state of the status light (see page 32). Slide the Power/*Bluetooth* switch to the right and release to hear the connected device. Make sure you are using the correct device. Move your mobile device closer to the headphones and away from any interference or obstructions. Use a different music source. If two mobile devices are connected, pause your other device first. If two mobile devices are connected, move the devices within range of the headphones (30 ft or 9 m). Try a locally stored music or video file on your mobile device.
Poor sound quality	If in a windy environment, create a custom mode with wind blocking enabled in the Bose app. To access this option, tap Modes on the main screen (page 24) Use a different music source. Connect another mobile device (see page 28). Disconnect the second device. Move your mobile device closer to the headphones and away from any interference or obstructions. Try a locally stored music or video file on your mobile device.
No sound from a device connected by the back-up audio cable	Secure the ends of the back-up audio cable. Increase the volume on your headphones, your mobile device and music source. Connect another device (see page 28).
Poor sound quality from a device connected by audio cable	Secure the ends of the back-up audio cable. Connect another device (see page 28).
Action button doesn't change the noise cancelling mode	Make sure your headphones are powered on. Use the Bose app to change the noise cancelling mode.

SYMPTOM	SOLUTION
Headphones don't connect to a Bose Smart Soundbar or Speaker	Slide and hold the Power/*Bluetooth* button until you hear "Ready to connect another device," and the *Bluetooth* light blinks blue. Make sure that the headphones are within 30 ft (9 m) of your soundbar or speaker.
Headphones don't reconnect to a previously-connected Bose Smart Soundbar or Speaker	On the headphones, slide the Power/*Bluetooth* switch to the right and hold for 3 seconds until you hear "Ready to connect" and the status light blinks blue. Use the Bose app to connect the headphones to a compatible Bose product. For more information, visit: support.Bose.com/Groups
Delayed audio when connected to a Bose Smart Soundbar or Speaker	Download the Bose app and run available software updates.

A restore to factory settings can clear all settings and return the headphones to their original out-of-box state. After, the headphones can be configured as if they were being set up for the first time.

Restoring to factory settings is only recommended if you are having issues with the headphones, or you have been instructed to do so by Bose customer service.

RESTORE THE HEADPHONES TO FACTORY SETTINGS

1. Remove the headphones from the *Bluetooth* list on your device.

2. Remove the headphones from your Bose account using the Bose app.

   NOTE: For more information about how to remove the headphones from your Bose account using the Bose app, visit: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Slide the Power/*Bluetooth* switch to the right ᛒ and hold. At the same time, press and hold the Action button for 30 seconds.

   The LED indicator blinks white. After 30 seconds, the LED indicator blinks amber to indicate factory settings are being restored (2 to 3 seconds).

4. When the rest is complete, the LED indicator slowly blinks blue. The headphones are now in their original out-of-box state.

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

Rengør kun med en tør klud.

Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
  - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
  - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Brug IKKE dine hovedtelefoner, mens du kører bil til telefonopkald eller et andet formål.
- Brug IKKE in-ear hovedtelefonerne med støjreduktionstilstanden, da den manglende evne til at høre omgivende lyde kan udgøre en fare for dig selv eller andre, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv., og følg gældende lovgivning vedrørende brug af hovedtelefoner.
  - Sluk hovedtelefonerne, eller brug hovedtelefoner med støjreduktion slukket, og tilpas lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, herunder alarmer og advarselssignaler.
  - Vær opmærksom på, at lyde, som du stoler på som påmindelser eller advarsler, kan variere i karakter, når du bruger hovedtelefoner, selv ved brug af Opmærksom tilstand.
- Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice.
- Fjern straks produktet, hvis du bemærker, at der kommer varme fra produktet.
- Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader eller tingsskader som følge af overophedning.
- Brug IKKE hovedtelefonerne til luftfartskommunikation.

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Brug kun dette produkt med en godkendt LPS-strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Hvis batterierne lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Må IKKE bæres under opladning.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Overholder IMDA-kravene.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII
I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydelsen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV
Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion-batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.

Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt skal udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller se products.bose.com/static/compliance/index.html for at få flere oplysninger.

廢電池請回收

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Li-ion

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	**Bly (Pb)**	**Kviksølv (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybromeret biphenyl (PBB)**	**Polybromeret diphenylether (PBDE)**
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
højttaler	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "1" er 2011 eller 2021.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Inputklassifikation: 5 V ⎓ 0,5 A

Temperaturområde for opladning: 0° C til 45° C

Temperaturområde for afladning: -20° C til 60° C

Model 437310. CMIIT ID kan findes inde i ørekoppen under stoffet.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene er placeret inde i ørekoppen under stoffet.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Sikkerhedsoplysninger

Dette produkt er i stand til at modtage sikkerhedsopdateringer fra Bose automatisk, når det er tilsluttet Bose-appen. For at kunne modtage sikkerhedsopdateringer via mobilappen skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose-appen. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed via btu.Bose.com**

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone og iPod er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Varemærket ”iPhone” benyttes i Japan med licens fra Aiphone K.K.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og regler.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google Play er et varemærke, der tilhører Google LLC.

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker, der tilhører USB Implementers Forum.

Bose, Bose-hjemmehøjttaler, B-logoet, Bose Smart Soundbar, Bose-smarthøjttaler, Bose Soundbar, QuietComfort og SimpleSync er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

HVAD ER DER I ÆSKEN

Indhold 14

BOSE-APPEN

Download Bose-appen 15

Tilføj hovedtelefonerne til en eksisterende konto 15

HOVEDTELEFONKNAPPER

Tænd for strømmen 17

Standbytimer 17

Sluk 18

Hovedtelefonfunktioner 19

Medieafspilning og lydstyrke 19

Telefonopkald 20

Handlingsknap 21

GENVEJE

Brug din genvej 22

Skift eller deaktiver din genvej 22

SPOTIFY TAP 23

STØJREDUKTION

Støjreduktionstilstande 24

Skift tilstand for støjreduktion 24

STEMMESTYRING

Adgang til stemmestyring 25

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Opret forbindelse ved hjælp af *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed 26
Frakobling af en mobil enhed 28
Genopret forbindelse til en mobil enhed 28
Tilslut endnu en mobilenhed 28
Identificer tilsluttede mobile enheder 28
Skift mellem to tilsluttede mobile enheder 29
Tilslut en tidligere tilsluttet enhed igen 29
Ryd hovedtelefonernes enhedsliste 29

KABELBASEREDE FORBINDELSER

Tilslut stereokablet 30

BATTERI

Oplad hovedtelefonerne 31
Opladningstid 31
Hør batteriniveauet 31

HOVEDTELEFONSTATUS

Bluetooth-status 32
Batteristatus 32
Opladningsstatus 33
Opdaterings- og fejlstatus 33

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Opret forbindelse til en Bose-smarthøjttaler eller Soundbar 34
Fordele 34
Kompatible produkter 34
Tilslut ved hjælp af Bose-appen 34
Genopret forbindelsen til en Bose-smarthøjttaler eller Bose Smart Soundbar 35

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevar hovedtelefonerne 36
Rengør hovedtelefonerne 37
Reservedele og tilbehør 37
Begrænset garanti 37
Serienummerets placering 38

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først 39
Andre løsninger 39
Gendan hovedtelefonernes fabriksindstillinger 42

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

Bose QuietComfort 45 hovedtelefoner

Bæretaske



USB Type-C®-kabel

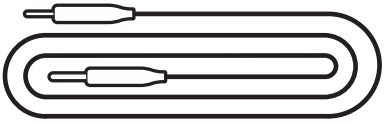

3,5 til 2,5 mm lydkabel

BEMÆRK: Brug ikke en del af produktet, hvis det er beskadiget. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/QC45

Med Bose-appen kan du indstille og kontrollere hovedtelefonerne fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du administrere *Bluetooth*-forbindelser, administrere indstillinger for hovedtelefonerne, vælge dit talemeddelelsessprog og få adgang til nye funktioner via opdateringer.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto for et andet Bose-produkt, skal du tilføje hovedtelefonerne til din eksisterende konto (se nederst på side 15).

DOWNLOAD BOSE-APPEN

1. Download Bose-appen på din mobile enhed.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ HOVEDTELEFONERNE TIL EN EKSISTERENDE KONTO

Du kan tilføje dine Bose QuietComfort 45-hovedtelefoner ved at åbne Bose-appen og tilføje dine hovedtelefoner.

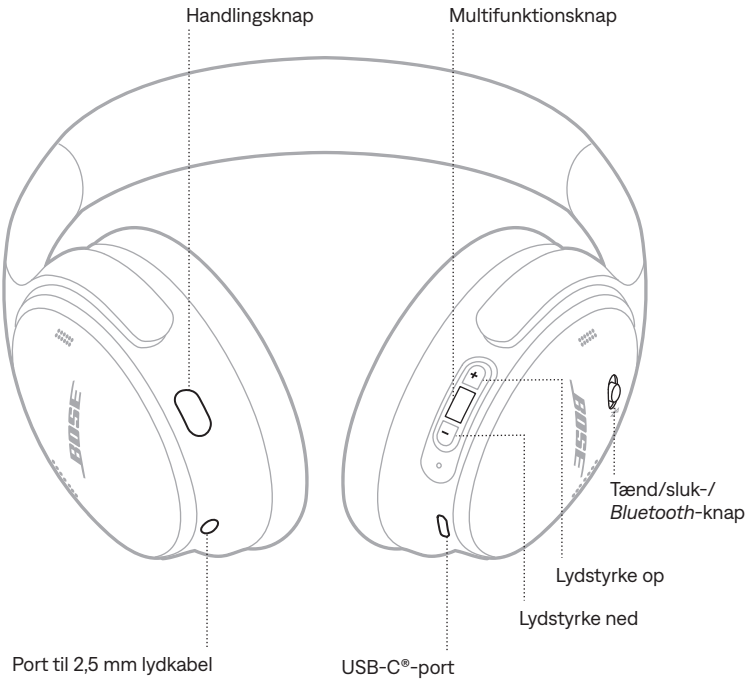
Handlingsknap
Multifunktionsknap
Tænd/sluk-/
Bluetooth-knap
Lydstyrke op
Lydstyrke ned
Port til 2,5 mm lydkabel
USB-C®-port

TÆND FOR STRØMMEN

På den højre ørekop skal du skubbe tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen til højre.

En talemeddelelse giver besked om batteriniveauet, og statuslampen lyser svarende til det aktuelle opladningsniveau (se side 32).

Standbytimer

Standbytimeren sparer på strømmen, når hovedtelefonerne ikke anvendes.

Hvis du vil konfigurere og tilpasse standbytimeren, skal du bruge Bose-appen.

SLUK

Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen til venstre.

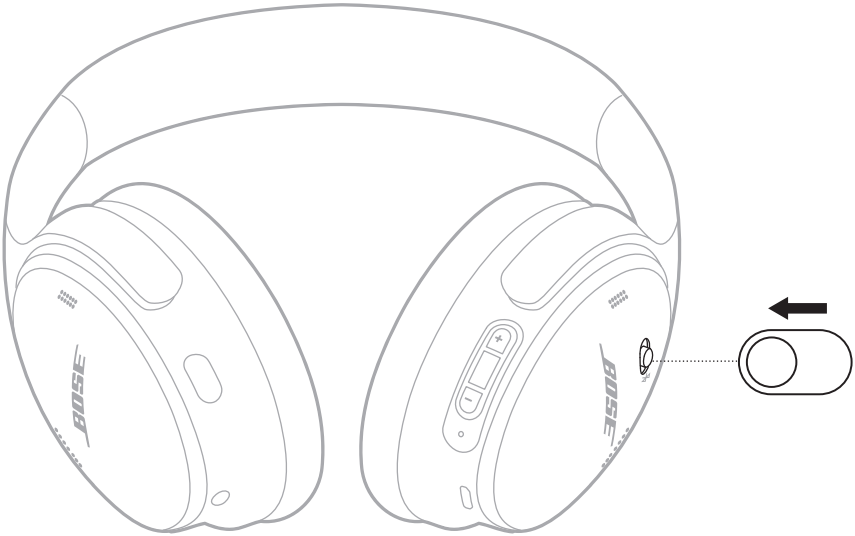

BEMÆRK: Når hovedtelefonerne er slukket, er støjreduktion deaktiveret.

HOVEDTELEFONFUNKTIONER

Hovedtelefonernes knapper findes på bagsiden af den højre ørekop.

Medieafspilning og lydstyrke

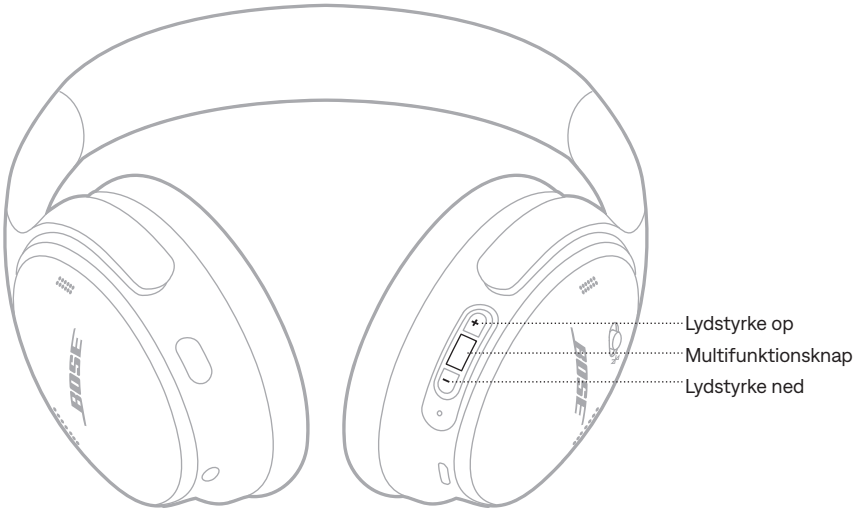

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på multifunktionsknappen.
Gå frem	Dobbelttryk på multifunktionsknappen.
Gå tilbage	Tryk tre gange på multifunktionsknappen.
Lydstyrke op	Tryk på +.
Lydstyrke ned	Tryk på —.

NOTER:

- Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede.
- Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede.

Telefonopkald

Multifunktionsknappen er placeret på bagsiden af den højre ørekop. Mikrofonen er placeret ved forsiden af den højre ørekop.

Handlingsknappen er placeret på bagsiden af den venstre ørekop.

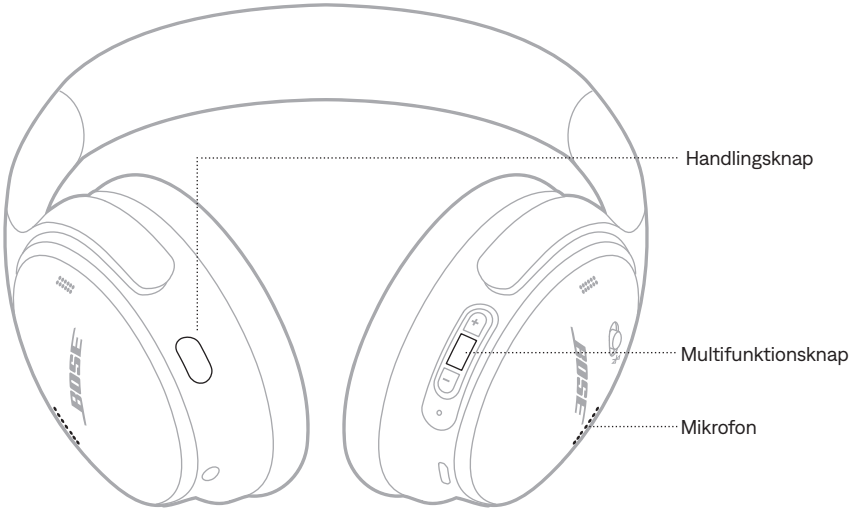

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Besvar/afslut et opkald	Tryk på multifunktionsknappen.
Afvis et indgående opkald	Tryk på multifunktionsknappen, og hold den nede i 1 sekund.
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Hvis der kommer et nyt indgående opkald under et opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen.
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Hvis der kommer et nyt indgående opkald under et opkald, skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i 1 sekund.
Skift mellem to opkald	Mens to opkald er aktive, skal du trykke to gange på multifunktionsknappen.
Opret en konference	Mens de to opkald er aktive, skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i 3 sekunder.
Slå lyden til/fra for et opkald	Under et opkald skal du trykke to gange på handlingsknappen.

Handlingsknap

Handlingsknappen giver dig mulighed for hurtigt og nemt at skifte mellem støjreduktionstilstande.

Handlingsknappen er placeret på bagsiden af den venstre ørekop.

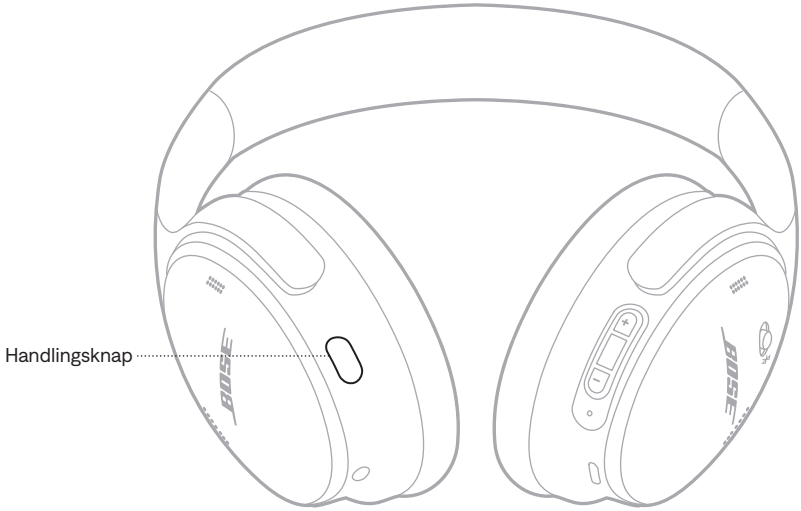

Hvis du vil skifte mellem tilstanden Stille og tilstanden Opmærksom, skal du trykke på handlingsknappen.

Du kan finde flere oplysninger om støjreduktionstilstande på side 24.

En genvej giver dig mulighed for hurtigt og nemt at få adgang til en af følgende funktioner:

- Få adgang til Spotify (se side 23)
- Få adgang til batteriniveau

BEMÆRK: Som standard er adgang til batteriniveau aktiveret.

BRUG DIN GENVEJ

Tryk på handlingsknappen, og hold den nede.

SKIFT ELLER DEAKTIVER DIN GENVEJ

Brug Bose-appen til at skifte eller deaktivere din genvej. Du kan få adgang til denne indstilling fra hovedskærmen.

Spotify Tap er bogstaveligt talt musik for dine ører. Få musikken til at spille med en enkel gestus.

BEMÆRK: For at du kan bruge Spotify Tap, skal den indstilles som din genvej i Bose-appen, og Spotify-appen skal være opdateret.

1. Tryk på handlingsknappen, og hold den nede for at afspille en anbefaling baseret på din lyttesmag.

2. Tryk på handlingsknappen igen, og hold den nede for at få den næste anbefaling, der er lavet specielt til dig.

Støjreduktion reducerer uønsket støj og giver en klarere og mere livagtig lydoplevelse. Du kan vælge mellem to forudkonfigurerede støjreduktionstilstande – Stille eller Opmærksom – eller oprette op til to af dine egne brugerdefinerede tilstande.

Tilstanden Stille giver dig mulighed for at udelukke distraktioner ved at bruge støjreduktion på det højeste niveau.

Tilstanden Opmærksom giver fuld transparens, så du kan høre dine omgivelser, mens du nyder din lyd.

Du kan vælge din støjreduktionstilstand baseret på dine lyttepræferencer og omgivelserne.

STØJREDUKTIONSTILSTANDE

TILSTAND	BESKRIVELSE
Stille	Støjreduktion i verdensklasse med optimeret Bose-lyd.
Opmærksom	Hør dine omgivelser, mens du nyder din lyd.
Brugerdefineret	Brugerdefineret støjstyring (støjreduktion eller vindblokering) baseret på dine lyttepræferencer og miljøet. **BEMÆRK:** Du kan oprette op til to brugerdefinerede tilstande ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen.

BEMÆRK: Når dette er slået til, anvender hovedtelefonerne som standard den tilstand, du senest har brugt.

SKIFT TILSTAND FOR STØJREDUKTION

Hvis du vil ændre støjreduktionstilstanden, skal du trykke på handlingsknappen.

En talemeddelelse giver besked om den valgte støjreduktionstilstand.

TIP: Du kan også ændre støjreduktionstilstanden ved hjælp af Bose-appen.

ADGANG TIL STEMMESTYRING

Du kan bruge hovedtelefonerne til at få adgang til stemmestyring på din mobile enhed. For at få adgang til stemmestyring skal du trykke på multifunktionsknappen og holde den nede i 1 sekund.

Multifunktionsknappen er placeret på bagsiden af den højre ørekop.

BEMÆRK: Du kan ikke få adgang til stemmestyring, mens du er i gang med en samtale.

OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF *BLUETOOTH*-MENUEN PÅ DIN MOBILE ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på hovedtelefonernes enhedsliste, og hovedtelefonerne kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen. Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

BEMÆRK: For at få den bedste oplevelse skal du bruge Bose-appen til at konfigurere og tilslutte din mobile enhed (se side 15).

1. Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-kontakten til højre ⟩, og hold den nede i 3 sekunder.

   Du hører "Klar til at oprette forbindelse", og statuslampen blinker blåt.

2. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.

   BEMÆRK: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg dine hovedtelefoner på enhedslisten.

   TIP: Led efter det navn, du angav for dine hovedtelefoner, i Bose-appen. Hvis du ikke navngav dine hovedtelefoner, vises standardnavnet.

Når der er oprettet forbindelse, hører du "Sluttet til <*navn på enhed*>," og statuslampen lyser blåt konstant i 10 sekunder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose-appen til at afbryde forbindelsen til din mobilenhed.

TIP: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din mobilenhed til at afbryde forbindelsen til enheden. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig.

NOTER:

- Enhederne skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobilenhed.
- Hvis multipunktstilslutning er slået fra, forsøger hovedtelefonerne at genoprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

TILSLUT ENDNU EN MOBILENHED

Hovedtelefonerne kan være aktivt tilsluttet til op til to enheder ad gangen (multipunktstilslutning).

Hvis du vil tilslutte en ekstra enhed, skal du downloade Bose-appen (se side 15) eller bruge *Bluetooth*-menuen på din mobilenhed (se side 26).

NOTER:

- Du kan kun afspille lyd fra én enhed ad gangen.
- Du kan administrere eller deaktivere multipunktstilslutning ved hjælp af Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.
- Deaktivering af multipunktstilslutning frakobler den anden tilsluttede enhed.

IDENTIFICER TILSLUTTEDE MOBILE ENHEDER

Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-kontakten til højre ᛒ og slip den for at høre, hvilken enhed der er tilsluttet i øjeblikket.

SKIFT MELLEM TO TILSLUTTEDE MOBILE ENHEDER

1. Sæt lyden på den første mobile enhed på pause.
2. Afspil lyd på den anden mobile enhed.

   Hovedtelefonerne skifter til den pågældende mobilenheds lydstrøm.

   BEMÆRK: Dine hovedtelefoner modtager telefonopkald fra begge enheder, uanset hvilken enhed der afspiller lyd.

TILSLUT EN TIDLIGERE TILSLUTTET ENHED IGEN

1. Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen til højre ⦸ og slip den for at høre, hvilken enhed der er tilsluttet.
2. Inden for 2 sekunder skal du skubbe tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen til højre ⦸ og slippe den igen for at oprette forbindelse til den næste enhed på hovedtelefonenhedslisten.
3. Gentag, indtil du hører navnet på den korrekte enhed.

   Du hører en tone, der angiver, at enheden er tilsluttet.
4. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.

BEMÆRK: Hvis der allerede er tilsluttet to enheder til hovedtelefonerne, erstatter den nye tilsluttede enhed den anden enhed, som blev tilsluttet tidligere.

RYD HOVEDTELEFONERNES ENHEDSLISTE

1. Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-kontakte mod højre ⦸, og hold den i 15 sekunder, indtil du hører "Liste over *Bluetooth*-enheder ryddet. Klar til tilslutning."
2. Slet dine hovedtelefoner fra *Bluetooth*-listen på dine mobilenheder.

   Alle enheder slettes, og hovedtelefonerne er klar til at blive tilsluttet.

TILSLUT STEREOKABLET

Brug det medfølgende 2,5 mm til 3,5 mm-kabel til at forbinde en ikke-trådløs enhed eller til at fortsætte med at bruge hovedtelefonerne, hvis batteriet er afladet.

1. Sæt kablet i 2,5 mm-porten på den venstre ørekop.

2. Sæt den anden ende af kablet i 3,5 mm-porten på din enhed.

BEMÆRK: Du kan bruge hovedtelefonerne i tændt eller slukket tilstand, når lydkablet er tilsluttet.

OPLAD HOVEDTELEFONERNE

1. Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-C-porten på den højre ørekop.
2. Tilslut den anden ende til en USB-vægoplader.

NOTER:

- Når hovedtelefonerne begynder at oplade, blinker statuslampen hvidt i 10 sekunder. Når de er fuldt opladede, lyser statuslampen hvidt konstant.
- Hovedtelefonerne afspiller ikke under opladning.

Opladningstid

Bemærk, at en fuld opladning af hovedtelefonerne tager op til 2,5 timer.

Hør batteriniveauet

Hver gang du tænder hovedtelefonerne, høres der en talemeddelelse, som angiver batteriniveauet. Hvis hovedtelefonernes batteriniveau er lavt, hører du ”Lav batteriladning, oplad nu.”

BEMÆRK: Du kan kontrollere batteriet visuelt ved hjælp af statuslampen på den højre ørekop. Du finder flere oplysninger under ”Batteristatus” på side 32.

Statuslampen er placeret på den højre ørekop.

BLUETOOTH-STATUS

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker blåt	Klar til tilslutning
Lyser konstant blåt (10 sekunder)	Tilsluttet

BATTERISTATUS

Viser batteriniveauet.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt	Medium til fuld opladning
Lyser gult	Lav opladning

TIP: Du kan også kontrollere batteriniveauet ved hjælp af Bose-appen.

OPLADNINGSSTATUS

Viser opladningsstatus.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt 2 gange	Opladningen starter
Lyser gult	Oplader
Lyser hvidt	Fuldt opladet

OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser opdaterings- eller fejlstatus.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker hurtigt hvidt (10 sekunder)	Opdaterer software (via USB)
Blinker langsomt hvidt (30 til 60 sekunder)	Opdaterer software (trådløst)
Blinker gult og hvidt	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

OPRET FORBINDELSE TIL EN BOSE-SMARTHØJTTALER ELLER SOUNDBAR

Ved hjælp af SimpleSync™-teknologi kan du oprette forbindelse mellem hovedtelefonerne og en Bose Smart Soundbar eller Bose-smarthøjttaler for at få en personlig lytteoplevelse.

Fordele

- Brug separate lydstyrkekontroller på hvert produkt for at reducere lydstyrken på din Bose Smart Soundbar, eller slå den fra, mens du bevarer lydstyrken på hovedtelefonerne så høj, som du ønsker.
- Hør din musik tydeligt fra det næste rum ved at tilslutte hovedtelefonerne til din Bose-smarthøjttaler.

BEMÆRK: SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på op til 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte hovedtelefonerne til en hvilken som helst Bose-smarthøjttaler eller Bose Smart Soundbar.

Populære kompatible produkter omfatter:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose-smarthøjttaler 500/Bose-hjemmehøjttaler 500
- Bose-hjemmehøjttaler 300
- Transportabel Bose-smarthøjttaler/Transportabel Bose-hjemmehøjttaler

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose-appen

1. På hovedtelefonerne skal du skubbe tænd/sluk/*Bluetooth*-kontakten til højre ⱷ og hold den nede i 3 sekunder.

   Du hører ”Klar til at oprette forbindelse til en anden enhed”, og statuslampen blinker blåt.

2. Brug Bose-appen til at tilslutte hovedtelefonerne til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTER:

- Sørg for, at hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højttaler.
- Du kan kun tilslutte hovedtelefonerne til et produkt ad gangen.

GENOPRET FORBINDELSEN TIL EN BOSE-SMARTHØJTTALER ELLER BOSE SMART SOUNDBAR

Brug Bose-appen til at genoprette forbindelsen mellem hovedtelefonerne og et tidligere tilsluttet kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/Groups

NOTER:

- Din soundbar eller din højttaler skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis hovedtelefonerne ikke opretter forbindelse igen, skal du læse "Hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Soundbar eller Bose-smarthøjttaler" på side 41.

OPBEVAR HOVEDTELEFONERNE

Ørekopperne roteres, så de nemt kan opbevares på minimal plads. Placer hovedtelefonerne fladt i etuiet.

1. Drej begge ørekopper, så de ligger fladt.

2. Fold den venstre ørekop mod hovedbåndet.

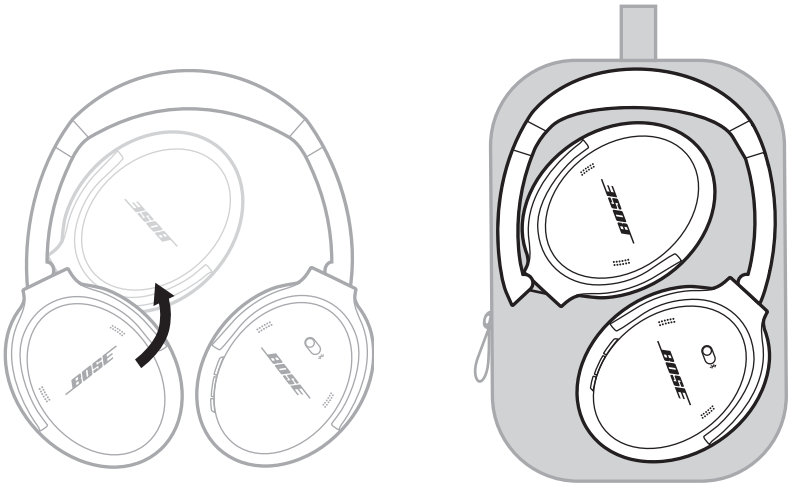

NOTER:

- Sørg for at slukke hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.
- Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.

RENGØR HOVEDTELEFONERNE

Tør de ydre overflader af med en blød, tør klud.

Der må ikke komme fugt ind i ørekopperne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice. Besøg: worldwide.Bose.com/Support/QC45

BEGRÆNSET GARANTI

Dine hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

SERIENUMMERETS PLACERING

Serienummeret er placeret inde i den højre ørekop under stoffet. Stofbeklædningen er den indre afskærmning, som dækker og beskytter komponenterne inde i ørekoppen.

Hvis du vil se serienummeret, skal du tage fat i stofbeklædningen ved den øverste kant og forsigtigt trække den væk.

FORSIGTIG: Pas på ikke at trykke på eller fjerne nogen andre komponenter inde i ørekoppen, da dette kan beskadige hovedtelefonerne.

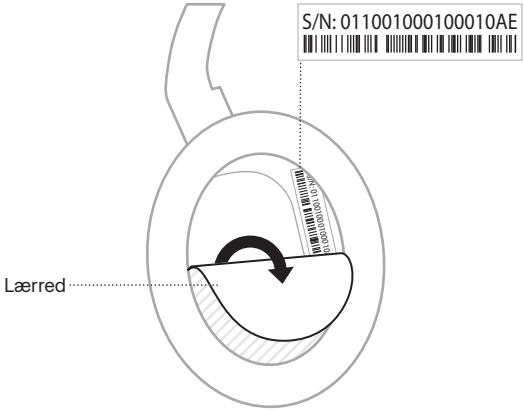

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med dine hovedtelefoner:

- Tjek tilstand for statuslamperne (se side 32).
- Oplad batteriet (se side 31).
- Øg lydstyrken på dine hovedtelefoner, på din mobile enhed og i musikappen.
- Prøv at oprette forbindelse til en anden mobil enhed (se side 28).

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

ANDRE LØSNINGER

SYMPTOM	LØSNING
Hovedtelefoner bliver ikke tændt	Oplad batteriet.
Hovedtelefonerne kan ikke tilsluttes til en mobil enhed	Frakobl backuplydkablet. Frakobl USB-opladningskablet. På din mobile enhed: Deaktiver *Bluetooth*-funktionen, og slå den derefter til igen. Slet dine Bose QuietComfort 45-hovedtelefoner fra enhedens *Bluetooth*-liste. Tilslut igen. Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Besøgt worldwide.Bose.com/Support/QC45 for at se Sådan gør du-videoer. Ryd listen med tilsluttede enheder (se side 29), og tilslut igen.
Batteriet oplades ikke	Fastgør USB-opladningskablets ender. Prøv en anden opladningskilde. Hvis dine hovedtelefoner har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur og forsøge at oplade igen.

SYMPTOM	LØSNING
Ingen lyd	Tænd hovedtelefonerne, og oplad batteriet. Tjek tilstand for statuslamperne (se side 32). Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-kontakten til højre og slip den for at høre den tilsluttede enhed. Kontrollér, at du bruger den rigtige enhed. Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Prøv en anden musikkilde. Hvis to enheder er tilslutte, skal du standse din anden mobile enhed først. Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du flytte de mobile enheder inden for hovedtelefonernes rækkevidde (9 m). Prøv en musik- eller videofil, der er gemt lokalt på din mobile enhed.
Dårlig lydkvalitet	Hvis du befinder dig et sted med meget vind, kan du oprette en brugerdefineret tilstand med vindblokering aktiveret i Bose-appen. Du kan få adgang til denne indstilling ved at trykke på Tilstande på hovedskærmen (se side 24) Prøv en anden musikkilde. Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 28). Frakobl den anden enhed. Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Prøv en musik- eller videofil, der er gemt lokalt på din mobile enhed.
Ingen lyd fra en enhed, der er tilsluttet via backup-lydkablet	Fastgør backuplydkablets ender. Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, mobilenheden og musikkilden. Tilslut en ekstra enhed (se side 28).
Dårlig lyd fra en enhed, der er tilsluttet med et lydkabel	Fastgør backuplydkablets ender. Tilslut en ekstra enhed (se side 28).
Handlingsknappen ændrer ikke støjreduktionstilstanden	Kontrollér, at dine hovedtelefoner er tændt. Brug Bose-appen til at ændre støjreduktionstilstanden.

SYMPTOM	LØSNING
Hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til en Bose Smart Soundbar eller Bose-smarthøjttaler	Skub tænd/sluk-/*Bluetooth*-knappen og hold den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning af en anden enhed", og *Bluetooth*-indikatoren blinker blåt. Sørg for, at hovedtelefonerne er inden for 9 m fra din soundbar eller din højttaler.
Hovedtelefonerne genopretter ikke forbindelsen til en tidligere tilsluttet Bose Smart Soundbar eller Bose-smarthøjttaler	På hovedtelefonerne skal du skubbe tænd/sluk-/*Bluetooth*-kontakten til højre og holde den i 3 sekunder, indtil du hører "Klar til tilslutning", og statuslampen blinker blåt. Brug Bose-appen til at tilslutte hovedtelefonerne til et kompatibelt Bose-produkt. Du kan finde flere oplysninger her: support.Bose.com/Groups
Forsinket lyd, når der er oprettet forbindelse til en Bose Smart Soundbar eller Bose-smarthøjttaler	Download Bose-appen, og kør tilgængelige softwareopdateringer.

En gendannelse til fabriksindstillingerne kan rydde alle indstillinger og bringe hovedtelefonerne tilbage til den tilstand, de var i ved leveringen. Derefter kan hovedtelefonerne konfigureres, som om det gøres for første gang.

En gendannelse til fabriksindstillingerne anbefales kun, hvis du har problemer med hovedtelefonerne, eller hvis Boses kundeservice har bedt dig om at gøre det.

GENDAN HOVEDTELEFONERNES FABRIKSINDSTILLINGER

1. Fjern hovedtelefonerne fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

2. Fjern hovedtelefonerne fra din Bose-konto ved hjælp af Bose-appen.

   BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du fjerner hovedtelefonerne fra din Bose-konto ved hjælp af Bose-appen, her: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-kontakten til højre ⦸, og hold den nede. Tryk og hold samtidig handlingsknappen i 30 sekunder.

   LED-indikatoren blinker hvidt. Efter 30 sekunder blinker LED-indikatoren gult som en angivelse af, at fabriksindstillingerne gendannes (2 til 3 sekunder).

4. Når nulstillingen er gennemført, blinker LED-indikatoren langsomt blåt. Hovedtelefonerne er nu i den tilstand, de oprindelig var i ved leveringen.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen gemäß Funkgeräterichtlinie 2017 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.
  - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
  - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT beim Autofahren für Telefonanrufe oder andere Zwecke.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT im Geräuschunterdrückungsmodus, wenn die Unmöglichkeit, Umgebungsgeräusche zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Eisenbahnstrecke usw. Befolgen Sie die geltenden Gesetze zur Verwendung von Kopfhörern.
  - Schalten Sie die Kopfhörer aus oder verwenden Sie Kopfhörer ohne Geräuschunterdrückung und passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusch hören können, z. B. Alarme und Warnsignale.
  - Seien Sie sich bewusst, dass Geräusche, auf die Sie als Erinnerungen oder Warnungen vertrauen, sich bei Verwendung von Kopfhörern auch im Aware-Modus unterscheiden können.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT, wenn sie ein lautes ungewöhnliches Geräusch von sich geben. Schalten Sie in diesem Fall die Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.
- Entfernen Sie das Produkt umgehend, wenn Sie bemerken, dass Hitze vom Produkt ausgeht.
- Verwenden Sie Handyadapter nicht zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugsitzbuchsen, da dies zu Verletzungen oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT als Headsets für die Flugkommunikation.

Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen LPS-Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B UL, CSA, VDE, CCC).
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Wenn die Batterie ausläuft, achten Sie darauf, dass Ihre Haut oder Ihre Augen nicht in Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit kommen. Suchen Sie im Falle eines Kontakts einen Arzt auf.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Tragen Sie sie NICHT, während sie aufgeladen werden.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Erfüllt die IMDA-Anforderungen.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ dürfen Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.

Das Herausnehmen des aufladbaren Lithium-Ionen-Akkus aus diesem Produkt sollte nur durch einen Fachmann erfolgen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Bose-Händler oder sehen Sie unter products.bose.com/static/compliance/index.html nach.

廢電池請回收

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.

Li-ion

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	**Blei (Pb)**	**Quecksilber (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sechswertiges Chrom (CR(VI))**	**Polybromiertes Biphenyl (PBB)**	**Polybromiertes Diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						5
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „1“ ist 2011 oder 2021.

Importeure: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Eingangsnennleistung: 5 V ⎓ 0,5 A

Ladetemperaturbereich: 0° C bis 45° C

Entladetemperaturbereich: -20° C bis 60° C

Modell 437310. Die CMIIT-ID ist auf der Hörmuschel unter dem Gitterstoff angegeben.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich in der Hörmuschel unter dem Gitterstoff.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.Bose.com/register

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt kann Sicherheitsupdates von Bose über die Bose App empfangen. Um Sicherheitsupdates über die mobile Anwendung zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose App abschließen. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose über btu.Bose.com zur Verfügung stellt.**

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Die Marke „iPhone“ wird in Japan mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.

Die Verwendung des Aufklebers „Made for Apple“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit Apple-Produkten entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben sind, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, das Bose Logo, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort und SimpleSync sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

LIEFERUMFANG

Inhalt 14

BOSE APP

Herunterladen der Bose App 15

Hinzufügen der Kopfhörer zu einem vorhandenen Konto 15

KOPFHÖRER-BEDIENELEMENTE

Einschalten 17

Standby-Timer 17

Ausschalten 18

Kopfhörer-Funktionen 19

Medienwiedergabe und Lautstärke 19

Telefonanrufe 20

Aktionstaste 21

SHORTCUTS

Verwenden Ihres Shortcuts 22

Ändern oder Deaktivieren Ihres Shortcuts 22

SPOTIFY TAP 23

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Geräuschunterdrückungsmodi 24

Ändern des Geräuschunterdrückungsmodus 24

SPRACHSTEUERUNG

Aufrufen der Sprachsteuerung 25

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Verbinden mithilfe des *Bluetooth*-Menüs auf dem Mobilgerät 26
Trennen eines Mobilgeräts 28
Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts 28
Verbinden eines anderen Mobilgeräts 28
Identifizieren verbundener Mobilgeräte 28
Umschalten zwischen zwei verbundenen Mobilgeräten 29
Bereits verbundenes Gerät erneut verbinden 29
Löschen der Kopfhörer-Geräteliste 29

KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN

Anschließen des Audiokabels 30

BATTERIE

Aufladen der Kopfhörer 31
- Ladedauer 31
- Akustische Anzeige des Batterieladezustands 31

KOPFHÖRER-STATUS

Bluetooth-Status 32
Batteriestatus 32
Ladestatus 33
Update- und Fehlerstatus 33

BOSE-PRODUKTE VERBINDEN

Verbinden mit einem Bose Smart Speaker oder einer Bose Smart Soundbar 34
- Vorteile 34
- Kompatible Produkte 34
- Mithilfe der Bose App verbinden 34

Erneutes Verbinden mit einem Bose Smart Speaker oder einer Bose Smart Soundbar 35

PFLEGE UND WARTUNG

Aufbewahrung der Kopfhörer 36
Reinigen der Kopfhörer 37
Ersatzteile und Zubehör 37
Eingeschränkte Garantie 37
Ort der Seriennummer 38

FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen 39
Andere Lösungen 39
Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen der Kopfhörer 42

INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

Bose QuietComfort 45-Kopfhörer

Transport-Etui

USB Type-C®-Kabel

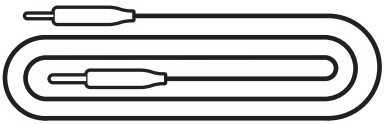

3,5-mm-auf-2,5-mm-Audiokabel

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/QC45

Mit der Bose App können Sie die Kopfhörer von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie *Bluetooth*-Verbindungen verwalten, Kopfhörereinstellungen verwalten, die Sprache der Sprachbefehle auswählen und Zugriff auf neue Funktionen über Updates erhalten.

HINWEIS: Wenn Sie bereits ein Bose-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, fügen Sie die Kopfhörer zu Ihrem vorhandenen Konto hinzu (siehe unten auf Seite 15).

HERUNTERLADEN DER BOSE APP

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose App herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

HINZUFÜGEN DER KOPFHÖRER ZU EINEM VORHANDENEN KONTO

Um Ihre Bose QuietComfort 45-Kopfhörer hinzuzufügen, öffnen Sie die Bose App und fügen Sie die Kopfhörer hinzu.

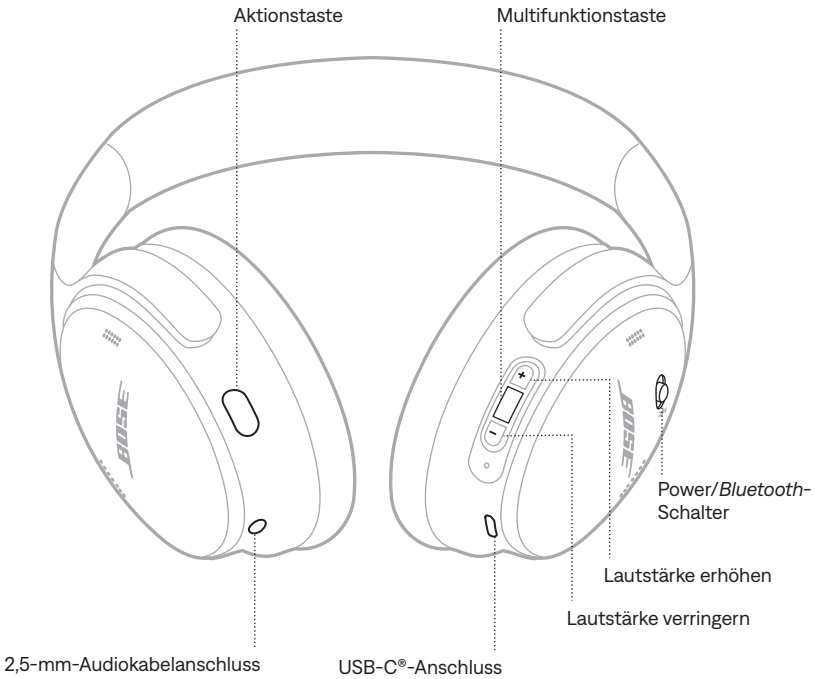
Aktionstaste
Multifunktionstaste
Power/*Bluetooth*-Schalter
Lautstärke erhöhen
Lautstärke verringern
2,5-mm-Audiokabelanschluss
USB-C®-Anschluss

EINSCHALTEN

Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter an der rechten Hörmuschel nach rechts.

Ein Sprachbefehl gibt den Batterieladezustand an und das Statuslämpchen leuchtet gemäß dem aktuellen Ladezustand (siehe Seite 32).

Standby-Timer

Der Standby-Timer spart Batterieleistung, wenn die Kopfhörer nicht verwendet werden.

Um den Standby-Timer einzurichten und anzupassen, verwenden Sie die Bose App.

AUSSCHALTEN

Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter nach links.

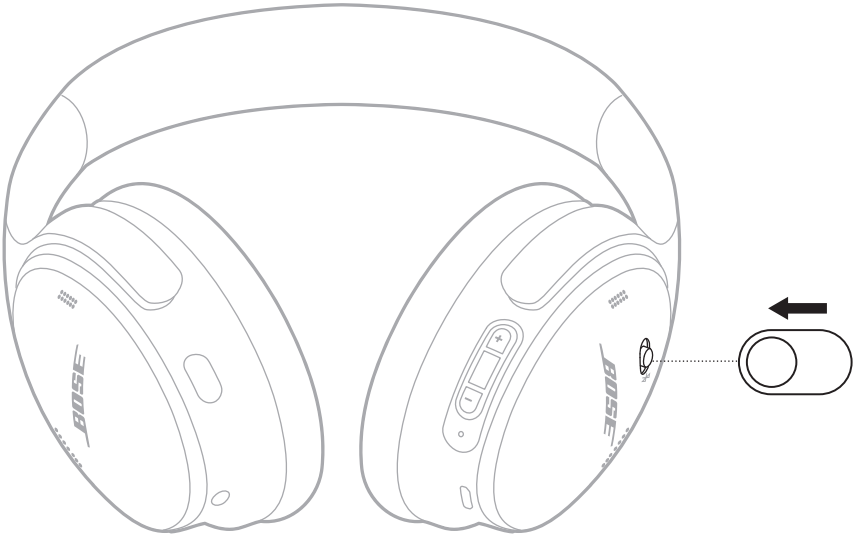

HINWEIS: Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, ist die Geräuschunterdrückung deaktiviert.

KOPFHÖRER-FUNKTIONEN

Die Kopfhörer-Bedienelemente befinden sich an der Rückseite der rechten Hörmuschel.

Medienwiedergabe und Lautstärke

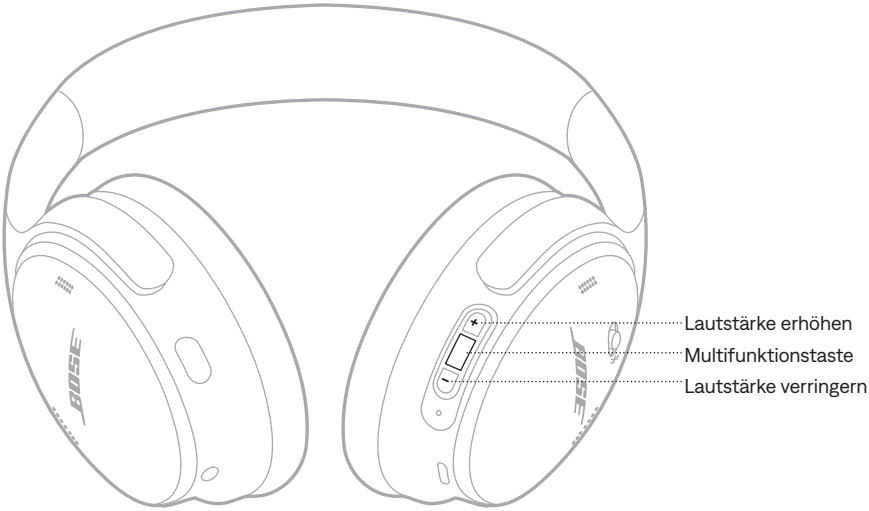

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste.
Vorwärts springen	Drücken Sie die Multifunktionstaste zwei Mal.
Rückwärts springen	Drücken Sie die Multifunktionstaste drei Mal.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie +.
Lautstärke verringern	Drücken Sie —.

HINWEISE:

- Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie + gedrückt.
- Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie — gedrückt.

Telefonanrufe

Die Multifunktionstaste befindet sich an der Rückseite der linken Hörmuschel.
Das Mikrofon befindet sich in der Nähe der Vorderseite der rechten Hörmuschel.

Die Aktionstaste befindet sich an der Rückseite der linken Hörmuschel.

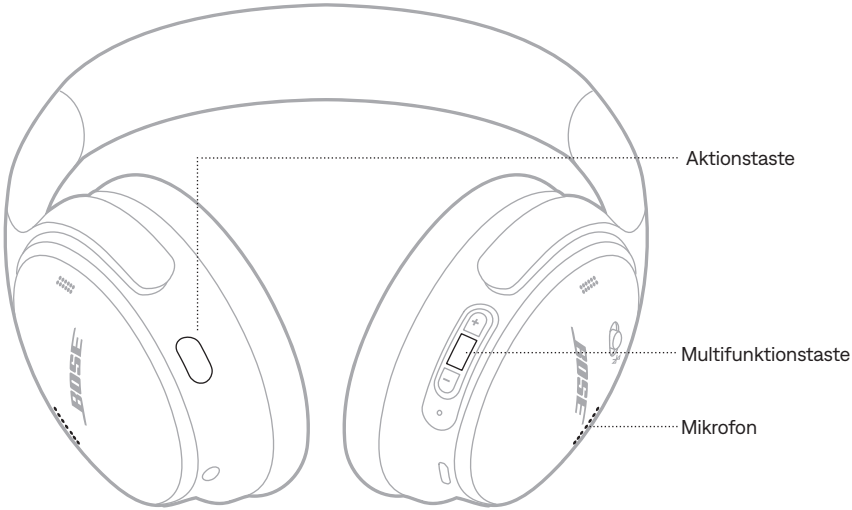

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Anruf annehmen/beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste.
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt.
Zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen und aktuellen Anruf auf Warten stellen	Wenn während eines Anrufs ein zweiter eingehender Anruf klingelt, drücken Sie die Multifunktionstaste.
Zweiten eingehenden Anruf ablehnen und beim aktuellen Anruf bleiben	Wenn während eines Anrufs ein zweiter eingehender Anruf klingelt, halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt.
Zwischen zwei Anrufen umschalten	Während zwei Anrufe aktiv sind, drücken Sie die Multifunktionstaste zwei Mal.
Telefonkonferenz erstellen	Während zwei Anrufe aktiv sind, halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
Einen Anruf stumm schalten/ Stummschaltung aufheben	Drücken Sie die Aktionstaste während eines Anrufs zwei Mal.

Aktionstaste

Mit der Aktionstaste können Sie schnell und einfach zwischen den Geräuschunterdrückungsmodi umschalten.

Die Aktionstaste befindet sich an der Rückseite der linken Hörmuschel.

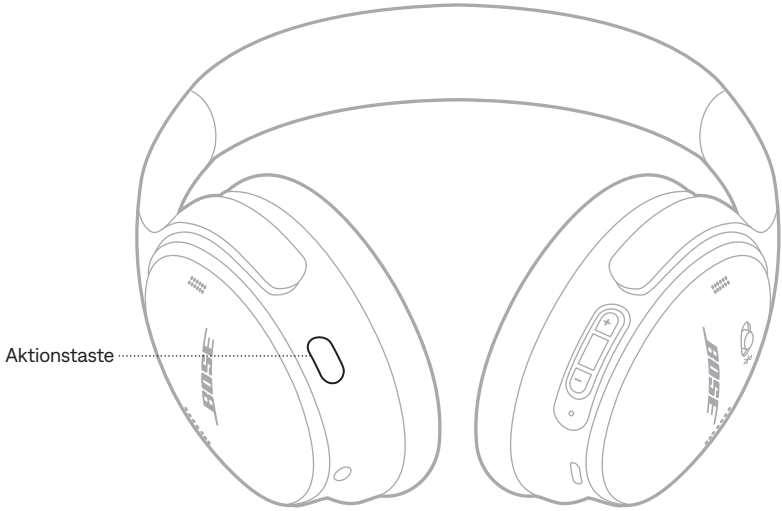

Zum Umschalten zwischen dem leisen Modus und dem Aware-Modus drücken Sie die Aktionstaste.

Weitere Informationen über die Geräuschunterdrückungsmodi finden Sie unter Seite 24.

Ein Shortcut ermöglicht Ihnen das schnelle und einfache Zugreifen auf eine der folgenden Funktionen:

- Zugriff auf Spotify (siehe Seite 23)
- Zugriff auf den Batterieladezustand

HINWEIS: Der Zugriff auf den Batterieladezustand ist standardmäßig aktiviert.

VERWENDEN IHRES SHORTCUTS

Halten Sie die Aktionstaste gedrückt.

ÄNDERN ODER DEAKTIVIEREN IHRES SHORTCUTS

Verwenden Sie die Bose App, um Ihr Shortcut zu ändern oder zu deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Hauptbildschirm aus zugreifen.

Spotify Tap ist buchstäblich Musik für Ihre Ohren. Mit einer einfachen Geste können Sie Songs wiedergeben.

HINWEIS: Damit Sie Spotify Tap verwenden können, muss es als Shortcut in der Bose App eingestellt und die Spotify App muss auf dem neuesten Stand sein.

1. Halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um eine Empfehlung auf Basis Ihrer Hörvorlieben wiederzugeben.

2. Halten Sie die Aktionstaste erneut gedrückt, um die nächste Empfehlung speziell für Sie zu erhalten.

Geräuschunterdrückung reduziert unerwünschte Geräusche und sorgt für einen natürlicheren Klang. Sie können zwischen zwei vorkonfigurierten Geräuschunterdrückungsmodi, Leise und Aware, auswählen oder bis zu zwei eigene, benutzerdefinierte Modi erstellen.

Der leise Modus ermöglicht das Blockieren von störenden Geräuschen unter Verwendung der höchsten Geräuschunterdrückungsstufe.

Der Aware-Modus bietet volle Transparenz und ermöglicht es Ihnen, während der Audiowiedergabe Umgebungsgeräusche zu hören.

Somit lässt sich der Geräuschunterdrückungsmodus an Ihre Hörvorlieben oder Umgebung anpassen.

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNGSMODI

MODUS	BESCHREIBUNG
Leise	Erstklassige Geräuschunterdrückung mit Bose Spitzenklang.
Aware	Hören Sie Umgebungsgeräusche während der Audiowiedergabe.
Individuelle Anpassung	Benutzerspezifische Geräuschkontrolle (Geräuschunterdrückung oder Windblock) auf Basis Ihrer Hörpräferenzen und der Umgebung. **HINWEIS:** Sie können bis zu zwei individuelle Modi mithilfe der Bose App erstellen. Um auf diese Option zuzugreifen, tippen Sie im Hauptbildschirm auf „Modi“.

HINWEIS: Beim Einschalten ist der Kopfhörer auf den zuletzt verwendeten Modus voreingestellt.

ÄNDERN DES GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNGSMODUS

Um den Geräuschunterdrückungsmodus zu ändern, drücken Sie die Aktionstaste.

Ein Sprachbefehl gibt den ausgewählten Geräuschunterdrückungsmodus bekannt.

TIPP: Sie können den Geräuschunterdrückungsmodus auch mithilfe der Bose App ändern.

AUFRUFEN DER SPRACHSTEUERUNG

Sie können die Kopfhörer verwenden, um auf die Sprachsteuerung Ihres Mobilgeräts zuzugreifen. Um auf die Sprachsteuerung zuzugreifen, halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedrückt.

Die Multifunktionstaste befindet sich an der Rückseite der linken Hörmuschel.

HINWEIS: Während eines Anrufs können Sie nicht auf die Sprachsteuerung zugreifen.

VERBINDEN MITHILFE DES *BLUETOOTH*-MENÜS AUF DEM MOBILGERÄT

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste der Kopfhörer speichern, und die Kopfhörer können mit zwei Geräten gleichzeitig aktiv verbunden sein. Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

HINWEIS: Verwenden Sie für ein optimales Erlebnis die Bose App, um Ihr Mobilgerät einzurichten und zu verbinden (siehe Seite 15).

1. Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter nach rechts ᛒ und halten Sie ihn 3 Sekunden lang.

   Sie hören „Bereit zum Verbinden“ und das Statuslämpchen blinkt blau.

2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.

   HINWEIS: Die *Bluetooth*-Funktion finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

3. Wählen Sie die Kopfhörer aus der Geräteliste aus.

   TIPP: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose App für die Kopfhörer eingegeben haben. Wenn Sie dem Kopfhörer keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <*Name des Mobilgeräts*>“ und das Statuslämpchen leuchtet 10 Sekunden lang blau.

TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie die Bose App, um Ihr Mobilgerät zu trennen.

TIPP: Sie können zum Trennen Ihres Geräts auch die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät verwenden. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden, verbinden sie sich automatisch wieder mit den zwei zuletzt verbundenen Geräten.

HINWEISE:

- Die Geräte müssen sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.
- Wenn die Mehrpunkt-Verbindungsfunktion deaktiviert ist, versuchen die Kopfhörer, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät erneut zu verbinden.

VERBINDEN EINES ANDEREN MOBILGERÄTS

Die Kopfhörer können aktiv mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbunden sein (Mehrpunkt-Verbindung).

Um ein anderes Gerät zu verbinden, laden Sie die Bose App herunter (siehe Seite 15) oder verwenden Sie das *Bluetooth*-Menü auf Ihrem Mobilgerät (siehe Seite 26).

HINWEISE:

- Sie können immer nur Ton von einem Gerät gleichzeitig wiedergeben.
- Verwenden Sie die Bose App, um die Mehrpunkt-Verbindungsfunktion zu verwalten oder zu deaktivieren. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.
- Bei Deaktivierung der Mehrpunkt-Verbindungsfunktion wird das zweite verbundene Gerät getrennt.

IDENTIFIZIEREN VERBUNDENER MOBILGERÄTE

Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter nach rechts ᛒ und lassen Sie ihn los, um zu hören, welches Gerät zurzeit verbunden ist.

UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI VERBUNDENEN MOBILGERÄTEN

1. Halten Sie den Ton auf dem ersten Mobilgerät an.
2. Geben Sie Ton auf dem zweiten Mobilgerät wieder.

   Die Kopfhörer schalten zum Audiostream dieses Mobilgeräts um.

   HINWEIS: Die Kopfhörer können unabhängig davon, auf welchem Gerät die Audiowiedergabe erfolgt, Telefonanrufe von beiden Geräten empfangen.

BEREITS VERBUNDENES GERÄT ERNEUT VERBINDEN

1. Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter nach rechts ⭠ und lassen Sie ihn los, um zu hören, welches Gerät verbunden ist.
2. Schieben Sie innerhalb von 2 Sekunden den Power/*Bluetooth*-Schalter nach rechts ⭠ und lassen Sie ihn wieder los, um das nächste Gerät in der Kopfhörergeräteliste zu verbinden.
3. Wiederholen Sie dies, bis Sie den korrekten Gerätenamen hören.

   Sie hören einen Ton, der angibt, dass das Gerät verbunden wird.
4. Geben Sie Ton auf dem verbundenen Mobilgerät wieder.

HINWEIS: Wenn bereits zwei Geräte mit den Kopfhörern verbunden sind, ersetzt das neu verbundene Gerät das zweite Gerät, das vorher verbunden war.

LÖSCHEN DER KOPFHÖRER-GERÄTELISTE

1. Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter nach rechts ⭠ und halten Sie ihn 15 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „*Bluetooth*-Geräteliste gelöscht. Bereit für die Verbindung“ hören.
2. Löschen Sie die Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihren Mobilgeräten.

   Alle Geräte werden gelöscht und die Kopfhörer sind für das Verbinden bereit.

ANSCHLIESSEN DES AUDIOKABELS

Verwenden Sie das 2,5-mm-auf-3,5-mm-Kabel, um ein nicht drahtloses Gerät anzuschließen oder die Kopfhörer weiter zu verwenden, wenn die Batterie leer ist.

1. Schließen Sie das Kabel an den 2,5-mm-Anschluss an der linken Hörmuschel an.

2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den 3,5-mm-Anschluss Ihres Geräts an.

HINWEIS: Sie können die Kopfhörer ein- oder ausgeschaltet verwenden, wenn das Audiokabel angeschlossen ist.

AUFLADEN DER KOPFHÖRER

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-C-Anschluss in der rechten Hörmuschel.

2. Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Wandladegerät.

HINWEISE:

- Sobald das Aufladen der Kopfhörer beginnt, blinkt das Statuslämpchen 10 Sekunden lang weiß. Wenn sie voll aufgeladen sind, leuchtet das Statuslämpchen weiß.
- Während des Aufladens erfolgt keine Wiedergabe über die Kopfhörer.

Ladedauer

Das vollständige Aufladen kann bis zu 2,5 Stunden dauern.

Akustische Anzeige des Batterieladezustands

Jedes Mal, wenn Sie die Kopfhörer einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batterieladezustand an. Wenn die Kopfhörerbatterie schwach ist, hören Sie Kopfhörer„Batterie schwach, bitte jetzt aufladen“.

HINWEIS: Zur visuellen Prüfung der Batterie verwenden Sie die Statuslämpchen an der rechten Hörmuschel. Weitere Informationen finden Sie unter „Batteriestatus“ auf Seite 32.

Das Statuslämpchen befindet sich an der rechten Hörmuschel.

BLUETOOTH-STATUS

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus an.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau	Bereit für die Verbindung
Leuchtet blau (10 Sekunden)	Verbunden

BATTERIESTATUS

Zeigt den Batterieladezustand.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet weiß	Halb bis voll aufgeladen
Leuchtet gelb	Fast entladen

TIPP: Sie können den Batterieladezustand außerdem mithilfe der Bose App überprüfen.

LADESTATUS

Zeigt den Ladestatus.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt 2 Mal weiß	Aufladen beginnt
Leuchtet gelb	Aufladen
Leuchtet weiß	Vollständige Aufladung

UPDATE- UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Update- und Fehlerstatus.

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Blinkt schnell weiß (10 Sekunden)	Software wird aktualisiert (über USB)
Blinkt langsam weiß (30 bis 60 Sekunden)	Software wird aktualisiert (drahtlos)
Blinkt gelb und weiß	Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

VERBINDEN MIT EINEM BOSE SMART SPEAKER ODER EINER BOSE SMART SOUNDBAR

Mit der SimpleSync™-Technologie können Sie die Kopfhörer für ein persönliches Hörerlebnis mit einer Bose Smart Soundbar oder einem Bose Smart Speaker verbinden.

Vorteile

- Verwenden Sie unabhängige Lautstärkeregelungen an jedem Produkt, um die Bose Smart Soundbar leiser einzustellen oder stummzuschalten, während Sie über die Kopfhörer weiterhin so laut hören, wie Sie möchten.
- Hören Sie Musik im Raum nebenan ganz klar, indem Sie Ihre Kopfhörer mit Ihrem Bose Smart Speaker verbinden.

HINWEIS: SimpleSync™-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von bis zu 9 Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen.

Kompatible Produkte

Sie können die Kopfhörer mit einem Bose Smart Speaker oder einer Bose Smart Soundbar verbinden.

Beliebte kompatible Produkte sind z. B.:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Mithilfe der Bose App verbinden

1. Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter an den Kopfhörern nach rechts ⱷ und halten Sie ihn 3 Sekunden lang.

   Sie hören „Bereit zum Verbinden eines anderen Geräts“ und das Statuslämpchen blinkt blau.

2. Verwenden Sie die Bose App, um die Kopfhörer mit einem kompatiblen Bose-Produkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups

HINWEISE:

- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer sich höchstens 9 m von der Soundbar oder dem Lautsprecher entfernt befinden.
- Sie können die Kopfhörer nur mit jeweils einem Produkt gleichzeitig verbinden.

ERNEUTES VERBINDEN MIT EINEM BOSE SMART SPEAKER ODER EINER BOSE SMART SOUNDBAR

Verwenden Sie die Bose App, um die Kopfhörer wieder mit einem vorher verbundenen kompatiblen Bose Produkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: support.Bose.com/Groups

HINWEISE:

- Die Soundbar oder der Lautsprecher muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn sich die Kopfhörer nicht erneut verbinden, sehen Sie unter „Kopfhörer verbinden sich nicht erneut mit einer vorher verbundenen Bose Smart Soundbar oder einem vorher verbundenen Bose Smart Speaker“ auf Seite 41 nach.

AUFBEWAHRUNG DER KOPFHÖRER

Die Hörmuscheln können zur einfachen, praktischen Aufbewahrung gedreht werden. Legen Sie die Kopfhörer flach in das Etui.

1. Drehen Sie beide Hörmuscheln nach innen, sodass sie flach liegen.

2. Klappen Sie die linke Hörmuschel in Richtung Kopfbügel.

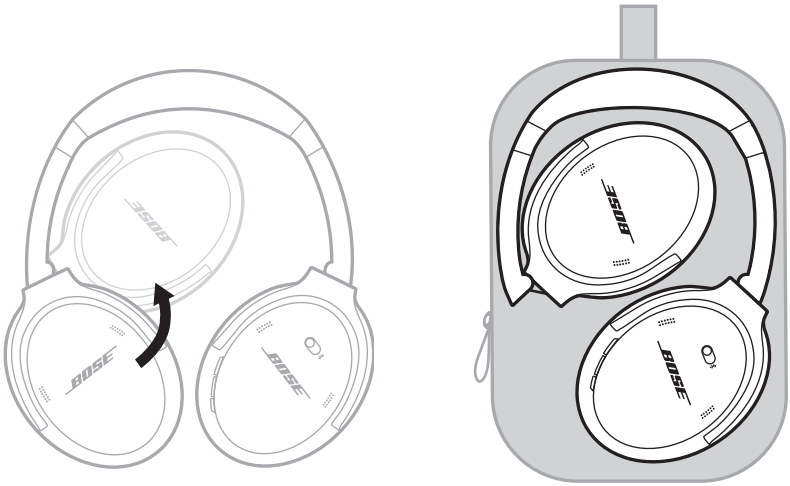

HINWEISE:

- Schalten Sie die Kopfhörer bei Nichtgebrauch aus.
- Wenn Sie die Kopfhörer länger als einige Monate aufbewahren, sollten Sie darauf achten, dass die Batterie vollständig geladen ist.

REINIGEN DER KOPFHÖRER

Wischen Sie die äußeren Flächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Innere der Hörmuscheln gelangt.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden. Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/QC45

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für Ihre Kopfhörer gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

ORT DER SERIENNUMMER

Die Seriennummer befindet auf der Hörmuschel unter dem Gitterstoff. Der Gitterstoff ist die innere Abschirmung, die die Komponenten in der Hörmuschel abdeckt und schützt.

Um die Seriennummer zu sehen, greifen Sie den Gitterstoff am oberen Rand und ziehen Sie ihn vorsichtig weg.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, keine anderen Komponenten in der Hörmuschel herunterzudrücken oder zu entfernen, da dies die Kopfhörer beschädigen könnte.

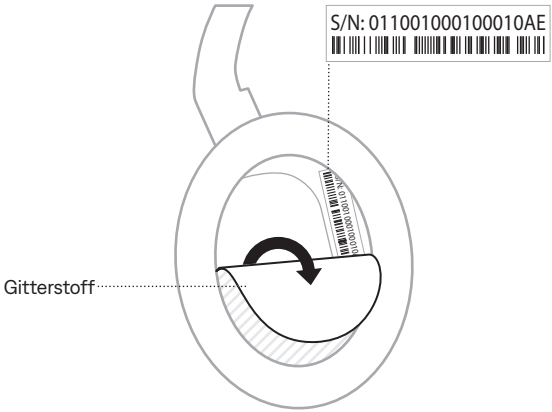

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Bei Problemen mit den Kopfhörern:

- Prüfen Sie den Zustand der Statuslämpchen (siehe Seite 32).
- Laden Sie die Batterie auf (siehe Seite 31).
- Stellen Sie die Lautstärke an den Kopfhörern, am Mobilgerät und in der Music App höher.
- Versuchen Sie, ein anderes Mobilgerät zu verbinden (siehe Seite 28).

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

ANDERE LÖSUNGEN

SYMPTOM	LÖSUNG
Die Kopfhörer schalten sich nicht ein	Laden Sie die Batterie auf.
Kopfhörer verbinden sich nicht mit dem Mobilgerät	Trennen Sie das zusätzliche Audiokabel. Trennen Sie das USB-Ladekabel. Auf Ihrem Mobilgerät: Deaktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion und aktivieren Sie sie wieder. Löschen Sie die Bose QuietComfort 45-Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste am Gerät. Stellen Sie die Verbindung erneut her. Stellen Sie das Mobilgerät näher zu den Kopfhörern und von Störquellen oder Hindernissen weg. Besuchen Sie worldwide.Bose.com/Support/QC45, um Anleitungsvideos anzusehen. Löschen Sie die Liste der verbundenen Geräte (siehe Seite 29) und verbinden Sie sich erneut.
Batterie wird nicht aufgeladen	Schließen Sie die Enden des USB-Ladekabels fest an. Versuchen Sie eine andere Ladequelle. Wenn die Kopfhörer hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, lassen Sie die Kopfhörer Raumtemperatur annehmen und versuchen Sie das Aufladen erneut.

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Ton	Schalten Sie die Kopfhörer ein und laden Sie die Batterie. Prüfen Sie den Zustand der Statuslämpchen (siehe Seite 32). Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter nach rechts und lassen Sie ihn los, um das verbundene Gerät zu hören. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät verwenden. Stellen Sie das Mobilgerät näher zu den Kopfhörern und von Störquellen oder Hindernissen weg. Verwenden Sie eine andere Musikquelle. Wenn zwei Mobilgeräte verbunden sind, halten Sie zuerst Ihr anderes Gerät an. Wenn zwei Mobilgeräte verbunden sind, stellen Sie die Geräte innerhalb der Reichweite der Kopfhörer (9 m) auf. Versuchen Sie eine lokal gespeicherte Musik- oder Videodatei auf Ihrem Mobilgerät.
Schlechte Tonqualität	In einer windigen Umgebung erstellen Sie einen benutzerdefinierten Modus mit aktivierter Windblockierung in der Bose App. Um auf diese Option zuzugreifen, tippen Sie im Hauptbildschirm auf „Modi“ (siehe Seite 24) Verwenden Sie eine andere Musikquelle. Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 28). Trennen Sie das zweite Gerät. Stellen Sie das Mobilgerät näher zu den Kopfhörern und von Störquellen oder Hindernissen weg. Versuchen Sie eine lokal gespeicherte Musik- oder Videodatei auf Ihrem Mobilgerät.
Keine Tonwiedergabe von einem per Audiokabel verbundenem Gerät	Schließen Sie die Enden des zusätzlichen Audiokabels fest an. Stellen Sie die Lautstärke am Kopfhörer, auf Ihrem Mobilgerät und an der Musikquelle höher. Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 28).
Schlechte Tonqualität von einem Gerät, das über Audiokabel verbunden ist	Schließen Sie die Enden des zusätzlichen Audiokabels fest an. Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 28).
Aktionstaste ändert den Geräuschunterdrückungsmodus nicht	Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind. Verwenden Sie die Bose App, um den Geräuschunterdrückungsmodus zu ändern.

SYMPTOM	LÖSUNG
Kopfhörer verbinden sich nicht mit einer Bose Smart Soundbar oder einen Bose Smart Speaker	Schieben und halten Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter, bis Sie „Bereit zum Verbinden mit einem anderen Gerät“ hören und die *Bluetooth*-Anzeige blau blinkt. Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer sich höchstens 9 m von der Soundbar oder dem Lautsprecher entfernt befinden.
Kopfhörer verbinden sich nicht erneut mit einer vorher verbundenen Bose Smart Soundbar oder einem vorher verbundenen Bose Smart Speaker	Schieben Sie den Power-/*Bluetooth*-Schalter an den Kopfhörern nach rechts und halten Sie ihn 3 Sekunden lang, bis Sie „Bereit für die Verbindung“ hören und das Statuslämpchen blau blinkt. Verwenden Sie die Bose App, um die Kopfhörer mit einem kompatiblen Bose-Produkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: support.Bose.com/Groups
Verzögerter Ton bei Verbindung mit einer Bose Smart Soundbar oder einem Bose Smart Speaker	Laden Sie die Bose App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus.

Durch ein Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen werden alle Einstellungen gelöscht und die Kopfhörer sind wieder in ihrem Originalzustand. Danach können die Kopfhörer wie beim erstmaligen Einrichten konfiguriert werden.

Das Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen wird nur empfohlen, wenn Sie Probleme mit den Kopfhörern haben oder wenn Sie vom Bose Kundendienst angewiesen wurden, dies zu tun.

WIEDERHERSTELLEN DER WERKSEITIGEN EINSTELLUNGEN DER KOPFHÖRER

1. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste am Gerät.

2. Entfernen Sie die Kopfhörer mithilfe der Bose App aus Ihrem Bose-Konto.

   HINWEIS: Weitere Informationen darüber, wie Sie die Kopfhörer mithilfe der Bose App aus Ihrem Bose-Konto entfernen, finden Sie auf: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter nach rechts ⱷ und halten Sie ihn. Halten Sie gleichzeitig die Aktionstaste 30 Sekunden lang gedrückt.

   Die LED-Anzeige blinkt weiß. Nach 30 Sekunden blinkt die LED-Anzeige gelb, um anzugeben, dass die werkseitigen Einstellungen wiederhergestellt wurden (2 bis 3 Sekunden lang).

4. Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, blinkt die LED-Anzeige langsam blau. Die Kopfhörer befinden sich jetzt in ihrem Originalzustand.

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Dit product voldoet aan alle voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

Alleen met een droge doek schoonmaken.

Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in/op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor telefoongesprekken of andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET met noise cancelling ingeschakeld wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg, enz. en houd u aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van hoofdtelefoons.
  - Zet de hoofdtelefoon uit of gebruik de hoofdtelefoon met noise cancelling uitgeschakeld en pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden kunt horen, waaronder alarmen en waarschuwingssignalen.
  - Houd er rekening mee dat geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of waarschuwing anders kunnen klinken wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, zelfs bij gebruik van de modus Geen NC.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Verwijder het product onmiddellijk als u merkt dat dit hitte afgeeft.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor luchtvaartcommunicatie.

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een officieel goedgekeurde LPS-voeding (Limited Power Supply) die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Als de accu lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dient u medische hulp in te roepen.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Draag het product NIET tijdens het opladen.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

FCC-ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de “Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices” mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

De oplaadbare lithium-ion-accu in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar products.bose.com/static/compliance/index.html.

廢電池請回收

Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Li-ion

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	**Lood (Pb)**	**Kwik (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Zeswaardig chroom (Cr(VI))**	**Polybroombifenyl (PBB)**	**Polybroomdifenylether (PBDE)**
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidspreker	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "1" is 2011 of 2021.

Importeurs: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefoonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Ingangsspecificaties: 5 V ⎓ 0,5 A

Oplaadtemperatuur: 0 °C tot 45 °C

Ontlaadtemperatuur: -20 °C tot 60 °C

Model 437310. De CMIIT-ID bevindt zich in de oorschelp onder de afscherming.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

De serie- en modelnummers bevinden zich in de oorschelp onder de afscherming.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Beveiligingsinformatie

Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen wanneer het is verbonden met de Bose-app. Om via de mobiele applicatie beveiligingsupdates te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose-app te voltooien. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt via btu.Bose.com**

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk “iPhone” wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

USB Type-C® and USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, het B-logo, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort en SimpleSync zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

INHOUD VAN DE DOOS

Inhoud 14

BOSE-APP

De Bose-app downloaden 15
De hoofdtelefoon toevoegen aan een bestaand account 15

BEDIENING VAN DE HOOFDTELEFOON

Inschakelen 17
Stand-bytimer 17
Uitschakelen 18
Functies van de hoofdtelefoon 19
Afspelen en volume regelen 19
Telefonische oproepen 20
Actie-knop 21

SNELFUNCTIES

Uw snelfunctie gebruiken 22
Uw snelfunctie wijzigen of uitschakelen 22

SPOTIFY TAP 23

NOISE CANCELLING

Noise cancelling-modi 24
De noise cancelling-modus wijzigen 24

SPRAAKBEDIENING

Spraakbediening activeren 25

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat 26
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 28
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 28
Verbinden met nog een mobiel apparaat 28
Verbonden mobiele apparaten identificeren 28
Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten 29
Opnieuw verbinden met een eerder verbonden apparaat 29
De lijst met apparaten van de hoofdtelefoon wissen 29

BEDRADE AANSLUITINGEN

De audiokabel aansluiten 30

ACCU

De hoofdtelefoon opladen 31
Oplaadtijd 31
Het laadniveau van de accu horen 31

STATUS VAN DE HOOFDTELEFOON

Bluetooth-status 32
Accustatus 32
Oplaadstatus 33
De status van updates en fouten 33

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Verbinden met een Bose smart speaker of soundbar 34
Voordelen 34
Compatibele producten 34
Verbinden via de Bose-app 34
Opnieuw verbinden met een Bose smart speaker of soundbar 35

VERZORGING EN ONDERHOUD

De hoofdtelefoon opbergen 36
De hoofdtelefoon schoonmaken 37
Reserveonderdelen en accessoires 37
Beperkte garantie 37
Locatie serienummer 38

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 39
Andere oplossingen 39
De fabrieksinstellingen van de hoofdtelefoon terugzetten 42

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

Bose QuietComfort 45-hoofdtelefoon

Draagetui

USB Type-C®-kabel

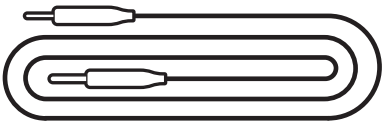

3,5mm-naar-2,5mm-audiokabel

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/QC45

Met de Bose-app kunt u de hoofdtelefoon instellen en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

U kunt via de app *Bluetooth*-verbindingen beheren, de instellingen voor de hoofdtelefoon aanpassen, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen en door middel van updates nieuwe functies ophalen.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt, voeg de hoofdtelefoon dan toe aan uw bestaande account (zie pagina 15 onderaan).

DE BOSE-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose-app op uw mobiele apparaat.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Volg de instructies van de app.

DE HOOFDTELEFOON TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

Om uw Bose QuietComfort 45-hoofdtelefoon toe te voegen, opent u de Bose-app en voegt u uw hoofdtelefoon toe.

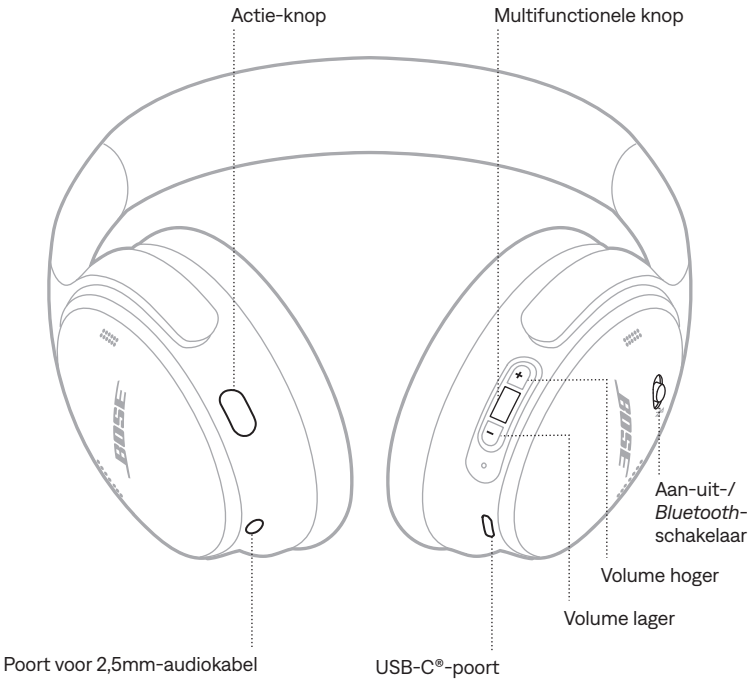
Actie-knop
Multifunctionele knop
Aan-uit-/
Bluetooth-
schakelaar
Volume hoger
Volume lager
Poort voor 2,5mm-audiokabel
USB-C®-poort

INSCHAKELEN

Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar op de rechteroorschelp naar rechts.

Een gesproken mededeling meldt het laadniveau van de accu en het statuslampje geeft het huidige laadniveau aan (zie pagina 32).

Stand-bytimer

De stand-bytimer spaart de accu wanneer de hoofdtelefoon niet wordt gebruikt.

Gebruik de Bose-app om de stand-bytimer in te stellen en aan te passen.

UITSCHAKELEN

Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar naar links.

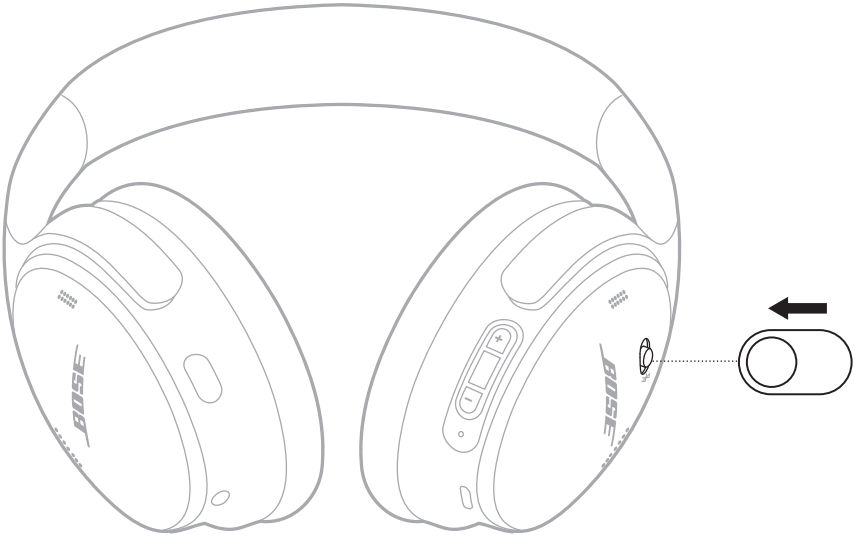

OPMERKING: Wanneer de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld, wordt ook de noise cancelling uitgeschakeld.

FUNCTIES VAN DE HOOFDTELEFOON

De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich aan de achterkant van de rechteroorschelp.

Afspelen en volume regelen

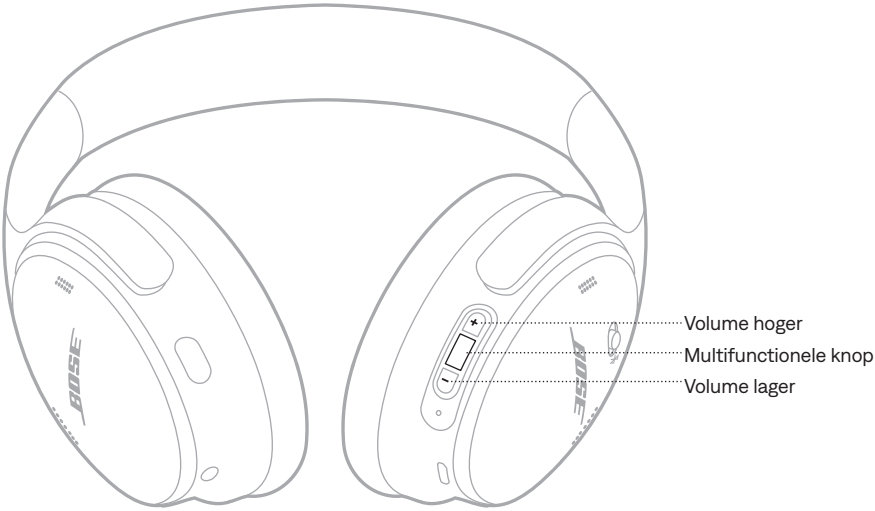

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Druk op de multifunctionele knop.
Vooruit skippen	Druk tweemaal op de multifunctionele knop.
Achteruit skippen	Druk driemaal op de multifunctionele knop.
Volume hoger	Druk op +.
Volume lager	Druk op —.

OPMERKINGEN:

- Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.
- Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt.

Telefonische oproepen

De multifunctionele knop bevindt zich aan de achterkant van de rechteroorschelp. De microfoon bevindt zich aan de voorkant van de rechteroorschelp.

De Actie-knop bevindt zich aan de achterkant van de linkeroorschelp.

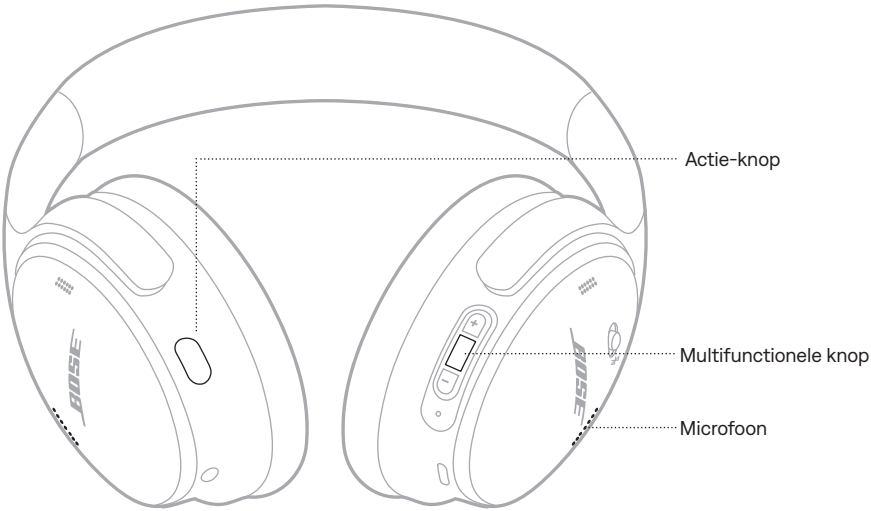

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Een oproep beantwoorden of beëindigen	Druk op de multifunctionele knop.
Een inkomende oproep weigeren	Houd de multifunctionele knop 1 seconde ingedrukt.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Wanneer er tijdens een oproep een tweede oproep binnenkomt, drukt u op de multifunctionele knop.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Wanneer er tijdens een oproep een tweede oproep binnenkomt, houdt u de multifunctionele knop 1 seconde ingedrukt.
Schakelen tussen twee oproepen	Druk bij twee actieve oproepen tweemaal op de multifunctionele knop.
Een telefonische vergadering starten	Houd bij twee actieve oproepen de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt.
Het geluid van een gesprek in-/uitschakelen	Druk tijdens een oproep op de Actie-knop.

Actie-knop

Met de Actie-knop kunt u snel en gemakkelijk schakelen tussen noise cancelling-modi.

De Actie-knop bevindt zich aan de achterkant van de linkeroorschelp.

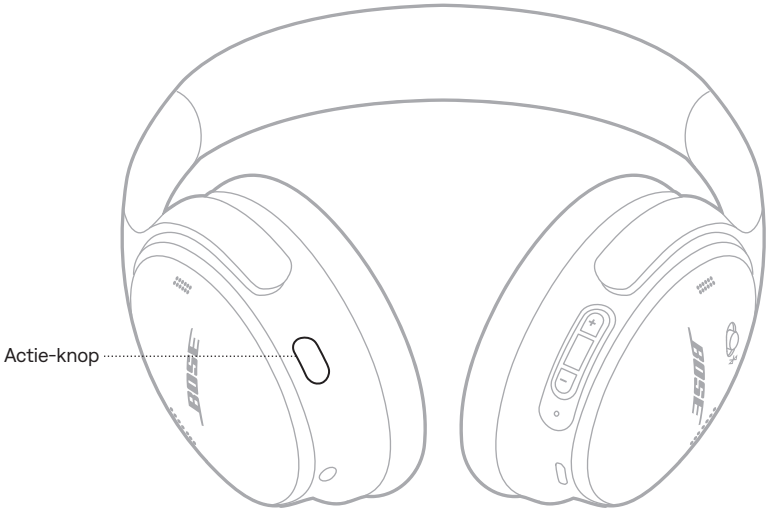

Druk op de Actie-knop om te schakelen tussen de modus Stil en de modus Geen NC.

Voor meer informatie over noise cancelling-modi, zie pagina 24.

Met een snelfunctie kunt u snel en gemakkelijk een van de volgende functies uitvoeren:

- Spotify activeren (zie pagina 23)
- Accuniveau controleren

OPMERKING: Standaard is het controleren van het accuniveau ingeschakeld.

UW SNELFUNCTIE GEBRUIKEN

Houd de Actie-knop ingedrukt.

UW SNELFUNCTIE WIJZIGEN OF UITSCHAKELEN

Gebruik de Bose-app om uw snelfunctie te wijzigen of uit te schakelen. Deze optie bevindt zich op het hoofdscherm.

Spotify Tap klinkt letterlijk als muziek in uw oren. Met een simpel gebaar gaat uw luistersessie van start.

OPMERKING: Om Spotify Tap te kunnen gebruiken, moet dit in de Bose-app zijn ingesteld als uw snelfunctie en moet de Spotify-app up-to-date zijn.

1. Houd de Actie-knop ingedrukt om een aanbeveling af te spelen die is gebaseerd op uw luistervoorkeuren.

2. Houd de Actie-knop nogmaals ingedrukt voor de volgende persoonlijke aanbeveling.

Noise cancelling vermindert ongewenst omgevingsgeluid, waardoor het afspelen helderder en natuurgetrouwer klinkt. U kunt kiezen uit de twee voorgeconfigureerde noise cancelling-modi — Stil of Geen NC — of zelf maximaal twee aangepaste modi creëren.

In de stille modus wordt het hoogste noise cancelling-niveau gebruikt, zodat u storende geluiden kunt buitensluiten.

De modus Geen NC biedt volledige transparantie, zodat u uw omgeving blijft horen terwijl u naar uw audio luistert.

Kies uw noise cancelling-modus op basis van uw luistervoorkeuren en omgeving.

NOISE CANCELLING-MODI

MODUS	OMSCHRIJVING
Stil	Eersteklas noise cancelling met door Bose geoptimaliseerde audio.
Geen NC	Blijf uw omgeving horen terwijl u naar uw audio luistert.
Aangepast	Aangepaste geluidsbeheersing (noise cancelling of windblokkering) op basis van uw luistervoorkeuren en omgeving. **OPMERKING:** Via de Bose-app kunt u maximaal twee aangepaste modi creëren. Voor deze optie tikt u op het hoofdscherm op Modi.

OPMERKING: Wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, is deze standaard ingesteld op de laatst gebruikte modus.

DE NOISE CANCELLING-MODUS WIJZIGEN

Druk op de Actie-knop om de noise cancelling-modus te wijzigen.

Een gesproken mededeling meldt de geselecteerde noise cancelling-modus.

TIP: U kunt de noise cancelling-modus ook wijzigen met de Bose-app.

SPRAAKBEDIENING ACTIVEREN

U kunt de hoofdtelefoon gebruiken om spraakbediening op uw mobiele apparaat te activeren. Houd de multifunctionele knop 1 seconde ingedrukt om spraakbediening te activeren.

De multifunctionele knop bevindt zich aan de achterkant van de rechteroorschelp.

OPMERKING: U hebt geen toegang tot spraakbediening terwijl u aan het bellen bent.

VERBINDEN VIA HET *BLUETOOTH*-MENU OP UW MOBIELE APPARAAT

U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de hoofdtelefoon opslaan en de hoofdtelefoon kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn. U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

OPMERKING: Voor het beste resultaat gebruikt u de Bose-app om uw mobiele apparaat in te stellen en te verbinden (zie pagina 15).

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar naar rechts ⦚ en houd deze daar 3 seconden vast.

   U hoort “Klaar om te verbinden” en het statuslampje knippert blauw.

2. Schakel de *Bluetooth*-functie op uw apparaat in.

   OPMERKING: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

   TIP: Zoek de naam die u in de Bose-app voor de hoofdtelefoon hebt ingevoerd. Als u de hoofdtelefoon geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <*naam mobiel apparaat*>” en brandt het statuslampje 10 seconden continu blauw.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen op uw mobiele apparaat gebruiken om de verbinding te verbreken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Als de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

OPMERKINGEN:

- De apparaten moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
- Als de functie voor multipoint-verbinding is uitgeschakeld, probeert de hoofdtelefoon opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden mobiele apparaat.

VERBINDEN MET NOG EEN MOBIEL APPARAAT

De hoofdtelefoon kan met maximaal twee apparaten tegelijk actief verbinding hebben (multipoint-verbinding).

Als u verbinding wilt maken met nog een apparaat, downloadt u de Bose-app (zie pagina 15) of gebruikt u het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat (zie pagina 26).

OPMERKINGEN:

- U kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.
- Gebruik de Bose-app om de functie voor multipoint-verbinding te beheren of uit te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
- Als u de functie voor multipoint-verbinding uitschakelt, wordt de verbinding met het tweede verbonden apparaat verbroken.

VERBONDEN MOBIELE APPARATEN IDENTIFICEREN

Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar ᛒ naar rechts en laat deze los om te horen welk apparaat momenteel verbonden is.

SCHAKELEN TUSSEN TWEE VERBONDEN MOBIELE APPARATEN

1. Pauzeer de audio op het eerste mobiele apparaat.
2. Speel audio af op het tweede mobiele apparaat.

   De hoofdtelefoon schakelt over naar de audiostream van dat mobiele apparaat.

   OPMERKING: De hoofdtelefoon kan oproepen ontvangen van beide apparaten, ongeacht welk apparaat audio afspeelt.

OPNIEUW VERBINDEN MET EEN EERDER VERBONDEN APPARAAT

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar ᛒ naar rechts en laat deze los om te horen welk apparaat verbonden is.
2. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar binnen 2 seconden naar rechts ᛒ en laat deze weer los om verbinding te maken met het volgende apparaat in de lijst met apparaten van de hoofdtelefoon.
3. Herhaal dit totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.

   U hoort een toon die aangeeft wanneer het apparaat verbonden is.
4. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

OPMERKING: Als er al twee apparaten met de telefoon zijn verbonden, vervangt het zojuist verbonden apparaat het tweede eerder verbonden apparaat.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE HOOFDTELEFOON WISSEN

1. Schuif de aan-uitknop/*Bluetooth*-knop naar rechts ᛒ en houd deze 15 seconden vast, totdat u “De lijst met *Bluetooth*-apparaten is gewist. Klaar om te verbinden” hoort.
2. Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw mobiele apparaat.

   Alle apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te verbinden.

DE AUDIOKABEL AANSLUITEN

Gebruik de 2,5mm-naar-3,5mm-kabel om een niet-draadloos apparaat aan te sluiten of om de hoofdtelefoon te blijven gebruiken als de accu leeg is.

1. Sluit de kabel aan op de 2,5mm-poort op de linkeroorschelp.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de 3,5mm-poort op uw apparaat.

OPMERKING: U kunt de hoofdtelefoon zowel in- als uitgeschakeld gebruiken wanneer de audiokabel is aangesloten.

DE HOOFDTELEFOON OPLADEN

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-C-poort op de rechteroorschelp.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader.

OPMERKINGEN:

- Wanneer de hoofdtelefoon begint met opladen, knippert het statuslampje 10 seconden wit. Wanneer de accu volledig opgeladen is, brandt het statuslampje continu wit.
- De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

Oplaadtijd

Het duurt maximaal 2,5 uur om de hoofdtelefoon volledig op te laden.

Het laadniveau van de accu horen

Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau. Als de accu van de hoofdtelefoon bijna leeg is, hoort u “Accu bijna leeg, nu opladen.”

OPMERKING: U kunt het laadniveau van de accu ook zien aan het statuslampje op de rechteroorschelp. Voor meer informatie, zie “Accustatus” op pagina 32.

Het statuslampje bevindt zich op de rechteroorschelp.

BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbindingsstatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knipperend blauw	Klaar om te verbinden
Continu blauw (10 seconden)	Verbonden

ACCUSTATUS

Toont het accuniveau.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu wit	Half tot volledig opgeladen
Continu oranje	Bijna leeg

TIP: U kunt het accuniveau ook controleren via de Bose-app.

OPLAADSTATUS

Toont de oplaadstatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert 2 keer wit	Begint met opladen
Continu oranje	Bezig met opladen
Continu wit	Volledig opgeladen

DE STATUS VAN UPDATES EN FOUTEN

Toont de updatestatus of de foutstatus.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Knippert snel wit (10 seconden)	Bezig met software-update (via USB)
Knippert langzaam wit (30 tot 60 seconden)	Bezig met software-update (draadloos)
Knippert oranje en wit	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR

Met de SimpleSync™-technologie kunt u de hoofdtelefoon verbinden met een Bose smart soundbar of Bose smart speaker voor een persoonlijke luisterervaring.

Voordelen

- Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van uw Bose smart soundbar zachter zetten of uitschakelen en tegelijkertijd de hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.
- U kunt vanuit een andere kamer naar uw muziek luisteren door de hoofdtelefoon te verbinden met uw Bose smart speaker.

OPMERKING: SimpleSync™ heeft een *Bluetooth*-bereik van maximaal 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de hoofdtelefoon verbinden met alle Bose smart speakers of Bose smart soundbars.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose smart soundbar 700/Bose-soundbar 700
- Bose-soundbar 500
- Bose smart speaker 500/Bose-thuisspeaker 500
- Bose-thuisspeaker 300
- Bose draagbare smart speaker/Bose draagbare thuisspeaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden via de Bose-app

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar op de hoofdtelefoon naar rechts ⁑ en houd deze daar 3 seconden vast.

   U hoort “Klaar om nog een apparaat te verbinden” en het statuslampje knippert blauw.

2. Gebruik de Bose-app om de hoofdtelefoon te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

OPMERKINGEN:

- Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.
- U kunt de hoofdtelefoon met slechts één product tegelijk verbinden.

OPNIEUW VERBINDEN MET EEN BOSE SMART SPEAKER OF SOUNDBAR

Gebruik de Bose-app om de hoofdtelefoon opnieuw te verbinden met een eerder verbonden compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/Groups

OPMERKINGEN:

- Uw soundbar of luidspreker moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de hoofdtelefoon niet opnieuw verbinding maakt, zie dan “Hoofdtelefoon wordt niet opnieuw verbonden met eerder verbonden Bose smart soundbar of speaker” op pagina 41.

DE HOOFDTELEFOON OPBERGEN

De oorschelpen kunnen worden gedraaid, zodat de hoofdtelefoon gemakkelijk kan worden opgeborgen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui.

1. Draai beide oorschelpen naar binnen zodat ze plat liggen.

2. Vouw de linkeroorschelp omhoog in de richting van de hoofdband.

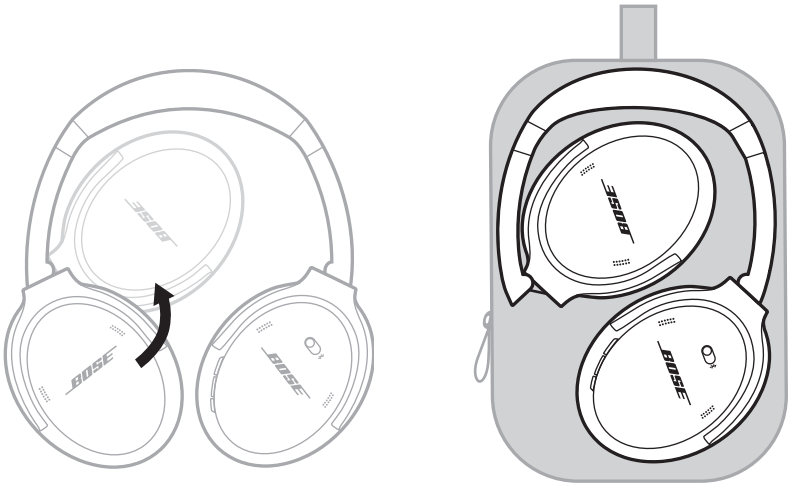

OPMERKINGEN:

- Zet de hoofdtelefoon uit wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg dat de accu volledig is opgeladen als u de hoofdtelefoon gedurende meer dan een paar maanden opbergt.

DE HOOFDTELEFOON SCHOONMAKEN

Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek.

Voorkom dat er vocht in de oorschelpen komt.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.
Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/QC45

BEPERKTE GARANTIE

De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

LOCATIE SERIENUMMER

Het serienummer bevindt zich in de rechteroorschelp onder de afscherming.
De afscherming is het doek dat de componenten in de oorschelp afdekt en beschermt.

Om het serienummer te zien, pakt u de afscherming aan de bovenrand vast en trekt u deze voorzichtig weg.

LET OP: Zorg dat u niet op andere componenten in de oorschelp duwt of deze verwijdert, aangezien dit kan leiden tot schade aan de hoofdtelefoon.

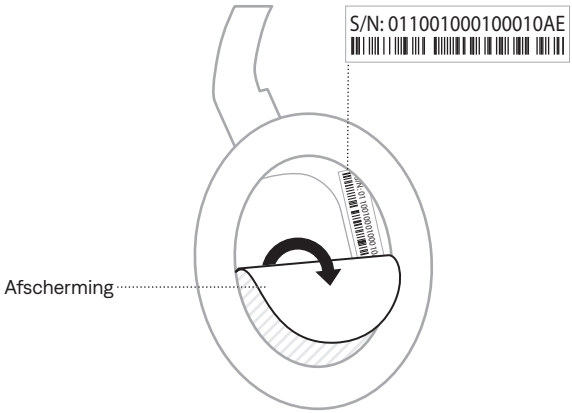

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen hebt met de hoofdtelefoon:

- Controleer de status van het statuslampje (zie pagina 32).
- Laad de accu op (zie pagina 31).
- Zet het volume op uw hoofdtelefoon, mobiele apparaat en muziek-app hoger.
- Probeer verbinding te maken met een ander mobiel apparaat (zie pagina 28).

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

ANDERE OPLOSSINGEN

SYMPTOOM	OPLOSSING
De hoofdtelefoon kan niet worden aangezet	Laad de accu op.
De hoofdtelefoon kan niet met uw mobiele apparaat worden verbonden	Koppel de reserveaudiokabel los. Koppel de USB-oplaadkabel los. Op uw mobiele apparaat: Schakel de *Bluetooth*-functie uit en weer in. Verwijder uw Bose QuietComfort 45-hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding. Plaats uw mobiele apparaat dichter bij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. Ga naar worldwide.Bose.com/Support/QC45 om instructievideo's te bekijken. Wis de lijst met verbonden apparaten (zie pagina 29) en maak opnieuw verbinding.
De accu wordt niet opgeladen	Sluit de uiteinden van de USB-oplaadkabel aan. Probeer een andere oplaadbron. Als de hoofdtelefoon blootgesteld is geweest aan hoge of lage temperaturen, laat de hoofdtelefoon dan op kamertemperatuur komen en probeer de accu opnieuw op te laden.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen geluid	Zet de hoofdtelefoon aan en laad de accu op. Controleer de status van het statuslampje (zie pagina 32). Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar naar rechts en laat deze los om het verbonden apparaat te horen. Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt. Plaats uw mobiele apparaat dichter bij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. Gebruik een andere muziekbron. Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, pauzeer dan eerst het andere mobiele apparaat. Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, plaats de apparaten dan binnen het bereik van de hoofdtelefoon (9 m). Probeer een lokaal opgeslagen muziek- of videobestand op uw mobiele apparaat.
Slechte geluidskwaliteit	Als u last hebt van de wind, creëer dan in de Bose-app een aangepaste modus met windblokkering. Voor deze optie tikt u op het hoofdscherm op Modi (zie pagina 24) Gebruik een andere muziekbron. Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 28). Verbreek de verbinding met het tweede apparaat. Plaats uw mobiele apparaat dichter bij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. Probeer een lokaal opgeslagen muziek- of videobestand op uw mobiele apparaat.
Geen geluid uit een apparaat dat is aangesloten met de reserveaudiokabel	Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan. Zet het volume op de hoofdtelefoon, uw mobiele apparaat en de muziekbron hoger. Maak verbinding met een ander apparaat (zie pagina 28).
Slechte geluidskwaliteit uit een apparaat dat is aangesloten met een audiokabel	Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan. Maak verbinding met een ander apparaat (zie pagina 28).
De noise-cancelling-modus kan niet worden gewijzigd met de Actie-knop	Controleer of de hoofdtelefoon aanstaat. Gebruik de Bose-app om de noise cancelling-modus te wijzigen.

SYMPTOOM	OPLOSSING
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met Bose smart soundbar of speaker	Verschuif de aan-uit-/*Bluetooth*-knop totdat u “Klaar om te verbinden met ander apparaat” hoort en het *Bluetooth*-lampje blauw knippert. Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.
Hoofdtelefoon wordt niet opnieuw verbonden met eerder verbonden Bose smart soundbar of speaker	Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar op de hoofdtelefoon naar rechts en houd deze daar 3 seconden vast totdat u “Klaar om te verbinden” hoort en het statuslampje blauw knippert. Gebruik de Bose-app om de hoofdtelefoon te verbinden met een compatibel Bose-product. Ga voor meer informatie naar: support.Bose.com/Groups
Vertraagde audio bij verbinding met Bose smart soundbar of speaker	Download de Bose-app en voer beschikbare software-updates uit.

Door de fabrieksinstellingen terug te zetten kunt u alle instellingen wissen en de hoofdtelefoon terugbrengen naar de oorspronkelijke staat. Daarna kunt u de hoofdtelefoon configureren alsof u deze voor de eerste keer instelt.

De fabrieksinstellingen terugzetten wordt alleen aangeraden als u problemen hebt met de hoofdtelefoon of als de Bose-klantenservice u heeft gevraagd dit te doen.

DE FABRIEKSINSTELLINGEN VAN DE HOOFDTELEFOON TERUGZETTEN

1. Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

2. Verwijder de hoofdtelefoon uit uw Bose-account via de Bose-app.

   OPMERKING: Voor meer informatie over het verwijderen van de hoofdtelefoon uit uw Bose-account gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar naar rechts ⭠ en houd deze daar vast. Houd tegelijkertijd de Actie-knop 30 seconden ingedrukt.

   Het LED-lampje knippert wit. Na 30 seconden gaat het LED-lampje oranje knipperen om aan te geven dat de fabrieksinstellingen worden teruggezet (2 tot 3 seconden).

4. Wanneer de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, knippert het LED-lampje langzaam blauw. De hoofdtelefoon verkeert nu weer in de oorspronkelijke staat.

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de compatibilidad electromagnética de 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de las Regulaciones de equipos de radio de 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

No use este aparato cerca del agua.

Límpielo solamente con un paño seco.

Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- NO use los auriculares a un volumen alto por un período prolongado.
  - Para evitar lesiones auditivas, use los auriculares en un nivel de volumen moderado y cómodo.
  - Baje el volumen del dispositivo antes de colocarse los auriculares, suba gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo.
- NO use los auriculares para llamadas o cualquier otro fin mientras conduce.
- NO use los auriculares con el modo cancelación de ruido activado en ningún momento; la imposibilidad de oír ruidos puede presentar un peligro para usted y otros, por ejemplo, cuando anda en bicicleta o camina cerca o en medio del tráfico, en una obra en construcción, las vías del ferrocarril, etc. y siga las leyes correspondientes referentes al uso de los auriculares.
  - Apague los auriculares o use los auriculares con el modo cancelación de ruido desactivado y ajuste el volumen para asegurarse de que puede oír los ruidos del entorno, incluyendo alarmas y señales de advertencia.
  - Tenga en cuenta que los sonidos que actúan como aviso o alerta pueden escucharse de forma diferente cuando se usan los auriculares, inclusive en el modo Atento.
- NO use los auriculares si emiten un ruido fuerte. Si esto sucede, apague los auriculares y comuníquese con el servicio al cliente de Bose.
- Retire el producto inmediatamente si nota que emite calor.
- NO use adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a enchufes de asientos de aviones, ya que podría producir lesiones o daños a la propiedad debido al sobrecalentamiento.
- NO use los auriculares como auriculares de comunicación en aeronaves.

Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia.
No recomendable para niños menores de 3 años.

Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- Use este producto solamente con una fuente de alimentación LPS aprobada por una agencia que cumpla con los requisitos regulatorios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- Si la batería pierde, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, busque atención médica.
- No exponga productos con batería al calor excesivo, por ejemplo, almacenar a la luz directa del sol, cerca de fuego o similar.
- NO use los auriculares mientras se cargan.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canada establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con otra antena o transmisor.

Cumple con los requisitos IMDA.

ID DE LA FCC: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la “Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia” sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

NO intente quitar la batería de ion-litio recargable de este producto. Contacte al distribuidor local de Bose u otro profesional calificado para quitar la batería.

La extracción de la batería de ion-litio recargable de este producto debe ser realizada por un profesional calificado. Póngase en contacto con el distribuidor Bose de su zona o vea products.bose.com/static/compliance/index.html para obtener información adicional.

廢電池請回收

Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales. No incinere.

Li-ion

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	**Plomo (pb)**	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Hexavalente**	**Bifenilo polibromado (PBB)**	**Difeniléter polibromado (PBDE)**
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoz	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572. X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.						

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "1" es 2011 o 2021.

Importadores: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Número de teléfono: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Número de teléfono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Reino Unido

Potencia de entrada: 5V ⎓ 0.5A

Rango de temperatura de carga: 0° C a 45° C

Rango de temperatura de descarga: -20° C a 60° C

Modelo 437310. La ID de CMIIT se encuentra en el interior del audífono debajo del entelado.

Complete y conserve para referencia futura

Los números de serie y modelo se encuentran en el interior del audífono debajo del entelado.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

Información de seguridad

Este producto puede recibir actualizaciones de seguridad de Bose automáticamente cuando se conecta a la aplicación Bose. Para poder recibir actualizaciones de seguridad por la aplicación móvil, debe completar el proceso de configuración en la aplicación Bose. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose a través de btu.bose.com**

Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone y iPod son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. La marca comercial “iPhone” se usa en Japón con una licencia de Aiphone K.K.

El uso del distintivo Fabricado para Apple significa que un accesorio se diseñó de forma específica para conectar a los productos Apple identificada en el distintivo y que cuenta con la certificación del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento con las normas de seguridad y disposiciones legales.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google Play es una marca comercial de Google, LLC.

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, el logotipo B, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort, y SimpleSync son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

CONTENIDO DE LA CAJA

Contenido 14

APLICACIÓN BOSE

Descargar la aplicación Bose 15

Agregar los auriculares a una cuenta existente 15

CONTROLES DE LOS AURICULARES

Encender 17

Temporizador en espera 17

Apagar 18

Funciones de los auriculares 19

Reproducción multimedia y volumen 19

Llamadas telefónicas 20

Botón Acción 21

ACCESOS DIRECTOS

Usar el acceso directo 22

Cambiar o desactivar el acceso directo 22

SPOTIFY TAP 23

CANCELACIÓN DE RUIDO

Modos de cancelación de ruido 24

Cambiar el modo de cancelación de ruido 24

CONTROL DE VOZ

Acceder al control de voz 25

CONEXIONES *BLUETOOTH®*

Conectar usando la función *Bluetooth* en el dispositivo móvil 26
Desconectar un dispositivo móvil 28
Volver a conectar un dispositivo móvil 28
Conectar otro dispositivo móvil 28
Identificar dispositivos móviles conectados 28
Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados 29
Volver a conectar un dispositivo previamente conectado 29
Borrar la lista de dispositivos de los auriculares 29

CONEXIONES CON CABLE

Conectar el cable de audio 30

BATERÍA

Cargar los auriculares 31
Tiempo de carga 31
Oír el nivel de carga de la batería 31

ESTADO DE LOS AURICULARES

Estado de *Bluetooth* 32
Estado de la batería 32
Estado de la carga 33
Estado de actualización y errores 33

CONECTAR PRODUCTOS BOSE

Conectar un altavoz o barra de sonido inteligente Bose 34
Ventajas 34
Productos compatibles 34
Conectar usando la aplicación Bose 34
Volver a conectar a un altavoz o barra de sonido inteligente Bose 35

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Guardar los auriculares 36
Limpiar los auriculares 37
Repuestos y accesorios 37
Garantía limitada 37
Ubicación del número de serie 38

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Intente primero con estas soluciones 39
Otras soluciones 39
Restaurar los auriculares a la configuración de fábrica 42

CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

Auriculares Bose QuietComfort 45

Estuche

Cable USB Type-C®

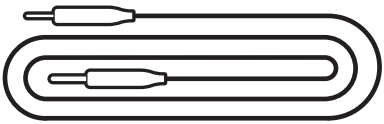

Cable de audio de 3,5 a 2,5 mm

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/QC45

La aplicación Bose permite configurar y controlar los auriculares desde cualquier dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta.

Con la aplicación, puede controlar las conexiones *Bluetooth*, la configuración de los auriculares, elegir el idioma de las indicaciones de voz y acceder a nuevas funciones mediante las actualizaciones.

NOTA: Si ya creó una cuenta Bose para otro producto Bose, agregue los auriculares a su cuenta existente (vea la parte inferior de la página 15).

DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE

1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

AGREGAR LOS AURICULARES A UNA CUENTA EXISTENTE

Para agregar los auriculares Bose QuietComfort 45, abra la aplicación Bose y agregue los auriculares.

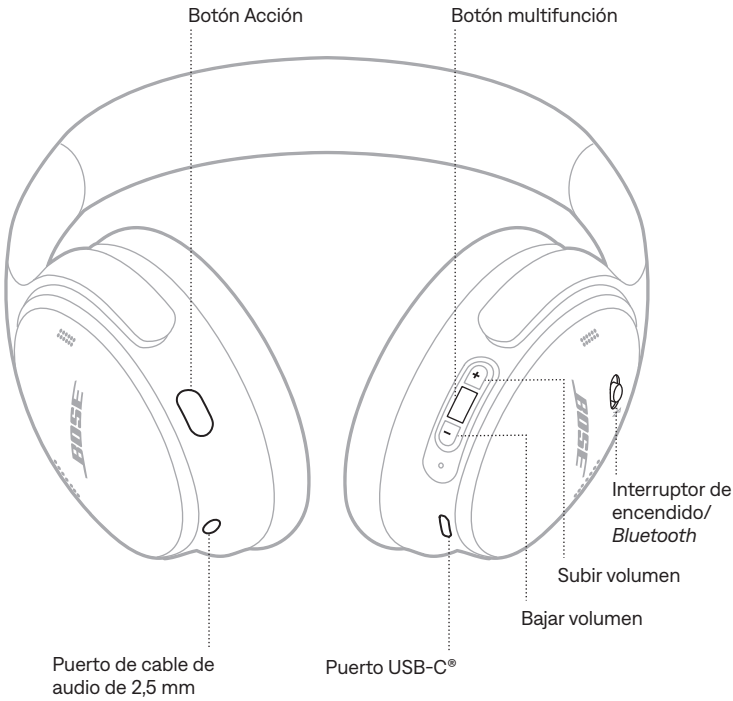
Botón Acción
Botón multifunción
Interruptor de encendido/ *Bluetooth*
Subir volumen
Bajar volumen
Puerto de cable de audio de 2,5 mm
Puerto USB-C®

ENCENDER

En el audífono derecho, deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la derecha.

Una indicación de voz informa sobre el nivel de la batería y la luz de estado se ilumina según el nivel de carga actual (vea la página 32).

Temporizador en espera

El temporizador en espera ahorra la batería cuando no se están usando los auriculares.

Para configurar y personalizar el temporizador en espera, use la aplicación Bose.

APAGAR

Deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la izquierda.

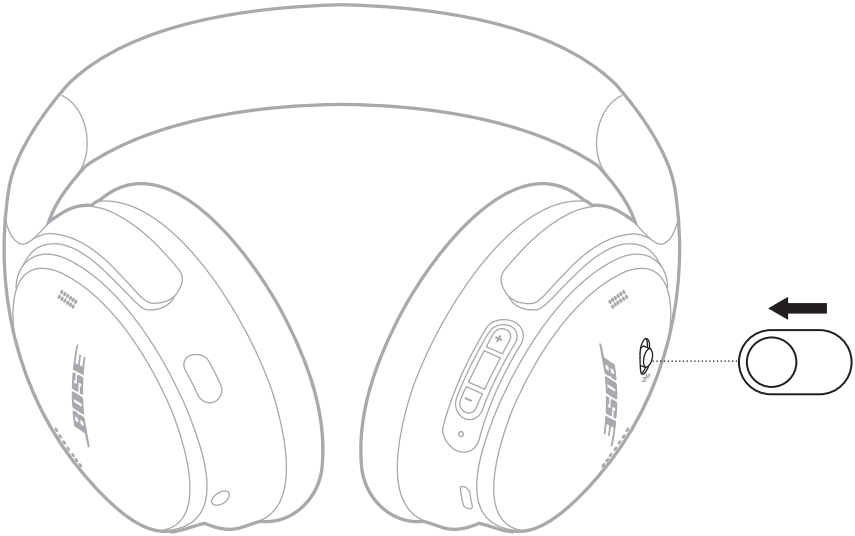

NOTA: Cuando los auriculares se apagan, se desactiva la función de cancelación de ruido.

FUNCIONES DE LOS AURICULARES

Los controles de los auriculares se encuentran en la parte posterior del audífono derecho.

Reproducción multimedia y volumen

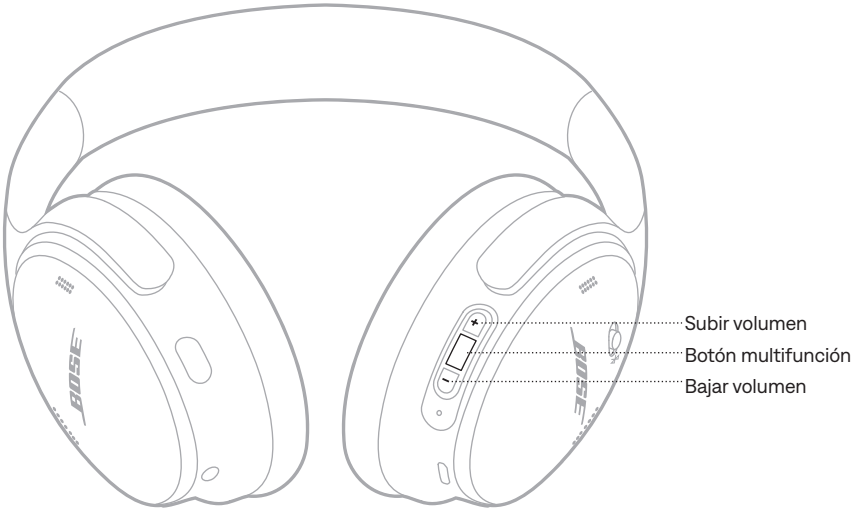

FUNCIÓN	QUÉ HACER
Reproducir/Pausa	Presione el botón multifunción.
Saltar a la pista siguiente	Presione dos veces el botón multifunción.
Saltar a la pista anterior	Presione el botón multifunción tres veces.
Subir volumen	Presione +.
Bajar volumen	Presione —.

NOTAS:

- Para subir el volumen rápidamente, mantenga presionado +.
- Para bajar el volumen rápidamente, mantenga presionado —.

Llamadas telefónicas

El botón multifunción se encuentra en la parte posterior del audífono derecho.
El micrófono se encuentra cerca de la parte delantera del audífono derecho.

El botón Acción se encuentra en la parte posterior del audífono izquierdo.

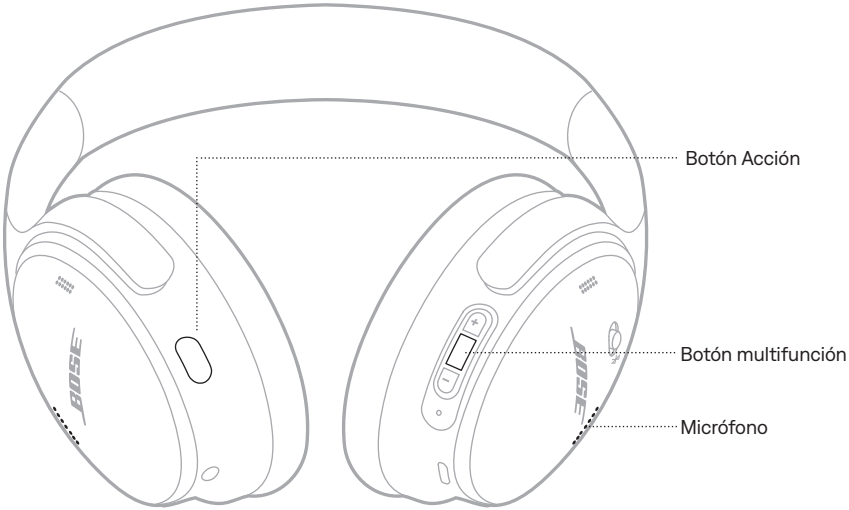

FUNCIÓN	QUÉ HACER
Contestar/terminar una llamada	Presione el botón multifunción.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el botón multifunción por 1 segundo.
Contestar una segunda llamada entrante y poner la llamada en curso en espera	Mientras está en una llamada y hay una segunda llamada entrante, presione el botón multifunción.
Rechazar la segunda llamada entrante y continuar con la llamada en curso	Mientras está en una llamada y hay una segunda llamada entrante, presione el botón multifunción por 1 segundo.
Cambiar entre dos llamadas	Cuando hay dos llamadas activas, presione dos veces el botón multifunción.
Crear una llamada conferencia	Cuando hay dos llamadas activas, mantenga presionado el botón multifunción por 3 segundos.
Silenciar/restaurar el audio de una llamada	Durante una llamada, presione dos veces el botón Acción.

Botón Acción

El botón Acción permite de forma rápida y fácil cambiar de modo de cancelación de ruido.

El botón Acción se encuentra en la parte posterior del audífono izquierdo.

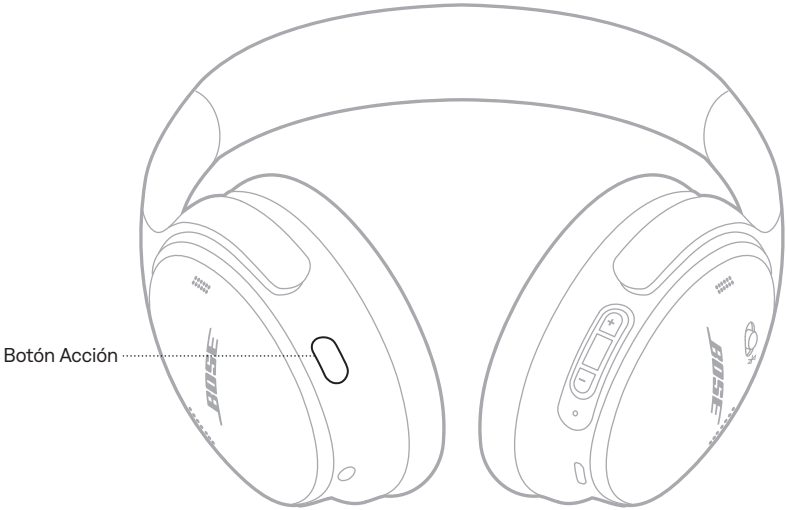

Para cambiar entre el modo Silencioso y el modo Atento, presione el botón Acción.

Para más información sobre los modos de cancelación de ruido, vea la página 24.

Un acceso directo permite acceder de forma rápida y fácil a una de las siguientes funciones:

- Acceder a Spotify (vea la página 23)
- Acceder al nivel de carga de la batería

NOTA: De forma predeterminada, el acceso al nivel de carga de la batería está activado.

USAR EL ACCESO DIRECTO

Mantenga presionado el botón Acción.

CAMBIAR O DESACTIVAR EL ACCESO DIRECTO

Para cambiar o desactivar el acceso directo, use la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción desde la pantalla principal.

Spotify Tap es música para los oídos, literalmente. Escuche las canciones con un simple gesto.

NOTA: Para usar Spotify Tap, debe estar configurado como acceso directo en la aplicación Bose y la aplicación Spotify debe estar actualizada.

1. Mantenga presionado el botón Acción para reproducir una recomendación basada en sus preferencias de audio.

2. Vuelva a mantener presionado el botón Acción para escuchar la siguiente recomendación hecha sólo para usted.

La cancelación de ruido reduce el ruido no deseado, proporcionando un rendimiento de audio más nítido y real. Puede elegir entre dos modos de cancelación de ruido preconfigurados (Silencioso o Alerta) o crear hasta dos modos personalizados.

El modo Silencioso permite bloquear las distracciones usando el nivel más alto de cancelación de ruido.

El modo Atento brinda una transparencia total y permite oír el entorno mientras disfruta del audio.

Elija el modo de cancelación de ruido según sus preferencias de audio y del entorno.

MODOS DE CANCELACIÓN DE RUIDO

MODO	DESCRIPCIÓN
Silencioso	Cancelación de ruido de primera clase con el audio optimizado de Bose.
Atento	Esté atento al entorno mientras disfruta del audio.
Personalizado	Control de ruido personalizado (cancelación de ruido o bloqueo del viento) basado en las preferencias de audio y el entorno. **NOTA:** Puede crear hasta dos modos personalizados mediante la aplicación Bose. Para acceder a esta opción, toque Modos en la pantalla principal.

NOTA: Cuando se encienden, los auriculares usan como valor predeterminado el último modo que usó.

CAMBIAR EL MODO DE CANCELACIÓN DE RUIDO

Para cambiar el modo de cancelación de ruido, presione el botón Acción.

Una indicación de voz anuncia el modo de cancelación de ruido seleccionado.

SUGERENCIA: También puede cambiar el modo de cancelación de ruido usando la aplicación Bose.

ACCEDER AL CONTROL DE VOZ

Puede usar los auriculares para acceder al control de voz en el dispositivo móvil. Para acceder al control de voz, mantenga presionado el botón multifunción por 1 segundo.

El botón multifunción se encuentra en la parte posterior del audífono derecho.

NOTA: No puede acceder al control de voz mientras esté en una llamada.

CONECTAR USANDO LA FUNCIÓN *BLUETOOTH* EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

Se pueden almacenar hasta ocho dispositivos en la lista de dispositivos de los auriculares y los auriculares pueden estar conectados a dos dispositivos al mismo tiempo. Puede reproducir audio solo de un dispositivo a la vez.

NOTA: Para una mejor funcionalidad, use la aplicación Bose para configurar y conectar el dispositivo móvil (vea la página 15).

1. Deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la derecha ⦸ y mantenga por 3 segundos.

   Se oye "Listo para conectar" y la luz de estado parpadea de color azul.

2. En su dispositivo, active la función *Bluetooth*.

   NOTA: Generalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú de configuración.

3. Seleccione sus auriculares de la lista de dispositivos.

   SUGERENCIA: Busque el nombre que le asignó a los auriculares en la aplicación Bose. Si no les asignó un nombre, aparece el nombre predefinido.

Una vez conectado, se oye “Conectado a <*nombre del dispositivo*>” y la luz de estado se ilumina de color azul por 10 segundos.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Para desconectar el dispositivo móvil, use la aplicación Bose.

SUGERENCIA: También puede usar la configuración *Bluetooth* en el dispositivo móvil para desconectarlo. Al desactivar la función *Bluetooth* se desconectan todos los demás dispositivos.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Cuando se encienden, los auriculares intentan reconectarse a los dos dispositivos conectados más recientemente.

NOTAS:

- Los dispositivos deben estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendidos.
- Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.
- Si la función de conectividad multipunto se desactiva, los audífonos intentan reconectarse al dispositivo conectado más recientemente.

CONECTAR OTRO DISPOSITIVO MÓVIL

Los audífonos pueden estar conectados de manera activa a un máximo de dos dispositivos al mismo tiempo (conectividad multipunto).

Para conectar otro dispositivo, descargue la aplicación Bose (vea la página 15) o use el menú *Bluetooth* del dispositivo móvil (vea la página 26).

NOTAS:

- Solo puede reproducir audio desde un dispositivo a la vez.
- Para controlar o desactivar la función de conectividad multipunto, use la aplicación Bose. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.
- Si se desactiva la función de conectividad multipunto se desconecta el segundo dispositivo conectado.

IDENTIFICAR DISPOSITIVOS MÓVILES CONECTADOS

Deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* ᛒ hacia la derecha y suéltelo para oír qué dispositivo está actualmente conectado.

CAMBIAR ENTRE DOS DISPOSITIVOS MÓVILES CONECTADOS

1. Ponga en pausa el audio en el primer dispositivo móvil.
2. Reproduzca el audio en el segundo dispositivo móvil.

   Los audífonos cambian a la transmisión de audio de ese dispositivo móvil.

   NOTA: Los auriculares reciben llamadas de ambos dispositivos, independientemente del dispositivo que esté reproduciendo audio.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO PREVIAMENTE CONECTADO

1. Deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la derecha ⦿ y suéltelo para oír qué dispositivo está conectado.
2. En los siguientes 2 segundos, deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la derecha ⦿ y vuelva a soltarlo para conectar el próximo dispositivo en la lista de dispositivos de los auriculares.
3. Repita hasta que oiga el nombre del dispositivo correcto.

   Se oye un tono que indica cuándo el dispositivo está conectado.
4. Reproduzca audio en el dispositivo móvil conectado.

NOTA: Si ya hay dos dispositivos conectados a los auriculares, el dispositivo conectado más recientemente reemplaza al segundo dispositivo que estaba conectado anteriormente.

BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DE LOS AURICULARES

1. Deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la derecha ⦿ y mantenga presionado por 15 segundos, hasta que oiga “Se eliminó dispositivo *Bluetooth*. Listo para conectar”.
2. Elimine los audífonos de la lista *Bluetooth* de los dispositivos móviles.

   Se borran todos los dispositivos y los auriculares están listos para conectar.

CONECTAR EL CABLE DE AUDIO

Use el cable de 2,5 mm a 3,5 mm para conectar un dispositivo con cable o para continuar usando los auriculares si la batería está descargada.

1. Conecte el cable al puerto de 2,5 mm en el audífono izquierdo.

2. Conecte otro extremo del cable al puerto de 3,5 mm en el dispositivo.

NOTA: Puede usar los auriculares encendidos o apagados cuando el cable de audio está conectado.

CARGAR LOS AURICULARES

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto USB-C del audífono derecho.
2. Conecte el otro extremo a un cargador de pared tipo USB.

NOTAS:

- Cuando los auriculares se están cargando, la luz de estado parpadea de color blanco por 10 segundos. Cuando están totalmente cargados, la luz de estado se ilumina de color blanco.
- Los auriculares no reproducen sonido mientras se están cargando.

Tiempo de carga

Espere hasta 2,5 horas para cargar completamente los audífonos.

Oír el nivel de carga de la batería

Cada vez que enciende los auriculares, las indicaciones de voz anuncian el nivel de carga de la batería. Cuando la batería de los auriculares está baja, se oye "Batería baja, cargar ahora".

NOTA: Para comprobar visualmente la batería, vea la luz de estado que se encuentra en el audífono derecho. Para obtener más información, vea “Estado de la batería” en la página 32.

La luz de estado se encuentra en el audífono derecho.

ESTADO DE *BLUETOOTH*

Muestra el estado de la conexión *Bluetooth*.

ACTIVIDAD DE LAS LUCES	ESTADO DEL SISTEMA
Azul intermitente	Listo para conectar
Color azul (10 segundos)	Conectado

ESTADO DE LA BATERÍA

Muestra el nivel de carga de la batería.

ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
Color blanco	Carga media a completa
Color ámbar	Carga baja

SUGERENCIA: También puede verificar el nivel de la batería usando la aplicación Bose.

ESTADO DE LA CARGA

Muestra el estado de la carga.

ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
Parpadea 2 veces de color blanco	Comienza la carga
Color ámbar	Cargando
Color blanco	Carga completa

ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y ERRORES

Muestra el estado de actualización o de error.

ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
Blanco intermitente rápido (10 segundos)	Actualizando el software (por USB)
Blanco intermitente lento (30 a 60 segundos)	Actualizando el software (de forma inalámbrica)
Parpadea de color ámbar y blanco	Error - contactar al servicio técnico de Bose

CONECTAR UN ALTAVOZ O BARRA DE SONIDO INTELIGENTE BOSE

Con la tecnología SimpleSync™, puede conectar los audífonos a una barra de sonido o altavoz inteligente Bose para disfrutar de una experiencia auditiva personal.

Ventajas

- Use los controles de volumen independientes en cada producto para bajar el volumen o silenciar la barra de sonido inteligente Bose mientras mantiene el volumen de los audífonos tan alto como desee.
- Escuche la música con claridad desde la habitación de al lado conectando los audífonos al altavoz inteligente Bose.

NOTA: La tecnología SimpleSync™ tiene un alcance *Bluetooth* de hasta 9 metros. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción.

Productos compatibles

Puede conectar los audífonos a cualquier altavoz o barra de sonido inteligente Bose.

Los productos populares compatibles incluyen:

- Barra de sonido inteligente Bose 700/Barra de sonido Bose 700
- Barra de sonido Bose 500
- Altavoz inteligente Bose 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Altavoz inteligente portátil Bose/Altavoz Bose Portable Home Speaker

Se agregan nuevos productos periódicamente. Para obtener una lista completa y más información, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectar usando la aplicación Bose

1. En los auriculares, deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la derecha ᛒ y mantenga presionado por 3 segundos.

   Se oye "Listo para conectar otro dispositivo" y la luz de estado parpadea en color azul.

2. Use la aplicación Bose para conectar los auriculares a un producto Bose compatible. Para obtener más información, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTAS:

- Asegúrese de que los auriculares están a menos de 9 m de la barra de sonido o del altavoz.
- Puede conectar los auriculares solo a un producto a la vez.

VOLVER A CONECTAR A UN ALTAVOZ O BARRA DE SONIDO INTELIGENTE BOSE

Use la aplicación Bose para volver a conectar los audífonos a un producto Bose compatible anteriormente conectado. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/Groups

NOTAS:

- La barra de sonido o el altavoz debe estar dentro del rango de alcance (9 m) y encendido.
- Si los auriculares no se vuelven a conectar, vea “Los audífonos no se reconectan a una barra de sonido o altavoz inteligente Bose previamente conectado” en la página 41.

GUARDAR LOS AURICULARES

Los audífonos se pueden girar para guardarlos fácilmente. Coloque los auriculares planos en el estuche.

1. Gire ambos audífonos hacia adentro para que queden planos.

2. Pliegue el audífono izquierdo hacia la banda de ajuste.

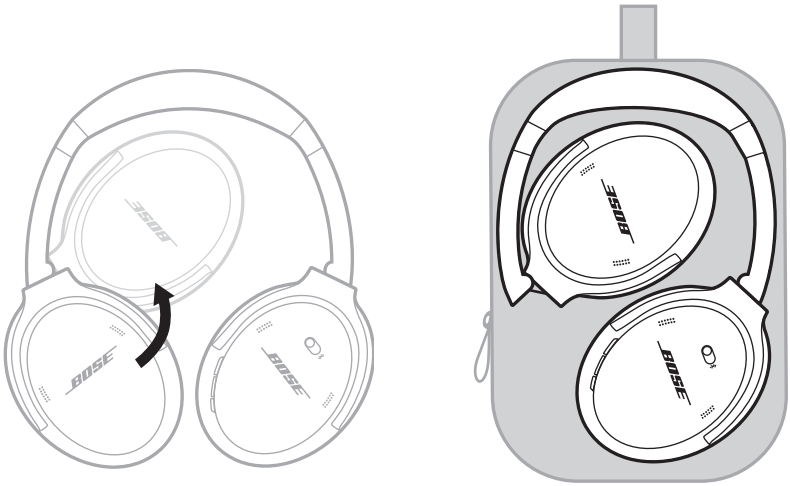

NOTAS:

- Asegúrese de apagar los auriculares cuando no se estén usando.
- Antes de guardar los auriculares por más de unos meses, verifique que la batería esté completamente cargada.

LIMPIAR LOS AURICULARES

Limpie la superficie externa con un paño suave y seco.

Evite que penetre humedad en los audífonos.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose. Visite: worldwide.Bose.com/Support/QC45

GARANTÍA LIMITADA

Los auriculares están cubiertos por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

El número de serie se encuentra en el interior del audífono derecho debajo del entelado. El entelado es el protector interior que cubre y protege los componentes dentro del audífono.

Para ver el número de serie, sujete el entelado por el borde superior y despéguelo suavemente.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no ejercer presión ni quitar ningún otro componente del interior del audífono ya que esto podría dañar los auriculares.

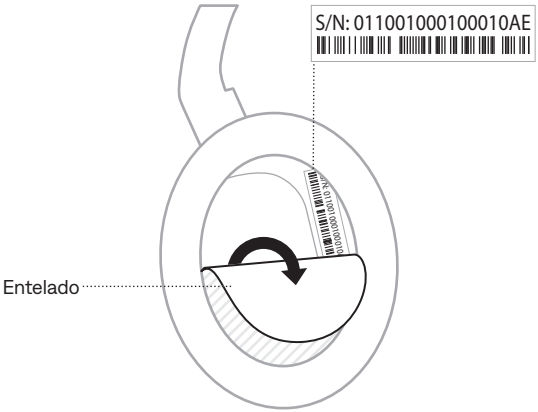

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con los auriculares:

- Compruebe el estado de la luz de estado (vea la página 32).
- Cargue la batería (vea la página 31).
- Aumente el volumen de los auriculares, dispositivo móvil y de la aplicación de música.
- Pruebe conectar otro dispositivo móvil (vea la página 28).

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

OTRAS SOLUCIONES

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Los auriculares no se encienden	Cargue la batería.
Los auriculares no se conectan al dispositivo móvil	Desconecte el cable de audio de reserva. Desconecte el cable de carga USB. En su dispositivo móvil: Desactive la función de *Bluetooth* y vuelva a activarla. Elimine los auriculares Bose QuietComfort 45 de la lista *Bluetooth* en el dispositivo. Vuelva a conectar. Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones. Visite worldwide.Bose.com/Support/QC45 para ver videos instructivos. Borre la lista de dispositivos conectados (vea la página 29) y vuelva a conectar.
La batería no se carga	Asegure los extremos del cable de carga USB. Pruebe otra fuente de carga. Si los auriculares han estado expuestos a altas o bajas temperaturas, espere a que los auriculares regresen a la temperatura ambiente y vuelva a intentar cargarlos.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
No hay sonido	Encienda los auriculares y cargue la batería. Compruebe el estado de la luz de estado (vea la página 32). Deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la derecha y suelte para oír el dispositivo conectado. Verifique que esté usando el dispositivo correcto. Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones. Use una fuente de música diferente. Si hay dos dispositivos móviles conectados, ponga en pausa primero el otro dispositivo. Si hay dos dispositivos móviles conectados, mueva los dispositivos dentro del rango de alcance de los auriculares (9 m). Pruebe con un archivo de video o música almacenado en el dispositivo móvil.
Calidad de sonido deficiente	Si se encuentra en un entorno ventoso, cree un modo personalizado con el bloqueo del viento activado en la aplicación Bose. Para acceder a esta opción, toque Modos en la pantalla principal (vea la página 24) Use una fuente de música diferente. Conecte otro dispositivo móvil (vea la página 28). Desconecte el segundo dispositivo. Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones. Pruebe con un archivo de video o música almacenado en el dispositivo móvil.
No hay sonido desde un dispositivo conectado por el cable de audio de reserva	Asegure los extremos del cable de audio de reserva. Suba el volumen de los auriculares, del dispositivo móvil y de la fuente de música. Conecte otro dispositivo (vea la página 28).
Sonido deficiente de un dispositivo conectado con el cable de audio	Asegure los extremos del cable de audio de reserva. Conecte otro dispositivo (vea la página 28).
El botón Acción no cambia el modo de cancelación de ruido	Asegúrese de que los auriculares están encendidos. Use la aplicación Bose para cambiar el modo de la cancelación de ruido.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Los audífonos no se conectan a una barra de sonido o altavoz inteligente Bose	Deslice y mantenga presionado el botón de encendido/ *Bluetooth* hasta que oiga "Listo para conectar a otro dispositivo" y la luz de *Bluetooth* parpadea de color azul. Asegúrese de que los auriculares están a menos de 9 m de la barra de sonido o del altavoz.
Los audífonos no se reconectan a una barra de sonido o altavoz inteligente Bose previamente conectado	En los audífonos, deslice el interruptor de encendido/ *Bluetooth* hacia la derecha y mantenga presionado por 3 segundos hasta que oiga "Listo para conectar" y la luz de estado parpadee de color azul. Use la aplicación Bose para conectar los audífonos a un producto Bose compatible. Para obtener más información, visite: support.Bose.com/Groups
Audio retrasado cuando está conectado a una barra de sonido o altavoz inteligente Bose	Descargue la aplicación Bose y ejecute las actualizaciones de software disponibles.

Una restauración a la configuración de fábrica puede borrar toda la configuración y volver los auriculares a su estado original de fábrica. Después, los auriculares se pueden configurar como si se estuvieran configurando por primera vez.

Solo se recomienda restaurar a la configuración de fábrica si tiene problemas con los auriculares o el servicio de atención al cliente de Bose le indicó que lo haga.

RESTAURAR LOS AURICULARES A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

1. Elimine los auriculares de la lista *Bluetooth* del dispositivo.

2. Elimine los auriculares de su cuenta de Bose usando la aplicación Bose.

   NOTA: Para más información sobre cómo eliminar los auriculares de su cuenta de Bose usando la aplicación Bose, visite: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Deslice el interruptor de encendido/*Bluetooth* hacia la derecha ⦸ y mantenga. Al mismo tiempo, mantenga presionado el botón Acción por 30 segundos.

   El indicador LED parpadea de color blanco. Después de 30 segundos, el indicador LED parpadea de color ámbar para indicar que se está restaurando la configuración de fábrica (de 2 a 3 segundos).

4. Cuando se termine de restaurar, el indicador LED parpadeará lentamente de color azul. Los auriculares ahora están en el estado de la configuración de fábrica original.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
  - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
  - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korviisi tai korvillesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ajaessasi puhelimessa puhumiseen tai muihin tarkoituksiin.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita taustaäänien poistotilassa, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöräileminen tai käveleminen liikenteessä tai esimerkiksi liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Noudata kuulokkeiden käyttöä koskevia lakeja.
  - Katkaise kuulokkeiden virta tai poista taustaäänien poisto käytöstä ja säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaäänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
  - Tutut muistutus- tai varoitusäänet voivat kuulostaa vierailta käyttäessäsi kuulokkeita, myös tietoisuustilassa.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Poista tuote välittömästi, jos huomaat sen kuumenevan.
- ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumeneminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ilmailun viestintäkuulokkeina.

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- ÄLÄ käytä kuulokkeita latauksen aikana.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.

Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta products.bose.com/static/compliance/index.html.

廢電池請回收

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Li-ion

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyli (PBB)	Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiutin	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti. O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tähän osaan käytetyistä materiaaleista alle GB/T 26572 -raja-arvon. X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 1 merkitsee vuotta 2011 tai 2021.

Maahantuojat: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Tuloarvot: 5 V ⎓ 0,5 A

Latauslämpötila-alue: 0–45 °C

Purkauslämpötila-alue: -20–60 °C

Malli 437310. CMIIT-tunnus on korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot ovat korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register.

Turvallisuustiedot

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä, kun se on yhdistetty Bose-sovellukseen. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose-sovelluksessa on suoritettava loppuun. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta osoitteesta btu.Bose.com**.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose, Bose Home Speaker, B-logo, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort ja SimpleSync ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö 14

BOSE-SOVELLUS

Bose-sovelluksen lataaminen 15
Kuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin 15

KUULOKKEIDEN SÄÄTIMET

Virran kytkeminen 17
Valmiustila-ajastin 17
Virran katkaiseminen 18
Kuulokkeiden toiminnot 19
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus 19
Puhelut 20
Toimintopainike 21

PIKAVALINNAT

Pikavalinnan käyttäminen 22
Pikavalinnan vaihtaminen tai poistaminen käytöstä 22

SPOTIFY TAP 23

TAUSTAÄÄNIEN POISTO

Taustaäänien poistotilat 24
Taustaäänien poistotilan vaihtaminen 24

ÄÄNIKOMENNOT

Äänikomentojen käyttäminen 25

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteen *Bluetooth*-valikosta 26
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen 28
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen 28
Toisen mobiililaitteen yhdistäminen 28
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen 28
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen 29
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen 29
Kuulokkeiden laiteluettelon tyhjentäminen 29

JOHTOYHTEYDET

Yhdistäminen äänijohdolla 30

AKKU

Kuulokkeiden akun lataaminen 31
Latausaika 31
Akun varaustason kuunteleminen 31

KUULOKKEIDEN TILA

Bluetooth-tila 32
Akun tila 32
Lataustila 33
Päivitys- ja virhetila 33

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose-älykaiuttimen tai -älysoundbarin yhdistäminen 34
Edut 34
Yhteensopivat tuotteet 34
Yhteyden muodostaminen Bose-sovelluksella 34
Bose-älykaiuttimen tai -älysoundbarin yhdistäminen uudelleen 35

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kuulokkeiden säilyttäminen 36
Kuulokkeiden puhdistaminen 37
Varaosat ja tarvikkeet 37
Rajoitettu takuu 37
Sarjanumeron sijainti 38

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja 39
Muut ratkaisut 39
Kuulokkeiden tehdasasetusten palauttaminen 42

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

Bose QuietComfort 45 -kuulokkeet

Suojakotelo



USB Type-C® -johto

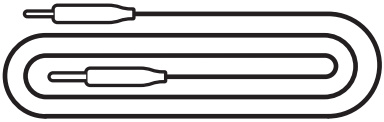

3,5 mm – 2,5 mm -äänijohto

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/QC45.

Bose-sovelluksen avulla voit määrittää kuulokkeiden asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksessa voit esimerkiksi hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja kuulokkeiden asetuksia, valita äänikehotteen kielen ja saada uusia toimintoja päivitysten kautta.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose -tilin toista Bose-tuotetta varten, lisää kuulokkeet aiemmin luotuun tiliin (ks. sivu 15 alaosa).

BOSE-SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose-sovellus mobiililaitteellesi.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

KUULOKKEIDEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Lisää Bose QuietComfort 45 -kuulokkeet Bose-sovelluksessa.

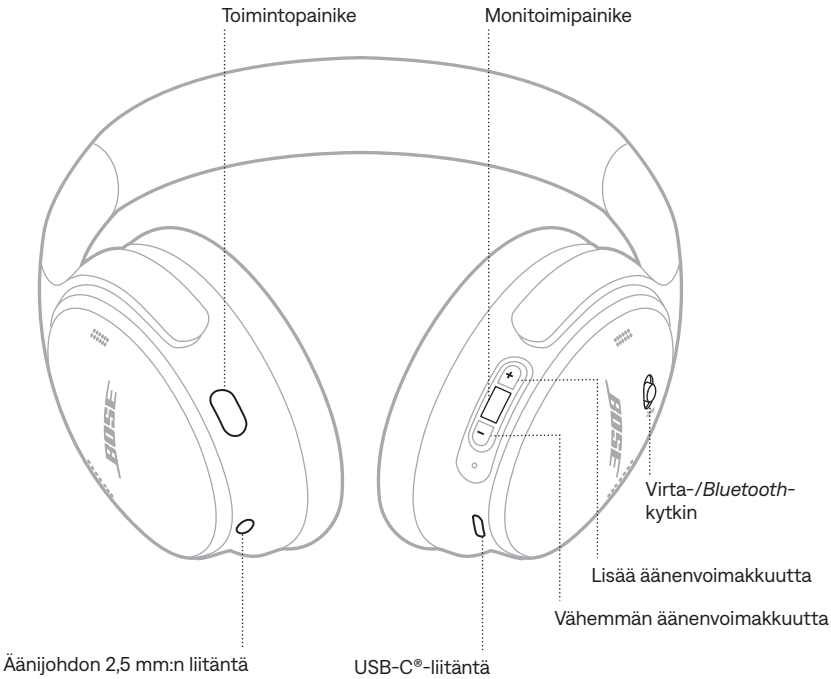
Toimintopainike
Monitoimipainike
Virta-/*Bluetooth*-kytkin
Lisää äänenvoimakkuutta
Vähemmän äänenvoimakkuutta
Äänijohdon 2,5 mm:n liitäntä
USB-C®-liitäntä

VIRRAN KYTKEMINEN

Vedä oikeassa korvakuvussa oleva virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle.

Kuulet akun varaustason, ja tilamerkkivalo palaa varaustason mukaan (ks. sivu 32).

Valmiustila-ajastin

Valmiustila-ajastin säästää akkua silloin kun kuulokkeita ei käytetä.

Voit määrittää ja muuttaa valmiustila-ajastimen asetuksia Bose-sovelluksessa.

VIRRAN KATKAISEMINEN

Vedä virta-/*Bluetooth*-kytkin vasemmalle.

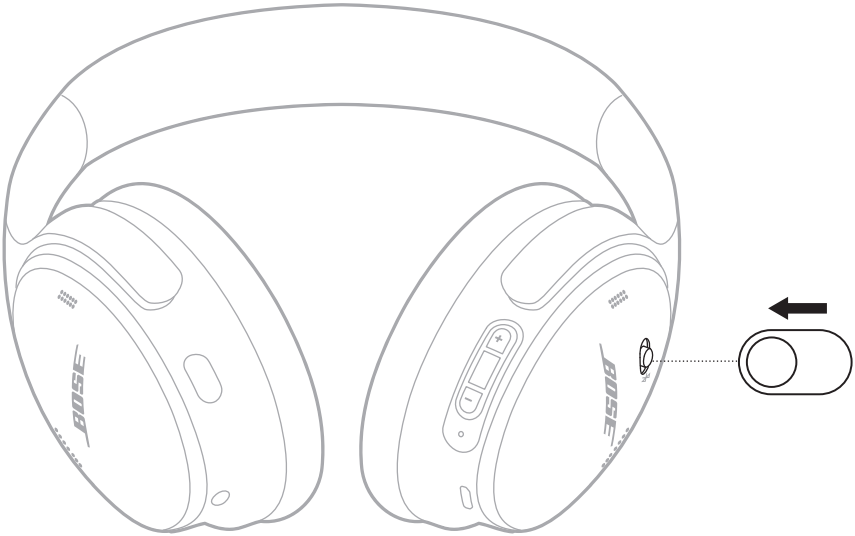

HUOMAUTUS: Kun kuulokkeiden virta on katkaistu, taustaäänien poisto ei ole käytössä.

KUULOKKEIDEN TOIMINNOT

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat oikean korvakuvun takaosassa.

Mediatoisto ja äänenvoimakkuus

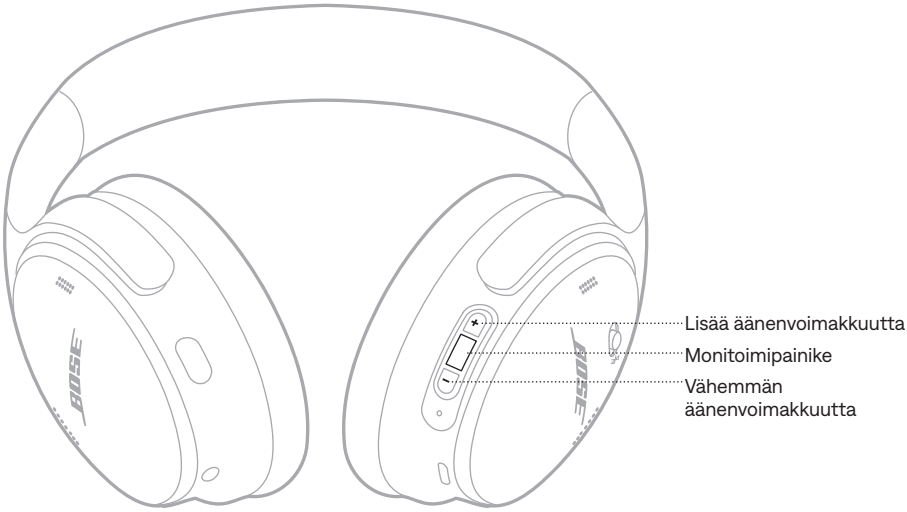

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina monitoimipainiketta.
Siirtyminen eteenpäin	Paina monitoimipainiketta kahdesti.
Siirtyminen taaksepäin	Paina monitoimipainiketta kolme kertaa.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina —.

HUOMAUTUKSIA:

- Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna.
- Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna.

Puhelut

Monitoimipainike sijaitsee oikean korvakuvun takaosassa. Mikrofoni on oikean korvakuvun etuosassa.

Toimintopainike sijaitsee vasemman korvakuvun takaosassa.

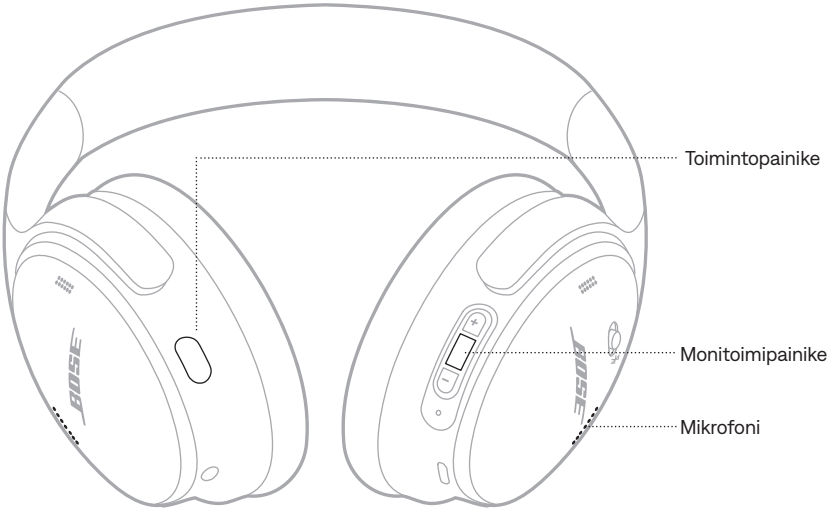

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen	Paina monitoimipainiketta.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä monitoimipainiketta painettuna yhden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun toinen saapuva puhelu hälyttää puhelun aikana, paina monitoimipainiketta.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun toinen saapuva puhelu hälyttää puhelun aikana, pidä monitoimipainiketta painettuna yhden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Paina monitoimipainiketta kaksi kertaa, kun käynnissä on kaksi puhelua.
Puhelinneuvottelun aloittaminen	Kun käynnissä on kaksi puhelua, pidä monitoimipainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
Puhelun mykistäminen ja mykistyksen poistaminen	Paina toimintopainiketta kaksi kertaa puhelun aikana.

Toimintopainike

Toimintopainikkeella voit vaihtaa taustaäänien poistotilaa nopeasti ja helposti.

Toimintopainike sijaitsee vasemman korvakuvun takaosassa.

Voit vaihtaa hiljaisen tilan ja tietoisuustilan välillä painamalla toimintopainiketta.

Lisätietoja taustaäänien poistotiloista, ks. sivu 24.

Pikavalinnan avulla voit käyttää näppärästi jotakin seuraavista toiminnoista:

- Spotify (ks. sivu 23)
- akun varaustason tarkistaminen.

HUOMAUTUS: Oletusarvoisesti käytössä on akun varaustason tarkistaminen.

PIKAVALINNAN KÄYTTÄMINEN

Pidä toimintopainiketta painettuna.

PIKAVALINNAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pikavalintaa voi vaihtaa tai sen voi poistaa käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on päänäytössä.

Spotify Tap on kirjaimellisesti musiikkia korvillesi. Voit aloittaa musiikin kuuntelun helposti.

HUOMAUTUS: Jotta voit käyttää Spotify Tap -ominaisuutta, se on asetettava pikavalinnaksi Bose-sovelluksessa ja Spotify-sovelluksen tulee olla ajan tasalla.

1. Pitämällä toimintopainiketta painettuna voit kuunnella kuuntelumieltymyksiisi perustuvan suosituksen.

2. Pitämällä toimintopainiketta painettuna uudelleen voit kuunnella seuraavan sinulle suositellun kappaleen.

Taustaäänien poisto vaimentaa häiritseviä taustaääniä ja saa äänen kuulumaan selkeämpänä ja todenmukaisempana. Voit valita kahdesta esimääritetystä taustaääniä poistava tilasta, Hiljainen ja Tietoisuus, tai luoda enintään kaksi omaa mukautettua tilaa.

Hiljainen tila vaimentaa häiriöäänet tehokkaimmalla taustaäänien poistotasolla.

Tietoisuustilassa voit kuulla ympäristön äänet samalla, kun kuuntelet musiikkia.

Valitse taustaäänien poistotaso omien kuuntelumieltymystesi ja ympäristön mukaan.

TAUSTAÄÄNIEN POISTOTILAT

TILA	KUVAUS
Hiljainen tila	Huippuluokan taustaäänien poisto Bosen optimoimalla äänellä.
Tietoisuustila	Kuulet ympäristön äänet samalla, kun nautit musiikistasi.
Mukautettu	Mukautettu taustaäänien hallinta (taustaäänien poisto tai tuulen vaimennus) kuuntelumieltymystesi ja ympäristön mukaan. **HUOMAUTUS:** Voit luoda enintään kaksi mukautettua tilaa Bose-sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

HUOMAUTUS: Kun kuulokkeet käynnistyvät, käyttöön tulee viimeksi käytetty tila.

TAUSTAÄÄNIEN POISTOTILAN VAIHTAMINEN

Voit vaihtaa taustaäänien poistotilaa painamalla toimintopainiketta.

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo valitun taustaäänien poistotilan.

VIHJE: Taustaäänien poistotilaa voi vaihtaa myös Bose-sovelluksella.

ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÄMINEN

Voit määrittää kuulokkeet käyttämään mobiililaitteen ääniohjausta. Ota äänikomennot käyttöön pitämällä monitoimipainiketta painettuna yhden sekunnin ajan.

Monitoimipainike sijaitsee oikean korvakuvun takaosassa.

HUOMAUTUS: Äänikomentoja ei voi käyttää puhelun aikana.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kuulokkeiden laiteluetteloon, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan. Ääntä voi toistaa vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

HUOMAUTUS: Mobiililaite kannattaa määrittää ja yhdistää Bose-sovelluksella (ks. sivu 15).

1. Vedä virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle ⦸ ja pidä paikallaan kolme sekuntia.

   Kuulet ilmoituksen ”Valmis yhdistämään”, ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

   HUOMAUTUS: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kuulokkeet laiteluettelosta.

   VIHJE: Etsi kuulokkeille antamasi nimi Bose-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt kuulokkeita, näkyviin tulee oletusnimi.

Kun yhteys on muodostettu, kuulet ilmoituksen ”Yhdistetty laitteeseen <*X*>” ja tilamerkkivalo palaa sinisenä 10 sekuntia.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Yhteyden mobiililaitteeseen voi katkaista Bose-sovelluksessa.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUKSIA:

- Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.
- Jos monipisteyhteys on poistettu käytöstä, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

TOISEN MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN

Kuulokkeista voi olla aktiivinen yhteys enintään kahteen laitteeseen kerrallaan (monipisteyhteys).

Kun haluat yhdistää toisen laitteen, lataa Bose-sovellus (ks. sivu 15) tai käytä mobiililaitteen *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 26).

HUOMAUTUKSIA:

- Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- Voit hallita monipisteyhteysominaisuutta tai poistaa sen käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Monipisteyhteysominaisuuden poistaminen käytöstä katkaisee yhteyden toiseen yhdistettyyn laitteeseen.

YHDISTETTYJEN MOBIILILAITTEIDEN TUNNISTAMINEN

Voit kuunnella parhaillaan yhdistettynä olevan laitteen vetämällä virta-/*Bluetooth*-kytkimen ᛒ oikealle ja vapauttamalla sen.

KAHDEN YHDISTETYN MOBIILILAITTEEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä mobiililaitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa mobiililaitteessa.

   Kuulokkeet alkavat toistaa kyseisen mobiililaitteen suoratoistoääntä.

   HUOMAUTUS: Kuulokkeet voivat vastaanottaa puheluja molemmista laitteista riippumatta siitä, kummasta laitteesta ääntä toistetaan.

YHDISTÄMINEN AIEMMIN YHDISTETTYYN LAITTEESEEN

1. Voit kuunnella yhdistettynä olevan laitteen vetämällä virta-/*Bluetooth*-kytkimen oikealle ᛒ ja vapauttamalla sen.
2. Vetämällä virta-/*Bluetooth*-kytkimen kahden sekunnin kuluessa uudelleen oikealle ᛒ ja vapauttamalla sen voit yhdistää kuulokkeiden laitepariluettelossa seuraavana olevaan laitteeseen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.

   Kuulet äänimerkin, kun laite on yhdistetty.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä mobiililaitteessa.

HUOMAUTUS: Jos kuulokkeisiin on jo yhdistetty kaksi laitetta, uusi laite korvaa toisen aiemmin yhdistetyistä laitteista.

KUULOKKEIDEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Vedä virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle ᛒ ja pidä paikallaan 15 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen ”*Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty. Valmis yhdistämään.”
2. Poista kuulokkeet mobiililaitteiden *Bluetooth*-luettelosta.

   Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan yhdistää.

YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA

Toimitukseen sisältyvällä 2,5 mm – 3,5 mm -johdolla voit yhdistää kuulokkeet laitteeseen, jossa ei ole langatonta yhteyttä, tai käyttää kuulokkeita, kun niiden akku on tyhjä.

1. Liitä johto vasemman korvakuvun 2,5 mm:n liitäntään.

2. Liitä johdon toinen pää laitteen 3,5 mm:n liitäntään.

HUOMAUTUS: Äänijohdolla voit käyttää kuulokkeita niiden virran ollessa kytketty tai katkaistu.

KUULOKKEIDEN AKUN LATAAMINEN

1. Liitä USB-johdon pieni pää oikean korvakuvun USB-C-liitäntään.
2. Liitä toinen pää USB-seinälaturiin.

HUOMAUTUKSIA:

- Kun kuulokkeet alkavat latautua, tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena 10 sekuntia. Kun akku on ladattu täyteen, tilamerkkivalo palaa valkoisena.
- Kuulokkeista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.

Latausaika

Anna kuulokkeiden latautua täyteen kahden ja puolen tunnin ajan.

Akun varaustason kuunteleminen

Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Jos akun virta on vähissä, kuulet ilmoituksen ”Akun varaustaso alhainen, lataa nyt”.

HUOMAUTUS: Akun varaustason voi tarkistaa myös oikean korvakuvun merkkivalosta. Lisätietoja, ks. ”Akun tila” sivulla 32.

Tilamerkkivalo on oikeassa korvakuvussa.

BLUETOOTH-TILA

Osoittaa *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään
Palaa sinisenä (10 sekuntia)	Yhdistetty

AKUN TILA

Osoittaa akun varaustason.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena	Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Palaa oranssina	Akku on lähes tyhjä.

VIHJE: Voit tarkastaa akun varaustason myös Bose-sovelluksella.

LATAUSTILA

Osoittaa lataustilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu valkoisena kaksi kertaa	Lataus alkaa
Palaa oranssina	Ladataan
Palaa valkoisena	Täyteen ladattu

PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa päivitys- tai virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu nopeasti valkoisena (10 sekuntia)	Ohjelmistoa päivitetään (USB:n kautta).
Vilkkuu hitaasti valkoisena (30–60 sekuntia)	Ohjelmistoa päivitetään (langattomasti).
Vilkkuu oranssina ja valkoisena	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

BOSE-ÄLYKAIUTTIMEN TAI -ÄLYSOUNDBARIN YHDISTÄMINEN

SimpleSync™-teknologian avulla voit yhdistää kuulokkeet Bose-älysoundbariin tai -älykaiuttimeen ja saada yksilöllisiä kuuntelukokemuksia.

Edut

- Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää Bose-älysoundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- Voit kuunnella musiikkia selkeästi seuraavassa huoneessa, kun yhdistät kuulokkeet Bose-älykaiuttimeen.

HUOMAUTUS: SimpleSync™-teknologian kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet

Kuulokkeet voi yhdistää mihin tahansa Bose-älykaiuttimeen tai -älysoundbariin.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:

- Bose 700 -älysoundbar / Bose 700 -soundbar
- Bose 500 -soundbar
- Bose 500 -älykaiutin / Bose 500 -kotikaiutin
- Bose 300 -kotikaiutin
- Bosen kannettava älykaiutin / Bosen kannettava kotikaiutin

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Yhteyden muodostaminen Bose-sovelluksella

1. Vedä kuulokkeiden virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle ⭠ ja pidä paikallaan kolme sekuntia.

   Kuulet ilmoituksen ”Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen” ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä.

2. Yhdistä kuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
- Kuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

BOSE-ÄLYKAIUTTIMEN TAI -ÄLYSOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Yhdistä kuulokkeet aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-tuotteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Soundbarin tai kaiuttimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose-älysoundbariin tai -älykaiuttimeen” sivulla 41.

KUULOKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Korvakuvut voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää.
Aseta kuulokkeet litteinä koteloon.

1. Käännä korvakuvut sisään siten, että ne ovat litteät.

2. Taita vasen korvakupu sankaa kohti.

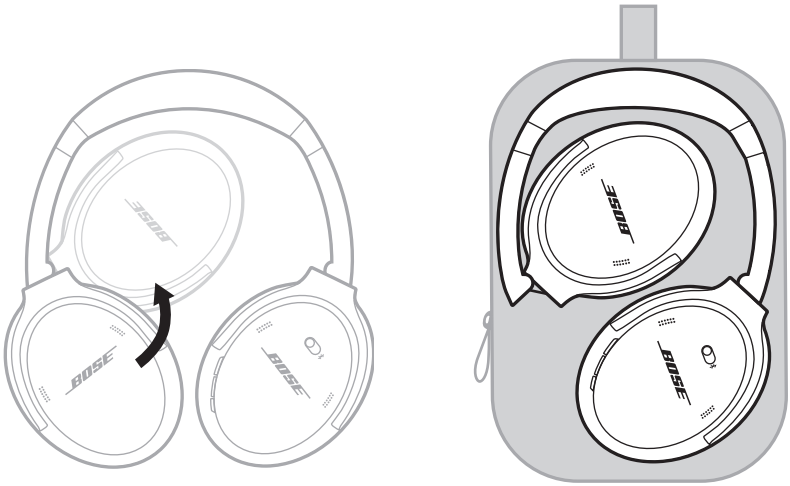

HUOMAUTUKSIA:

- Muista katkaista kuulokkeista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos kuulokkeet asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

KUULOKKEIDEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä päästä kosteutta korvakupujen sisään.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta. Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/QC45.

RAJOITETTU TAKUU

Kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

SARJANUMERON SIJAINTI

Sarjanumero on oikean korvakuvun sisäpuolella verkkokankaan alla. Verkkokangas on se sisäkangas, joka suojaa korvakuvun sisällä olevia osia.

Saat sarjanumeron näkyviin tarttumalla verkkokankaan yläreunaan ja irrottamalla kangasta varovasti.

HUOMIO: Varo painamasta tai irrottamasta korvakuvun sisällä olevia osia, jotta kuulokkeet eivät vaurioidu.

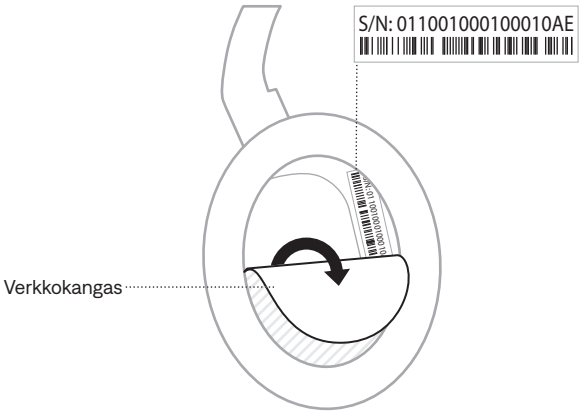

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kuulokkeiden kanssa ilmenee ongelmia:

- Tarkasta tilamerkkivalo (ks. sivu 32).
- Lataa akku (ks. sivu 31).
- Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Kokeile yhdistää toinen mobiililaite (ks. sivu 28).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

MUUT RATKAISUT

OIRE	RATKAISU
Kuulokkeisiin ei tule virtaa.	Lataa akku.
Kuulokkeet eivät yhdistä mobiililaitteeseen.	Irrota varaäänijohto. Irrota USB-latausjohto. Mobiililaitteessa: Poista *Bluetooth*-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. Poista Bose QuietComfort 45 -kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen. Siirrä mobiililaite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. Opetusvideoita on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/QC45. Tyhjennä yhdistetyt laitteet (ks. sivu 29) ja muodosta yhteys uudelleen.
Akku ei lataudu.	Kytke USB-latausjohdon molemmat päät tukevasti. Kokeile toista latauslähdettä. Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.

OIRE	RATKAISU
Ääntä ei kuulu.	Kytke kuulokkeisiin virta ja lataa akku. Tarkasta tilamerkkivalo (ks. sivu 32). Vedä virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle ja vapauta se, niin kuulet liitetyn laitteen nimen. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. Siirrä mobiililaite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. Käytä toista musiikkilähdettä. Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, aseta ensin toinen niistä taukotilaan. Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, siirrä laitteet kuulokkeiden kantoalueelle (9 m). Kokeile mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia tai videotiedostoa.
Äänenlaatu on huono.	Jos ympäristö on tuulinen, luo tuulen vaimennusta käyttävä mukautettu tila Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto (ks. sivu 24). Käytä toista musiikkilähdettä. Yhdistä toinen mobiililaite (ks. sivu 28). Katkaise yhteys toiseen laitteeseen. Siirrä mobiililaite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. Kokeile mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia tai videotiedostoa.
Äänijohdolla yhdistetystä laitteesta ei kuulu ääntä.	Kytke varaäänijohdon molemmat päät tukevasti. Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta. Yhdistä toinen laite (ks. sivu 28).
Äänijohdolla yhdistetystä laitteesta kuuluva ääni on huono.	Kytke varaäänijohdon molemmat päät tukevasti. Yhdistä toinen laite (ks. sivu 28).
Toimintopainike ei muuta taustaäänien poistotilaa.	Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta. Vaihda taustaäänien poistotilaa Bose-sovelluksella.

OIRE	RATKAISU
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä Bose-älysoundbariin tai -älykaiuttimeen	Vedä virta-/*Bluetooth*-painiketta ja pidä se paikallaan, kunnes kuulet ilmoituksen ”Valmis yhdistämään toisen laitteen” ja *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu sinisenä. Varmista, että kuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose-älysoundbariin tai -älykaiuttimeen	Vedä kuulokkeiden virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle ja pidä paikallaan 3 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen ”Valmis yhdistämään” ja tilamerkkivalo vilkkuu sinisenä. Yhdistä kuulokkeet yhteensopivaan Bose-tuotteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa support.Bose.com/Groups.
Äänessä on viivettä, kun kuulokkeet on yhdistetty Bose-älysoundbariin tai -älykaiuttimeen	Lataa Bose-sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.

Tehdasasetusten palautuksella voit tyhjentää kaikki asetukset ja palauttaa kuulokkeet niiden alkuperäiseen tilaan. Sen jälkeen kuulokkeet voi määrittää uudelleen samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

Tehdasasetusten palauttaminen on suositeltavaa vain silloin kun kuulokkeiden kanssa on ongelmia tai Bosen asiakaspalvelu kehottaa tekemään niin.

KUULOKKEIDEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

1. Poista kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

2. Poista kuulokkeet Bose-tililtäsi Bose-sovelluksella.

   HUOMAUTUS: Lisätietoja kuulokkeiden poistamisesta Bose-tililtä Bose-sovelluksella on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/QC45.

3. Vedä virta-/*Bluetooth*-kytkin oikealle ja pidä paikallaan. Paina samalla toimintopainiketta ja pidä se painettuna 30 sekunnin ajan.

   Merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun 30 sekuntia on kulunut, merkkivalo alkaa vilkkua oranssina merkiksi siitä, että tehdasasetuksia palautetaan (2–3 sekuntia).

4. Kun palautus on valmis, merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Kuulokkeet ovat nyt alkuperäisessä tilassa.

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Ce produit est conforme à toutes les réglementations de 2016 en matière de compatibilité électromagnétique et à toutes les autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des réglementations de 2017 sur les équipements radio et des autres réglementations britanniques applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du câble d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Veillez à NE PAS utiliser le casque à un volume élevé pendant une période prolongée.
  - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez votre casque à un volume confortable, mais modéré.
  - Baissez le volume de l'appareil avant de placer le casque sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque pendant que vous conduisez un véhicule pour passer ou recevoir des appels.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque avec le mode de réduction des bruits ambiants activé si le fait de ne pas entendre les bruits environnants peut vous mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes, notamment lorsque vous faites de la bicyclette, vous promenez près d'une route fréquentée, d'un chantier, d'une ligne de chemin de fer, etc., et veillez à toujours respecter les lois applicables relatives à l'utilisation d'un casque.
  - Éteignez le casque ou utilisez-le après avoir désactivé la fonction de réduction des bruits, puis réglez le volume de façon à pouvoir entendre les bruits environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement.
  - Rappel important : les sons que vous identifiez normalement comme rappels ou avertissements peuvent varier lorsque vous utilisez le casque, même lorsque le mode Aware est activé.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque s'il émet un son anormalement élevé. Le cas échéant, éteignez le casque et contactez le service client de Bose.
- Retirez immédiatement le produit s'il dégage de la chaleur.
- Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter le casque au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager le casque.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque comme dispositif de communication d'aviation.

Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur LPS certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, contactez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Veillez à NE PAS porter le casque pendant la charge.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme aux normes IMDA.

ID FCC : A94437310

IC : 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour l'Europe

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour la retirer, contactez votre revendeur Bose local ou un technicien qualifié.

Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil doit être confié à un technicien qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez le site products.bose.com/static/compliance/index.html pour en savoir plus.

廢電池請回收

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Li-ion

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	**Plomb (Pb)**	**Mercure (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Chrome hexavalent (CR(VI))**	**Biphényle polybromé (PBB)**	**Éther de diphényle polybromé (PBDE)**
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceinte	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 1 » correspond à 2011 ou à 2021.

Importateurs : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Royaume-Uni

Puissance en entrée : 5 V ⎓ 0,5 A

Plage de températures lors de la charge : 0 °C à 45 °C

Plage de températures lors de la décharge : -20 °C à 60 °C

Modèle 437310. L'ID CMIIT se trouve à l'intérieur de l'écouteur, sous le canevas.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle se trouvent à l'intérieur de l'écouteur, sous le canevas.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register

Informations relatives à la sécurité

Ce produit peut recevoir des mises à jour automatiques de Bose lorsqu'il est connecté à l'application Bose. Pour recevoir des mises à jour de sécurité via l'application mobile, vous devez terminer le processus de configuration du produit dans l'application Bose. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition via btu.Bose.com**

Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'Aiphone K.K.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à un ou plusieurs produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google Play est une marque commerciale de Google LLC.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, le logo B, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort et SimpleSync sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés 14

APPLICATION BOSE

Téléchargement de l'application Bose 15

Ajout du casque à un compte existant 15

COMMANDES DU CASQUE

Mise sous tension 17

Minuterie de mise en veille 17

Mise hors tension 18

Fonctions du casque 19

Lecture multimédia et volume 19

Appels téléphoniques 20

Touche Action 21

RACCOURCIS

Utilisation de votre raccourci 22

Modification ou désactivation d'un raccourci 22

SPOTIFY TAP 23

RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

Modes de réduction des bruits ambiants 24

Modification du mode de réduction des bruits ambiants 24

COMMANDES VOCALES

Accès aux commandes vocales 25

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion via le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile 26
Déconnexion d'un périphérique mobile 28
Reconnexion d'un périphérique mobile 28
Connexion d'un autre périphérique mobile 28
Identification des périphériques mobiles connectés 28
Commutation entre deux périphériques mobiles connectés 29
Reconnexion d'un périphérique précédemment connecté 29
Suppression de la liste des périphériques du casque 29

CONNEXIONS CÂBLÉES

Raccordement du câble audio 30

BATTERIE

Chargement du casque 31
Temps de charge 31
Annonce du niveau de la batterie 31

ÉTAT DU CASQUE

État *Bluetooth* 32
État de la batterie 32
État de charge 33
État de la mise à jour et des erreurs 33

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

Connexion à une enceinte ou une barre de son intelligente Bose 34
Avantages 34
Produits compatibles 34
Connexion à l'aide de l'application Bose 34
Reconnexion à une enceinte intelligente Bose ou une barre de son intelligente Bose 35

ENTRETIEN

Rangement du casque 36
Nettoyage du casque 37
Pièces de rechange et accessoires 37
Garantie limitée 37
Emplacement du numéro de série 38

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Essayez tout d'abord les solutions suivantes 39
Autres solutions 39
Restauration des paramètres d'usine du casque 42

COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :

Casque Bose QuietComfort 45

Étui de transport

Câble USB Type-C®

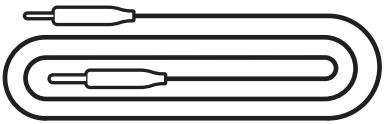

Câble audio 3,5 mm à 2,5 mm

REMARQUE : si l'un de ces éléments est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/QC45

L'application Bose permet de configurer et de contrôler le casque à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

Grâce à cette application, vous pouvez gérer les connexions *Bluetooth*, gérer les paramètres du casque, sélectionner la langue du guide vocal et accéder à de nouvelles fonctions par le biais de mises à jour.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose pour un autre produit Bose, ajoutez le casque à votre compte existant (consultez le bas de la page 15).

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE

1. Téléchargez l'application Bose sur votre périphérique mobile.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Suivez les instructions de l'application.

AJOUT DU CASQUE À UN COMPTE EXISTANT

Pour ajouter votre casque Bose QuietComfort 45, ouvrez l'application Bose et ajoutez-le.

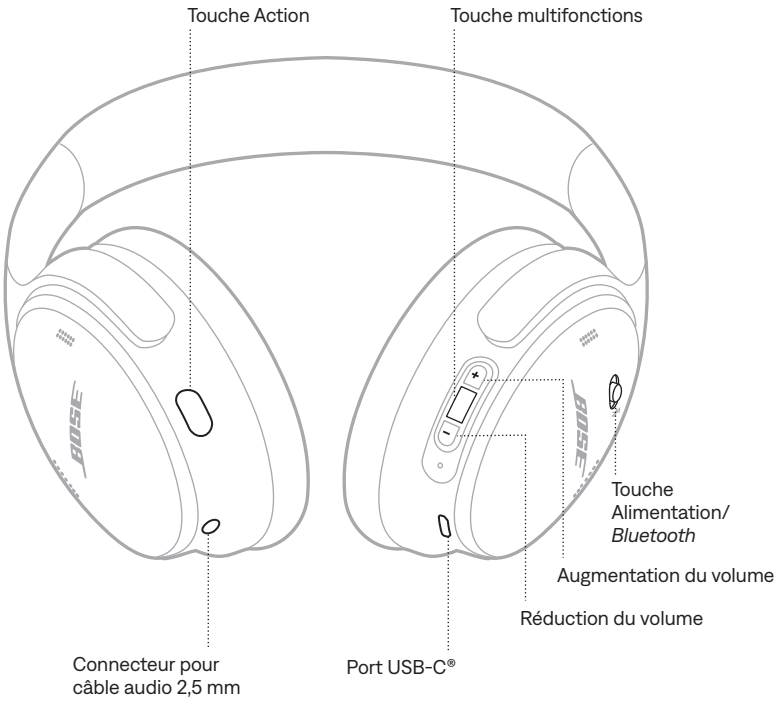
Touche Action
Touche multifonctions
Touche Alimentation/ *Bluetooth*
Augmentation du volume
Réduction du volume
Connecteur pour câble audio 2,5 mm
Port USB-C®

MISE SOUS TENSION

Sur l'écouteur droit, déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* vers la droite.

Un message vocal annonce le niveau de la batterie et le voyant d'état s'allume en fonction du niveau de charge actuel (consultez la page 32).

Minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille permet d'économiser la batterie lorsque vous n'utilisez pas le casque.

Pour configurer et personnaliser la minuterie de mise en veille, utilisez l'application Bose.

MISE HORS TENSION

Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* vers la gauche.

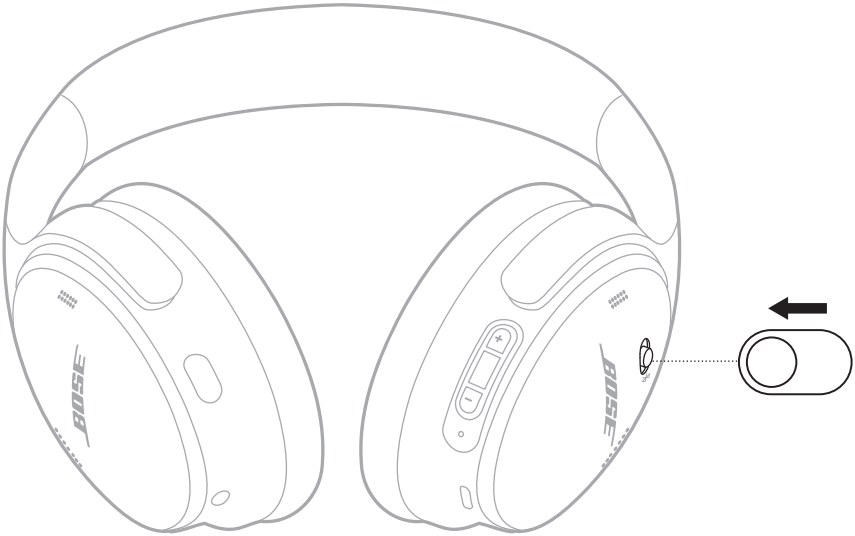

REMARQUE : lorsque le casque est hors tension, la fonction de réduction des bruits ambiants est désactivée.

FONCTIONS DU CASQUE

Les commandes du casque se trouvent derrière l'écouteur droit.

Lecture multimédia et volume

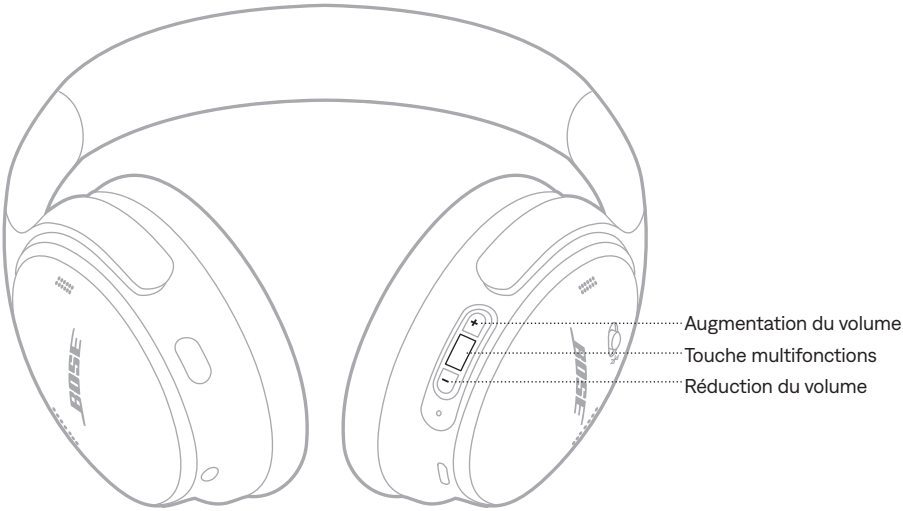

FONCTION	ACTION
Lecture/Pause	Appuyez sur la touche multifonctions.
Saut avant	Appuyez deux fois sur la touche multifonctions.
Saut arrière	Appuyez trois fois sur la touche multifonctions.
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche +.
Réduction du volume	Appuyez sur la touche —.

REMARQUES :

- Pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée.
- Pour réduire rapidement le volume, maintenez la touche — enfoncée.

Appels téléphoniques

La touche multifonctions se trouve derrière l'écouteur droit. Le microphone se trouve à proximité de la partie avant de l'écouteur droit.

La touche Action se trouve derrière l'écouteur gauche.

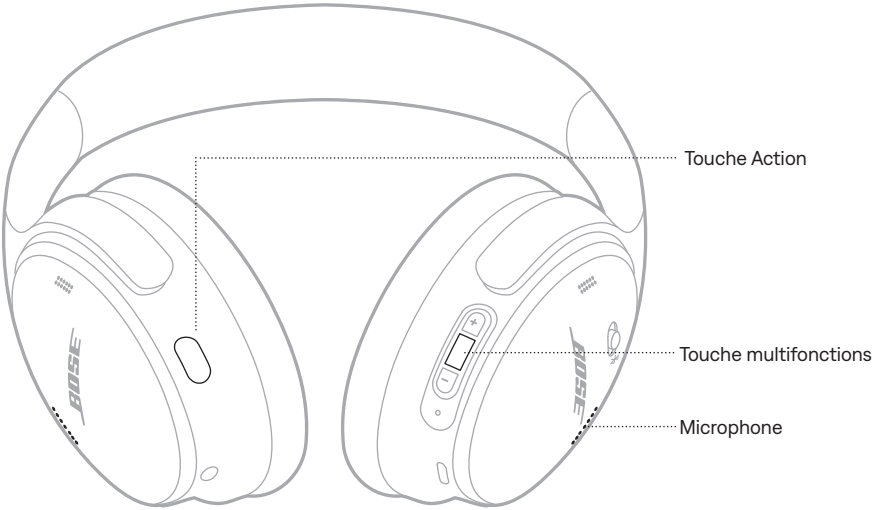

FONCTION	PROCÉDURE À SUIVRE
Répondre/mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche multifonctions.
Refuser un appel	Appuyez sur la touche multifonctions pendant 1 seconde.
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Si vous êtes en communication et recevez un deuxième appel, appuyez sur la touche multifonctions.
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Si vous êtes en communication et recevez un deuxième appel, appuyez sur la touche multifonctions pendant 1 seconde.
Passer d'un appel à l'autre	Lorsque deux appels sont en cours, appuyez deux fois sur la touche multifonctions.
Créer une conférence	Lorsque deux appels sont en cours, appuyez sur la touche multifonctions pendant 3 secondes.
Couper/restaurer le son lors d'un appel	Pendant une communication, appuyez deux fois sur la touche Action.

Touche Action

La touche Action permet de changer rapidement et facilement de mode de réduction des bruits ambiants.

La touche Action se trouve derrière l'écouteur gauche.

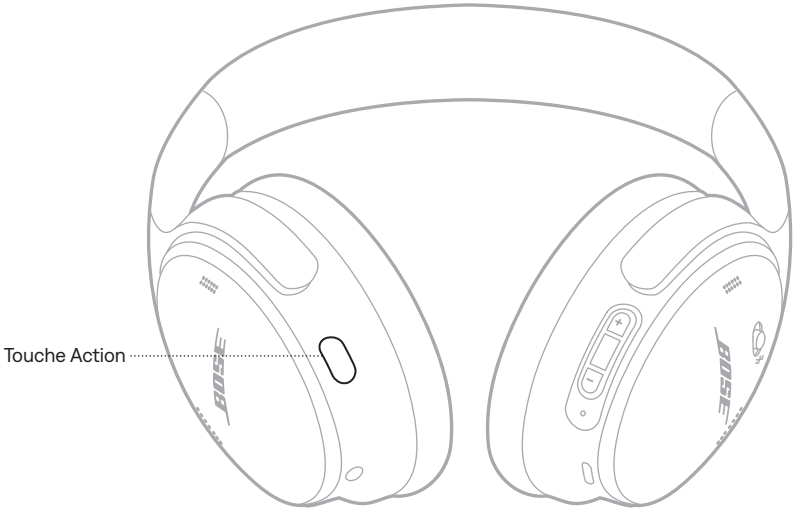

Pour commuter les modes Silence et Attentif, appuyez sur la touche Action.

Pour en savoir plus sur les modes de réduction des bruits ambiants, reportez-vous à la page 24.

Un raccourci vous permet d'accéder rapidement et facilement à l'une des fonctions suivantes :

- Accès à Spotify (consultez la page 23)
- Accès au niveau de la batterie

REMARQUE : par défaut, l'accès au niveau de batterie est activé.

UTILISATION DE VOTRE RACCOURCI

Maintenez l'appui sur le bouton Action.

MODIFICATION OU DÉSACTIVATION D'UN RACCOURCI

Pour modifier ou désactiver votre raccourci, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette option sur l'écran principal.

Écoutez instantanément vos morceaux préférés grâce à Spotify Tap ! Lancez la musique d'un simple geste.

REMARQUE : pour utiliser la fonction Spotify Tap, vous devez la définir comme raccourci dans l'application Bose et devez utiliser la dernière version de l'application Spotify.

1. Appuyez longuement sur le bouton Action pour écouter une recommandation basée sur vos préférences d'écoute.

2. Appuyez de nouveau longuement sur le bouton Action pour écouter la recommandation suivante préparée spécialement pour vous.

La fonction de réduction des bruits ambiants réduit les bruits indésirables, ce qui permet d'obtenir un son plus net et plus réaliste. Vous pouvez sélectionner l'un des deux modes de réduction des bruits ambiants préconfigurés, à savoir Silence ou Attentif, ou créer jusqu'à deux modes personnalisés.

Le mode Silence vous permet de vous isoler de toute distraction en utilisant le niveau de réduction des bruits ambiants le plus élevé.

Le mode Attentif vous offre une transparence totale en vous permettant d'entendre tous les bruits environnants.

Choisissez le mode de réduction des bruits ambiants en fonction de vos préférences d'écoute et de votre environnement.

MODES DE RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

MODE	DESCRIPTION
Silence	Réduction des bruits ambiants optimale grâce au son Bose optimisé.
Attentif	Vous entendez les bruits environnants tout en profitant de votre musique.
Personnalisé	Contrôle personnalisé du bruit (Réduction des bruits ambiants ou Coupe-vent) en fonction de vos préférences d'écoute et de votre environnement. **REMARQUE :** vous pouvez créer jusqu'à deux modes personnalisés à l'aide de l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Modes sur l'écran principal.

REMARQUE : une fois le casque sous tension, le dernier mode que vous avez sélectionné est automatiquement activé.

MODIFICATION DU MODE DE RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

Pour modifier le mode de réduction des bruits ambiants, appuyez sur la touche Action.

Une invite vocale annonce le mode de réduction des bruits ambiants sélectionné.

CONSEIL : vous pouvez également modifier le mode de réduction des bruits ambiants à l'aide de l'application Bose.

ACCÈS AUX COMMANDES VOCALES

Vous pouvez utiliser le casque de façon à accéder aux commandes vocales de votre périphérique mobile. Pour accéder aux commandes vocales, appuyez sur la touche multifonctions pendant 1 seconde.

La touche multifonctions se trouve derrière l'écouteur droit.

REMARQUE : vous ne pouvez pas accéder aux commandes vocales lorsque vous êtes en communication.

CONNEXION VIA LE MENU *BLUETOOTH* DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques du casque, et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément. Vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

REMARQUE : pour une meilleure expérience, utilisez l'application Bose pour configurer et connecter votre périphérique mobile (consultez la page 15).

1. Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* ᛒ vers la droite et maintenez-la dans cette position pendant 3 secondes.

   Vous entendez l'indication « Prêt pour la connexion » et le voyant d'état clignote en bleu.

2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.

   REMARQUE : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre casque dans la liste des périphériques.

   CONSEIL : recherchez le nom que vous avez indiqué pour le casque dans l'application Bose. Si vous n'avez pas donné un nom à votre casque, le nom par défaut apparaît.

Une fois la connexion terminée, vous entendez le message « Connecté à <*nom du périphérique*> », et le voyant d'état reste allumé en bleu pendant 10 secondes.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Pour déconnecter votre périphérique mobile, utilisez l'application Bose.

CONSEIL : vous pouvez également déconnecter votre périphérique via les paramètres *Bluetooth* du périphérique. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Lorsqu'il est sous tension, le casque tente de se reconnecter automatiquement aux deux périphériques les plus récemment connectés.

REMARQUES :

- Ces périphériques doivent se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.
- Assurez-vous que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.
- Si la fonctionnalité Connexion multipoints est désactivée, le casque tente de se reconnecter au périphérique dernièrement connecté.

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Il est possible de connecter activement le casque à deux périphériques à la fois (Connexion multipoints).

Pour connecter un périphérique supplémentaire, téléchargez l'application Bose (consultez la page 15) ou utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile (consultez la page 26).

REMARQUES :

- Il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs périphériques en même temps.
- Pour gérer ou désactiver la connexion multipoints, utilisez l'application Bose. Vous pouvez accéder à cette fonction dans le menu Réglages.
- La désactivation de la connexion multipoints déconnecte le deuxième périphérique connecté.

IDENTIFICATION DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES CONNECTÉS

Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* ᛒ vers la droite et relâchez-la pour entendre le périphérique actuellement connecté.

COMMUTATION ENTRE DEUX PÉRIPHÉRIQUES MOBILES CONNECTÉS

1. Arrêtez la lecture sur votre premier périphérique mobile.

2. Démarrez la lecture sur votre deuxième périphérique mobile.

   Le casque bascule sur le flux audio de ce périphérique mobile.

   REMARQUE : votre casque peut recevoir des appels téléphoniques des deux périphériques, quel que soit celui sur lequel la lecture est en cours.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE PRÉCÉDEMMENT CONNECTÉ

1. Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* ⁑ vers la droite et relâchez-la pour entendre le périphérique connecté.

2. Attendez 2 secondes, puis déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* ⁑ vers la droite et relâchez-la à nouveau pour vous connecter au périphérique suivant dans la liste des périphériques du casque.

3. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le nom du périphérique correct.

   Vous entendez une tonalité qui indique que l'appareil est connecté.

4. Démarrez la lecture sur le périphérique mobile connecté.

REMARQUE : si deux périphériques sont déjà connectés au casque, le périphérique nouvellement connecté remplace le périphérique préalablement connecté.

SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DU CASQUE

1. Déplacez le bouton Alimentation/*Bluetooth* ⏻ vers la droite et maintenez-le dans cette position pendant 15 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Liste des périphériques *Bluetooth* effacée. Prêt pour la connexion. »

2. Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* figurant sur vos périphériques mobiles.

   Tous les périphériques sont effacés de la liste et le casque est prêt pour la connexion.

RACCORDEMENT DU CÂBLE AUDIO

Utilisez le câble de 2,5 mm à 3,5 mm pour raccorder un périphérique câblé ou pour continuer d'utiliser le casque lorsque la batterie est épuisée.

1. Branchez le câble au connecteur 2,5 mm de l'écouteur gauche.

2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur 3,5 mm de votre périphérique.

REMARQUE : lorsque vous connectez le câble audio, vous pouvez utiliser le casque, qu'il soit allumé ou éteint.

CHARGEMENT DU CASQUE

1. Raccordez le petit connecteur du câble USB à la prise USB-C de l'écouteur droit du casque.
2. Raccordez l'autre extrémité à un chargeur mural USB.

REMARQUES :

- Lorsque le casque commence à se charger, le voyant d'état clignote en blanc pendant 10 secondes. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant d'état cesse de clignoter et s'allume en blanc.
- Le casque ne fonctionne pas pendant la charge.

Temps de charge

Une charge complète de la batterie du casque peut prendre 2,5 heures.

Annonce du niveau de la batterie

Chaque fois que vous mettez le casque sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie. Si la batterie est faible, vous entendez le message « Batterie faible, chargez le casque ».

REMARQUE : pour vérifier le niveau de la batterie, consultez le voyant d'état situé sur l'écouteur droit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « État de la batterie » à la page 32.

Le voyant d'état se trouve sur l'écouteur droit.

ÉTAT *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth*.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Bleu clignotant	Prêt pour la connexion
Allumé en bleu (10 secondes)	Connexion établie

ÉTAT DE LA BATTERIE

Ce voyant indique le niveau de la batterie.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Allumé en blanc	Charge moyenne ou complète
Allumé en orange	Charge faible

CONSEIL : vous pouvez également consulter le niveau de la batterie à l'aide de l'application Bose.

ÉTAT DE CHARGE

Indique l'état de charge.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote en blanc à 2 reprises	La charge commence
Allumé en orange	Charge en cours
Allumé en blanc	Charge complète

ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Indique l'état de la mise à jour ou des erreurs.

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote rapidement en blanc (10 secondes)	Mise à jour logicielle (via USB)
Clignote lentement en blanc (30 à 60 secondes)	Mise à jour logicielle (sans fil)
Clignote en orange et en blanc	Erreur. Contactez le service client de Bose.

CONNEXION À UNE ENCEINTE OU UNE BARRE DE SON INTELLIGENTE BOSE

Grâce à la technologie SimpleSync™, vous pouvez connecter le casque à une barre de son intelligente Bose ou à une enceinte intelligente Bose pour une expérience d'écoute personnelle.

Avantages

- Utilisez les commandes de volume indépendantes sur chaque produit pour baisser ou couper le son de votre barre de son intelligente Bose, tout en maintenant le niveau sonore souhaité sur le casque.
- Écoutez clairement votre musique depuis la pièce voisine en connectant le casque à votre enceinte intelligente Bose.

REMARQUE : la technologie SimpleSync™ offre une portée *Bluetooth* allant jusqu'à 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter le casque à une barre de son intelligente Bose ou à une enceinte intelligente Bose.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Barre de son intelligente Bose 700/Barre de son Bose 700
- Barre de son Bose 500
- Enceinte intelligente Bose 500/Enceinte connectée Bose 500
- Enceinte connectée Bose 300
- Enceinte portable intelligente Bose/Enceinte portable connectée Bose

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose

1. Sur le casque, déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* ᛒ vers la droite et maintenez-la dans cette position pendant 3 secondes.

   Vous entendez le message « Prêt pour le jumelage d'un autre périphérique » et le voyant d'état clignote en bleu.

2. Utilisez l'application Bose pour connecter le casque à un produit Bose compatible. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/Groups

REMARQUES :

- Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.
- Vous pouvez connecter le casque à un seul produit à la fois.

RECONNEXION À UNE ENCEINTE INTELLIGENTE BOSE OU UNE BARRE DE SON INTELLIGENTE BOSE

Utilisez l'application Bose pour reconnecter le casque à un produit compatible Bose précédemment connecté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.Bose.com/Groups

REMARQUES :

- La barre de son ou l'enceinte doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si le casque ne se reconnecte pas, consultez la section « Impossible de reconnecter le casque à une enceinte ou à une barre de son intelligente Bose préalablement connectée » à la page 41.

RANGEMENT DU CASQUE

Les écouteurs pivotent pour permettre un rangement à la fois simple et pratique. Placez le casque à plat dans l'étui.

1. Faites pivoter les deux écouteurs vers l'intérieur pour les mettre à plat.

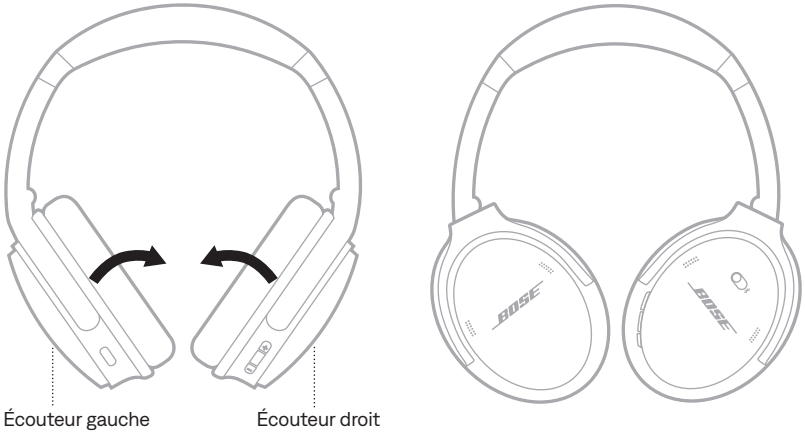

2. Pliez l'écouteur gauche vers le serre-tête.

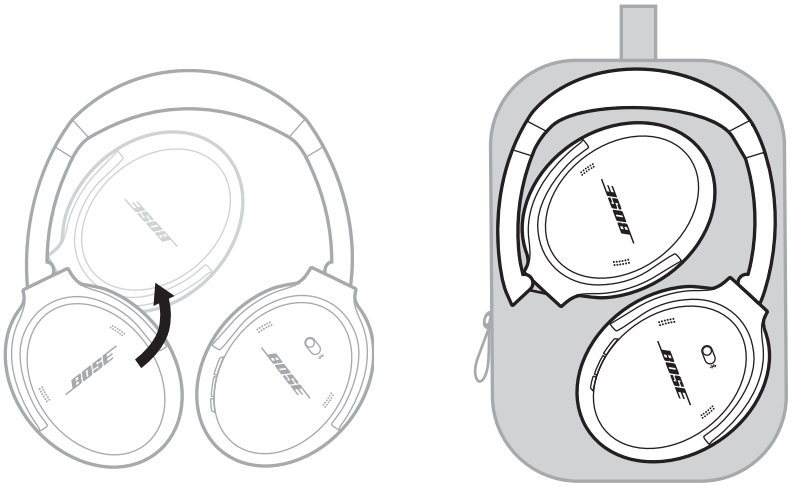

REMARQUES :

- Veillez à éteindre le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Avant de ranger le casque pour plusieurs mois, vérifiez que la batterie est complètement chargée.

NETTOYAGE DU CASQUE

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec.

Veillez à protéger l'intérieur du casque contre l'humidité.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose. Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/QC45

GARANTIE LIMITÉE

Votre casque est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série se trouve à l'intérieur de l'écouteur droit, sous le canevas.
Le canevas est l'écran interne qui recouvre et protège les composants à l'intérieur de l'écouteur.

Pour connaître le numéro de série, saisissez la grille par le bord supérieur et retirez-la délicatement.

ATTENTION : veillez à n'exercer aucune pression et à ne retirer aucun autre composant à l'intérieur de l'écouteur, car vous risquez d'endommager le produit.

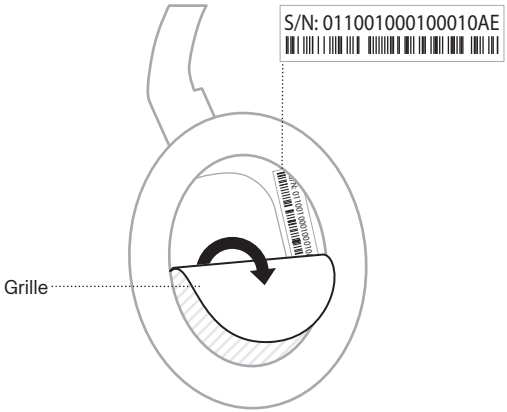

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

En cas de problèmes avec votre casque :

- Vérifiez le voyant d'état (reportez-vous à la page 32).
- Remplacez la batterie (consultez la page 31).
- Augmentez le volume des écouteurs, de votre périphérique mobile et de l'application musicale.
- Essayez de connecter un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

AUTRES SOLUTIONS

SYMPTÔME	SOLUTION
Le casque ne s'allume pas	Chargez la batterie.
Impossible de connecter le casque au périphérique mobile	Déconnectez le câble audio de rechange. Déconnectez le câble de charge USB. Sur votre périphérique mobile : Désactivez la fonction *Bluetooth* et réactivez-la. Supprimez le casque Bose QuietComfort 45 de la liste *Bluetooth* de votre appareil. Renouvelez la connexion. Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/QC45 pour accéder à des didacticiels. Effacez la liste des périphériques connectés (reportez-vous à la page 29) et recommencez la procédure de connexion.
La batterie ne se charge pas	Vérifiez que le câble de charge USB est correctement connecté aux deux extrémités. Essayez d'utiliser une autre source de charge. Si votre casque a été exposé à des températures extrêmes, laissez-le revenir à température ambiante et essayez de le recharger.

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son	Mettez le casque sous tension et chargez la batterie. Vérifiez le voyant d'état (reportez-vous à la page 32). Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* vers la droite, puis relâchez-la pour entendre le périphérique connecté. Vérifiez que vous utilisez le périphérique correct. Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. Utilisez une autre source musicale. Si deux périphériques mobiles sont connectés, veillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier périphérique. Si deux périphériques mobiles sont connectés, placez-les dans le champ de portée du casque (9 m). Essayez d'utiliser un fichier audio ou vidéo enregistré localement sur votre périphérique mobile.
Son de qualité médiocre	Si vous vous trouvez dans un environnement venteux, créez un mode personnalisé en activant l'option Coupe-vent dans l'application Bose. Pour accéder à cette option, appuyez sur Modes sur l'écran principal (reportez-vous à la page 24). Utilisez une autre source musicale. Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28). Déconnectez le deuxième périphérique. Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. Essayez d'utiliser un fichier audio ou vidéo enregistré localement sur votre périphérique mobile.
Aucun son n'est émis par un périphérique connecté à l'aide du câble audio de secours	Vérifiez que le câble audio de secours est correctement connecté aux deux extrémités. Augmentez le volume sur votre casque, votre périphérique mobile et la source musicale. Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 28).
Absence de son provenant d'un périphérique connecté via le câble audio	Vérifiez que le câble audio de secours est correctement connecté aux deux extrémités. Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 28).
La touche Action ne permet pas de modifier le mode de réduction des bruits ambiants	Vérifiez que votre casque est sous tension. Utilisez l'application Bose pour modifier le mode de réduction des bruits ambiants.

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter le casque à une enceinte ou à une barre de son intelligente Bose	Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* tout en maintenant l'appui jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion d'un autre périphérique » et que voyant *Bluetooth* clignote en bleu. Vérifiez que le casque se trouve à portée (9 m) de la barre de son ou de l'enceinte.
Impossible de reconnecter le casque à une enceinte ou à une barre de son intelligente Bose préalablement connectée	Sur le casque, déplacez le bouton Alimentation/*Bluetooth* vers la droite et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Prêt pour la connexion » et que le voyant d'état clignote en bleu. Utilisez l'application Bose pour connecter le casque à un produit Bose compatible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur support.Bose.com/Groups
Son différé lorsque le casque est connecté à une barre de son ou à une enceinte intelligente Bose	Téléchargez l'application Bose et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.

Une restauration des paramètres d'usine permet d'effacer tous les paramètres afin que le casque retrouve son état d'origine. Il est ensuite possible de configurer le casque comme si vous l'utilisez pour la première fois.

La restauration des paramètres d'usine est recommandée uniquement si vous rencontrez des difficultés avec le casque ou si le service client de Bose vous a demandé de le faire.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE DU CASQUE

1. Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.

2. Supprimez le casque de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose.

   REMARQUE : pour en savoir plus sur la suppression du casque de votre compte Bose à l'aide de l'application Bose, consultez le site worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Déplacez la touche Alimentation/*Bluetooth* ᛒ vers la droite et maintenez-la dans cette position. En même temps, appuyez sur la touche Action pendant 30 secondes.

   Le témoin lumineux clignote en blanc. Au bout de 30 secondes, le témoin lumineux clignote en orange pour indiquer que les paramètres d'usine sont en cours de restauration (2 à 3 secondes).

4. Une fois cette opération terminée, le témoin lumineux clignote lentement en bleu. Les paramètres d'usine du casque sont maintenant rétablis.

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Il presente prodotto è conforme a tutte le normative sulla compatibilità elettromagnetica del 2016 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle normative sulle apparecchiature radio del 2017 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.

Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.

Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE

- NON usare le cuffie a un volume elevato per un lungo periodo di tempo.
  - Per evitare danni all'udito, usare le cuffie a un livello di volume confortevole e moderato.
  - Abbassare il volume del dispositivo prima di indossare le cuffie nelle/sulle orecchie, quindi alzarlo gradualmente fino a raggiungere il livello d'ascolto più confortevole.
- NON usare le cuffie quando si guida per telefonare o per qualsiasi altro scopo.
- NON usare le cuffie con la funzione di riduzione del rumore attivata nei casi in cui l'impossibilità di sentire i rumori circostanti potrebbe presentare dei rischi per l'utente o per terzi (ad esempio se si sta andando in bicicletta o si cammina nel traffico o nei pressi di un cantiere o dei binari ferroviari). Rispettare la normativa applicabile all'uso delle cuffie.
  - Spegnere le cuffie, oppure disattivare la funzione di riduzione del rumore e regolare il volume in modo da poter sentire i rumori circostanti, compresi allarmi e segnali di avviso.
  - Tenere presente come i suoni sui quali si fa normalmente affidamento come promemoria o avvisi possono cambiare caratteristiche quando si usano le cuffie, anche nella modalità Aware.
- NON usare le cuffie se emettono un suono inusuale di volume elevato. Se si presenta questo problema, spegnere le cuffie e contattare l'assistenza clienti Bose.
- Rimuovere immediatamente il prodotto se si nota che emette calore.
- NON utilizzare un adattatore per telefono cellulare per collegare le cuffie ai connettori presenti sui sedili degli aerei, per evitare il rischio di lesioni o di danni dovuti al surriscaldamento.
- NON usare le cuffie per comunicazioni aeronautiche.

Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, NON esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con un alimentatore LPS approvato da un ente per la sicurezza che rispetta i requisiti normativi locali (ad esempio, UL, CSA, VDE, CCC).
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- Se la batteria dovesse perdere, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, richiedere assistenza medica.
- Non esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).
- NON indossare le cuffie durante il caricamento.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e ISED Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Conforme ai requisiti IMDA.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483.5 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

NON tentare di rimuovere la batteria caricabile agli ioni di litio da questo prodotto. Per la rimozione, contattare il rivenditore Bose di zona o un professionista qualificato.

La rimozione della batteria ricaricabile agli ioni di litio di questo prodotto deve essere eseguita esclusivamente da un professionista qualificato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Bose locale o visitare products.bose.com/static/compliance/index.html.

廢電池請回收

Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.

Li-ion

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	**Piombo (Pb)**	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Cromo esavalente (CR(VI))**	**Bifenile polibromurato (PBB)**	**Difeniletere polibromurato (PBDE)**
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusore	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						5

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "1" indica 2011 o 2021.

Importatori: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numero di telefono: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numero di telefono: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regno Unito

Assorbimento in entrata: 5 V ⎓ 0,5 A

Intervallo di temperatura di carica: da 0 °C a 45 °C

Intervallo di temperatura di scaricamento: da -20 °C a 60 °C

Modello 437310. Il codice ID CMIIT si trova all'interno del padiglione, sotto la membrana.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

I numeri di serie e di modello sono riportati all'interno del padiglione, sotto la membrana.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.Bose.com/register

Informazioni sulla sicurezza

Questo prodotto è in grado di ricevere automaticamente aggiornamenti di sicurezza da Bose quando è connesso all'app Bose. Per ricevere gli aggiornamenti di sicurezza tramite l'app per dispositivi mobili, è necessario completare il processo di configurazione del prodotto nell'app Bose. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili su btu.Bose.com**

Apple, il logo Apple, iPad, iPhone e iPod sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Il marchio "iPhone" è utilizzato su licenza di Aiphone K.K.

L'uso del badge "Made for Apple" attesta che un accessorio è stato progettato per connettersi specificamente ai prodotti Apple indicati nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della conformità dello stesso agli standard di sicurezza e normativi.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Google Play è un marchio commerciale di Google LLC.

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, il logo B, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort e SimpleSync sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto 14

APP BOSE

Scaricare l'app Bose 15

Aggiungere le cuffie a un account esistente 15

CONTROLLI DELLE CUFFIE

Accensione 17

Timer di standby 17

Spegnimento 18

Funzioni delle cuffie 19

Riproduzione multimediale e controllo del volume 19

Chiamate 20

Pulsante Azione 21

SCELTE RAPIDE

Utilizzare la scelta rapida 22

Cambiare o disabilitare la scelta rapida 22

SPOTIFY TAP 23

RIDUZIONE DEL RUMORE

Modalità di riduzione del rumore 24

Cambiare la modalità di riduzione del rumore 24

CONTROLLO VOCALE

Accedere al controllo vocale 25

CONNESSIONI *BLUETOOTH®*

Connettere mediante il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile 26
Disconnettere un dispositivo mobile 28
Riconnettere un dispositivo mobile 28
Connettere un altro dispositivo mobile 28
Identificare i dispositivi mobili connessi 28
Passare da un dispositivo mobile connesso a un altro 29
Riconnettere un dispositivo precedentemente connesso 29
Cancellare l'elenco dispositivi delle cuffie 29

CONNESSIONI CABLATE

Collegare il cavo audio 30

BATTERIA

Caricare le cuffie 31
Tempo di carica 31
Ascoltare il livello della batteria 31

STATO DELLE CUFFIE

Stato *Bluetooth* 32
Stato batteria 32
Stato della carica 33
Aggiornamento e stato di errore 33

CONNETTERE PRODOTTI BOSE

Connettere una soundbar smart Bose o un diffusore smart Bose 34
Vantaggi 34
Prodotti compatibili 34
Connettere mediante l'app Bose 34
Riconnettere un diffusore smart o una soundbar smart Bose 35

MANUTENZIONE

Conservare le cuffie 36
Pulire le cuffie 37
Parti di ricambio e accessori 37
Garanzia limitata 37
Posizione del numero di serie 38

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare prima queste soluzioni 39
Altre soluzioni 39
Ripristinare le impostazioni di fabbrica delle cuffie 42

CONTENUTO

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

Cuffie Bose QuietComfort 45

Custodia



Cavo USB Type-C®

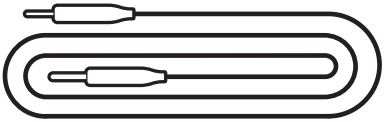

Cavo audio da 3,5 a 2,5 mm

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/QC45

L'app Bose consente di impostare e controllare le cuffie da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio smartphone o tablet.

Utilizzando l'app è possibile gestire le connessioni *Bluetooth* e le impostazioni delle cuffie, scegliere la lingua delle istruzioni vocali e accedere alle nuove funzioni mediante gli aggiornamenti.

NOTA: se è stato già creato un account Bose per un altro prodotto Bose, aggiungere le cuffie a tale account (vedere in fondo a pagina 15).

SCARICARE L'APP BOSE

1. Scaricare l'app Bose sul dispositivo mobile in uso.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Seguire le istruzioni dell'app.

AGGIUNGERE LE CUFFIE A UN ACCOUNT ESISTENTE

Per aggiungere le cuffie Bose QuietComfort 45, aprire l'app Bose e aggiungerle.

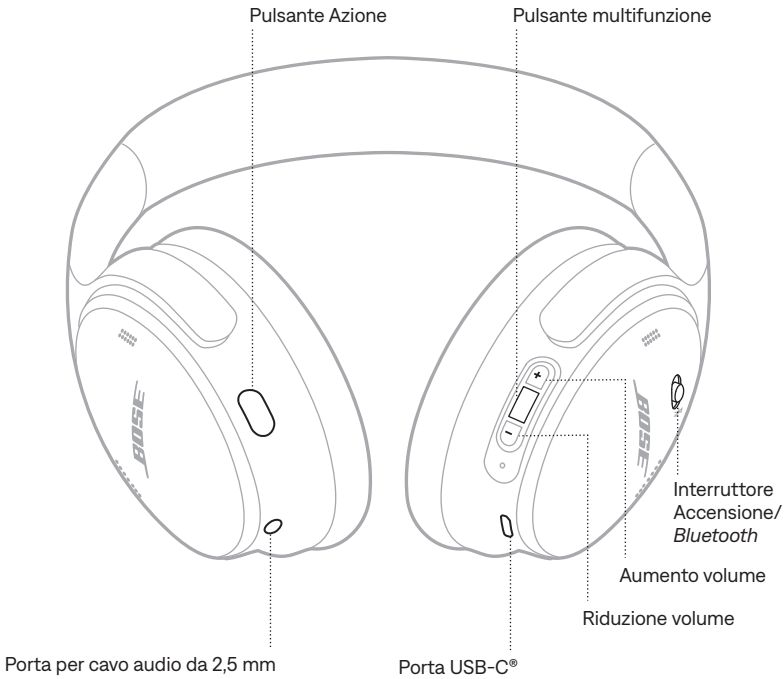
Pulsante Azione
Pulsante multifunzione
Interruttore Accensione/ *Bluetooth*
Aumento volume
Riduzione volume
Porta per cavo audio da 2,5 mm
Porta USB-C®

ACCENSIONE

Sul padiglione auricolare destro, fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* verso destra.

Un messaggio vocale segnala il livello della batteria e l'indicatore di stato si illumina in base al livello di carica corrente (vedere pagina 32).

Timer di standby

Il timer di standby conserva la carica della batteria quando le cuffie non sono in uso.

Utilizzare l'app Bose per impostare e personalizzare il timer di standby.

SPEGNIMENTO

Fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* verso sinistra.

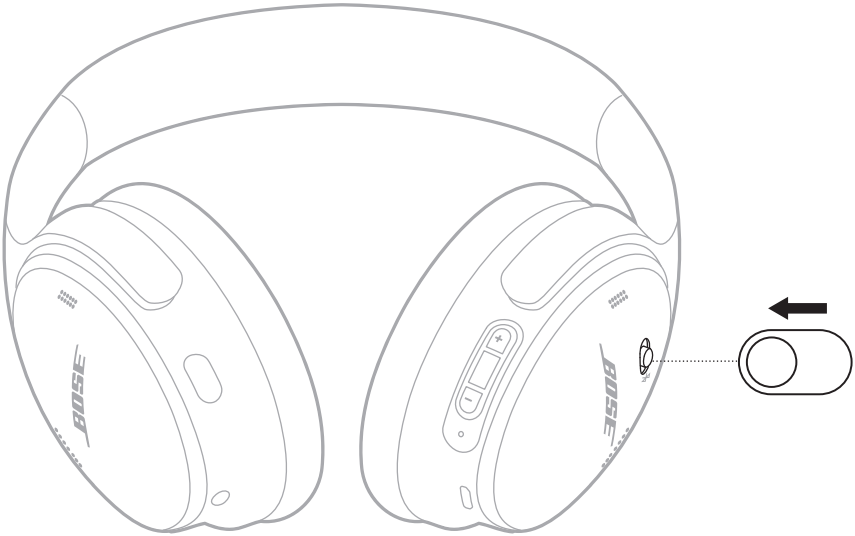

NOTA: quando le cuffie sono spente, l'opzione di riduzione del rumore è disattivata.

FUNZIONI DELLE CUFFIE

I controlli delle cuffie si trovano sul retro del padiglione auricolare destro.

Riproduzione multimediale e controllo del volume

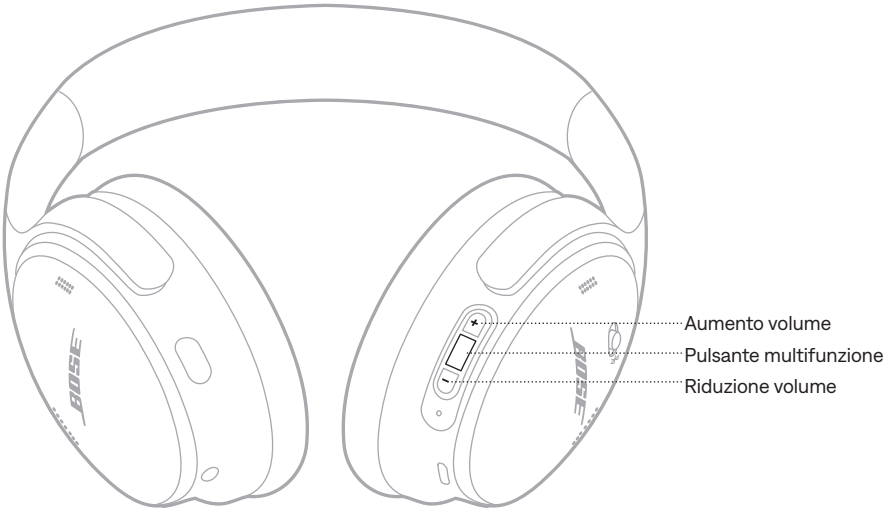

FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/pausa	Premere il pulsante multifunzione.
Salto in avanti	Premere due volte il pulsante multifunzione.
Salto all'indietro	Premere tre volte il pulsante multifunzione.
Aumento volume	Premere +.
Riduzione volume	Premere —.

NOTE:

- Per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +.
- Per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —.

Chiamate

Il pulsante multifunzione si trova sul retro del padiglione auricolare destro. Il microfono si trova presso la parte anteriore del padiglione auricolare destro.

Il pulsante Azione si trova sul retro del padiglione auricolare sinistro.

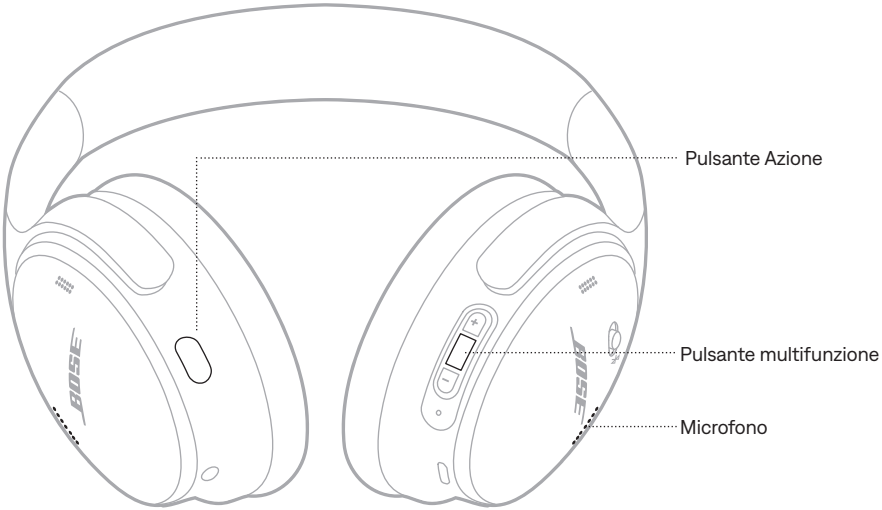

FUNZIONE	AZIONE
Rispondere/Chiudere una chiamata	Premere il pulsante multifunzione.
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il pulsante multifunzione per 1 secondo.
Rispondere a una seconda chiamata in entrata mettendo in attesa quella in corso	Se si riceve una seconda chiamata durante una chiamata in corso, premere il pulsante multifunzione.
Rifiutare una seconda chiamata in entrata rimanendo in quella in corso	Se si riceve una seconda chiamata durante una chiamata in corso, tenere premuto il pulsante multifunzione per 1 secondo.
Passare da una chiamata all'altra	Con due chiamate attive, premere due volte il pulsante multifunzione.
Creare una teleconferenza	Con due chiamate attive, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi.
Azzerare/riattivare il volume di una chiamata	Durante una chiamata, premere due volte il pulsante Azione.

Pulsante Azione

Il pulsante Azione consente di passare facilmente e rapidamente tra le modalità di riduzione del rumore.

Il pulsante Azione si trova sul retro del padiglione auricolare sinistro.

Per passare dalla modalità Silenzio alla modalità Aware esterni udibili e viceversa, premere il pulsante Azione.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di riduzione del rumore, vedere pagina 24.

Una scelta rapida consente di accedere rapidamente e facilmente a una delle seguenti funzioni:

- Accedere a Spotify (vedere pagina 23)
- Controllare il livello della batteria

NOTA: per impostazione predefinita, l'accesso al livello della batteria è abilitato.

UTILIZZARE LA SCELTA RAPIDA

Premere e tenere premuto il pulsante Azione.

CAMBIARE O DISABILITARE LA SCELTA RAPIDA

Per cambiare o disabilitare la scelta rapida, utilizzare l'app Bose. Si accede a questa opzione dalla schermata principale.

Spotify Tap è musica per le tue orecchie... letteralmente. Riproduci i tuoi brani con un semplice gesto.

NOTA: per usare Spotify Tap, è necessario impostarlo come scelta rapida nell'app Bose e aggiornare l'app Spotify.

1. Premere e tenere premuto il pulsante Azione per riprodurre un brano scelto in base ai propri gusti musicali.

2. Premere e tenere premuto di nuovo il pulsante Azione per ascoltare il consiglio personalizzato successivo.

La funzione di riduzione del rumore limita i rumori indesiderati per produrre un audio più nitido e realistico. È possibile scegliere tra le due modalità di riduzione del rumore preconfigurate (Silenzio e Suoni esterni udibili) oppure creare fino a due modalità personalizzate.

La modalità Silenzio permette di eliminare qualsiasi rumore indesiderato, applicando il massimo livello di riduzione del rumore.

La modalità Suoni esterni udibili offre trasparenza totale e consente di sentire i rumori circostanti mentre l'audio è in riproduzione.

Scegliere la modalità di riduzione del rumore desiderata, in base alle proprie preferenze e all'ambiente di ascolto.

MODALITÀ DI RIDUZIONE DEL RUMORE

MODALITÀ	DESCRIZIONE
Silenzio	Eccezionale riduzione del rumore con l'audio ottimizzato Bose.
Suoni esterni udibili	Per avvertire i rumori circostanti mentre l'audio è in riproduzione.
Personalizzato	Controllo del rumore personalizzato (riduzione del rumore o blocco vento) in base alle proprie preferenze e all'ambiente di ascolto. **NOTA:** è possibile creare due modalità personalizzate utilizzando l'app Bose. Per accedere a questa opzione, toccare Modalità nella schermata principale.

NOTA: all'accensione, le cuffie impostano automaticamente l'ultima modalità utilizzata.

CAMBIARE LA MODALITÀ DI RIDUZIONE DEL RUMORE

Per cambiare la modalità di riduzione del rumore, premere il pulsante Azione.

Un messaggio vocale segnala la modalità di riduzione del rumore selezionata.

SUGGERIMENTO: è possibile cambiare la modalità di riduzione del rumore anche tramite l'app Bose.

ACCEDERE AL CONTROLLO VOCALE

È possibile utilizzare le cuffie per accedere al controllo vocale sul dispositivo mobile. Per accedere al controllo vocale, tenere premuto il pulsante multifunzione per 1 secondo.

Il pulsante multifunzione si trova sul retro del padiglione auricolare destro.

NOTA: non è possibile accedere al controllo vocale durante una chiamata.

CONNETTERE MEDIANTE IL MENU *BLUETOOTH* DEL DISPOSITIVO MOBILE

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dispositivi delle cuffie e connettere le cuffie attivamente a due dispositivi per volta. È possibile riprodurre l'audio da un solo dispositivo alla volta.

NOTA: per garantire un'esperienza ottimale, utilizzare l'app Bose per configurare e connettere il dispositivo mobile (vedere pagina 15).

1. Fare scorrere il pulsante di accensione/*Bluetooth* verso destra ⦚ e mantenerlo in posizione per 3 secondi.

   Si sentirà il messaggio "Pronto per la connessione" e l'indicatore di stato lampeggerà in blu.

2. Sul dispositivo, attivare la funzione *Bluetooth*.

   NOTA: la funzione *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare le cuffie dall'elenco dei dispositivi.

   SUGGERIMENTO: nell'app Bose, individuare il nome utilizzato per le cuffie. Se non è stato assegnato un nome alle cuffie, viene visualizzato il nome predefinito.

Una volta eseguita la connessione, si sentirà il messaggio vocale "Connesso a <*nome dispositivo*>" e l'indicatore di stato si illuminerà con luce blu fissa per 10 secondi.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Per disconnettere il dispositivo mobile, utilizzare l'app Bose.

SUGGERIMENTO: per eseguire la disconnessione del dispositivo si possono anche utilizzare le impostazioni *Bluetooth* del dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono disconnessi anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

All'accensione, le cuffie tentano di riconnettersi agli ultimi due dispositivi connessi.

NOTE:

- I dispositivi devono trovarsi nel raggio di portata del segnale (9 m) ed essere accesi.
- Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.
- Se la funzione di connessione multi-point è disabilitata, le cuffie tentano di connettersi nuovamente al dispositivo collegato più di recente.

CONNETTERE UN ALTRO DISPOSITIVO MOBILE

È possibile connettere le cuffie attivamente a un massimo di due dispositivi per volta (connessione multi-point).

Per connettere un altro dispositivo, scaricare l'app Bose (vedere pagina 15) o usare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile (vedere pagina 26).

NOTE:

- È possibile riprodurre l'audio da un solo dispositivo per volta.
- Per gestire o disabilitare la funzione di connessione multi-point, utilizzare l'app Bose. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.
- Se si disattiva la funzione di connessione multi-point, il secondo dispositivo connesso viene disconnesso.

IDENTIFICARE I DISPOSITIVI MOBILI CONNESSI

Fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* verso destra ᛒ e rilasciarlo per riprodurre un'istruzione vocale che indica quale dispositivo è connesso.

PASSARE DA UN DISPOSITIVO MOBILE CONNESSO A UN ALTRO

1. Mettere in pausa l'audio sul primo dispositivo mobile.
2. Avviare la riproduzione dell'audio sul secondo dispositivo mobile.

   Le cuffie commutano sull'audio di quel dispositivo mobile.

   NOTA: le cuffie possono ricevere una telefonata da entrambi i dispositivi, indipendentemente da quale dei due stia riproducendo l'audio.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO PRECEDENTEMENTE CONNESSO

1. Fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* verso destra ⦚ e rilasciarlo per riprodurre un'istruzione vocale che indica quale dispositivo è connesso.
2. Entro due secondi, fare scorrere verso destra e rilasciare nuovamente l'interruttore di accensione/*Bluetooth* ⦚ per connettersi al dispositivo successivo nell'elenco dispositivi delle cuffie.
3. Ripetere l'operazione fino a quando non si sente il nome del dispositivo desiderato.

   Un segnale acustico indica che è in corso la connessione del dispositivo.
4. Avviare la riproduzione audio sul dispositivo mobile collegato.

NOTA: se alle cuffie sono già connessi due dispositivi, quello appena connesso si sostituisce al secondo dispositivo precedentemente connesso.

CANCELLARE L'ELENCO DISPOSITIVI DELLE CUFFIE

1. Fare scorrere il pulsante di accensione/*Bluetooth* verso destra ⦚ e tenerlo premuto in questa posizione per 15 secondi, fino a quando non si sente l'istruzione "Elenco di dispositivi *Bluetooth* cancellato. Pronto per la connessione".
2. Rimuovere le cuffie dall'elenco *Bluetooth*® dei dispositivi mobili.

   Tutti i dispositivi vengono cancellati e le cuffie sono pronte per la connessione.

COLLEGARE IL CAVO AUDIO

Utilizzare il cavo da 2,5 mm a 3,5 mm per collegare un dispositivo non wireless o per continuare a usare le cuffie nel caso in cui la batteria sia scarica.

1. Collegare il cavo alla porta da 2,5 mm sul padiglione auricolare sinistro.

2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta da 3,5 mm del dispositivo.

NOTA: una volta collegato il cavo audio, si possono utilizzare le cuffie accese o spente.

CARICARE LE CUFFIE

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta USB-C del padiglione auricolare destro.

2. Collegare l'altra estremità a un caricabatteria a muro USB.

NOTE:

- Quando le cuffie iniziano la fase di carica, l'indicatore di stato lampeggia in bianco per 10 secondi. Terminata la ricarica, l'indicatore di stato si illumina con luce bianca fissa.
- Durante la carica le cuffie non sono utilizzabili per la riproduzione.

Tempo di carica

Per caricare completamente le cuffie sono necessarie fino a 2,5 ore.

Ascoltare il livello della batteria

Ogni volta che le cuffie vengono accese, un'istruzione vocale segnala il livello di carica della batteria. Se la batteria delle cuffie è scarica, si sente il messaggio "Batteria scarica, ricaricare".

NOTA: per verificare visivamente il livello di carica della batteria, osservare l'indicatore di stato posto sopra il padiglione auricolare destro. Per ulteriori informazioni, vedere "Stato batteria" a pagina 32.

L'indicatore di stato si trova sul padiglione auricolare destro.

STATO *BLUETOOTH*

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth*.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante	Pronto per la connessione
Blu fisso (10 secondi)	Connesso

STATO BATTERIA

Mostra il livello di carica della batteria.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Bianco fisso	Batteria da mediamente a completamente carica
Arancione fisso	Batteria quasi scarica

SUGGERIMENTO: è inoltre possibile verificare il livello della batteria tramite l'app Bose.

STATO DELLA CARICA

Mostra lo stato di carica.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Bianco lampeggiante per 2 volte	Inizio della carica
Arancione fisso	Carica in corso
Bianco fisso	Carica completa

AGGIORNAMENTO E STATO DI ERRORE

Mostra lo stato di aggiornamento o di errore.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Bianco lampeggiante veloce (10 secondi)	Aggiornamento del software (tramite USB)
Bianco lampeggiante lento (da 30 a 60 secondi)	Aggiornamento del software (in modalità wireless)
Arancione e bianco lampeggianti	Errore - contattare l'assistenza clienti Bose

CONNETTERE UNA SOUNDBAR SMART BOSE O UN DIFFUSORE SMART BOSE

Con la tecnologia SimpleSync™ è possibile connettere le cuffie a una soundbar smart Bose oppure a un diffusore smart Bose, per un'esperienza di ascolto personalizzata.

Vantaggi

- Si possono utilizzare i sistemi di controllo del volume indipendenti di ciascun prodotto per abbassare il volume o disattivare l'audio della soundbar smart Bose, mantenendo il volume delle cuffie al livello desiderato.
- Si può ascoltare nitidamente la musica proveniente dalla stanza accanto connettendo le cuffie al proprio diffusore smart Bose.

NOTA: la tecnologia SimpleSync™ ha una portata *Bluetooth* massima di 9 metri. Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale.

Prodotti compatibili

È possibile connettere le cuffie a qualsiasi diffusore smart Bose o soundbar smart Bose.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Soundbar smart Bose 700/Soundbar Bose 700
- Soundbar Bose 500
- Diffusore smart Bose 500/Diffusore domestico Bose 500
- Diffusore domestico Bose 300
- Diffusore smart portatile Bose/Diffusore domestico portatile Bose

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connettere mediante l'app Bose

1. Sulle cuffie, fare scorrere il pulsante di accensione/*Bluetooth* verso destra ᛒ e mantenerlo in posizione per 3 secondi.

   Si sentirà il messaggio "Pronto per la connessione a un altro dispositivo" e l'indicatore di stato lampeggerà in blu.

2. Utilizzare l'app Bose per connettere le cuffie a un prodotto Bose compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Assicurarsi che le cuffie siano entro un raggio di 9 metri dalla soundbar o dal diffusore.
- È possibile collegare le cuffie a un solo prodotto alla volta.

RICONNETTERE UN DIFFUSORE SMART O UNA SOUNDBAR SMART BOSE

Utilizzare l'app Bose per riconnettere le cuffie a un prodotto Bose compatibile precedentemente connesso. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/Groups

NOTE:

- La soundbar o il diffusore devono trovarsi nel raggio di portata del segnale (9 m) ed essere accesi.
- Se le cuffie non si riconnettono, vedere "Le cuffie non si riconnettono a una soundbar smart Bose o a un diffusore smart Bose precedentemente connessi" a pagina 41.

CONSERVARE LE CUFFIE

I padiglioni si ripiegano all'interno per poter riporre le cuffie con la massima praticità. Riporre le cuffie distese nella custodia.

1. Ruotare entrambi i padiglioni verso l'interno finché non sono completamente piatti.

2. Piegare il padiglione sinistro in alto verso l'archetto.

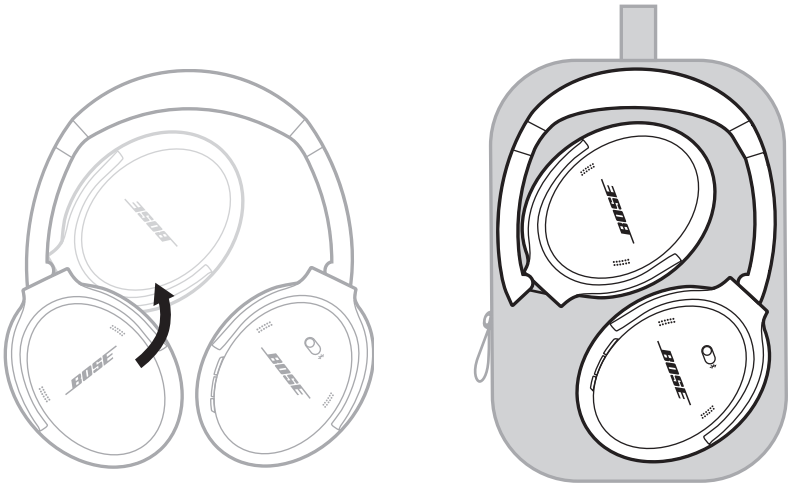

NOTE:

- Spegnere le cuffie quando non sono in uso.
- Prima di riporre le cuffie, se si prevede di non utilizzarle per vari mesi, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

PULIRE LE CUFFIE

Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto.

Evitare l'ingresso di umidità all'interno dei padiglioni.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose. Visitare: worldwide.Bose.com/Support/QC45

GARANZIA LIMITATA

Le cuffie sono coperte da garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE

Il numero di serie si trova all'interno del padiglione auricolare destro, sotto la membrana. La membrana è la copertura interna che protegge i componenti all'interno del padiglione auricolare.

Per leggere il numero di serie, afferrare la membrana nell'angolo superiore e sollevarla delicatamente.

ATTENZIONE: prestare la massima attenzione a non toccare o rimuovere altri componenti all'interno del padiglione auricolare, poiché potrebbe danneggiare le cuffie.

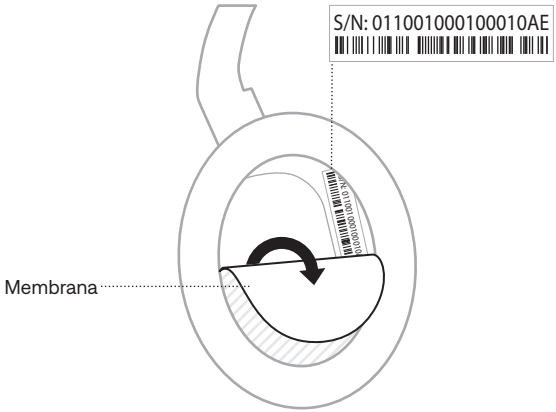

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con le cuffie:

- Controllare l'indicatore di stato (vedere pagina 32).
- Caricare la batteria (vedere pagina 31).
- Aumentare il volume delle cuffie, del dispositivo mobile e dell'app musicale.
- Provare a connettere un altro dispositivo mobile (vedere pagina 28).

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

ALTRE SOLUZIONI

SINTOMO	SOLUZIONE
Le cuffie non si accendono	Caricare la batteria.
Le cuffie non si connettono al dispositivo mobile	Scollegare il cavo audio di backup. Scollegare il cavo di ricarica USB. Sul dispositivo mobile: Disattivare la funzione *Bluetooth* e riattivarla. Rimuovere le cuffie Bose QuietComfort 45 dall'elenco *Bluetooth* del dispositivo. Ristabilire la connessione. Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza. Visitare worldwide.Bose.com/Support/QC45 per guardare i tutorial video. Cancellare l'elenco dispositivi collegati (vedere pagina 29) ed eseguire di nuovo la connessione.
La batteria non si carica	Verificare il corretto inserimento di entrambe le estremità del cavo di ricarica USB. Provare con un'altra sorgente di carica. Se le cuffie sono state esposte a temperature troppo basse o troppo alte, attendere che tornino a temperatura ambiente, quindi provare nuovamente a caricarle.

SINTOMO	SOLUZIONE
Non si sente alcun suono	Accendere le cuffie e caricare la batteria. Controllare l'indicatore di stato (vedere pagina 32). Fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* verso destra e rilasciarlo per riprodurre un'istruzione vocale che indica quale dispositivo è connesso. Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia quello corretto. Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza. Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio. Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che uno dei due sia in pausa. Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che entrambi si trovino entro il raggio di portata delle cuffie (9 m). Provare a riprodurre un brano musicale o un file video memorizzato localmente sul dispositivo mobile.
Scarsa qualità del suono	Se ci si trova in un ambiente ventoso, creare una modalità personalizzata con la funzione Blocco vento abilitata nell'app Bose. Per accedere a questa opzione, toccare Modalità nella schermata principale (vedere pagina 24) Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio. Connettere un altro dispositivo mobile (vedere pagina 28). Scollegare il secondo dispositivo. Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza. Provare a riprodurre un brano musicale o un file video memorizzato localmente sul dispositivo mobile.
Assenza di audio da un dispositivo collegato tramite il cavo audio di scorta	Verificare il corretto inserimento di entrambe le estremità del cavo audio di backup. Aumentare il volume sulle cuffie, sul dispositivo mobile e sulla sorgente musicale. Connettere un altro dispositivo (vedere pagina 28).
Qualità audio scadente da un dispositivo collegato mediante il cavo audio	Verificare il corretto inserimento di entrambe le estremità del cavo audio di backup. Connettere un altro dispositivo (vedere pagina 28).
Il pulsante Azione non cambia la modalità di riduzione del rumore	Verificare che le cuffie siano accese. Utilizzare l'app Bose per cambiare la modalità di riduzione del rumore.

SINTOMO	SOLUZIONE
Le cuffie non si connettono a una soundbar smart Bose o a un diffusore smart Bose	Fare scorrere e tenere premuto il pulsante di accensione/ *Bluetooth* finché non si sente il messaggio "Pronto per la connessione a un altro dispositivo"; l'indicatore *Bluetooth* lampeggia in blu. Assicurarsi che le cuffie siano entro un raggio di 9 metri dalla soundbar o dal diffusore.
Le cuffie non si riconnettono a una soundbar smart Bose o a un diffusore smart Bose precedentemente connessi	Sulle cuffie, fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* verso destra e mantenerlo in posizione per 3 secondi, fino a quando non si sente il messaggio "Pronto per la connessione" e l'indicatore di stato lampeggia in blu. Utilizzare l'app Bose per connettere le cuffie a un prodotto Bose compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/Groups
Ritardo nell'audio quando si effettua la connessione a una soundbar smart Bose o a un diffusore smart Bose	Scaricare l'app Bose ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.

Un ripristino alle impostazioni di fabbrica può cancellare tutte le impostazioni, riportando le cuffie allo stato originale, come fossero appena state rimosse dalla confezione. In seguito, è possibile configurare le cuffie come se questa procedura non fosse mai stata eseguita.

Il ripristino alle impostazioni di fabbrica va eseguito solo se si incontrano dei problemi con le cuffie, oppure se consigliato espressamente dall'assistenza clienti Bose.

RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DELLE CUFFIE

1. Rimuovere le cuffie dall'elenco *Bluetooth* del dispositivo.

2. Rimuovere le cuffie dall'account Bose mediante l'app Bose.

   NOTA: per ulteriori informazioni sulla rimozione delle cuffie dall'account Bose mediante l'app Bose, visitare: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* verso destra ᛒ e tenerlo premuto. Allo stesso tempo, tenere premuto il pulsante Azione per 30 secondi.

   L'indicatore LED lampeggia in bianco. Trascorsi 30 secondi, l'indicatore LED lampeggia in rosso per segnalare che si stanno ripristinando le impostazioni di fabbrica (2-3 secondi).

4. Terminato il ripristino, l'indicatore LED lampeggia lentamente in blu. Ora le cuffie sono tornate allo stato originale, come se non fossero mai state utilizzate.

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A jelen termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2016-os irányelveknek és az összes vonatkozó egyesült királyságbeli törvény előírásának. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi irányelv és minden más idevonatkozó egyesült királyságbeli irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

Ne használja a készüléket víz közelében.

Csak száraz ronggyal tisztítsa.

A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

- NE használja a fejhallgatót huzamosabb ideig magas hangerőn.
  - A halláskárosodás elkerülése érdekében a fejhallgatót a fül számára kellemes, mérsékelt hangerővel használja.
  - Halkítsa le az eszközt, mielőtt a fülére/fülébe helyezné, majd fokozatosan hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára megfelelő hangerőt.
- NE használja a fejhallgatót vezetés közben telefonálásra vagy más célra.
- NE használja a fejhallgatót a zajkioltó funkcióval akkor, amikor a környező hangok figyelmen kívül hagyása veszélyt jelent saját magára vagy másokra nézve, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán, építési területen, vasút közelében stb., és kövesse a fejhallgató használatára vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
  - Kapcsolja ki a fejhallgatót, vagy a fejhallgatót kikapcsolt zajkioltó funkcióval használja, és állítsa be a hangerőt úgy, hogy hallja a környező hangokat, ideértve a riasztási és a figyelmeztető hangjelzéseket is.
  - Tudatosítsa, hogy az emlékeztetési vagy figyelmeztetési célra szolgáló hangok a fejhallgató használata esetén szokatlanul hangozhatnak, még Éber módban is.
- NE használja a fejhallgatót, ha az hangos vagy szokatlan zajt bocsát ki. Ilyenkor kapcsolja ki a fejhallgatót, és forduljon a Bose vevőszolgálatához.
- Azonnal távolítsa el a terméket, ha a termék hőt bocsát ki.
- NE csatlakoztassa a fejlhallgatót mobiltelefon-adapter segítségével a repülőgépülésekbe épített aljzathoz, mert az sérülést vagy anyagi kárt okozhat a túlmelegedés miatt.
- NE használja a fejhallgatót légiforgalmi kommunikációs eszközként.

A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a terméket óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a termékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék nehogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- NE viselje töltés közben.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B" osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Megfelel az IMDA követelményeinek.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act") megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion-akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képesített szakembernek a segítségét.

A termékben található újratölthető lítiumion akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el. További információkért lépjen kapcsolatba a Bose helyi viszonteladójával, vagy látogasson el a products.bose.com/static/compliance/index.html weboldalra.

廢電池請回收

A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Az akkumulátort tilos elégetni.

Li-ion

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	**Ólom (Pb)**	**Higany (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Hat vegyértékű króm (Cr(VI))**	**Polibrómozott bifenil (PBB)**	**Polibrominált difeniléter (PBDE)**
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszóró	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						5

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például az „1” 2011-et vagy 2021-et jelöl.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, telefonszám: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Névleges bemeneti értékek: 5 V ⎓ 0,5 A

Töltési hőmérséklet-tartomány: 0 °C – 45 °C

Töltésleadási hőmérséklet-tartomány: –20 °C – 60 °C

Modellszám: 437310. A CMIIT-azonosító a fülrész belsejében, a bélés alatt található.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a fülrész belsejében, a bélés alatt található.

Gyári szám: _____

Modellszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Biztonsági információk

A jelen termék alkalmas a Bose biztonsági frissítéseinek automatikus fogadására, amikor a Bose alkalmazáshoz kapcsolódik. Annak érdekében, hogy a mobilalkalmazáson keresztül fogadni tudj a biztonsági frissítéseket, a Bose alkalmazásban el kell végeznie a termékbeállítási folyamatot. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által a btu.Bose.com webhelyen közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone és az iPod az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. licencével használják.

A „Made for Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett Apple termék(ek)kel való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen készülék működéséért, valamint annak biztonsági és megfelelőségi előírásoknak való megfeleléséért.

A *Bluetooth*® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google Play a Google LLC védjegye.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bose, a Bose Home Speaker, a B embléma, a Bose Smart Soundbar, a Bose Smart Speaker, a Bose Soundbar, a QuietComfort és a SimpleSync a Bose Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2024 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom 14

BOSE ALKALMAZÁS

A Bose alkalmazás letöltése 15
A fejhallgató hozzáadása egy meglévő fiókhoz 15

A FEJHALLGATÓ VEZÉRLŐI

Bekapcsolás 17
Készenléti időzítő 17
Kikapcsolás 18
A fejhallgató funkciói 19
Médialejátszás és hangerő 19
Telefonhívások 20
Művelet gomb 21

GYORSFUNKCIÓK

A gyorsfunkció használata 22
A gyorsfunkció módosítása vagy letiltása 22

A SPOTIFY KOPPINTÁSOS FUNKCIÓJA 23

ZAJKIOLTÁS

Zajkioltó módok 24
A zajkioltó mód megváltoztatása 24

HANGVEZÉRLÉS

A hangvezérlés elérése 25

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Csatlakoztatás a mobileszköz *Bluetooth* menüjének használatával 26
Mobileszközök leválasztása 28
Mobileszközök újbóli csatlakoztatása 28
Másik mobileszköz csatlakoztatása 28
A csatlakoztatott mobileszközök azonosítása 28
Váltás két csatlakoztatott mobileszköz között 29
Korábban csatlakoztatott eszköz újracsatlakoztatása 29
A fejhallgató eszközlistájának törlése 29

VEZETÉKES KAPCSOLATOK

Az audiokábel csatlakoztatása 30

AKKUMULÁTOR

A fejhallgató feltöltése 31
Töltési idő 31
Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása 31

A FEJHALLGATÓ ÁLLAPOTA

Bluetooth-állapot 32
Akkumulátor állapota 32
Töltési állapot 33
Frissítési és hibaállapotok 33

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

A Bose intelligens hangsugárzó vagy hangprojektor csatlakoztatása 34
Előnyök 34
Kompatibilis termékek 34
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével 34
Újracsatlakozás a Bose intelligens hangsugárzóhoz vagy hangprojektorhoz 35

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A fejhallgató tárolása 36
A fejhallgató tisztítása 37
Cserealkatrészek és tartozékok 37
Korlátozott garancia 37
A gyári szám helye 38

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal 39
Egyéb megoldások 39
A fejhallgató visszaállítása a gyári alapértékekre 42

TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

Bose QuietComfort 45 fejhallgató

Hordtok

USB Type-C® típusú kábel

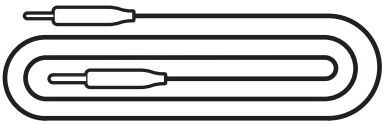

3,5 mm > 2,5 mm-es audiokábel

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre:
worldwide.Bose.com/Support/QC45

A Bose alkalmazással a fejhallgatót bármely mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás segítségével kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat és a fejhallgató beállításait, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét és a frissítés révén új funkciókhoz férhet hozzá.

MEGJEGYZÉS: Ha már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, adja hozzá a fejhallgatót a meglévő fiókjához (lásd a 15. oldal alján).

A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobileszközére a Bose alkalmazást.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A FEJHALLGATÓ HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

A Bose QuietComfort 45 fejhallgató hozzáadásához nyissa meg a Bose alkalmazást, és adja hozzá a fejhallgatót.

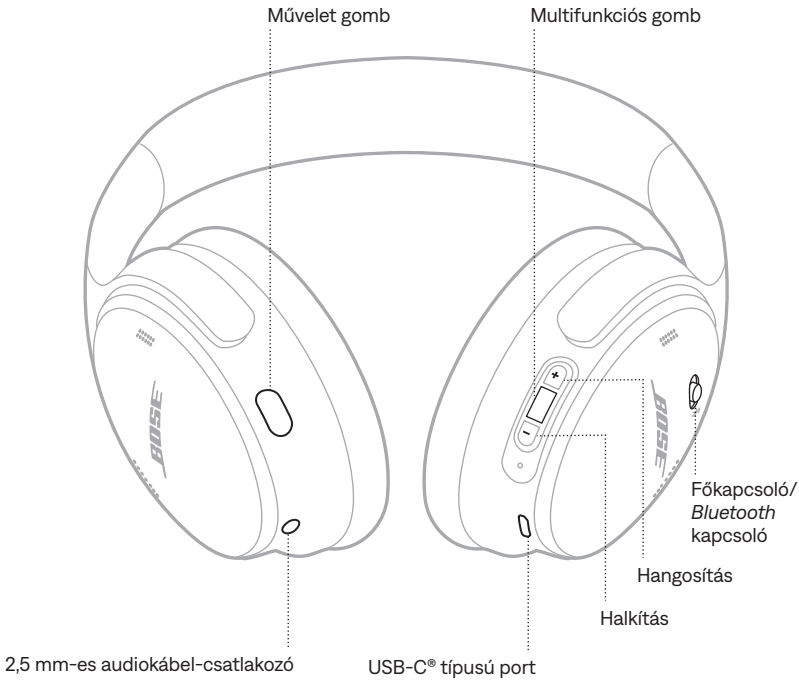
Művelet gomb
Multifunkciós gomb
Főkapcsoló/
Bluetooth
kapcsoló
Hangosítás
Halkítás
2,5 mm-es audiokábel-csatlakozó
USB-C® típusú port

BEKAPCSOLÁS

A jobb oldali fülrészen csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót.

Hangutasítás jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, és az állapotjelző fény az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően világít (lásd: 32. oldal).

Készenléti időzítő

Amikor a fejhallgatót nem használja, a készenléti időzítővel megőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

A készenléti időzítőt a Bose alkalmazással állíthatja be és módosíthatja.

KIKAPCSOLÁS

Csúsztassa el balra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót.

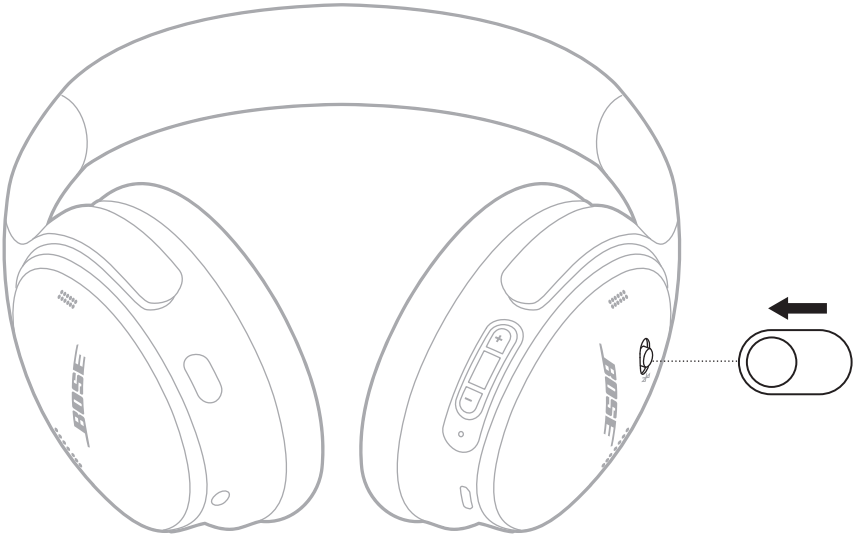

MEGJEGYZÉS: Amikor a fejhallgató ki van kapcsolva, a hangkioltási funkció le van tiltva.

A FEJHALLGATÓ FUNKCIÓI

A fejhallgató vezérlői a jobb oldali fülrész hátulján találhatók.

Médialejátszás és hangerő

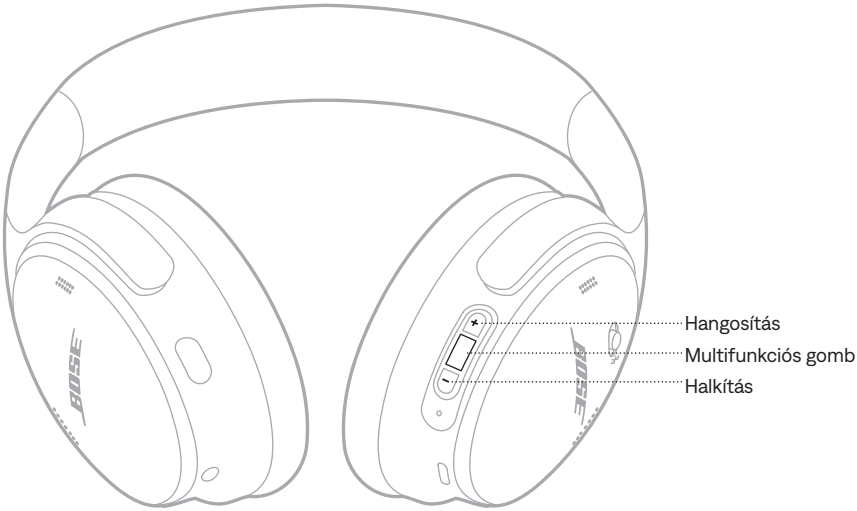

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a multifunkciós gombot.
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a multifunkciós gombot.
Hangosítás	Nyomja meg a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg a — gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- A hangerő gyors növeléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a + gombot.
- A hangerő gyors csökkentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a — gombot.

Telefonhívások

A Multifunkciós gomb a jobb oldali fülrész hátulján található. A mikrofon a jobb oldali fülrész elejénél található.

A Művelet gomb a bal oldali fülrész hátulján található.

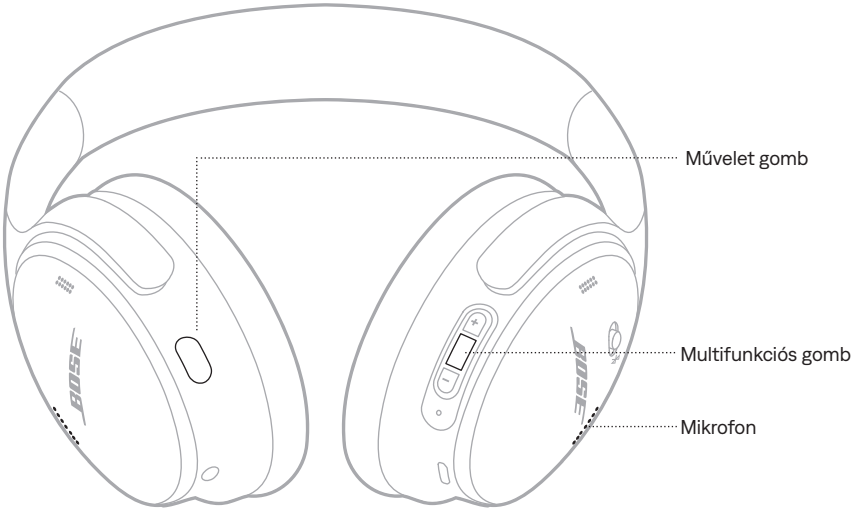

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Hívás fogadása/befejezése	Nyomja meg a multifunkciós gombot.
Bejövő hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig.
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, nyomja meg a multifunkciós gombot.
Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása	Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig.
Váltás két hívás között	Amikor két hívás aktív, nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.
Konferenciahívás létrehozása	Amikor két hívás aktív, tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig.
Hívás némítása/némítás megszüntetése	Hívás közben nyomja meg kétszer a Művelet gombot.

Művelet gomb

A Művelet gombbal gyorsan és egyszerűen válthat a zajkioltó módok között.

A Művelet gomb a bal oldali fülrész hátulján található.

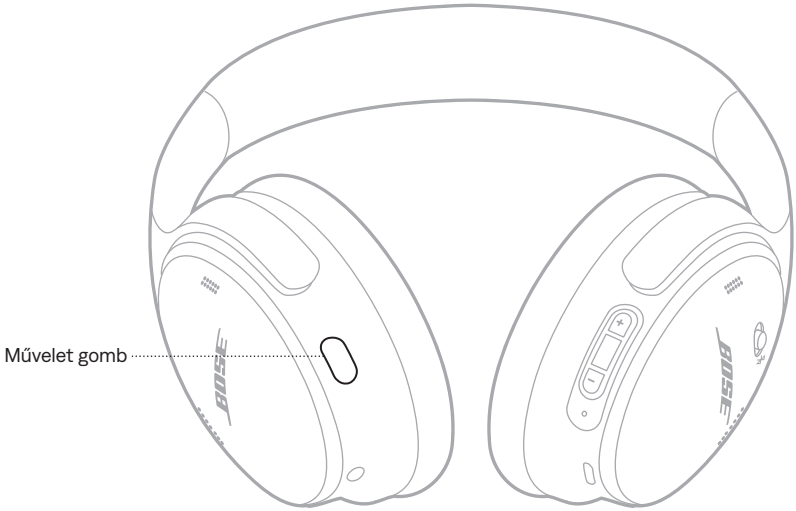

A Halk mód és az Éber mód közötti váltáshoz nyomja meg a Művelet gombot.

A zajkioltó módokról a következő helyen olvashat: 24. oldal.

A gyorsfunkció segítségével gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az alábbi funkciók valamelyikéhez:

- A Spotify elérése (lásd: 23. oldal)
- Akkumulátorszint elérése

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint az akkumulátorszint elérése engedélyezett.

A GYORSFUNKCIÓ HASZNÁLATA

Tartsa lenyomva a Művelet gombot.

A GYORSFUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY LETILTÁSA

A gyorsfunkció módosítását vagy letiltását a Bose alkalmazásban végezheti el. Ezt az opciót a főképernyőről érheti el.

A Spotify koppintásos funkciója zene a füleinek – a szó szoros értelmében, hiszen kedvenc zenéit egyetlen gesztussal elindíthatja.

MEGJEGYZÉS: A Spotify koppintásos funkciójának használatához azt gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose alkalmazásban, és a Spotify alkalmazásnak naprakésznek kell lennie.

1. A hallgatási preferenciáinak megfelelő javaslat lejátszásához tartsa lenyomva a Művelet gombot.

2. A következő személyre szabott javaslat meghallgatásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a Művelet gombot.

A zajkioltó funkció a nemkívánatos zajok kiszűrésével tisztább, életszerűbb hangélményt biztosít. Választhat a két előre konfigurált zajkioltó mód közül (Halk vagy Éber), vagy létrehozhat legfeljebb két egyéni módot.

Halk módban a legmagasabb zajkioltási szint használatával kizárhatja a zavaró hangokat.

Az Éber mód teljes áthallhatóságot biztosít, így zenehallgatás közben hallja környezetének hangjait is.

Válassza ki a saját igényeinek és környezetének megfelelő zajkioltási módot.

ZAJKIOLTÓ MÓDOK

ÜZEMMÓD	LEÍRÁS
Halk	Világszínvonalú zajkioltás a Bose optimalizált hangjával.
Éber	Zenehallgatás közben hallhatja a környezetét.
Egyéni	Egyéni zajszabályozás (zajkioltás vagy a szél hangjának kizárása) a saját hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően. **MEGJEGYZÉS:** A Bose alkalmazásban legfeljebb két egyéni módot hozhat létre. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.

MEGJEGYZÉS: Bekapcsoláskor a fejhallgató alapértelmezés szerint az utoljára használt módot választja.

A ZAJKIOLTÓ MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

A zajkioltó mód megváltoztatásához nyomja meg a Művelet gombot.

A hangutasítás jelzi a kiválasztott zajkioltó módot.

TIPP: A zajkioltó módot a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja.

A HANGVEZÉRLÉS ELÉRÉSE

A fejhallgatóval használhatja a mobileszköz hangvezérlési funkcióját. A hangvezérlés eléréséhez tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig.

A Multifunkciós gomb a jobb oldali fülrész hátulján található.

MEGJEGYZÉS: Hívás közben a hangvezérlés nem érhető el.

CSATLAKOZTATÁS A MOBILESZKÖZ *BLUETOOTH* MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

A fejhallgató az eszközlistán akár nyolc mobileszközt is képes tárolni, és a fejhallgató egyszerre két eszközhöz tud aktívan csatlakozni. Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani.

MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében a mobileszköz beállításához és csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 15. oldal).

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* (⁑) gombot, és 3 másodpercig tartsa ott.

   Ekkor meghallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet, és az állapotjelző fény kéken villog.

2. Kapcsolja be eszközén a *Bluetooth* funkciót.

   MEGJEGYZÉS: A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki fejhallgatóját az eszközlistáról.

   TIPP: Keresse meg azt a nevet, amelyet a fejhallgatóhoz megadott a Bose alkalmazásban. Ha a fejhallgatónak nem adott nevet, azok alapértelmezett neve fog megjelenni.

A párosítás után hallani fogja a „Csatlakoztatva a következőhöz: <*eszköz neve*>” üzenetet, és az állapotjelző fény kéken fog világítani 10 másodpercig.

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

A mobileszköz leválasztásához használja a Bose alkalmazást.

TIPP: Az eszköze leválasztáshoz mobileszköze *Bluetooth*-beállításait is használhatja. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes többi eszköz kapcsolata is megszűnik.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Bekapcsoláskor a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára használt két eszközhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az eszközöknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lenniük.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a *Bluetooth* funkciót engedélyezte a mobileszközén.
- Ha a többpontos kapcsolat le van tiltva, a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz.

MÁSIK MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A fejhallgatóhoz egyszerre legfeljebb két eszköz csatlakozhat aktívan (többpontos kapcsolat).

Másik eszköz csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 15. oldal) vagy mobileszköze *Bluetooth* menüjét (lásd: 26. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- Egyszerre csak egy eszközről lehet audiót lejátszani.
- A többpontos kapcsolat kezeléséhez vagy letiltásához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- Ha a többpontos kapcsolatot letiltja, a második csatlakoztatott eszköz leválasztódik.

A CSATLAKOZTATOTT MOBILESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (⁑), majd az éppen csatlakoztatott eszköz meghallgatásához engedje fel.

VÁLTÁS KÉT CSATLAKOZTATOTT MOBILESZKÖZ KÖZÖTT

1. Állítsa le a zenét az első mobileszközön.
2. Indítsa el a zenét a második mobileszközön.

   A fejhallgató átvált annak a mobileszköznek az audiostreamjére.

   MEGJEGYZÉS: A fejhallgató mindkét eszközről képes telefonhívást fogadni, függetlenül attól, hogy éppen melyik játszik le zenét.

KORÁBBAN CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (✱), majd az éppen csatlakoztatott eszköz meghallgatásához engedje fel.
2. 2 másodpercen belül csúsztassa a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (✱) jobbra, majd engedje fel ismét a fejhallgató eszközlistáján lévő következő eszközhöz kapcsolódáshoz.
3. Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg a megfelelő eszköz nevét meg nem hallja.

   Hangjelzést fog hallani, amikor az eszköz csatlakoztatása megtörtént.
4. Indítsa el a zenét a csatlakoztatott mobileszközön.

MEGJEGYZÉS: Ha a fejhallgatóhoz már csatlakozik két eszköz, az újonnan csatlakoztatott készülék az előzőleg kapcsolódó második eszközt fogja lecserélni.

A FEJHALLGATÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót (✱), és tartsa ott 15 másodpercig, amíg meg nem hallja a „*Bluetooth*-eszköz listájának tartalma törölve. Készen áll a kapcsolódásra.” üzenetet meg nem hallja.
2. Törölje a fejhallgatót a mobileszközein található *Bluetooth*-listáról.

   Az összes eszköz törlődik, és a fejhallgató készen áll a csatlakoztatásra.

AZ AUDIOKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

A mellékelt 2,5 mm > 3,5 mm-es kábel segítségével csatlakoztathat egy vezetékes eszközt, vagy folytathatja a fejhallgató használatát, ha az akkumulátor lemerült.

1. Dugja be a kábelt a bal fülrészen lévő 2,5 mm-es csatlakozóba.

2. Dugja be a kábel másik végét az eszköz 3,5 mm-es csatlakozójába.

MEGJEGYZÉS: A fejhallgatót használhatja be- és kikapcsolt állapotban is, amikor a hangkábel csatlakoztatva van.

A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE

1. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a fejhallgató jobb fülrészén lévő USB-C-portba.

2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy fali USB-csatlakozóba.

MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor a fejhallgató elkezd töltődni, az állapotjelző fény 10 másodpercig fehéren villog. Amikor teljesen feltöltődött, az állapotjelző fény folyamatosan fehéren világít.
- A fejhallgató töltés közben nem szól.

Töltési idő

A fejhallgatók teljes feltöltése legfeljebb 2,5 órát vesz igénybe.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása

A fejhallgató minden egyes bekapcsolásakor hangutasítást hall, amely tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről. Ha a fejhallgató akkumulátorszintje alacsony, az „Alacsony töltöttség. Töltés szükséges.” üzenetet fogja hallani.

MEGJEGYZÉS: Ha látni szeretné az akkumulátor állapotát, nézze meg a fejhallgató jobb fülrészén lévő állapotjelző fényt. További információk: „Akkumulátor állapota”, 32. oldal.

Az állapotjelző fény a jobb oldali fülrészen található.

BLUETOOTH-ÁLLAPOT

A *Bluetooth*-kapcsolat állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kéken villog	Készen áll a kapcsolódásra
Folyamatos kék (10 másodperc)	Csatlakoztatva

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

Jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatosan fehéren világít	Töltöttség a közepes és a teljes szint között
Folyamatos sárga	Alacsony töltöttség

TIPP: Az akkumulátor töltöttségi szintjét a Bose alkalmazással is ellenőrizheti.

TÖLTÉSI ÁLLAPOT

A töltés állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Kétszer fehéren villog	Megkezdődik a töltés
Folyamatos sárga	Töltés folyamatban
Folyamatosan fehéren világít	Teljesen feltöltve

FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A frissítési vagy a hibaállapotokat mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Gyorsan villogó fehér (10 másodperc)	Szoftver frissítése (USB-n keresztül)
Lassan villogó fehér (30–60 másodperc)	Szoftver frissítése (vezeték nélkül)
Sárga-fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A BOSE INTELLIGENS HANGSUGÁRZÓ VAGY HANGPROJEKTOR CSATLAKOZTATÁSA

A Bose SimpleSync™ technológiájának köszönhetően mostantól csatlakoztathatja a fejhallgatóját a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy a Bose intelligens hangsugárzóhoz, és így személyesebb hangélményben lehet része.

Előnyök

- Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a Bose intelligens hangprojektort, miközben a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenen szeretné.
- A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a fejhallgatót a Bose intelligens hangprojektorhoz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync™ technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A fejhallgatót bármely Bose intelligens hangsugárzóhoz vagy Bose intelligens hangprojektorhoz csatlakoztathatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose 700 intelligens hangprojektor/Bose 700 hangprojektor
- Bose 500 hangprojektor
- Bose 500 intelligens hangsugárzó/Bose 500 otthoni hangsugárzó
- Bose 300 otthoni hangsugárzó
- Bose hordozható intelligens hangsugárzó/Bose hordozható otthoni hangsugárzó

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

1. A fejhallgatón csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* (⁑) gombot, és 3 másodpercig tartsa ott.

   Ekkor meghallja a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenetet, és az állapotjelző fény kéken villog.

2. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.
- A fejhallgató egyszerre csak egy termékhez csatlakoztatható.

ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE INTELLIGENS HANGSUGÁRZÓHOZ VAGY HANGPROJEKTORHOZ

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a fejhallgatót egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- A hangprojektornak vagy a hangsugárzónak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a fejhallgató nem kapcsolódik újra, lásd: „A fejhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz”, 41. oldal.

A FEJHALLGATÓ TÁROLÁSA

A kényelmes, egyszerű tárolás érdekében a fülrészek elforgathatók. Helyezze a fejhallgatót lapos állapotban a dobozába.

1. Forgassa el mindkét fülrészt úgy, hogy egy síkban legyenek.

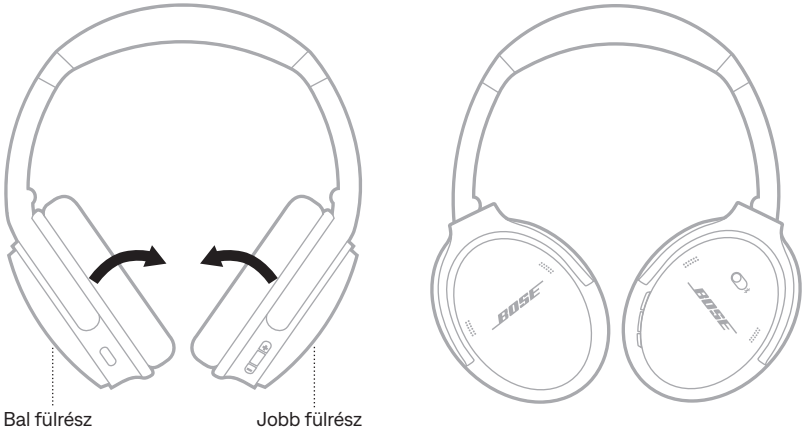

2. A bal oldali fülrészt forgassa felfelé a fejpánt felé.

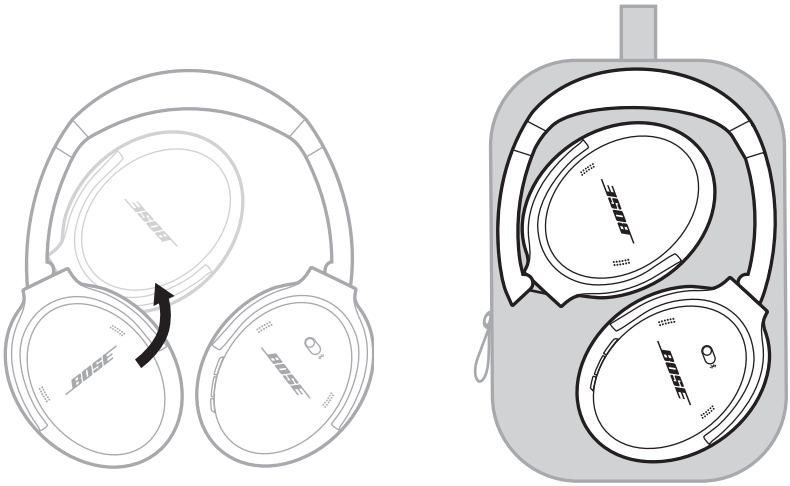

MEGJEGYZÉSEK:

- Kapcsolja ki a fejhallgatót, amikor nem használja.
- Ha több hónapig nem fogja használni a fejhallgatót, akkor teljesen feltöltött akkumulátorral tegye el.

A FEJHALLGATÓ TISZTÍTÁSA

Törölje le a külső felületeket egy puha, száraz ronggyal.

Ne engedje, hogy nedvesség jusson a fülrészek belsejébe.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg. Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/QC45

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A fejhallgatóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A GYÁRI SZÁM HELYE

A gyári szám a jobb fülrész belsejében, a bélés alatt található. A bélésszövet a fülrészek belső részeit takaró és védő belső szövet.

A gyári szám megtekintéséhez fogja meg a belésszövet felső szélét, és óvatosan húzza le.

FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg vagy távolítsa el a fülrészek belsejében található alkatrészeket, mert ez a fejhallgató sérüléséhez vezethet.

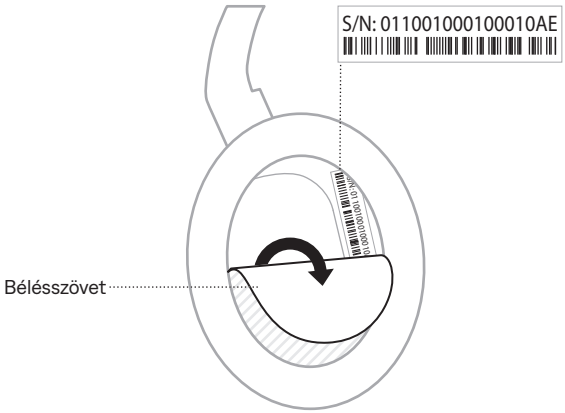

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a fejhallgatóval kapcsolatban problémákat észlel:

- Ellenőrizze az állapotjelző fény állapotát (lásd: 32. oldal).
- Töltse fel az akkumulátort (lásd: 31. oldal).
- Növelje a fejhallgató, a mobileszköz és a zenei alkalmazás hangerejét.
- Próbáljon másik mobileszközt csatlakoztatni (lásd: 28. oldal).

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

EGYÉB MEGOLDÁSOK

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A fejhallgató nem kapcsolódik be	Töltse fel az akkumulátort.
A fejhallgató nem csatlakoztatható a mobileszközhöz	Húzza ki a kiegészítő hangkábelt. Húzza ki az USB-töltőkábelt. A mobileszközön: Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a *Bluetooth* funkciót. Törölje a Bose QuietComfort 45 fejhallgatót az eszközén található *Bluetooth*-listáról. Csatlakoztassa ismét. Vigye közelebb a mobileszközt a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól. Látogasson el a következő helyre az útmutató videók megtekintéséhez: worldwide.Bose.com/Support/QC45. Törölje a csatlakoztatott eszközök listájának tartalmát (lásd: 29. oldal), majd hajtsa végre ismét a csatlakoztatást.
Az akkumulátor nem töltődik	Ellenőrizze az USB-töltőkábel mindkét végének csatlakozását. Próbáljon másik forrást használni a töltéshez. Ha a fejhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet, majd próbálja újból feltölteni.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
Nincs hang	Kapcsolja be a fejhallgatót, és töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze az állapotjelző fény állapotát (lásd: 32. oldal). Csúsztassa el a Főkapcsoló/*Bluetooth* gombot jobbra, és engedje el, hogy hallja a csatlakoztatott mobileszköz nevét. Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközt használja-e. Vigye közelebb a mobileszközt a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól. Használjon egy másik zenei forrást. Ha két eszköz van csatlakoztatva, először szüneteltesse a lejátszást a másik mobileszközön. Ha két mobileszköz is csatlakozik, helyezze az eszközöket a fejhallgató hatótávolságán (9 méter) belülre. Próbálkozzon a mobileszközön helyileg tárolt zenei vagy videófájllal.
Gyenge a hangminőség	Amikor szeles környezetben tartózkodik, a Bose alkalmazásban hozzon létre egy olyan egyéni módot, amely engedélyezi a Szélblokkoló funkciót. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint (lásd: 24. oldal) Használjon egy másik zenei forrást. Csatlakoztasson egy másik mobileszközt (lásd: 28. oldal). Válassza le a másik eszközt. Vigye közelebb a mobileszközt a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól. Próbálkozzon a mobileszközön helyileg tárolt zenei vagy videófájllal.
Nem hallható hang a tartalék audiokábellel csatlakoztatott eszközből	Ellenőrizze a kiegészítő hangkábel mindkét végének csatlakozását. Növelje a fejhallgató, a mobileszköz és a zenei forrás hangerejét. Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 28. oldal).
A hangkábellel csatlakoztatott eszközről gyenge minőségű hang hallható	Ellenőrizze a kiegészítő hangkábel mindkét végének csatlakozását. Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 28. oldal).
A Művelet gomb nem módosítja a zajkioltó módot	Ellenőrizze, hogy a fejhallgató be van-e kapcsolva. A Bose alkalmazás használatával módosítsa a zajkioltó módot.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A fejhallgató nem kapcsolódik a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz	Csúsztassa el és tartsa a Főkapcsoló/*Bluetooth* gombot mindaddig, amíg a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenet el nem hangzik, és a *Bluetooth* jelzőfénye kéken nem villog. Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.
A fejhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz	A fejhallgatón csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* gombot, és tartsa ott 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Csatlakoztatásra kész” üzenetet, és az állapotjelző el nem kezd kéken villogni. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups
A hang késik, amikor a fejhallgató a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz csatlakozik	Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.

A gyári alapértékek visszaállításával törölheti az összes beállítást, és a fejhallgatót visszaállíthatja az eredeti állapotába. Ezután elvégezheti a fejhallgató konfigurálását, mint ahogyan a legelső használatba vétel alkalmával tette.

A gyári alapértékek visszaállítása csak akkor javasolt, ha problémái vannak a fejhallgatóval, vagy ha a Bose ügyfélszolgálati képviselője arra kérte.

A FEJHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE

1. Távolítsa el a fejhallgatót az eszközön található *Bluetooth*-listáról.

2. Távolítsa el a fejhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással.

   MEGJEGYZÉS: További információkat azzal kapcsolatban, hogy hogyan távolíthatja el a fejhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással, látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* (⁑) gombot, és tartsa ott. Ezzel egy időben tartsa lenyomva a Művelet gombot 30 másodpercig.

   A LED-jelzőfény fehéren villog. 30 másodperc elteltével a LED-jelzőfény sárgán villog, ami jelzi, hogy a gyári alapértékek visszaállítása folyamatban van (2-3 másodperc).

4. Amikor a folyamat befejeződött, a LED-jelzőfény lassan, kéken villog. A fejhallgató beállításai visszaálltak az eredeti gyári értékekre.

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Ikke bruk apparatet i eller nær vann.

Rengjør bare med en ren klut.

Overlat all til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- IKKE bruk hodetelefonene på høyt volum i lengre tid.
  - Hvis du vil unngå hørselsskader, må du bruke hodetelefonene på et komfortabelt, moderat volumnivå.
  - Skru volumet ned på enheten før du plasserer hodetelefonene i/på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- IKKE bruk hodetelefonene til telefonsamtaler eller andre formål når du kjører bil.
- IKKE bruk hodetelefonene med støyreduksjonsmodus når det kan være farlig å ikke høre omgivelseslyder, for eksempel mens du sykler eller går i eller nær trafikk, en byggeplass eller en jernbane osv. Følg alltid gjeldende lover angående bruken av hodetelefoner.
  - Slå hodetelefonene av eller bruk dem med støyreduksjon deaktivert, og juster volumet for å sikre at du kan høre lyder fra omgivelsene, herunder alarmer og varslingssignaler.
  - Vær oppmerksom på hvordan lyder du bruker som påminnelser eller varsling, kan variere når du bruker hodetelefonene, også i oppmerksomhetsmodus.
- IKKE bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy, uvanlig lyd. Slå av hodetelefonene og kontakt kundestøtte for Bose hvis dette skjer.
- Fjern produktet umiddelbart hvis du oppdager at det kommer varme fra produktet.
- IKKE koble hodetelefonene til adaptere beregnet for mobiltelefon på setekontakter i fly siden dette kan føre til personskade eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting.
- IKKE bruk hodetelefonene til luftfartskommunikasjon.

Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett apparatet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- Dette produktet skal bare brukes med en LPS-strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- IKKE bruk produktet mens det lades.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oppfyller IMDA-krav.

FCC-ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII
I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV
Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.

Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller gå til products.bose.com/static/compliance/index.html for å få mer informasjon.

廢電池請回收

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Li-ion

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	**Bly (Pb)**	**Kvikksølv (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Heksavalent (CR(VI))**	**Polybromerte bifenyler (PBB)**	**Polybromerte difenyletere (PBDE)**
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høyttaler	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						5
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 1 vil si 2011 eller 2021.

Importører: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

Strøminngang: 5 V ⎓ 0,5A

Ladetemperatur: 0 til 45 °C

Utladingstemperatur: −20 til +60 °C

Modell 437310. CMIIT-ID-en er plassert på innsiden av øreklokken under polstringen.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert inni øreklokken under polstringen.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Sikkerhetsinformasjon

Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer fra Bose automatisk når det er koblet til Bose-appen. Produktoppsettsprosessen i Bose-appen må gjennomføres for at produktet skal motta sikkerhetsoppdateringer gjennom mobilappen. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig på btu.Bose.com**

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone og iPod er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket, og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Ordmerket *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google Play er et varemerke for Google LLC.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Bose, Bose hjemmehøyttaler, B-logoen, Bose smartlydplanke, Bose smarthøyttaler, Bose lydplanke, QuietComfort og SimpleSync er varmerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

INNHOLDET I ESKEN

Innhold 14

BOSE-APP

Laste ned Bose-appen 15

Legge til hodetelefonene i en eksisterende konto 15

HODETELEFONKONTROLLER

Slå på 17

Timer for ventemodus 17

Slå av 18

Hodetelefonfunksjoner 19

Medieavspilling og volum 19

Telefonsamtaler 20

Handlingsknapp 21

SNARVEIER

Bruke snarveien 22

Endre eller deaktivere snarveien 22

SPOTIFY TAP 23

STØYREDUKSJON

Moduser for støyreduksjon 24

Endre modusen for støyreduksjon 24

TALEKONTROLL

Aktivere stemmestyring 25

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten 26
Koble fra mobilenheter 28
Koble til mobilenheter på nytt 28
Koble til en annen mobilenhet 28
Identifisere tilkoblede mobilenheter 28
Bytte mellom to tilkoblede mobilenheter 29
Koble til tidligere tilkoblede enheter 29
Slette enhetslisten på hodetelefonene 29

KABLEDE TILKOBLINGER

Koble til lydkabel 30

BATTERI

Lade hodetelefonene 31
Ladetid 31
Høre batterinivået 31

HODETELEFONENES STATUS

Bluetooth-status 32
Batteristatus 32
Ladestatus 33
Status for oppdatering og feil 33

KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til Bose smarthøyttaler eller -lydplanke 34
Fordeler 34
Kompatible produkter 34
Koble til med Bose-appen 34
Koble til en Bose smarthøyttaler eller -lydplanke på nytt 35

STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppbevare hodetelefonene 36
Rengjøre hodetelefonene 37
Reservedeler og tilbehør 37
Begrenset garanti 37
Plassering av serienummer 38

FEILSØKING

Prøv dette først 39
Andre løsninger 39
Gjenopprette fabrikkinnstillingene på hodetelefonene 42

INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:

Bose QuietComfort 45-hodetelefoner

Bæreveske



USB Type-C®-kabel

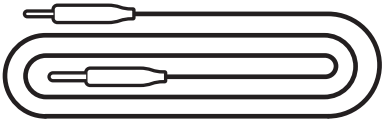

3,5 mm til 2,5 mm lydkabel

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/QC45

Med Bose-appen kan du konfigurere og styre hodetelefonene fra en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Ved hjelp av appen kan du administrere *Bluetooth*-tilkoblinger, administrere innstillingene for hodetelefonene, velge språk for talemeldinger og få tilgang til nye funksjoner gjennom oppdateringer.

MERKNAD: Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto for et annet Bose-produkt, kan du legge til hodetelefonene i den eksisterende kontoen (se nederst på på side 15).

LASTE NED BOSE-APPEN

1. Last ned Bose-appen på mobilenheten.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Følg instruksjonene i appen.

LEGGE TIL HODETELEFONENE I EN EKSISTERENDE KONTO

Åpne Bose-appen og legg til hodetelefonene for å legge til Bose QuietComfort 45-hodetelefonene.

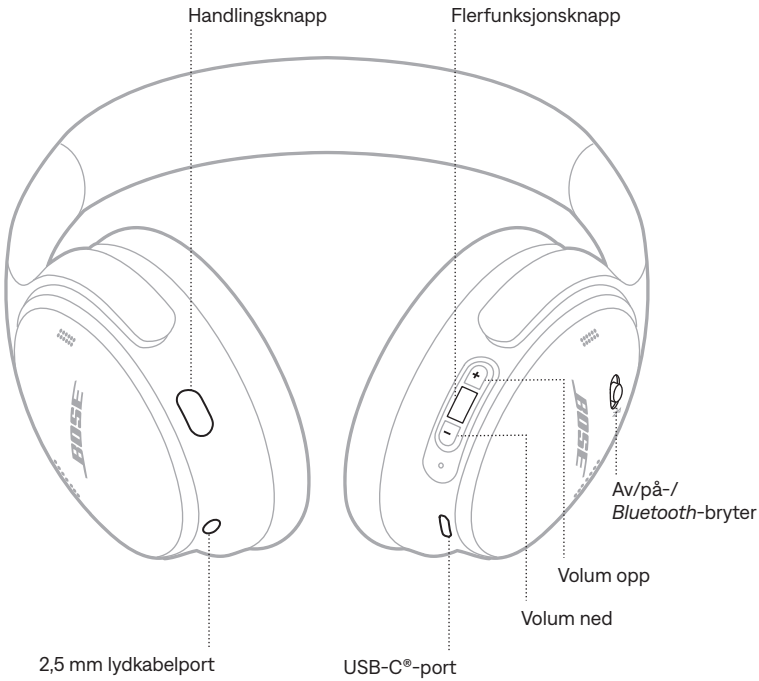
Handlingsknapp
Flerfunksjonsknapp
Av/på-/
Bluetooth-bryter
Volum opp
Volum ned
2,5 mm lydkabelport
USB-C®-port

SLÅ PÅ

Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren på høyre øreklokke mot høyre.

En talemelding angir batterinivået, og statuslampen lyser i henhold til gjeldende ladenivå (se side 32).

Timer for ventemodus

Timeren for ventemodus sparer batteriet når hodetelefonene ikke brukes.

Bruk Bose-appen til å konfigurere og tilpasse timeren for ventemodus.

SLÅ AV

Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren mot venstre.

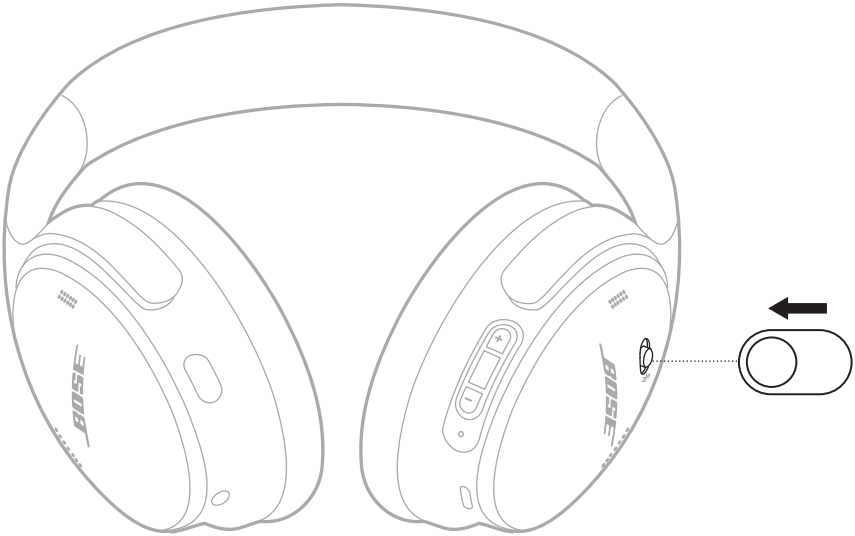

MERKNAD: Når hodetelefonene er slått av, er støyreduksjonen aktivert.

HODETELEFONFUNKSJONER

Hodetelefonkontrollene er plassert på baksiden av høyre øreklokke.

Medieavspilling og volum

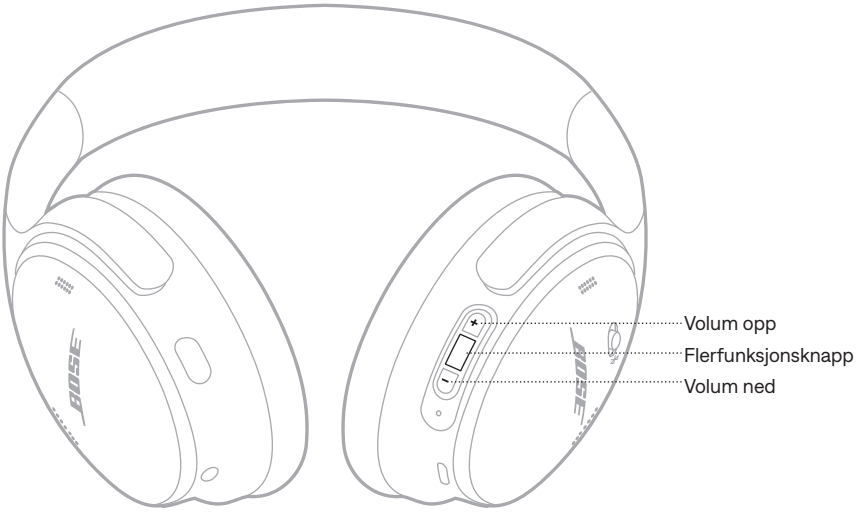

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spill av / pause	Trykk på flerfunksjonsknappen.
Hopp fremover	Dobbelttrykk på flerfunksjonsknappen.
Hopp tilbake	Trippeltrykk på flerfunksjonsknappen.
Volum opp	Trykk på +.
Volum ned	Trykk på —.

MERKNADER:

- Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker og holder du +.
- Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker og holder du —.

Telefonsamtaler

Flerfunksjonsknappen er plassert på baksiden av høyre øreklokke. Mikrofonen er plassert nær fronten av høyre øreklokke.

Handlingsknappen er plassert på baksiden av venstre øreklokke.

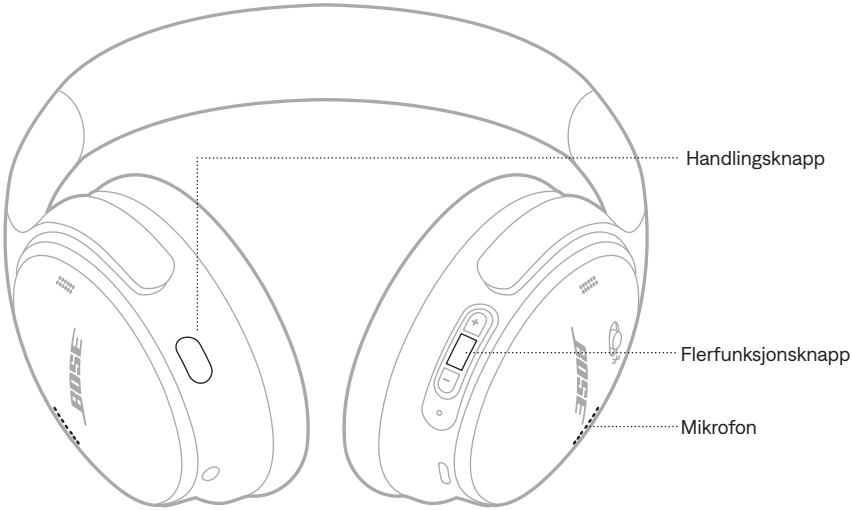

FUNKSJON	GJØR DETTE
Svare på og avslutte et anrop	Trykk på flerfunksjonsknappen.
Avvise en innkommende samtale	Trykk på og hold flerfunksjonsknappen i ett sekund.
Besvare en annen innkommende samtale og sette den aktive samtalen på vent	Når du er i en samtale og du får et innkommende anrop, trykker du på flerfunksjonsknappen.
Avvise en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale	Når du er i en samtale og du får et innkommende anrop, trykker du på og holder flerfunksjonsknappen i ett sekund.
Bytte mellom to samtaler	Når du har to aktive samtaler, dobbelttrykker du på flerfunksjonsknappen.
Opprette en konferansesamtale	Når to samtaler er aktive, trykker du på og holder flerfunksjonsknappen i tre sekunder.
Dempe / oppheve demping av en samtale	Dobbelttrykk på handlingsknappen mens du er i en samtale.

Handlingsknapp

Med handlingsknappen kan du raskt og enkelt bytte mellom modusene for støyreduksjon.

Handlingsknappen er plassert på baksiden av venstre øreklokke.

Trykk på handlingsknappen for å bytte mellom stillemodus og oppmerksomhetsmodus.

Du finner mer informasjon om de ulike modusene for støyreduksjon på side 24.

Med en snarvei får du rask og enkel tilgang til følgende funksjoner:

- Bruke Spotify (se side 23)
- Tilgang til batterinivå

MERKNAD: Tilgang til batterinivå er aktivert som standard.

BRUKE SNARVEIEN

Trykk på og hold handlingsknappen.

ENDRE ELLER DEAKTIVERE SNARVEIEN

Bruk Bose-appen til å endre eller deaktivere snarveien. Du finner dette alternativet på hovedskjermbildet.

Spotify Tap er bokstavelig talt musikk i dine ører. Start musikken med en enkel bevegelse.

MERKNAD: Hvis du vil bruke Spotify Tap, må det angis som snarvei i Bose-appen, og Spotify-appen må være oppdatert.

1. Hold inne handlingsknappen for å spille av en anbefaling basert på musikksmaken din.

2. Hold inne handlingsknappen en gang til for å få neste personlige anbefaling.

Støyreduksjon reduserer uønsket støy slik at du får klarere og mer livaktig lyd. Du kan velge mellom to forhåndskonfigurerte støyreduksjonsmoduser, Stille og Oppmerksom, eller opprette opptil to egne tilpassede moduser.

I stillemodus kan du blokkere distraksjoner med det høyeste nivået av støyreduksjon.

Oppmerksomhetsmodus gir full gjennomsiktighet slik at du kan høre omgivelsene samtidig som du hører på lyden din.

Velg støyreduksjonsmodus basert på hvordan du foretrekker å lytte og omgivelsene.

MODUSER FOR STØYREDUKSJON

MODUS	BESKRIVELSE
Stille	Støyreduksjon i verdensklasse med Bose-optimalisert lyd.
Oppmerksom	Hør omgivelsene samtidig som du hører på lyden din.
Tilpasset	Tilpasset støykontroll (støyreduksjon eller vindblokkering) basert på hvordan du foretrekker å lytte og omgivelsene. **MERKNAD:** Du kan opprette opptil to tilpassede moduser med Bose-appen. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Moduser på hovedskjermbildet.

MERKNAD: Når hodetelefonene slås på, bruker de som standard den siste modusen du brukte.

ENDRE MODUSEN FOR STØYREDUKSJON

Trykk på handlingsknappen for å endre modus for støyreduksjon.

En talemelding informerer om valgt modus for støyreduksjon.

TIPS: Du kan også endre modusen for støyreduksjon med Bose-appen.

AKTIVERE STEMMESTYRING

Du kan bruke hodetelefonene til å få tilgang til stemmestyring på mobilenheten. Trykk på og hold flerfunksjonsknappen i ett sekund for å få tilgang til stemmestyring.

Flerfunksjonsknappen er plassert på baksiden av høyre øreklokke.

MERKNAD: Du har ikke tilgang til stemmestyring når du er i en samtale.

KOBLE TIL MED *BLUETOOTH*-FUNKSJONEN PÅ MOBILENHETEN

Du kan lagre opptil åtte enheter i listen over enheter på hodetelefonene, og hodetelefonene kan kobles aktivt til to enheter om gangen. Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

MERKNAD: Den beste opplevelsen får du ved å bruke Bose-appen til å sette opp og koble til mobilenheten (se side 15).

1. Skyv på/av-/*Bluetooth*-knappen mot høyre ⱷ og hold den der i tre sekunder.

   Du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til), og statuslampen blinker blått.

2. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

   MERKNAD: *Bluetooth*-funksjonen befinner seg vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg hodetelefonene fra enhetslisten.

   TIPS: Se etter navnet du ga hodetelefonene i Bose-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt hodetelefonene navn.

Når de er koblet til, hører du «Connected to *<navnet på mobilenheten>*» (Koblet til <navnet på mobilenheten>) og statuslampen lyser blått i 10 sekunder.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose-appen til å koble fra mobilenheten.

TIPS: Du kan også bruke *Bluetooth*-innstillingene på mobilenheten til å koble fra enheten. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble til de to sist tilkoblede enhetene.

MERKNADER:

- Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.
- Hvis funksjonen for flerpunktstilkobling er deaktivert, prøver hodetelefonene å koble til enheten de var koblet til sist.

KOBLE TIL EN ANNEN MOBILENHET

Hodetelefonene kan bare være aktivt koblet til opptil to enheter om gangen (flerpunktstilkobling).

Hvis du vil koble til en enhet til, laster du ned Bose-appen (se side 15) eller bruker *Bluetooth*-menyen på mobilenheten (se side 26).

MERKNADER:

- Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.
- Bruk Bose-appen til å administrere eller deaktivere funksjonen for flerpunktstilkobling. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.
- Når du deaktiverer funksjonen for flerpunktstilkobling, kobles den andre tilkoblede enheten fra.

IDENTIFISERE TILKOBLEDE MOBILENHETER

Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren mot høyre ⭠ og slipp den for å høre hvilken enhet som er koblet til.

BYTTE MELLOM TO TILKOBLEDE MOBILENHETER

1. Stopp midlertidig avspillingen av lyd på den første mobilenheten.
2. Spill av lyd på den andre mobilenheten.

   Hodetelefonene bytter til den mobilenhetens lydstrøm.

   MERKNAD: Hodetelefonene mottar telefonsamtaler fra begge enheter, uansett hvilken enhet som spiller av lyd.

KOBLE TIL TIDLIGERE TILKOBLEDE ENHETER

1. Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren mot høyre ⁑ og slipp den for å høre hvilken enhet som er koblet til.
2. Skyv på/av-/*Bluetooth*-brytere mot høyre innen to sekunder ⁑, og slipp for å koble til neste enhet i enhetslisten for hodetelefonene.
3. Gjenta til du hører riktig enhetsnavn.

   Du vil høre en tone som indikerer at enheten er koblet til.
4. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.

MERKNAD: Hvis to enheter allerede er koblet til hodetelefonen, erstatter den nylig tilkoblede enheten den andre enheten som var koblet til fra før.

SLETTE ENHETSLISTEN PÅ HODETELEFONENE

1. Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren mot høyre ⏻ og hold den der i 15 sekunder til du hører «*Bluetooth* device list cleared. Ready to connect.» (*Bluetooth*-enhetslisten er slettet. Klar til å koble til.)
2. Slett hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på mobilenhetene.

   Alle enheter fjernes, og hodetelefonene er klare til sammenkobling.

KOBLE TIL LYDKABEL

Bruk 2,5 mm til 3,5 mm-kabelen til å koble til enheter som ikke er trådløse eller for å fortsette å bruke hodetelefonene hvis batteriet er utladet.

1. Koble kabelen til 2,5 mm-porten på venstre øreklokke.

2. Koble den andre enden av kabelen til 3,5 mm-porten på enheten.

MERKNAD: Du kan bruke hodetelefonene både påslått og avslått når lydkabelen er koblet til.

LADE HODETELEFONENE

1. Stikk den lille pluggen på USB-kabelen inn i USB C-porten på høyre øreklokke.
2. Koble den andre enden til en USB-vegglader.

MERKNADER:

- Når ladingen av hodetelefonene starter, blinker statuslampen hvitt i 10 sekunder. Statuslampen lyser hvitt når de er fulladet.
- Hodetelefonene kan ikke brukes til lytting under lading.

Ladetid

Det kan ta 2,5 timer å lade hodetelefonene helt.

Høre batterinivået

Hver gang du slår hodetelefonene på, vil en talemelding angi batterinivået. Når batterinivået i hodetelefonene er lavt, hører du «Battery low, please charge now» (Lavt batterinivå, lad nå).

MERKNAD: Du kan kontrollere batterinivået visuelt ved å se på statuslampen som er plassert på høyre øreklokke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se «Batteristatus» på side 32.

Statuslampen er plassert på høyre øreklokke.

BLUETOOTH-STATUS

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkoblingen.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker blått	Klar for tilkobling
Lyser blått (10 sekunder)	Tilkoblet

BATTERISTATUS

Viser batterinivået.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Middels eller fullstendig oppladet
Lyser gult	Lite batteristrøm

TIPS: Du kan også kontrollere batterinivået med Bose-appen.

LADESTATUS

Viser ladestatusen.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker hvitt to ganger	Ladingen starter
Lyser gult	Lader
Lyser hvitt	Fulladet

STATUS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser status for oppdatering og feil.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker raskt hvitt (10 sekunder)	Oppdaterer programvare (via USB)
Blinker langsomt hvitt (30 til 60 sekunder)	Oppdaterer programvare (trådløst)
Blinker gult og hvitt	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

KOBLE TIL BOSE SMARTHØYTTALER ELLER -LYDPLANKE

Med Bose SimpleSync™-teknologi kan du koble hodetelefonene til en Bose smartlydplanke eller en Bose smarthøyttaler for å få en personlig lytteopplevelse.

Fordeler

- Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på Bose smartlydplanken samtidig som du har så høy lyd som du ønsker i hodetelefonene.
- Hør musikken tydelig fra rommet ved siden av ved å koble hodetelefonene til Bose smarthøyttaler.

MERKNAD: SimpleSync™-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på opptil ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter

Du kan koble hodetelefonene til alle typer Bose smarthøyttaler og Bose smartlydplanke.

Populære kompatible produkter er:

- Bose smartlydplanke 700 / Bose lydplanke 700
- Bose lydplanke 500
- Bose smarthøyttaler 500 / Bose smarthøyttaler 500
- Bose hjemmehøyttaler 300
- Bose bærbar smarthøyttaler / Bose bærbar hjemmehøyttaler

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Koble til med Bose-appen

1. Skyv på/av-/*Bluetooth*-knappen på hodetelefonene mot høyre ⏻ og hold den der i tre sekunder.

   Du hører «Ready to connect another device» (klar til å koble til en ny enhet), og statuslampen blinker blått.

2. Bruk Bose-appen til å koble hodetelefonene til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til worldwide.Bose.com/Support/Groups

MERKNADER:

- Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.
- Du kan bare koble høyttalerne til ett produkt om gangen.

KOBLE TIL EN BOSE SMARTHØYTTALER ELLER -LYDPLANKE PÅ NYTT

Bruk Bose-appen til å koble hodetelefonene til et tidligere tilkoblet kompatibelt Bose-produkt på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.Bose.com/Groups

MERKNADER:

- Lydplanken eller høyttaleren må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Hvis hodetelefonene ikke kobles til, kan du se «Hodetelefonene kobles ikke til en tidligere tilkoblet Bose smartlydplanke eller -høyttaler» på side 41.

OPPBEVARE HODETELEFONENE

Øreklokkene kan vris for enkel og praktisk oppbevaring. Plasser hodetelefonene flatt i esken.

1. Vri begge øreklokkene innover, slik at de ligger flatt.

2. Brett den venstre øreklokken opp mot hodebøylen.

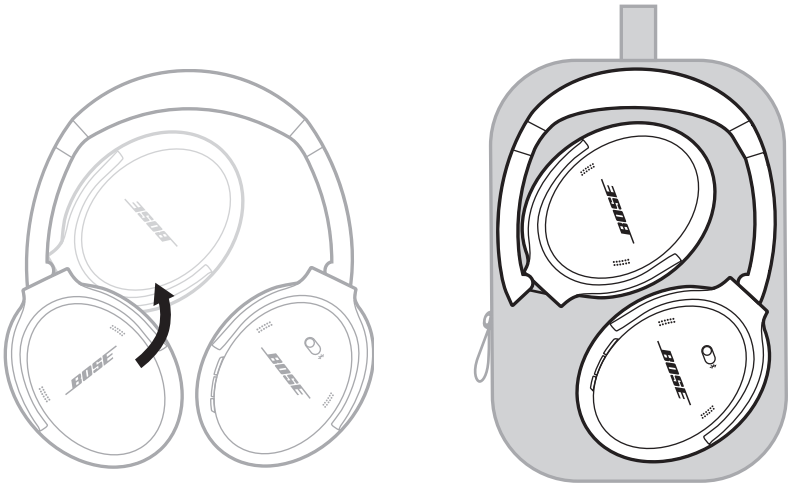

MERKNADER:

- Husk å slå av hodetelefonene når de ikke er i bruk.
- Pass på at batteriet er fulladet hvis du skal oppbevare hodetelefonene avslått i mer enn noen få måneder.

RENGJØRE HODETELEFONENE

Tørk av overflatene på utsiden med en myk, tørr klut.

Ikke la det komme fuktighet inn i øreklokkene.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose. Gå til worldwide.Bose.com/Support/QC45

BEGRENSET GARANTI

Hodetelefonene dine er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PLASSERING AV SERIENUMMER

Serienummeret er plassert på innsiden av høyre øreklokke under polstringen. Polstringen er den innerste delen som dekker og beskytter komponentene i øreklokken.

Hvis du vil se serienummeret, tar du tak i dekslet i øverste kant og fjerner det forsiktig.

FORSIKTIG: Vær forsiktig så du ikke trykker inn eller drar ut noen andre komponenter i øreklokken, siden det kan skade hodetelefonene.

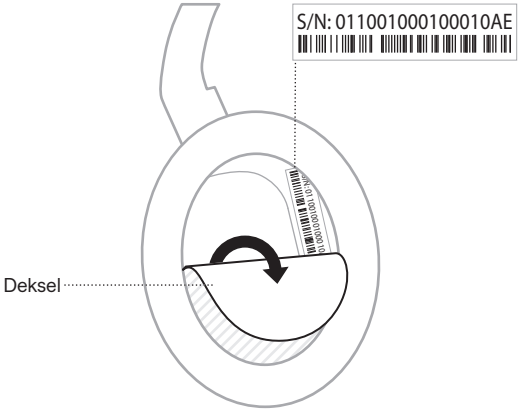

PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med hodetelefonene:

- Kontroller tilstanden til statuslampene (se side 32).
- Lad batteriet (se side 31).
- Øk volumet på hodetelefonene, på mobilenheten og i musikkappen.
- Prøv å koble til en annen mobilenhet (se side 28).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

ANDRE LØSNINGER

PROBLEM	LØSNING
Hodetelefonene slår seg ikke på	Lad batteriet.
Hodetelefonene kobler ikke til mobilenheten	Koble fra reservelydkabelen. Koble fra USB-ladekabelen. På den mobile enheten: Deaktiver og aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten. Slett Bose QuietComfort 45-hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på enheten. Koble til på nytt. Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. Gå til worldwide.Bose.com/Support/QC45 for å se videoer med fremgangsmåter. Nullstill listen over tilkoblede enheter (se side 29) og koble til på nytt.
Batteriet lades ikke	Kontroller tilkoblingen av USB-ladekabelen. Prøv en annen ladekilde. Hvis hodetelefonene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du la dem få romtemperatur før du prøver å lade på nytt.

PROBLEM	LØSNING
Ingen lyd	Slå hodetelefonene på og lad batteriet. Kontroller tilstanden til statuslampene (se side 32). Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren mot høyre og slipp for å høre hvilken enhet som er tilkoblet. Kontroller at du bruker riktig enhet. Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. Bruk en annen musikkilde. Hvis det er koblet til to enheter, må du først stoppe avspillingen midlertidig på den andre mobile enheten. Hvis det er koblet til to mobilenheter, flytter du enhetene innen rekkevidde for hodetelefonene (9 m eller 30 fot). Prøv en musikk- eller videofil som er lagret lokalt på mobilenheten.
Dårlig lydkvalitet	Hvis du er i vindfulle omgivelser kan du bruke Bose-appen til å opprette en tilpasset modus med vindblokkering. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Moduser på hovedskjermbildet (se side 24) Bruk en annen musikkilde. Koble til en annen mobilenhet (se side 28). Koble fra den andre enheten. Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. Prøv en musikk- eller videofil som er lagret lokalt på mobilenheten.
Ingen lyd fra en enhet som er koblet til ved hjelp av reservelydkabelen	Kontroller tilkoblingen av reservelydkabelen. Øk volumet på hodetelefonene, på mobilenheten og på musikkilden. Koble til en annen enhet (se side 28).
Dårlig lydkvalitet fra enheten som er koblet til med lydkabelen	Kontroller tilkoblingen av reservelydkabelen. Koble til en annen enhet (se side 28).
Handlingsknappen endrer ikke modusen for støyreduksjon	Kontroller at hodetelefonene er slått på. Bruk Bose-appen til å endre modus for støyreduksjon.

PROBLEM	LØSNING
Hodetelefonene kobler seg ikke til en Bose smartlydplanke eller -høyttaler	Skyv og hold på/av-/*Bluetooth*-knappen til du hører «Ready to connect another device» (Klar til å koble til en annen enhet) og *Bluetooth*-lampen blinker blått. Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.
Hodetelefonene kobles ikke til en tidligere tilkoblet Bose smartlydplanke eller -høyttaler	Skyv av/på-/*Bluetooth*-bryteren på hodetelefonene mot høyre, og hold den der i tre sekunder til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og statuslampen blinker blått. Bruk Bose-appen til å koble hodetelefonene til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.Bose.com/Groups
Forsinket lyd når koblet til en Bose smartlydplanke eller -høyttaler	Last ned Bose-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.

En gjenoppretting til fabrikkinnstillingene kan nullstille alle innstillinger og sette hodetelefonene tilbake til den opprinnelige tilstanden. Etter det kan hodetelefonene konfigureres som om de ble konfigurert for første gang.

Gjenoppretting til fabrikkinnstillingene anbefales bare hvis du har problemer med hodetelefonene, eller hvis du har fått beskjed om det fra kundeservice hos Bose.

GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGENE PÅ HODETELEFONENE

1. Fjern hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på enheten.

2. Fjern hodetelefonene fra Bose-kontoen med Bose-appen.

   MERKNAD: Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner hodetelefonene fra Bose-kontoen med Bose-appen her: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Skyv på/av-/*Bluetooth*-knappen mot høyre ⏻ og hold. Samtidig trykker du på og holder handlingsknappen i 30 sekunder.

   LED-indikatoren blinker hvitt. Etter 30 sekunder blinker LED-indikatoren gult for å angi at fabrikkinnstillinger er gjenopprettet (to til tre sekunder).

4. Når resten er fullført, blinker LED-indikatoren langsomt blått. Hodetelefonene er nå i opprinnelig tilstand slik de ble sendt fra fabrikken.

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- NIE wolno korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
  - Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy korzystać ze słuchawek przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
  - Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- NIE wolno korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów. Dotyczy to zarówno rozmów telefonicznych, jak i innych zastosowań.
- NIE wolno korzystać ze słuchawek w trybie redukcji szumów wówczas, gdy brak możliwości usłyszenia dźwięków w otoczeniu może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, na przykład podczas jazdy na rowerze, poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego, w pobliżu placu budowy lub torów kolejowych. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących korzystania ze słuchawek.
  - Aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia, w tym alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne, należy zdjąć słuchawki lub korzystać ze słuchawek z wyłączonym trybem redukcji szumów i dostosować poziom głośności.
  - Należy pamiętać, że słuchawki powodują zmianę brzmienia ważnych dźwięków, takich jak przypomnienia lub ostrzeżenia (nawet w trybie Brak).
- NIE wolno korzystać ze słuchawek, jeżeli emitują one głośny, nietypowy dźwięk. W takim wypadku należy wyłączyć słuchawki i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
- Należy natychmiast wyjąć słuchawki w przypadku zauważenia ciepła pochodzącego z produktu.
- NIE wolno podłączać zestawu słuchawkowego do gniazda w fotelu w samolocie przy użyciu adapterów do telefonów komórkowych, ponieważ może to spowodować zranienie lub uszkodzenie na skutek wyniku przegrzania.
- NIE wolno używać słuchawek jako zestawu słuchawek lotniczych.

Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- NIE wolno narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem LPS atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
- NIE wolno modyfikować produktu bez zezwolenia.
- W przypadku wycieku cieczy z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu cieczy z baterii ze skórą lub oczami należy skorzystać z pomocy medycznej.
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- NIE wolno korzystać ze słuchawek podczas ładowania ich baterii.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

Urządzenie spełnia wymagania IMDA.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

NIE wolno samodzielnie wyjmować akumulatorowej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

Akumulatorowa bateria litowo-jonowa zainstalowana w tym urządzeniu powinna być usuwana wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego sprzedawcy produktów firmy Bose lub na stronie internetowej products.bose.com/static/compliance/index.html.

廢電池請回收

Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.

Li-ion

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	**Ołów (Pb)**	**Rtęć (Hg)**	**Kadm (Cd)**	**Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))**	**Polibromowany bifenyl (PBB)**	**Polibromowany difenyloeter (PBDE)**
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O
Głośnik	X	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

5

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „1” oznacza rok 2011 lub 2021.

Importerzy: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numer telefonu: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numer telefonu: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Wielka Brytania

Zasilanie: 5 V ⎓ 0,5 A

Zakres temperatur otoczenia (ładowanie): od 0°C do 45°C

Zakres temperatur otoczenia (rozładowywanie): od –20°C do 60°C

Model 437310. Identyfikator CMIIT ID znajduje się wewnątrz muszli słuchawek pod siateczką.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się wewnątrz muszli słuchawek pod siateczką.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej global.Bose.com/register.

Informacje dotyczące zabezpieczeń

Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose po ustanowieniu połączenia z aplikacją Bose. Aby otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu aplikacji mobilnej, należy skonfigurować produkt w aplikacji Bose. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose w witrynie internetowej btu.bose.com**.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone oraz iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Znak towarowy iPhone jest używany w Japonii na podstawie licencji firmy Aiphone K.K.

Znak „Made for Apple" oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z produktami firmy, które są na nim wyszczególnione, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z przepisami lub normami bezpieczeństwa.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, logo B, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort oraz SimpleSync są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem 14

APLIKACJA BOSE

Pobieranie aplikacji Bose 15

Dodawanie słuchawek do istniejącego konta 15

ELEMENTY STEROWANIA SŁUCHAWKAMI

Włączanie zasilania 17

Wyłącznik czasowy 17

Wyłączanie zasilania 18

Funkcje słuchawek 19

Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności 19

Połączenia telefoniczne 20

Przycisk akcji 21

SKRÓTY

Korzystanie ze skrótu 22

Zmiana lub wyłączenie skrótu 22

SPOTIFY TAP 23

REDUKCJA SZUMÓW

Tryby redukcji szumów 24

Zmienianie trybu redukcji szumów 24

STEROWANIE GŁOSEM

Polecenia głosowe 25

POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*®

Łączenie przy użyciu menu *Bluetooth* urządzenia przenośnego 26
Rozłączanie urządzenia przenośnego 28
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym 28
Podłączanie kolejnego urządzenia przenośnego 28
Identyfikowanie podłączonych urządzeń przenośnych 28
Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami przenośnymi 29
Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem 29
Czyszczenie listy urządzeń słuchawek 29

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

Podłączanie przewodu audio 30

BATERIA

Ładowanie baterii słuchawek 31
- Czas ładowania 31
- Odsłuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii 31

STAN SŁUCHAWEK

Stan połączenia *Bluetooth* 32
Stan baterii 32
Stan ładowania 33
Stan aktualizacji i błędy 33

ŁĄCZENIE PRODUKTÓW BOSE

Łączenie z inteligentnym głośnikiem Bose lub inteligentną listwą głośnikową Bose 34
- Zalety 34
- Zgodne produkty 34
- Łączenie przy użyciu aplikacji Bose 34

Ponowne łączenie z inteligentnym głośnikiem Bose lub inteligentną listwą głośnikową Bose 35

KONSERWACJA

Przechowywanie słuchawek 36
Czyszczenie słuchawek 37
Części zamienne i akcesoria 37
Ograniczona gwarancja 37
Lokalizacja numeru seryjnego 38

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania 39
Inne rozwiązania 39
Przywrócenie fabrycznych ustawień słuchawek 42

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:

Słuchawki Bose QuietComfort 45

Futerał

Przewód USB Type-C®

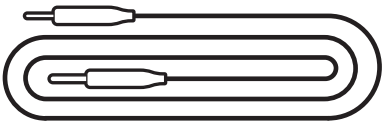

Przewód audio 3,5 mm – 2,5 mm

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakakolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/QC45

Aplikacja Bose pozwala skonfigurować słuchawki i sterować nimi przy użyciu urządzenia przenośnego takiego jak smartfon lub tablet.

Korzystając z aplikacji można zarządzać połączeniami *Bluetooth* i ustawieniami słuchawek, wybrać język komunikatów głosowych i uzyskać dostęp do nowych funkcji dzięki aktualizacjom.

UWAGA: W przypadku konta Bose, które zostało już utworzone dla innego produktu firmy Bose, należy dodać słuchawki do istniejącego konta (zobacz dolną część str. 15).

POBIERANIE APLIKACJI BOSE

1. Pobierz aplikację Bose przy użyciu urządzenia przenośnego.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

DODAWANIE SŁUCHAWEK DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

Aby dodać słuchawki Bose QuietComfort 45, należy otworzyć aplikację Bose i dodać słuchawki.

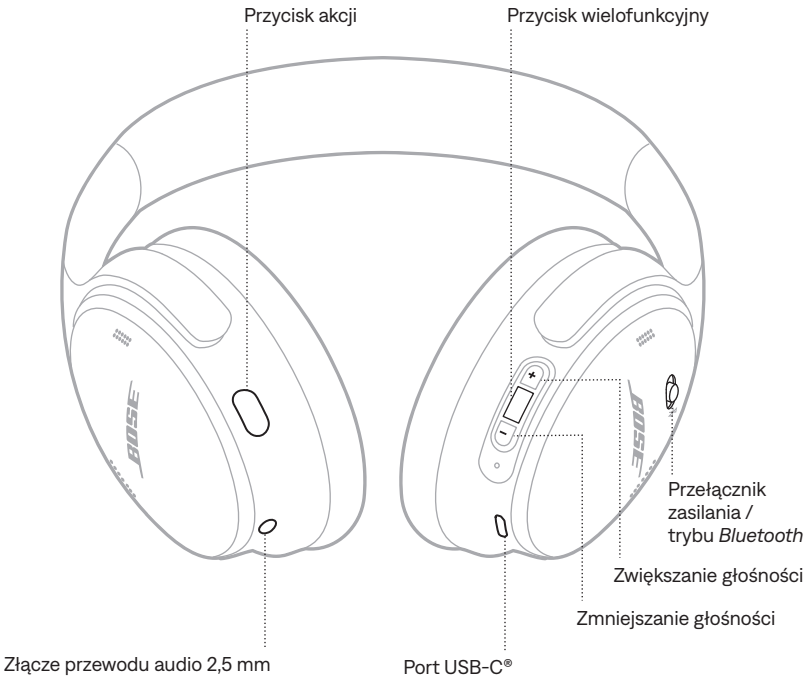
Przycisk akcji
Przycisk wielofunkcyjny
Przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth*
Zwiększanie głośności
Zmniejszanie głośności
Złącze przewodu audio 2,5 mm
Port USB-C®

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Na prawej muszli słuchawek przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo.

Monit głosowy poinformuje o poziomie naładowania baterii, a wskaźnik stanu zaświeci w sposób zgodny z bieżącym poziomem naładowania (zob. str. 32).

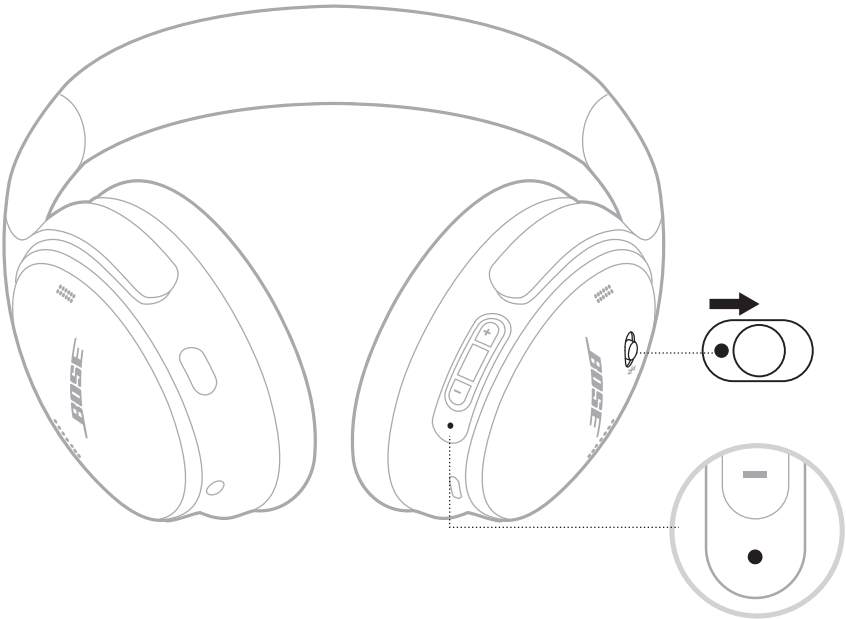

Wyłącznik czasowy

Funkcja wyłącznika czasowego pozwala oszczędnie korzystać z baterii, gdy słuchawki nie są używane.

Aby skonfigurować i dostosować wyłącznik czasowy, należy skorzystać z aplikacji Bose.

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w lewo.

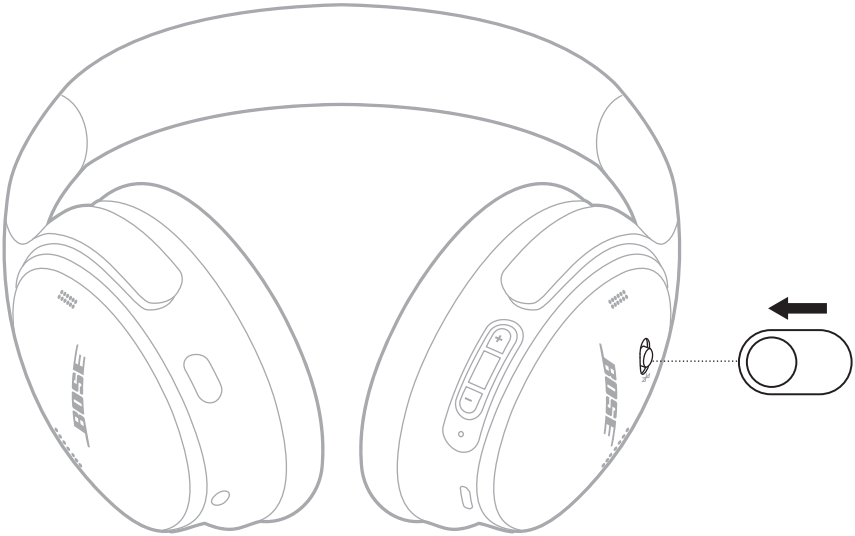

UWAGA: Po wyłączeniu słuchawek funkcja redukcji szumów jest dezaktywowana.

FUNKCJE SŁUCHAWEK

Elementy sterowania słuchawkami są umieszczone w tylnej części prawej muszli.

Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności

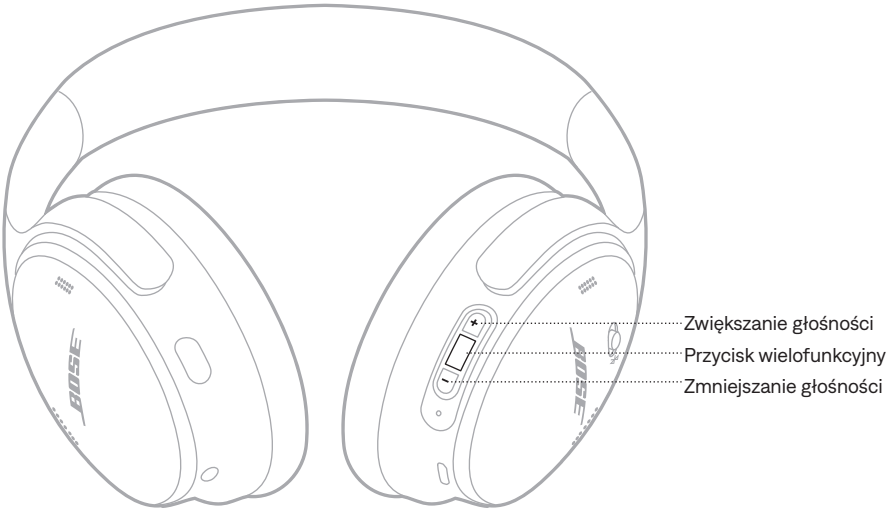

FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk —.

UWAGI:

- Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.
- Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —.

Połączenia telefoniczne

Przycisk wielofunkcyjny znajduje się w tylnej części prawej muszli słuchawek. Mikrofon znajduje się niedaleko przedniej części prawej muszli słuchawek.

Przycisk akcji znajduje się w tylnej części lewej muszli słuchawek.

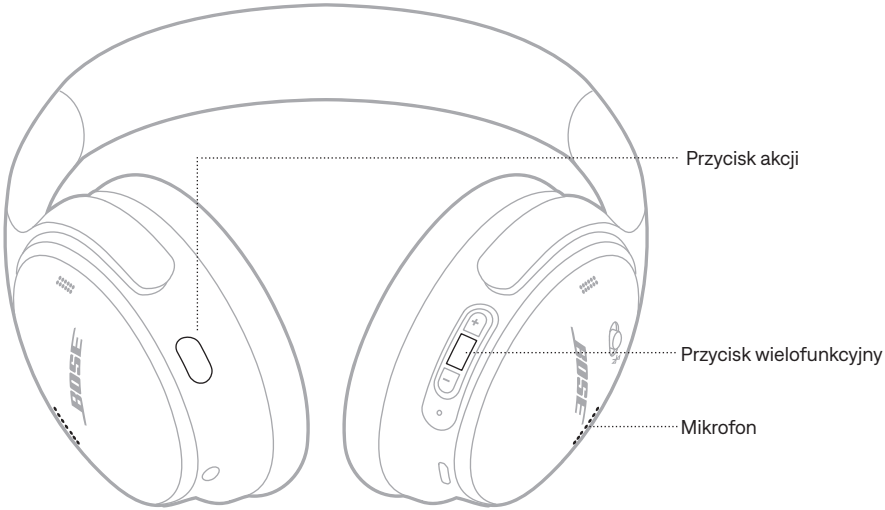

FUNKCJA	PROCEDURA
Odbieranie/kończenie połączenia	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Odrzucanie połączenia przychodzącego	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez sekundę.
Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy	Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmi sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Odrzucanie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy	Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmi sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 1 sekundę.
Przełączanie między dwoma połączeniami	Gdy oba połączenia są aktywne, naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Tworzenie połączenia konferencyjnego	Gdy oba połączenia są aktywne, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
Włączanie / Wyłączanie wyciszenia połączenia	Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij dwukrotnie przycisk akcji.

Przycisk akcji

Za pomocą przycisku akcji można w prosty i szybki sposób zmieniać tryb redukcji szumów.

Przycisk akcji znajduje się w tylnej części lewej muszli słuchawek.

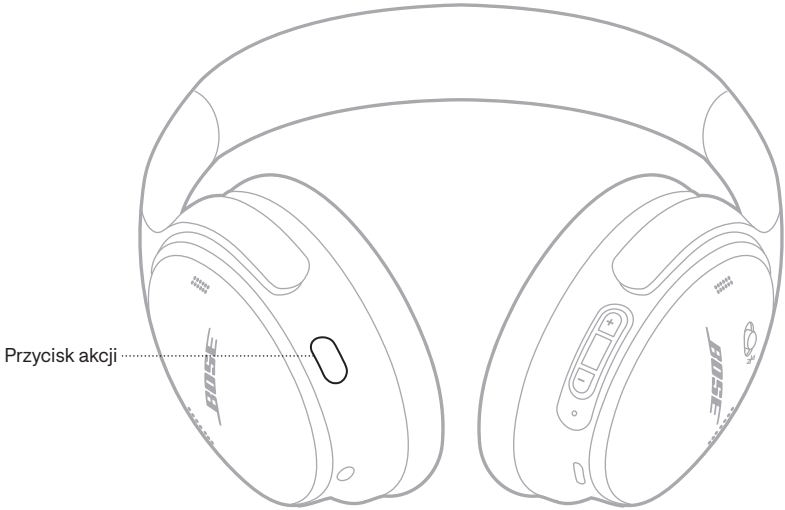

Aby przełączać pomiędzy trybem Cisza i Brak, naciśnij przycisk akcji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybów redukcji szumów, zobacz str. 24.

Skrót umożliwia szybki i łatwy dostęp do jednej z następujących funkcji:

- Dostęp do funkcji Spotify (zobacz str. 23)
- Dostęp do informacji o poziomie naładowania baterii

UWAGA: Domyślnie włączony jest dostęp do informacji o poziomie naładowania baterii.

KORZYSTANIE ZE SKRÓTU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji.

ZMIANA LUB WYŁĄCZENIE SKRÓTU

Aby zmienić lub wyłączyć skrót, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na ekranie głównym.

Spotify Tap to dosłownie muzyka dla Twoich uszu. Wystarczy jeden gest, aby włączyć odtwarzanie.

UWAGA: Aby używać funkcji Spotify Tap, należy ustawić ją jako skrót w aplikacji Bose, a aplikacja Spotify musi być aktualna.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji, aby odtworzyć rekomendację opartą na Twoim guście.

2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji, aby odtworzyć kolejną rekomendację przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

Funkcja redukcji szumów pozwala ograniczyć niepożądane hałasy, zapewniając bardziej klarowny i realistyczny dźwięk. Do wyboru są dwa wstępnie skonfigurowane tryby redukcji szumów — Cisza oraz Brak. Można też utworzyć dwa tryby spersonalizowane.

Tryb Cisza umożliwia zablokowanie rozpraszających dźwięków przy zastosowaniu najwyższego poziomu redukcji szumów.

Tryb Brak umożliwia słyszenie niezmienionych dźwięków otoczenia podczas korzystania ze słuchawek.

Poziom redukcji szumów można dostosować do własnych preferencji w zakresie odsłuchu i dźwięków w otoczeniu.

TRYBY REDUKCJI SZUMÓW

TRYB	OPIS
Cisza	Światowej klasy system redukcji szumów i zoptymalizowany dźwięk Bose.
Brak	Można korzystać ze słuchawek, słysząc jednocześnie dźwięki otoczenia.
Spersonalizowane	Spersonalizowana kontrola szumów (redukcja szumów lub blokada wiatru) na podstawie preferencji słuchania i otoczenia. **UWAGA:** Korzystając z aplikacji Bose, można utworzyć dwa tryby spersonalizowane. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.

UWAGA: Po włączeniu zasilania słuchawki domyślnie korzystają z ostatnio używanego trybu.

ZMIENIANIE TRYBU REDUKCJI SZUMÓW

Aby zmienić tryb redukcji szumów, naciśnij przycisk akcji.

Zostanie odtworzony monit głosowy informujący o wybranym trybie redukcji szumów.

PORADA: Tryb redukcji szumów można zmienić także przy użyciu aplikacji Bose.

POLECENIA GŁOSOWE

Słuchawek można używać do poleceń głosowych urządzenia przenośnego. Aby skorzystać z poleceń głosowych, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez sekundę.

Przycisk wielofunkcyjny znajduje się w tylnej części prawej muszli słuchawek.

UWAGA: Podczas prowadzenia rozmowy nie można uzyskać dostępu do sterowania głosem.

ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU *BLUETOOTH* URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Na liście urządzeń słuchawek można zapisać maksymalnie osiem sparowanych urządzeń, ale nie można ustanowić aktywnego połączenia z kilkoma urządzeniami równocześnie. Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj aplikacji Bose do skonfigurowania i podłączenia urządzenia przenośnego (zob. str. 15).

1. Przesuń przycisk zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo ᛒ i przytrzymaj przez 3 sekundy.

   Usłyszysz komunikat głosowy informującą o gotowości do nawiązania połączenia, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

   UWAGA: Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Wybierz słuchawki z listy urządzeń.

   PORADA: Wyszukaj nazwę słuchawek wprowadzoną w aplikacji Bose. Jeżeli nazwa słuchawek nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.

Po połączeniu zostanie odtworzony komunikat informujący o połączeniu z określonym urządzeniem (Connected to <*nazwa urządzenia*>), a niebieski wskaźnik stanu pozostanie włączony przez 10 sekund.

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Aby odłączyć urządzenie mobilne, użyj aplikacji Bose.

PORADA: Urządzenie mobilne można także odłączyć, korzystając z dostępnych na nim ustawień *Bluetooth*. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Słuchawki podczas włączania podejmują próbę ponownego połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami.

UWAGI:

- Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona na urządzeniu mobilnym.
- Jeśli funkcja połączenia wielopunktowego jest wyłączona, słuchawki próbują nawiązać ponownie połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

PODŁĄCZANIE KOLEJNEGO URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Słuchawki mogą być aktywnie połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe).

Aby nawiązać połączenie z kolejnym urządzeniem, pobierz aplikację Bose (zobacz str. 15), lub skorzystaj z menu *Bluetooth* w urządzeniu mobilnym (zobacz str. 26).

UWAGI:

- Nie można odtwarzać audio z kilku urządzeń równocześnie.
- Aby zarządzać funkcją połączenia wielopunktowego lub ją wyłączyć, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Wyłączenie funkcji połączenia wielopunktowego powoduje rozłączenie drugiego połączonego urządzenia.

IDENTYFIKOWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

Aby usłyszeć, które urządzenie jest aktualnie połączone, przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo ᛒ i zwolnij go.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA PODŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI

1. Wstrzymaj odtwarzanie na pierwszym urządzeniu przenośnym.
2. Rozpocznij odtwarzanie audio na drugim urządzeniu przenośnym.

   Słuchawki przełączą się na dźwięk przesyłany z tego urządzenia mobilnego.

   UWAGA: Za pomocą słuchawek można odbierać połączenia telefoniczne z obu urządzeń, niezależnie od tego, które z nich odtwarza dźwięk.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z PODŁĄCZONYM WCZEŚNIEJ URZĄDZENIEM

1. Aby usłyszeć, które urządzenie jest połączone, przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo ⱷ i zwolnij go.
2. Po upływie dwóch sekund ponownie przesuń przełącznik w prawo ⱷ i ponownie go zwolnij, aby połączyć się z następnym urządzeniem na liście urządzeń słuchawek.
3. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.

   Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy informujący o ustanowieniu połączenia z urządzeniem.
4. Rozpocznij odtwarzanie audio na połączonym urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Jeżeli do słuchawek podłączono już dwa urządzenia, nowo podłączane urządzenie zastąpi drugie uprzednio podłączone urządzenie.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ SŁUCHAWEK

1. Przesuń przełącznik zasilania/*Bluetooth* w prawo ⱷ i przytrzymaj go w tym położeniu przez 15 sekund — do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o wyczyszczeniu listy urządzeń *Bluetooth*. Gotowość do połączenia.
2. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* na urządzeniach mobilnych.

   Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone a słuchawki będą gotowe do połączenia.

PODŁĄCZANIE PRZEWODU AUDIO

Przewód 2,5 mm do 3,5 mm umożliwia podłączenie urządzenia, które nie obsługuje łączności bezprzewodowej, lub słuchawek w przypadku rozładowania baterii.

1. Podłącz przewód do złącza 2,5 mm w lewej muszli słuchawek.

2. Podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza 3,5 mm urządzenia.

UWAGA: Podczas korzystania z przewodu audio słuchawek można używać z włączonym lub wyłączonym zasilaniem.

ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C na prawej muszli słuchawek.
2. Podłącz drugi koniec przewodu do złącza USB ładowarki sieciowej.

UWAGI:

- Gdy słuchawki zaczynają się ładować, biały wskaźnik stanu miga przez 10 sekund. Gdy bateria jest w pełni naładowana, biały wskaźnik stanu jest włączony.
- Podczas ładowania słuchawki nie działają.

Czas ładowania

Pełne ładowanie słuchawek może trwać 2,5 godziny.

Odsłuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii

Zawsze po włączeniu zasilania słuchawek komunikat głosowy informuje o poziomie naładowania baterii. Jeżeli poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, zostanie odtworzony komunikat informujący o konieczności naładowania baterii.

UWAGA: Wizualne sprawdzenie stanu baterii umożliwia wskaźnik stanu znajdujący się na prawej muszli słuchawek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Stan baterii” na str. 32.

Wskaźnik stanu znajduje się na prawej muszli słuchawek.

STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth*.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)	Gotowość do połączenia
Włączony (niebieski; 10 sekund)	Połączono

STAN BATERII

Wskazuje poziom naładowania baterii.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (biały)	Poziom naładowania co najmniej średni
Włączony (bursztynowy)	Niski poziom naładowania

PORADA: Poziom naładowania baterii można również sprawdzić za pośrednictwem aplikacji Bose.

STAN ŁADOWANIA

Informacje o stanie ładowania.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (biały; 2 razy)	Rozpoczęcie ładowania
Włączony (bursztynowy)	Ładowanie
Włączony (biały)	Pełne naładowanie

STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji lub o błędach.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga szybko (biały; 10 sekund)	Aktualizacja oprogramowania (przez USB)
Miga powoli (biały; 30 do 60 sekund)	Aktualizacja oprogramowania (bezprzewodowo)
Miga (bursztynowy i biały)	Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

ŁĄCZENIE Z INTELIGENTNYM GŁOŚNIKIEM BOSE LUB INTELIGENTNĄ LISTWĄ GŁOŚNIKOWĄ BOSE

Korzystając z technologii SimpleSync™, słuchawki można połączyć z dowolną inteligentną listwą głośnikową Bose lub inteligentnym głośnikiem Bose, aby spersonalizować wrażenia z słuchania.

Zalety

- Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie listwy głośnikowej Bose i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.
- Słuchawki można połączyć z dowolnym inteligentnym głośnikiem Bose, aby wyraźnie słyszeć muzykę dochodzącą z innego pomieszczenia.

UWAGA: Technologia SimpleSync™ zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Słuchawki można połączyć z dowolnym inteligentnym głośnikiem Bose lub inteligentną listwą głośnikową Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Inteligentna listwa głośnikowa Bose 700/Listwa głośnikowa Bose 700
- Listwa głośnikowa Bose 500
- Inteligentny głośnik Bose 500/Głośnik Bose Home 500
- Głośnik Bose Home 300
- Przenośny inteligentny głośnik Bose/Przenośny głośnik Bose Home

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Łączenie przy użyciu aplikacji Bose

1. Na słuchawkach przesuń przycisk zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo ⱷ i przytrzymaj przez 3 sekundy.

   Usłyszysz komunikat głosowy informującą o gotowości do podłączenia kolejnego urządzenia, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.

2. Korzystając z aplikacji Bose, połącz słuchawki ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

UWAGI:

- Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwa głośnikowa lub głośnika.
- Nie można połączyć słuchawek z kilkoma urządzeniami równocześnie.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z INTELIGENTNYM GŁOŚNIKIEM BOSE LUB INTELIGENTNĄ LISTWĄ GŁOŚNIKOWĄ BOSE

Korzystając z aplikacji Bose, połącz ponownie słuchawki z wcześniej połączonym zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/Groups

UWAGI:

- Listwa głośnikowa lub głośnik musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączony.
- Jeżeli słuchawki nie łączą się ponownie, zobacz „Słuchawki nie są ponownie łączone z uprzednio połączoną inteligentną listwą głośnikową Bose lub inteligentnym głośnikiem Bose” na str. 41.

PRZECHOWYWANIE SŁUCHAWEK

Muszle słuchawek obracają się, co umożliwia wygodne ich przechowywanie. Umieść słuchawki płasko w futerale.

1. Obróć obie muszle słuchawek do wewnątrz, aby ułożyć je płasko.

2. Złóż lewą muszlę słuchawek w kierunku pałąka.

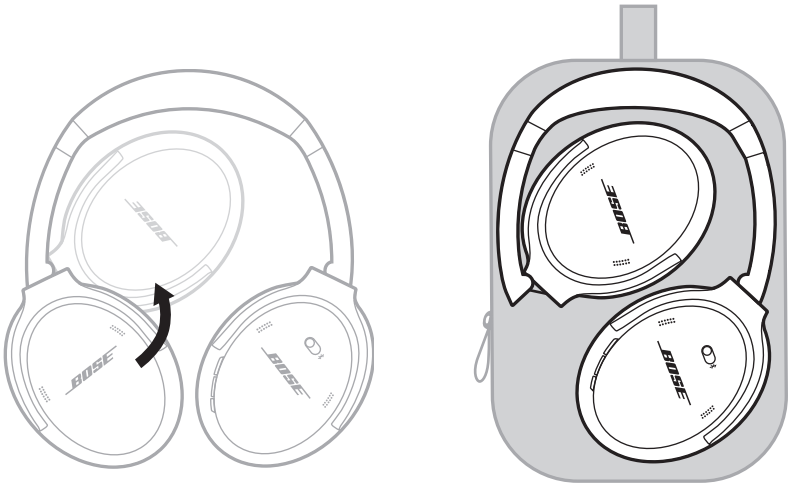

UWAGI:

- Słuchawki należy wyłączyć, jeżeli nie są używane.
- Jeżeli słuchawki nie będą używane przez okres dłuższy niż kilka miesięcy, należy całkowicie naładować baterię.

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK

Należy przetrzeć zewnętrzne elementy miękką, suchą ściereczką.

Nie należy dopuścić, by wilgoć dostała się do muszki słuchawek.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/QC45

OGRANICZONA GWARANCJA

Słuchawki są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO

Numer seryjny znajduje się wewnątrz prawej muszli słuchawek pod siateczką. Jest to wewnętrzna osłona chroniącą elementy wewnątrz muszli słuchawek.

Aby sprawdzić numer seryjny, chwyć za górny brzeg osłony i delikatnie odciągnij ją.

PRZESTROGA: Należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć ani nie poluzować innych części wewnątrz muszli, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchawek.

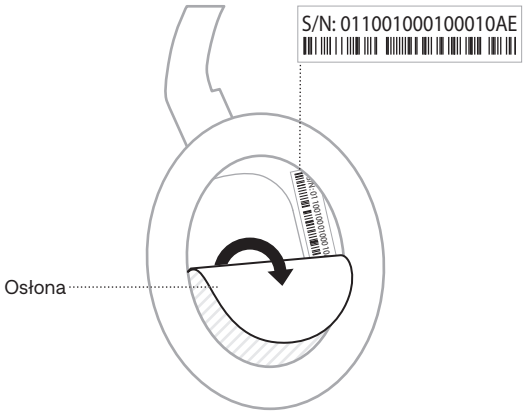

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku wystąpienia problemów ze słuchawkami:

- Sprawdź wskaźnik stanu (zob. str. 32).
- Naładuj baterię (zob. str. 31).
- Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego i aplikacji muzycznej.
- Spróbuj podłączyć kolejne urządzenie przenośne (zob. str. 28).

Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

INNE ROZWIĄZANIA

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Słuchawki się nie włączają	Naładuj baterię.
Nie można połączyć słuchawek z urządzeniem przenośnym	Odłącz zapasowy przewód audio. Odłącz kabel USB do ładowania. Na urządzeniu przenośnym: Wyłącz funkcję *Bluetooth* i włącz ją ponownie. Usuń słuchawki Bose QuietComfort 45 z listy *Bluetooth* na urządzeniu. Ustanów połączenie ponownie. Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód. Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Support/QC45, aby wyświetlić filmy instruktażowe. Wyczyść listę połączonych urządzeń (zob. str. 29) i przeprowadź ponownie łączenie.
Bateria nie ładuje się	Sprawdź pewność połączeń po obu stronach kabla USB do ładowania. Spróbuj użyć do ładowania innego źródła. Jeżeli słuchawki były wystawione na działanie wysokich lub niskich temperatur, poczekaj, aż znów osiągną temperaturę pokojową, i spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku	Włącz słuchawki i naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik stanu (zob. str. 32). Aby usłyszeć, które urządzenie jest połączone, przesuń przycisk zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo i zwolnij go. Upewnij się, że używasz odpowiedniego urządzenia. Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód. Użyj innego źródła muzyki. Jeżeli połączone są dwa urządzenia przenośne, najpierw wstrzymaj odtwarzanie na drugim urządzeniu. Jeżeli podłączono dwa urządzenia przenośne, upewnij się, że znajdują się one w zasięgu słuchawek (9 m) Spróbuj odtworzyć muzykę lub wideo znajdujące w pamięci masowej urządzenia przenośnego.
Niska jakość dźwięku	Jeśli jesteś w miejscu, gdzie wieje wiatr, możesz utworzyć w aplikacji Bose tryb spersonalizowany z blokadą wiatru. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym (zob. str. 24). Użyj innego źródła muzyki. Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 28). Odłącz drugie urządzenie. Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód. Spróbuj odtworzyć muzykę lub wideo znajdujące w pamięci masowej urządzenia przenośnego.
Brak dźwięku z urządzenia podłączonego przy użyciu zapasowego przewodu audio	Sprawdź pewność połączeń po obu stronach zapasowego przewodu audio. Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego i źródła muzyki. Podłącz inne urządzenie (zob. str. 28).
Niska jakość dźwięku z urządzenia połączonego przy użyciu przewodu audio	Sprawdź pewność połączeń po obu stronach zapasowego przewodu audio. Podłącz inne urządzenie (zob. str. 28).
Przycisk akcji nie zmienia trybu redukcji szumów	Sprawdź, czy słuchawki są włączone. W celu zmiany trybu redukcji szumów skorzystaj z aplikacji Bose.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Słuchawki nie łączą się z inteligentną listwą głośnikową Bose lub inteligentnym głośnikiem Bose	Przesuń przycisk zasilania/*Bluetooth* i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz powiadomienie o gotowości do nawiązania połączenia z kolejnym urządzeniem, a niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać. Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwa głośnikowa lub głośnika.
Słuchawki nie są ponownie łączone z uprzednio połączoną inteligentną listwą głośnikową Bose lub inteligentnym głośnikiem Bose	Przesuń przełącznik zasilania/*Bluetooth* na słuchawkach w prawo i przytrzymaj go przez 3 sekundy do chwili, gdy usłyszysz powiadomienie o gotowości do nawiązania połączenia, a niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać. Korzystając z aplikacji Bose, połącz słuchawki ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/Groups
Opóźniony dźwięk po połączeniu z inteligentną listwą głośnikową Bose lub inteligentnym głośnikiem Bose	Pobierz aplikację Bose i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień i przywrócenie słuchawek do początkowego stanu. Następnie słuchawki można skonfigurować w taki sposób, jakby były konfigurowane po raz pierwszy.

Przywrócenie ustawień fabrycznych zalecane jest wyłącznie wówczas, gdy występują problemy ze słuchawkami lub zostało to zaproponowane przez Dział Obsługi Klientów firmy Bose.

PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH USTAWIEŃ SŁUCHAWEK

1. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.

2. Usuń słuchawki z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose.

   UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak usunąć słuchawki z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose, skorzystaj ze strony internetowej: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Przesuń przycisk zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo ᛒ i przytrzymaj. Jednocześnie naciśnij przycisk akcji i przytrzymaj go przez 30 sekund.

   Biały wskaźnik LED miga. Po 30 sekundach wskaźnik LED miga na bursztynowo, sygnalizując trwanie procesu przywracania ustawień fabrycznych (2 do 3 sekund).

4. Po ukończeniu resetowania niebieski wskaźnik LED powoli miga. Słuchawki są teraz w oryginalnym stanie, jak po wyjęciu z pudełka.

Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Denna produkt följer alla tillämpliga förordningar för elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) och alla andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation intygar härmed att den här produkten uppfyller i enlighet med förordningarna för radioutrustning (Radio Equipment Regulations 2017) och andra tillämpliga förordningar i Storbritannien. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

Använd inte produkten i närheten av vatten.

Rengör endast med en torr trasa.

Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

- Använd INTE hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
  - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och medelhög ljudnivå.
  - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Använd INTE hörlurarna för att prata i telefon eller i annat syfte när du framför ett fordon.
- Använd INTE hörlurarna i brusreduceringsläge vid tillfällen då det kan vara farligt att inte höra omgivningen t.ex. när du cyklar, rör dig i trafiken, är i närheten av byggarbetsplatser, järnvägar etc, och följ tillämpliga lagar gällande användning av hörlurar.
  - Stäng av hörlurarna eller använd dem utan brusreducering, och justera volymen för att försäkra dig om att du hör ljud från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
  - Var uppmärksam på hur ljud som du upplever som påminnelser eller varningar kan förändras när du använder hörlurarna. Detta gäller även i uppmärksamhetsläget.
- Använd INTE hörlurarna om de utsänder högt, onormalt ljud. Om detta händer ska du stänga av hörlurarna och kontakta Bose kundtjänst.
- Ta genast ut produkten om du märker att den alstrar värme.
- Använd INTE adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att skadas eller att föremål skadas på grund av överhettning.
- Använd INTE hörlurarna som kommunikationsheadset i flygplan.

Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Produkten ska endast användas tillsammans med en godkänd LPS-adapter (begränsad strömkälla) som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Om batteriet börjar läcka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Använd INTE medan de laddas.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Uppfyller kraven i IMDA.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

För Europa:

Frekvensband som används: 2 400 till 2 483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII
I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV
Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.

Litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till products.bose.com/static/compliance/index.html för att få mer information.

廢電池請回收

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Li-ion

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	**Bly (Pb)**	**Kvicksilver (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sexvärt krom (CR(VI))**	**Polybromerade bifenyler (PBB)**	**Polybromerad difenyleter (PBDE)**
PCB:er	x	O	O	O	O	O
Metall	x	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	x	O	O	O	O	O
Kablar	x	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						5
x: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”1” är 2011 eller 2021.

Importörer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

Märkspänning: 5 V ⎓ 0,5 A

Temperaturintervall för laddning: 0° C till 45° C

Temperaturintervall för urladdning: -20 °C till 60 °C

Modell 437310. CMIIT ID är placerat på insidan av hörluren under nätet.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på hörlurens insida under nätet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten.
Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Säkerhetsinformation

Denna produkt kan ta emot säkerhetsuppdateringar automatiskt från Bose när den är ansluten till Bose-appen. För att ta emot säkerhetsuppdateringar via mobilappen måste du slutföra produktinstallationen i Bose-appen. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga via btu.bose.com**

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Varumärket “iPhone” används i Japan under licens från Aiphone K.K.

Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för anslutning till Apple-produkter identifierade i symbolen, och att de har certifierats av producenten samt att de uppfyller Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder.

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, B-logotypen, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort, och SimpleSync är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?

Innehåll 14

BOSE-APPEN

Ladda ner Bose-appen 15

Lägga till hörlurarna till ett befintligt konto 15

KONTROLLER PÅ HÖRLURARNA

Sätta på 17

Vilolägesklocka 17

Stänga av 18

Hörlursfunktioner 19

Medieuppspelning och volym 19

Telefonsamtal 20

Åtgärdsknapp 21

GENVÄGAR

Använda genvägen 22

Byta eller inaktivera genvägen 22

SPOTIFY TAP 23

BRUSREDUCERING

Brusreduceringslägen 24

Ändra läget för brusreducering 24

RÖSTKONTROLL

Komma åt röstkontroller 25

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta via *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten 26
Koppla från en mobil enhet 28
Återansluta en mobil enhet 28
Ansluta ytterligare en mobil enhet 28
Identifiera anslutna mobila enheter 28
Växla mellan två anslutna mobila enheter 29
Återansluta till en tidigare ansluten enhet 29
Rensa hörlurarnas enhetslista 29

TRÅDBUNDNA ANSLUTNINGAR

Ansluta ljudkabeln 30

BATTERI

Ladda upp hörlurarna 31
Laddningstid 31
Höra laddningsnivån 31

HÖRLURARNAS STATUS

Bluetooth-status 32
Batteristatus 32
Laddningsstatus 33
Uppdatering och felstatus 33

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Ansluta en Bose smarthögtalare eller soundbarhögtalare 34
Fördelar 34
Kompatibla produkter 34
Ansluta med Bose-appen 34
Återansluta till en Bose smarthögtalare eller soundbarhögtalare 35

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Förvara hörlurarna 36
Rengöra hörlurarna 37
Reservdelar och tillbehör 37
Begränsad garanti 37
Plats för serienummer 38

FELSÖKNING

Prova det här först 39
Andra lösningar 39
Återställa hörlurarna till fabriksinställningarna 42

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

Hörlurarna Bose QuietComfort 45

Fodral



USB Type-C®-kabel

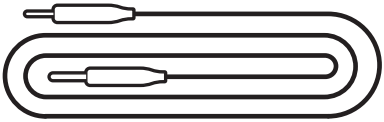

3,5 mm till 2,5 mm ljudkabel

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/QC45

Med Bose-appen kan du ställa in och styra dina hörlurar från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

I appen kan du hantera *Bluetooth*-anslutningar, hantera inställningar för hörlurarna, välja språk för röstanvisningar och få tillgång till nya funktioner via uppdateringar.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto för en annan Bose-produkt kan du lägga till hörlurarna till ditt befintliga konto (se längst ner på sidan 15).

LADDA NER BOSE-APPEN

1. Ladda ner Bose-appen till din mobila enhet.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Följ instruktionerna i appen.

LÄGGA TILL HÖRLURARNA TILL ETT BEFINTLIGT KONTO

Öppna Bose-appen och lägg till dina hörlurar för att lägga till Bose QuietComfort 45.

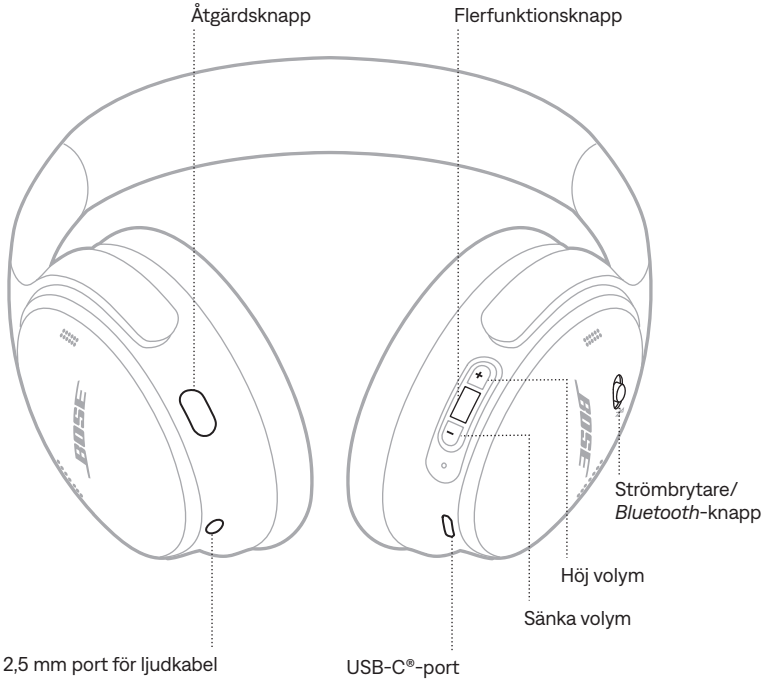
Åtgärdsknapp
Flerfunktionsknapp
Strömbrytare/
Bluetooth-knapp
Höj volym
Sänka volym
2,5 mm port för ljudkabel
USB-C®-port

SÄTTA PÅ

Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen på höger öronkåpa åt höger.

Du hör en röstanvisning om batteriets laddningsnivå och statuslpampan lyser för att visa den aktuella laddningsnivån (se sidan 32).

Vilolägesklocka

Timern för viloläget sparar batteri när högtalaren inte används.

Använd Bose-appen för att ställa in och anpassa timern för viloläget.

STÄNGA AV

Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen åt vänster.

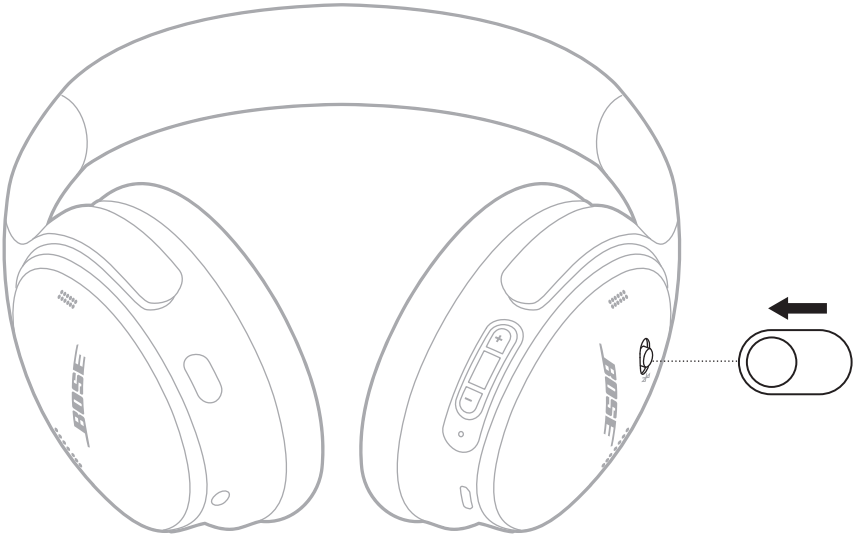

OBS! Brusreduceringen är inaktiverad när hörlurarna är avstängda.

HÖRLURSFUNKTIONER

Hörlurarnas kontroller finns på baksidan av den högra öronkåpan.

Medieuppspelning och volym

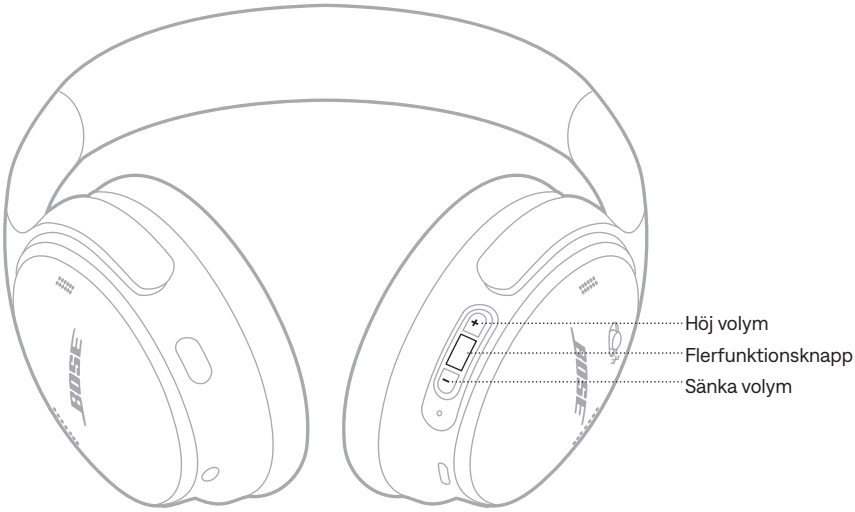

FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela/pausa	Tryck på flerfunktionsknappen.
Hoppa framåt	Tryck två gånger på flerfunktionsknappen.
Hoppa bakåt	Tryck tre gånger på flerfunktionsknappen.
Höj volym	Tryck på +.
Sänka volym	Tryck på —.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +.
- För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere —.

Telefonsamtal

Flerfunktionsknappen finns på baksidan av den högra öronkåpan. Mikrofonen är placerad nära framsidan av höger öronkåpa.

Åtgärdsknappen finns på baksidan av den vänstra öronkåpan.

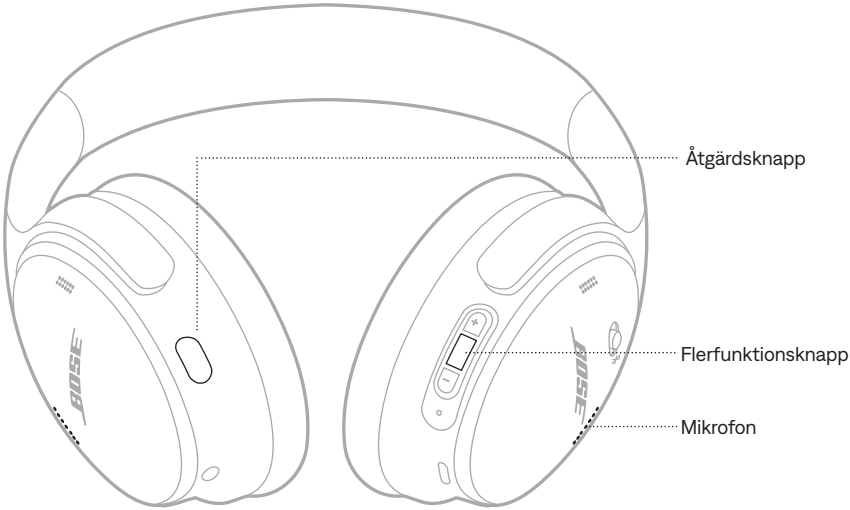

FUNKTION	ÅTGÄRD
Besvara/avsluta ett samtal	Tryck på flerfunktionsknappen.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll in flerfunktionsknappen i en sekund.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella.	Tryck på flerfunktionsknappen när ett andra samtal inkommer under ett pågående samtal.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella.	Tryck på och håll inne flerfunktionsknappen i en sekund när ett andra samtal inkommer under ett pågående samtal.
Växla mellan två samtal	Dubbeltryck på flerfunktionsknappen när du har två aktiva samtal.
Skapa en telefonkonferens	Tryck på och håll in flerfunktionsknappen i tre sekunder när du har två aktiva samtal.
Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal	Dubbeltryck på åtgärdsknappen under ett samtal.

Åtgärdsknapp

Med åtgärdsknappen kan du snabbt och enkelt växle mellan olika lägen för brusreducering.

Åtgärdsknappen finns på baksidan av den vänstra öronkåpan.

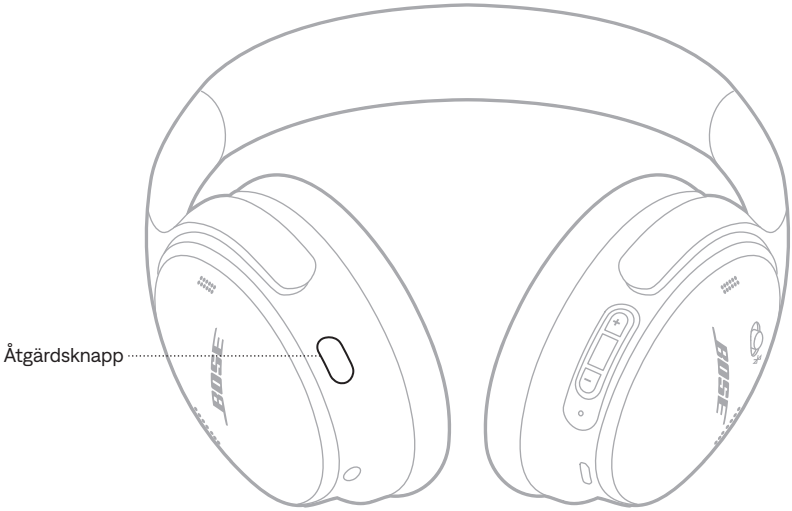

Tryck på åtgärdsknappen för att växla mellan Tyst och Uppmärksamt läge.

För mer information om brusreduceringslägen, se sidan 24.

Med en genväg kan du snabbt och enkelt nå någon av följande funktioner:

- Använda Spotify (se sidan 23)
- Systemets batterinivå

OBS! Som standard är åtkomst till batterinivån aktiverad.

ANVÄNDA GENVÄGEN

Tryck och håll ned åtgärdsknappen.

BYTA ELLER INAKTIVERA GENVÄGEN

Du kan ändra eller inaktivera genvägen via Bose-appen. Du kan nå detta alternativ från huvudskärmen.

Spotify Tap är musik för dina öron, bokstavligt talat. Spela musik med bara en enkel gest.

OBS! Om du vill använda Spotify Tap måste det vara angivet som genväg i Bose-appen och Spotify-appen måste vara uppdaterad.

1. Tryck och håll ned åtgärdsknappen för att spela en rekommendation baserat på det du tidigare lyssnat på.

2. Tryck och håll ned åtgärdsknappen igen för att spela nästa rekommendation för dig.

Med brusreducering minskas effekten av ej önskvärt ljud vilket ger en tydligare och mer naturtrogen ljudåtergivning. Du kan välja mellan två förinställda brusreduceringslägen, Tyst och Uppmärksam, eller skapa upp till två egna lägen.

Tyst läge är den högsta nivån av brusreducering och det blockerar distraktioner.

Uppmärksamt läge ger full transparens så att du hör omgivningen samtidigt som du lyssnar.

Välj brusreduceringsläge utifrån önskemål och omgivning.

BRUSREDUCERINGSLÄGEN

LÄGE	BESKRIVNING
Tyst	Världsledande brusreducering med optimerat ljud från Bose.
Uppmärksamt	Hör omgivningen medan du lyssnar.
Anpassat	Anpassad brusreducering (brusreducering eller vindblockering) baserad på din lyssning och omgivning. **OBS!** Du kan skapa upp till två anpassade lägen med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ genom att trycka på Lägen på huvudskärmen.

OBS! Hörlurarna använder det senast använda läget när de startas.

ÄNDRA LÄGET FÖR BRUSREDUCERING

Tryck på åtgärdsknappen för att byta brusreduceringsläge.

Du hör en röstanvisning angående valt brusreduceringsläge.

TIPS: Du kan även ändra läget för brusreducering via Bose-appen.

KOMMA ÅT RÖSTKONTROLLER

Du kan använda hörlurarna för att komma åt röststyrning på mobilenheten.
Tryck och håll in flerfunktionsknappen i en sekund för att komma åt röststyrningen.

Flerfunktionsknappen finns på baksidan av den högra öronkåpan.

OBS! Du kan inte aktivera röstkontroll medan du är i ett samtal.

ANSLUTA VIA *BLUETOOTH*-MENYN PÅ DEN MOBILA ENHETEN

Hörlurarna kan lagra upp till åtta anslutna enheter i synkroniseringslistan och de kan vara aktivt anslutna till två enheter samtidigt. Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

OBS! Få ut maximalt av dina öronsnäckor genom att använda Bose-appen för att ställa in och ansluta din mobila enhet (se sidan 15).

1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-reglaget åt höger ⱷ och håll inne i tre sekunder.

   Du hör ”Klar för ihopparning” och statuslampan blinkar med ett blått sken.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

   OBS! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

3. Välj hörlurarna i enhetslistan.

   TIPS: Leta efter namnet som du angav för hörlurarna i Bose-appen. Om du inte gav hörlurarna något namn kommer standardnamnet att visas.

   När enheterna anslutits hör du ”Ansluten till <*enhetens namn*>>” och statuslampan lyser med ett fast blått sken i 10 sekunder.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose-appen för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan också använda *Bluetooth*-inställningarna på din mobila enhet för att koppla från enheten. Inaktivering av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

När hörlurarna sätts på kommer de automatiskt att försöka återansluta till de två senast anslutna enheterna.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Enheterna måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagna.
- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.
- Om flerpunktsanslutning är inaktiverat försöker hörlurarna att återansluta till den senast anslutna enheten.

ANSLUTA YTTERLIGARE EN MOBIL ENHET

Hörlurarna kan vara aktivt anslutna till upp till två enheter samtidigt (flerpunktsanslutning).

För att ansluta ytterligare en enhet laddar du ned Bose-appen (se sidan 15) eller använder *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten (se sidan 26).

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.
- Använd Bose-appen för att hantera eller inaktivera flerpunktsanslutningen. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.
- Inaktivering av flerpunktsanslutningen kopplar från den andra anslutna enheten.

IDENTIFIERA ANSLUTNA MOBILA ENHETER

Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen åt höger ⱷ och släpp den sedan för att höra vilken enhet som är ansluten just nu.

VÄXLA MELLAN TVÅ ANSLUTNA MOBILA ENHETER

1. Pausa ljudet i den första mobila enheten.
2. Spela upp ljudet i den andra mobila enheten.

   Hörlurarna växlar till den mobila enhetens ljudström.

   OBS! Du kan ta emot ett telefonsamtal med hörlurarna från båda enheterna, oavsett vilken enhet som spelar upp ljud.

ÅTERANSLUTA TILL EN TIDIGARE ANSLUTEN ENHET

1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen åt höger ⦸ och släpp den sedan för att höra vilken enhet som är ansluten.
2. Skjut inom två sekunder strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen ⦸ åt höger och släpp upp igen för att ansluta till nästa enhet i hörlurarnas enhetslista.
3. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.

   Du hör en ton som anger när enheten är ansluten.
4. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

OBS! Om två enheter redan är anslutna till hörlurarna kommer den nyligen anslutna enheten att ersätta den andra enheten som anslöts tidigare.

RENSA HÖRLURARNAS ENHETSLISTA

1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen till höger ⦸ och håll inne i 15 sekunder tills du hör “*Bluetooth*-enhetslistan rensad. Klar för anslutning.”
2. Ta bort hörlurarna från *Bluetooth*-listan på dina mobila enheter.

   Alla enheter tas bort och hörlurarna är klara för att anslutas.

ANSLUTA LJUDKABELN

Använd 2,5 till 3,5 mm-kabeln för att ansluta en trådbunden enhet till hörlurarna eller för att fortsätta att använda dem även om batteriet är helt urladdat.

1. Anslut kabeln till 2,5 mm-porten på den vänstra kåpan.

2. Anslut den andra änden av kabeln i 3,5 mm-porten på enheten.

OBS! Du kan använda hörlurarna för att komma åt röststyrning på mobilenheten.

LADDA UPP HÖRLURARNA

1. Anslut den smala änden av USB-kabeln till USB-C-porten i den högra öronkåpan.
2. Anslut den andra änden till en USB-väggladdare.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- När hörlurarna börjar ladda blinkar statuslampan i tio sekunder. När de är fulladdade lyser statuslampan med ett fast vitt sken.
- Hörlurarna kan inte användas under uppladdning.

Laddningstid

Det tar cirka två timmar tills hörlurarna är fulladdade.

Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på hörlurarna hörs en röstanvisning som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När hörlurarnas laddningsnivå är låg hörs ”Battery low, please charge now” (Batterinivån är låg, ladda nu).

OBS! Titta på statuslampan på den högra öronkåpan om du vill kontrollera batteriladdningen visuellt. Mer information finns på ”Batteristatus” på sidan 32.

Statuslampan finns vid höger öronkåpa.

BLUETOOTH-STATUS

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar blått	Klart för anslutning
Fast blått sken (10 sekunder)	Ansluten

BATTERISTATUS

Visar laddningsnivån.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken	Mellan till full laddning
Lyser med fast gult sken	Låg laddning

TIPS: Du kan även kontrollera batterinivån via Bose-appen.

LADDNINGSSTATUS

Visar laddningsstatus.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar vitt två gånger	Laddningen startar
Lyser med fast gult sken	Laddar
Fast vitt sken	Fulladdat

UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar status för uppdatering eller fel.

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Blinkar vitt, snabbt (tio sekunder)	Uppdaterar programvaran (via USB)
Blinkar vitt, långsamt (30 till 60 sekunder)	Uppdaterar programvaran (trådlöst)
Blinkar gult och vitt	Fel. Kontakta Bose kundtjänst

ANSLUTA EN BOSE SMARTHÖGTALARE ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Med SimpleSync™-tekniken kan du ansluta hörlurarna till en Bose Smart soundbarhögtalare eller Bose smarthögtalare för en personligare lyssning.

Fördelar

- Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på din Bose Smart soundbarhögtalare och samtidigt låta ljudet vara så högt du vill i hörlurarna.
- Hör musiken tydligt från rummet bredvid genom att ansluta hörlurarna till din Bose smarthögtalare.

OBS! SimpleSync™-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på upp till nio meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta hörlurarna till valfri Bose smarthögtalare eller Bose Smart soundbarhögtalare.

Populära kompatibla produkter:

- Bose Smart soundbarhögtalare 700/Bose soundbarhögtalare 700
- Bose soundbarhögtalare 500
- Bose smarthögtalare 500/Bose hemmahögtalare 500
- Bose hemmahögtalare 300
- Bose bärbar smarthögtalare/Bose bärbar hemmahögtalare

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose-appen

1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-reglaget på hörlurarna åt höger ⏻ och håll inne i tre sekunder.

   Du hör ”Klar för synkronisering med annan enhet” och statuslampan blinkar blått.

2. Använd Bose-appen för att ansluta hörlurarna till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Kontrollera att hörlurarna är inom 9 m från soundbarhögtalaren eller högtalaren.
- Du kan endast ansluta hörlurarna till en produkt i taget.

ÅTERANSLUTA TILL EN BOSE SMARTHÖGTALARE ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Använd Bose-appen för att återansluta hörlurarna till en tidigare ansluten, kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: support.Bose.com/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Soundbarhögtalaren eller högtalaren måste vara inom täckningsområdet (9 m) och påsatt.
- Se ”Hörlurarna återansluter inte till en tidigare ansluten Bose Smart Soundbar eller högtalare” på sidan 41 om hörlurarna inte återansluts.

FÖRVARA HÖRLURARNA

Vrid öronkåporna för att underlätta förvaring. Placera hörlurarna i fodralet.

1. Vrid båda öronkåporna inåt så att de ligger plant.

2. Vik den vänstra öronkåpan mot huvudbygeln.

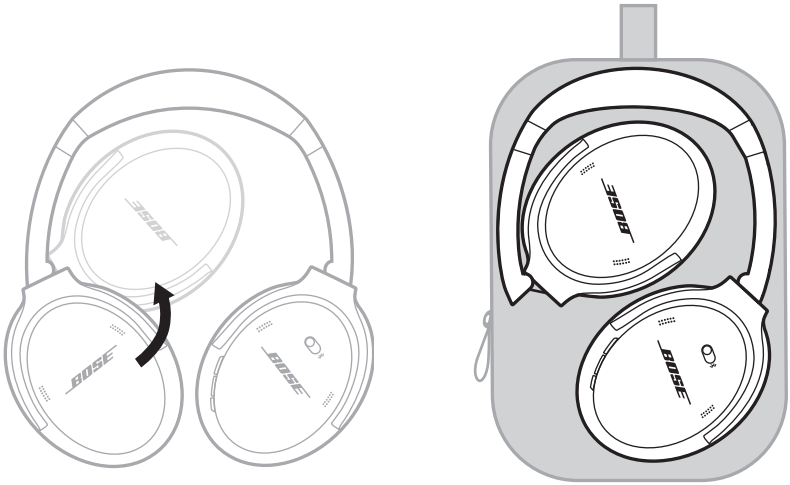

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Stäng av hörlurarna när du inte använder dem.
- Om du tänker lägga undan hörlurarna i flera månader ska du se till att batteriet är fulladdat.

RENGÖRA HÖRLURARNA

Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa.

Se till att det inte kommer in fukt i kåporna.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst. Besök: worldwide.Bose.com/Support/QC45

BEGRÄNSAD GARANTI

Dina hörlurar omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PLATS FÖR SERIENUMMER

Serienumret är placerat på insidan av höger öronkåpa under nätet. Textilduken täcker och skyddar komponenterna i öronkåpan.

Du ser serienumret om du tar tag högst upp och försiktigt lyfter textilduken.

TÄNK PÅ: Tryck inte ned eller ta bort något annat i öronkåpan eftersom du då riskerar att skada hörlurarna.

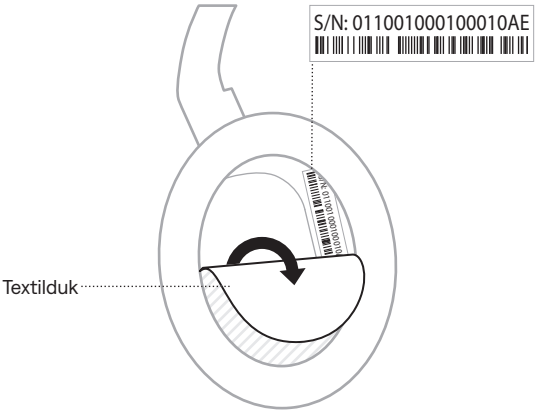

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du får problem med hörlurarna:

- Kontrollera statuslampans tillstånd (se sidan 32).
- Ladda batteriet (se sidan 31).
- Öka volymen i hörlurarna, på den mobila enheten och i musikappen.
- Prova med att ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28)

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

ANDRA LÖSNINGAR

SYMPTOM	LÖSNING
Hörlurarna sätts inte på	Ladda batteriet.
Hörlurarna ansluter inte till den mobila enheten	Dra ur den extra medföljande ljudkabeln. Dra ur USB-laddningskabeln. På den mobila enheten: Inaktivera *Bluetooth*-funktionen och aktivera den sedan på nytt. Ta bort Bose QuietComfort 45-hörlurarna från *Bluetooth*-listan på enheten. Anslut en gång till. Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. Besök worldwide.Bose.com/Support/QC45 för att se instruktionsvideor. Rensa listan med anslutna enheter (se sidan 29) och anslut igen.
Batteriet laddar inte	Kontrollera ändarna på USB-laddningskabeln. Prova med en annan laddningskälla. Om hörlurarna har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp dem igen.

SYMPTOM	LÖSNING
Inget ljud	Sätt på hörlurarna och ladda batteriet. Kontrollera statuslampans tillstånd (se sidan 32). Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen åt höger och släpp för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. Försök med en annan musikkälla. Om två mobila enheter är anslutna ska du först pausa den andra enheten. Om två mobila enheter är anslutna, ska du flytta enheterna inom hörlurarnas täckningsområde (9 m). Testa en lokalt lagrad musik- eller videofil på din mobila enhet.
Dålig ljudkvalitet	Om du är på en blåsig plats kan du skapa ett anpassat läge med vindblockering i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ genom att trycka på Lägen på huvudskärmen (sidan 24). Försök med en annan musikkälla. Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28). Koppla bort den andra enheten. Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. Testa en lokalt lagrad musik- eller videofil på din mobila enhet.
Inget ljud från en enhet som är ansluten via ljudkabeln	Kontrollera ändarna på den extra medföljande ljudkabeln. Öka volymen i hörlurarna, den mobila enheten och musikkällan. Anslut en annan enhet (se sidan 28).
Dålig ljudkvalitet hörs från en enhet som är ansluten med ljudkabeln	Kontrollera ändarna på den extra medföljande ljudkabeln. Anslut en annan enhet (se sidan 28).
Det går inte att ändra brusreduceringsläge med åtgärdsknappen.	Kontrollera att båda hörlurarna är påslagna. Använd appen Bose för att ändra brusreduceringsläge.

SYMPTOM	LÖSNING
Hörlurarna ansluter inte till en Bose Smart Soundbar eller högtalare	Dra och håll ner *Bluetooth*-knappen tills du hör ”Klar för synkronisering” eller *Bluetooth*-indikatorerna på båda öronpropparna blinkar med blått sken. Kontrollera att hörlurarna är inom 9 m från soundbarhögtalaren eller högtalaren.
Hörlurarna återansluter inte till en tidigare ansluten Bose Smart Soundbar eller högtalare	Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen på hörlurarna åt höger och håll ned i tre sekunder tills du hör “Klar för anslutning” och statuslampan blinkar blått. Använd Bose-appen för att ansluta hörlurarna till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: support.Bose.com/Groups
Ljudfördröjningar vid anslutning till en Bose Smart soundbarhögtalare eller smarthögtalare	Ladda ner Bose-appen och alla uppdateringar.

En fabriksåterstälnning kan rensa alla inställningar och återställa hörlurarna till tiollståndet du fick dem i. Efteråt kan hörlurarna ställas in som om det görs för första gången.

En fabriksåterställning rekommenderas endast om du har problem med hörlurarna eller om du instruerats av Boses kundtjänst att göra det.

ÅTERSTÄLLA HÖRLURARNA TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA

1. Ta bort hörlurarna från *Bluetooth*-listan på din mobila enhet.

2. Ta bort hörlurarna från Bose-kontot med Bose-appen.

   OBS! Mer information om hur du tar bort hörlurarna från Bose-kontot med Bose-appen finns på: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-reglaget åt höger ⏻ och håll inne. Tryck samtidigt och håll nere åtgärdsknappen i 30 sekunder.

   LED-indikatorn blinkar med vitt sken. Efter 30 sekunder blinkar LED-indikatorn gult för att ange att fabriksinställningarna återställs (i 2 till 3 sekunder).

4. När resten slutförts kommer LED-indikatorn att blinka långsamt med ett blått sken. Hörlurarna är nu fabriksåterställda.

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำกับ EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2016 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ 2017 และข้อกำหนด UK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอื่นๆ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ

ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น

นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง

- อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
  - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
  - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิดจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำหรับการฟัง
- อย่าใช้หูฟังของคุณในระหว่างการขับขี่เพื่อโทรศัพท์หรือจุดประสงค์อื่น
- อย่าใช้หูฟังโดยเปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนในเวลาใดก็ตามที่การไม่สามารถได้ยินเสียงรอบข้างอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น เช่น ขณะขี่จักรยานหรือเดินบนถนนหรือใกล้กับทางจราจร สถานที่ก่อสร้าง หรือทางรถไฟ ฯลฯ และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้หูฟัง
  - ปิดหูฟัง หรือใช้หูฟังโดยปิดโหมดการตัดเสียงรบกวน และปรับระดับเสียงของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้ รวมถึงเสียงเตือนหรือสัญญาณเตือนต่างๆ
  - โปรดทราบว่าเสียงที่คุณใช้เป็นเสียงเตือนความจำหรือเสียงเตือนอาจมีเสียงที่แตกต่างไปเมื่อคุณสวมหูฟังอยู่ แม้เมื่ออยู่ในโหมดรับรู้
- อย่าใช้หูฟัง หากมีเสียงรบกวนดังผิดปกติเกิดขึ้น หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ปิดหูฟัง และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
- ถอดผลิตภัณฑ์ทันที หากคุณสังเกตว่ามีความร้อนออกมาจากผลิตภัณฑ์
- ไม่ใช้อะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ ที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนจัด
- อย่าใช้หูฟังเป็นหูฟังที่ใช้ในการสื่อสารในการบิน

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ LPS ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC) เท่านั้น
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- หากแบตเตอรี่เกิดมีของเหลวรั่วซึม อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือเข้าตาคุณ หากสัมผัส โปรดพบแพทย์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)
- อย่าสวมหูฟังขณะชาร์จ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำกัดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำกัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

ปฏิบัติตามข้อกำหนด IMDA

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้นผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้ชำนาญการอื่นๆ

การถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ products.bose.com/static/compliance/index.html สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

廢電池請回收 **โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น** อย่าเผาแบตเตอรี่

Li-ion

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนตเต็ดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตเต็ดไดเฟนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ลำโพง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อกำหนดของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						5
X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “1” หมายถึงปี ค.ศ. 2011 หรือปี ค.ศ. 2021

ผู้นำเข้า: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, หมายเลขโทรศัพท์: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

พิกัดกำลังไฟขาเข้า: 5V ⎓ 0.5A

ช่วงอุณหภูมิขณะชาร์จ: 0°C ถึง 45°C (32°F ถึง 113°F)

ช่วงอุณหภูมิขณะคายประจุ: -20° C ถึง 60° C (-4° F ถึง 140° F)

รุ่น 437310 CMIIT ID อยู่ในส่วนครอบหูใต้วัสดุบุ

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ในส่วนครอบหูใต้วัสดุบุ

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยจาก Bose โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน Bose หากต้องการรับอัพเดตความปลอดภัยผ่านทางแอพพลิเคชันเคลื่อนที่ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชัน Bose ให้เสร็จสมบูรณ์ **หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที่ Bose มีให้ใช้งานทาง btu.Bose.com**

Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้ในญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิการใช้จาก Aiphone K.K

การใช้เครื่องหมาย Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple ที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple Apple ไม่รับผิดชอบการทำงานของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับของอุปกรณ์

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum

Bose, Bose Home Speaker, โลโก้ B, Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, QuietComfort และ SimpleSync เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง 14

แอพพลิเคชัน BOSE

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose 15
เพิ่มหูฟังในบัญชีที่มีอยู่ 15

ส่วนควบคุมหูฟัง

เปิดเครื่อง 17
การตั้งเวลาสแตนด์บาย 17
ปิดเครื่อง 18
ฟังก์ชันของหูฟัง 19
การเล่นสื่อและระดับเสียง 19
การโทร 20
ปุ่มดำเนินการ 21

ทางลัด

ใช้ทางลัดของคุณ 22
เปลี่ยนหรือปิดใช้งานทางลัดของคุณ 22

SPOTIFY TAP 23

การตัดเสียงรบกวน

โหมดการตัดเสียงรบกวน 24
เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน 24

การควบคุมด้วยเสียง

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง 25

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH®*

เชื่อมต่อโดยใช้เมนู *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ 26
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ 28
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง 28
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น 28
ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ 28
สลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ 29
เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง 29
ล้างรายการอุปกรณ์ของหูฟัง 29

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง 30

แบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง 31
เวลาในการชาร์จ 31
ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่ 31

สถานะหูฟัง

สถานะ *Bluetooth* 32
สถานะแบตเตอรี่ 32
สถานะการชาร์จ 33
สถานะการอัพเดตและข้อผิดพลาด 33

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ BOSE

เชื่อมต่อ Bose Smart Speaker หรือ Soundbar 34
ประโยชน์ 34
ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกันได้ 34
เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose 34
เชื่อมต่อกับลำโพงอัจฉริยะหรือลำโพงซาวด์บาร์ Bose อีกครั้ง 35

การดูแลรักษา

จัดเก็บหูฟัง 36
ทำความสะอาดหูฟัง 37
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม 37
การรับประกันแบบจำกัด 37
ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล 38

การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน 39
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ 39
เรียกคืนหูฟังเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน 42

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

หูฟัง Bose QuietComfort 45

กล่องบรรจุเพื่อพกพา



สาย USB Type-C®

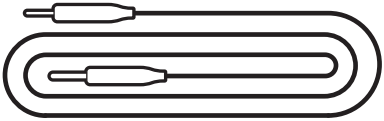

สายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. ถึง 2.5 มม.

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/QC45

แอพพลิเคชัน Bose ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมหูฟังจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ด้วยการใช้แอพพลิเคชันนี้ คุณสามารถจัดการการเชื่อมต่อ *Bluetooth* จัดการการตั้งค่าหูฟัง เลือกภาษาเสียง แจ้งเตือน และเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ๆ ผ่านการอัพเดต

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญชี Bose สำหรับผลิตภัณฑ์ Bose ชิ้นอื่นอยู่แล้ว เพิ่มหูฟังไปที่บัญชีที่มีอยู่ของคุณ (ดูหน้า 15 ด้านล่าง)

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน BOSE

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

เพิ่มหูฟังในบัญชีที่มีอยู่

หากต้องการเพิ่มหูฟัง Bose QuietComfort 45 เปิดแอพพลิเคชัน Bose และเพิ่มหูฟังของคุณ

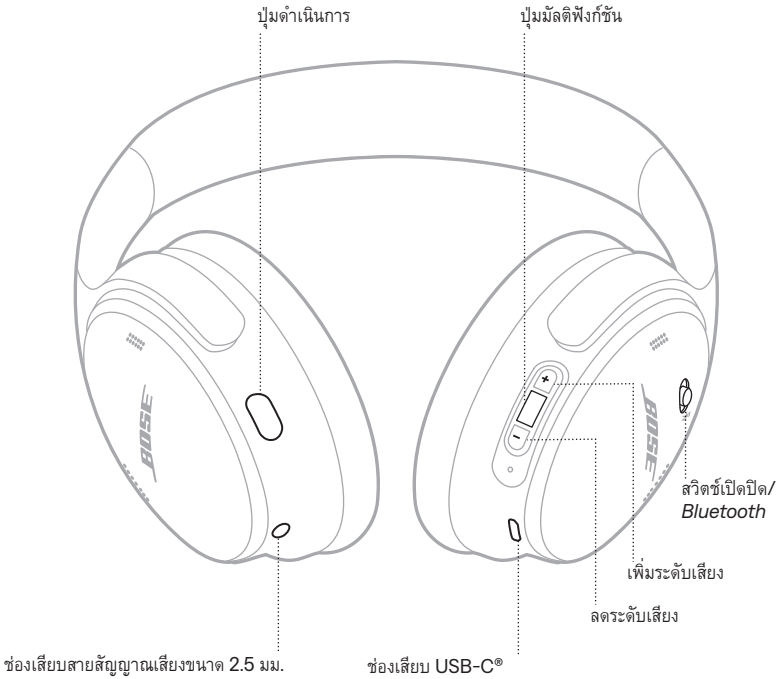
ปุ่มดำเนินการ
ปุ่มมัลติฟังก์ชัน
สวิตช์เปิดปิด/
Bluetooth
เพิ่มระดับเสียง
ลดระดับเสียง
ช่องเสียบสายสัญญาณเสียงขนาด 2.5 มม.
ช่องเสียบ USB-C®

เปิดเครื่อง

บนส่วนครอบหูด้านขวา เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวา

ข้อความเสียงแจ้งจะประกาศระดับประจุแบตเตอรี่และไฟแสดงสถานะติดสว่างตามระดับประจุปัจจุบัน (ดูหน้า 32)

การตั้งเวลาสแตนด์บาย

การตั้งเวลาสแตนด์บายจะช่วยสงวนรักษาแบตเตอรี่ขณะที่ไม่ได้ใช้งานหูฟัง

หากต้องการตั้งค่าและปรับแต่งการตั้งเวลาสแตนด์บาย ใช้แอพพลิเคชัน Bose

ปิดเครื่อง

เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางซ้าย

หมายเหตุ: เมื่อปิดหูฟัง การตัดเสียงรบกวนจะถูกปิดใช้งาน

ฟังก์ชันของหูฟัง

ส่วนควบคุมของหูฟังอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านขวา

การเล่นสื่อและระดับเสียง

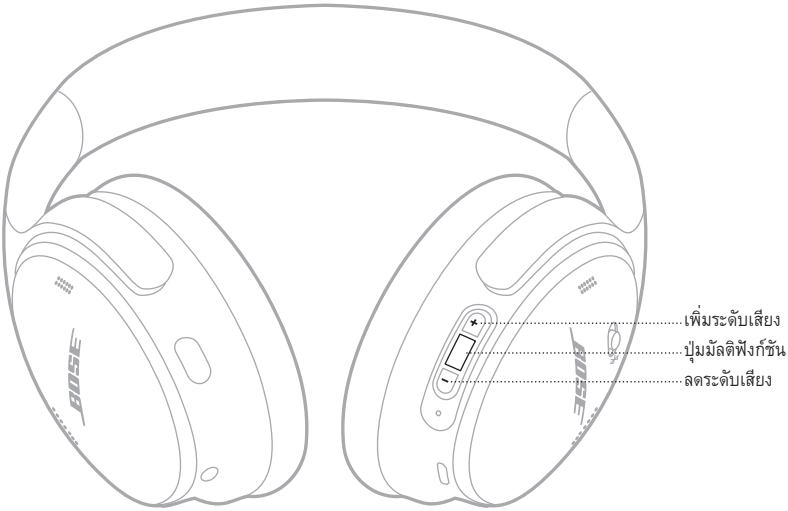

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
ข้ามไปข้างหน้า	กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้ง
ข้ามย้อนกลับ	กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสามครั้ง
เพิ่มระดับเสียง	กด +
ลดระดับเสียง	กด —

หมายเหตุ:

- หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด + ค้างไว้
- หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด — ค้างไว้

การโทร

ปุ่มมัลติฟังก์ชันอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านขวา ไมโครโฟนอยู่ใกล้ด้านหน้าของส่วนครอบหูฟังด้านขวา

ปุ่มดำเนินการอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านซ้าย

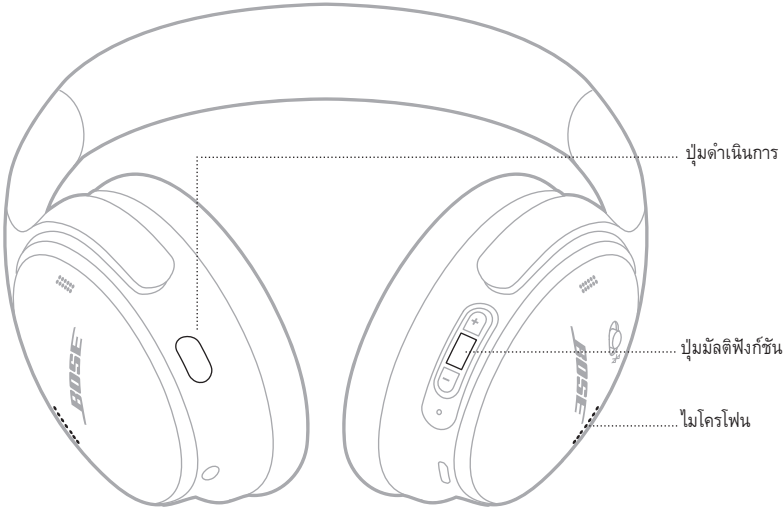

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
รับสาย/วางสาย	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 1 วินาที
รับสายเรียกเข้าสายที่สอง และพักสายที่ใช้อยู่	ขณะใช้สายและมีสายที่สองเรียกเข้า กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน
ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สอง และคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่	ขณะใช้สายและมีสายที่สองเรียกเข้า กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 1 วินาที
สลับระหว่างสองสาย	เมื่อมีสายที่ใช้งานอยู่สองสาย กดปุ่มมัลติฟังก์ชันสองครั้ง
สร้างการประชุมทางโทรศัพท์	เมื่อมีสายที่ใช้งานอยู่สองสาย กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 3 วินาที
ปิด/เปิดเสียงโทร	ขณะใช้สาย กดปุ่มดำเนินการสองครั้ง

ปุ่มดำเนินการ

ปุ่มดำเนินการช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนต่างๆ อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ปุ่มดำเนินการอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านซ้าย

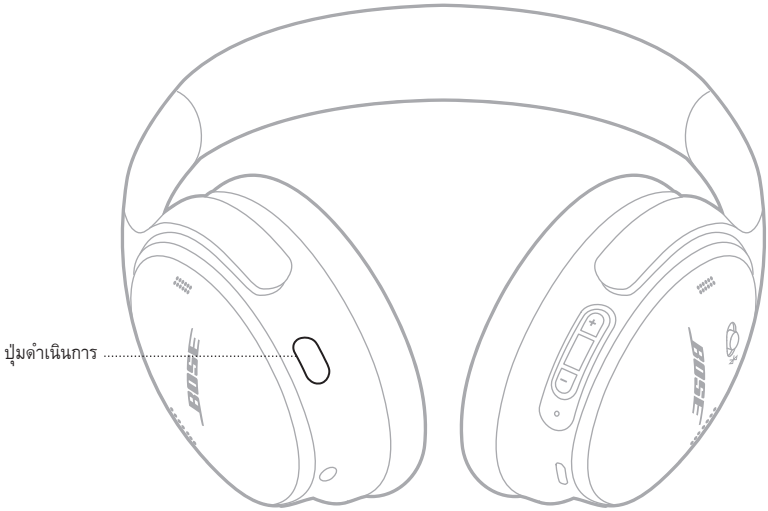

หากต้องการสลับระหว่างโหมดเงียบและโหมดรับรู้ กดปุ่มดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการตัดเสียงรบกวน ดูหน้า 24

ทางลัดช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย:

- เข้าถึง Spotify (ดูหน้า 23)
- เข้าถึงระดับแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น การเข้าถึงระดับแบตเตอรี่เปิดใช้งานอยู่แล้ว

ใช้ทางลัดของคุณ

กดปุ่มดำเนินการค้างไว้

เปลี่ยนหรือปิดใช้งานทางลัดของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนหรือปิดใช้งานทางลัดของคุณ ใช้แอพพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากหน้าจอหลัก

Spotify Tap คือเพลงสำหรับคุณอย่างแท้จริง สั่งเล่นเพลงด้วยท่าทางง่ายๆ

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ Spotify Tap ต้องตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็นทางลัดของคุณในแอพพลิเคชัน Bose และแอพพลิเคชัน Spotify ต้องเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

1. กดปุ่มดำเนินการค้างไว้เพื่อเล่นรายการที่แนะนำตามรสนิยมการฟังของคุณ

2. กดปุ่มดำเนินการค้างไว้อีกครั้งสำหรับรายการแนะนำถัดไปที่จัดไว้ให้คุณโดยเฉพาะ

การตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนไม่พึงประสงค์ ให้ประสิทธิภาพเสียงที่ชัดเจนสมจริงมากขึ้น คุณสามารถเลือกระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนที่กำหนดค่าล่วงหน้าสองโหมด — เงียบ หรือ รับรู้ — หรือสร้างโหมดแบบกำหนดเองของคุณเองสองโหมด

โหมดเงียบช่วยให้คุณสามารถปิดกั้นการรบกวนโดยใช้การตัดเสียงรบกวนระดับสูงสุด

โหมดรับรู้ให้เสียงกระจ่างใสอย่างสมบูรณ์และช่วยให้คุณได้ยินเสียงรอบข้างขณะเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์ของคุณ

เลือกโหมดการตัดเสียงรบกวนของคุณโดยอิงกับแนวเพลงที่ฟังและสภาพแวดล้อม

โหมดการตัดเสียงรบกวน

โหมด	รายละเอียด
เงียบ	เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนระดับโลกมาพร้อมเสียงที่เพิ่มประสิทธิภาพจาก Bose
รับรู้	ได้ยินเสียงรอบข้างขณะเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์ของคุณ
กำหนดเอง	การควบคุมเสียงแบบกำหนดเอง (การตัดเสียงรบกวนหรือตัดเสียงลม) ตามความชื่นชอบและสภาพแวดล้อมในการฟังของคุณ **หมายเหตุ:** คุณสามารถสร้างโหมดกำหนดเองสูงสุดสองโหมดโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose หากต้องการเข้าถึงตัวเลือกนี้ แตะ โหมด บนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: เมื่อเปิด หูฟังจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นตามโหมดล่าสุดที่คุณใช้

เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน

หากต้องการเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน กดปุ่มดำเนินการ

จะมีเสียงแจ้งโหมดการตัดเสียงรบกวนที่เลือก

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวนโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

คุณสามารถใช้หูฟังเพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หากต้องการเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง กดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 1 วินาที

ปุ่มมัลติฟังก์ชันอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านขวา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงในขณะที่ใช้สาย

เชื่อมต่อโดยใช้เมนู *BLUETOOTH* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของหูฟัง และหูฟังของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันที่ทำงานอยู่ คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ใช้แอพพลิเคชัน Bose ตั้งค่าและเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดูหน้า 15)

1. เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวา ⁑ และค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

   คุณจะได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อ” และไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินกะพริบ

2. เปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

   หมายเหตุ: คุณสมบัติ *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือกหูฟังของคุณจากรายการอุปกรณ์

   เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อที่คุณป้อนสำหรับหูฟังของคุณในแอพพลิเคชัน Bose หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อหูฟังของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <*ชื่ออุปกรณ์*> แล้ว” และไฟแสดงสถานะจะสว่างนิ่งเป็นสีน้ำเงินนาน 10 วินาที

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

หากต้องการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ใช้แอพพลิเคชัน Bose

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิด หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องที่ทำการเชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

- อุปกรณ์ต้องอยู่ภายในระยะทำงาน (30 ฟุตหรือ 9 ม.) และเปิดอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ *Bluetooth* เปิดใช้งานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- หากคุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดปิดใช้งานอยู่ หูฟังจะพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น

หูฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้สูงสุดสองเครื่องพร้อมกัน (การเชื่อมต่อหลายจุด)

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose (ดูหน้า 15) หรือใช้เมนู *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดูหน้า 26)

หมายเหตุ:

- คุณสามารถเล่นเสียงจากอุปกรณ์ทีละเครื่องเท่านั้น
- หากต้องการจัดการหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุด ใช้แอพพลิเคชัน Bose คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า
- การปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อหลายจุดจะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครื่องที่สอง

ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวา ⁑ และปล่อยเพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่

สลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. หยุดเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรกของคุณชั่วคราว
2. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สอง

   หูฟังจะสลับไปยังการสตรีมเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องนั้น

   หมายเหตุ: หูฟังของคุณสามารถรับสายโทรศัพท์จากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง แม้อุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งกำลังเล่นเสียงอยู่ก็ตาม

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

1. เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวา ⁎ และปล่อยเพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่
2. ภายใน 2 วินาที เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวา ⁎ และปล่อยอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ถัดไปในรายการอุปกรณ์ของหูฟัง
3. ทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง
4. คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว
5. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่อกับหูฟังอยู่แล้ว อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดจะแทนที่อุปกรณ์เครื่องที่สองที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้

ล้างรายการอุปกรณ์ของหูฟัง

1. เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/ *Bluetooth* ไปทางขวา ⁎ และค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาที จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์ *Bluetooth* แล้ว พร้อมเชื่อมต่อ”
2. ลบหูฟังออกจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

   อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้าง และหูฟังพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง

ใช้สายเคเบิลขนาด 2.5-3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบมีสายหรือเพื่อใช้หูฟังอย่างต่อเนื่อง หากแบตเตอรี่ของหูฟังหมด

1. เชื่อมต่อสายเข้ากับช่องเสียบขนาด 2.5 มม. ที่ด้านซ้ายของส่วนครอบหู

2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบขนาด 3.5 มม. บนอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้หูฟังที่เปิดหรือปิดอยู่เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงแล้ว

ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง

1. เชื่อมต่อปลายสายด้านเล็กของสายเคเบิล USB เข้ากับช่องเสียบ USB-C ที่ด้านขวาของแผ่นครอบหู
2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนัง

หมายเหตุ:

- เมื่อหูฟังเริ่มชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีขาวกะพริบนาน 10 วินาที เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะสว่างนิ่งเป็นสีขาว
- หูฟังไม่เล่นเสียงขณะชาร์จ

เวลาในการชาร์จ

ใช้เวลาชาร์จหูฟังจนเต็มสูงสุด 2.5 ชั่วโมง

ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่

ทุกครั้งที่คุณเปิดหูฟัง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หูฟังอ่อน คุณจะได้ยินเสียงเตือน "แบตเตอรี่อ่อน โปรดชาร์จทันที"

หมายเหตุ: หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา ดูไฟแสดงสถานะบนส่วนครอบหูด้านขวา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "สถานะแบตเตอรี่" ที่หน้า 32

ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ส่วนครอบหูด้านขวา

สถานะ *BLUETOOTH*

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ *Bluetooth*

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
สีน้ำเงินกะพริบ	พร้อมเชื่อมต่อ
สีน้ำเงินสว่างนิ่ง (10 วินาที)	เชื่อมต่อแล้ว

สถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับแบตเตอรี่

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
สีขาวสว่างนิ่ง	มีประจุปานกลางถึงเต็ม
สีอำพันสว่างนิ่ง	ประจุใกล้หมด

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose

สถานะการชาร์จ

แสดงสถานะการชาร์จ

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
เป็นสีขาวกะพริบ 2 ครั้ง	เริ่มการชาร์จ
สีอำพันสว่างนิ่ง	กำลังชาร์จ
สีขาวสว่างนิ่ง	มีประจุเต็ม

สถานะการอัพเดตและข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการอัพเดตหรือข้อผิดพลาด

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
สีขาวกะพริบเร็ว (10 วินาที)	กำลังอัพเดตซอฟต์แวร์ (ผ่าน USB)
สีขาวกะพริบช้า (30-60 วินาที)	กำลังอัพเดตซอฟต์แวร์ (แบบไร้สาย)
สีอำพันและสีขาวกะพริบ	ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เชื่อมต่อลำโพงอัจฉริยะหรือลำโพงซาวด์บาร์ BOSE

การใช้เทคโนโลยี SimpleSync™ จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังกับลำโพงซาวด์บาร์ Bose หรือลำโพงอัจฉริยะ Bose เพื่อประสบการณ์การฟังส่วนตัว

ประโยชน์

- ใช้การควบคุมระดับเสียงอิสระบนแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อลดระดับเสียงหรือปิดเสียงลำโพงซาวด์บาร์ Bose โดยที่หูฟังยังคงดังในระดับที่คุณต้องการ
- ฟังเพลงของคุณอย่างชัดเจนจากห้องติดกันด้วยการเชื่อมต่อหูฟังกับลำโพงอัจฉริยะ Bose ของคุณ

หมายเหตุ: เทคโนโลยี SimpleSync™ มีระยะการทำงานของ *Bluetooth* สูงสุด 30 ฟุต (9 ม.) ผนังและวัสดุก่อสร้างอาจมีผลต่อการรับสัญญาณ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังกับลำโพงอัจฉริยะ Bose หรือลำโพงซาวด์บาร์ Bose ทุกเครื่อง

ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกันได้ที่ได้รับความนิยมรวมถึง:

- ลำโพงซาวด์บาร์อัจฉริยะ Bose 700/ลำโพงซาวด์บาร์ Bose 700
- ลำโพงซาวด์บาร์ Bose 500
- ลำโพงอัจฉริยะ Bose 500/ลำโพงใช้งานในบ้าน Bose 500
- ลำโพงใช้งานในบ้าน Bose 300
- ลำโพงอัจฉริยะพกพา Bose/ลำโพงใช้งานในบ้านพกพา Bose

โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเป็นระยะๆ สำหรับรายชื่อทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: worldwide.Bose.com/Support/Groups

เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose

1. บนหูฟัง เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวา ✱ และค้างไว้ 3 วินาที

   คุณจะได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น” และไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

2. ใช้แอพพลิเคชัน Bose เพื่อเชื่อมต่อหูฟังกับผลิตภัณฑ์ Bose ที่ใช้งานร่วมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Groups

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังอยู่ในระยะ 9 ม.จากซาวด์บาร์หรือลำโพง
- คุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังกับผลิตภัณฑ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

เชื่อมต่อกับลำโพงอัจฉริยะหรือลำโพงซาวด์บาร์ BOSE อีกครั้ง

ใช้แอพพลิเคชัน Bose เพื่อเชื่อมต่อหูฟังกับผลิตภัณฑ์ Bose ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่เชื่อมต่อก่อนหน้าอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: support.Bose.com/Groups

หมายเหตุ:

- ซาวด์บาร์หรือลำโพงของคุณต้องอยู่ภายในระยะทำงาน (30 ฟุตหรือ 9 ม.) และเปิดอยู่
- หากหูฟังไม่เชื่อมต่อ ดู “หูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพงอัจฉริยะหรือลำโพงซาวด์บาร์ Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้าอีกครั้ง” ที่หน้า 41

จัดเก็บหูฟัง

ส่วนครอบหูสามารถหมุนได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและสะดวก วางหูฟังลงในกล่องบรรจุเพื่อพกพา

1. หมุนส่วนครอบหูทั้งสองด้านเข้าด้านในจนกระทั่งเรียบสนิท

2. พับส่วนครอบหูด้านซ้ายขึ้นไปทางแถบสวมศีรษะ

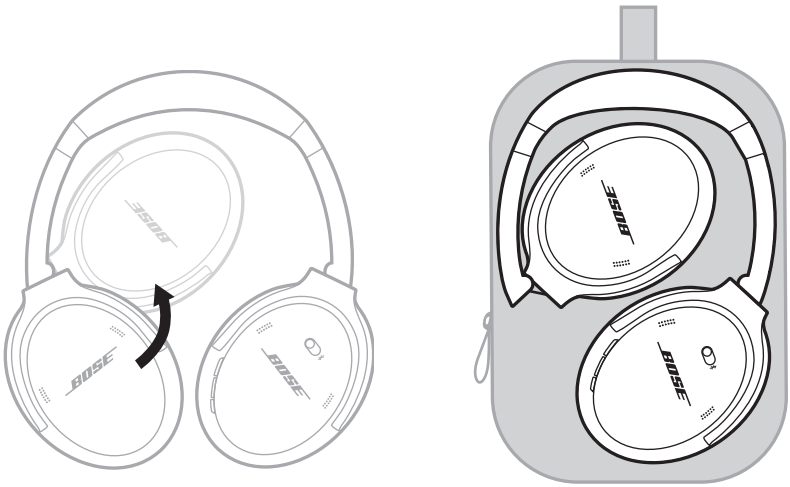

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดหูฟังเมื่อไม่ใช้งาน
- ก่อนจัดเก็บหูฟังไว้หลายๆ เดือน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว

ทำความสะอาดหูฟัง

ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดที่พื้นผิวด้านนอก

ระวังอย่าให้ความชื้นเข้าสู่ด้านในของส่วนครอบหู

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/QC45

การรับประกันแบบจำกัด

หูฟังของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล

หมายเลขซีเรียลอยู่ในส่วนครอบหูด้านขวาใต้วัสดุบุ วัสดุบุเป็นวัสดุปิดด้านในเพื่อคลุมและป้องกันส่วนประกอบภายในส่วนครอบหู

หากต้องการดูหมายเลขซีเรียล จับวัสดุบุที่ขอบด้านบนและค่อยๆ ดึงออก

ข้อควรระวัง: ระวังอย่ากดหรือทำให้ส่วนประกอบภายในส่วนครอบหูฟังหลุดออก เนื่องจากอาจทำให้หูฟังเสียหาย

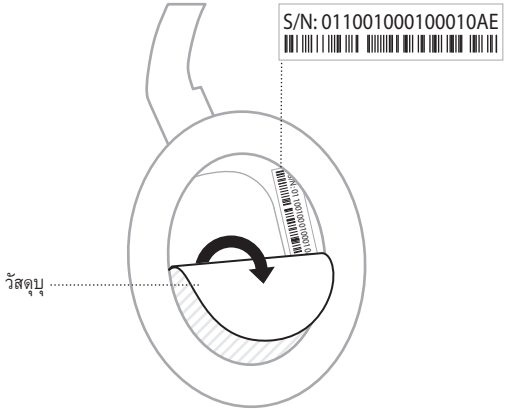

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหากับหูฟังของคุณ:

- ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (ดูหน้า 32)
- ให้ดำเนินการชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหน้า 31)
- เพิ่มระดับเสียงบนหูฟัง อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอพพลิเคชันเพลงของคุณ
- ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น (ดูหน้า 28)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: worldwide.Bose.com/contact

วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

อาการ	วิธีการแก้ไข
หูฟังไม่เปิด	ชาร์จแบตเตอรี่
หูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	ตัดการเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงสำรอง ตัดการเชื่อมต่อสายชาร์จ USB บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ: ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้คุณสมบัติ *Bluetooth* อีกครั้ง ลบหูฟัง Bose QuietComfort 45 ของคุณออกจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง ไปที่ worldwide.Bose.com/Support/QC45 เพื่อดูวิดีโอวิธีการใช้งาน ล้างรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (ดูหน้า 29) และเชื่อมต่ออีกครั้ง
ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้	เสียบปลายสายชาร์จ USB ให้แน่น ลองแหล่งชาร์จแหล่งอื่น หากหูฟังของคุณอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ปล่อยให้หูฟังกลับสู่อุณหภูมิห้องและลองชาร์จอีกครั้ง

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีเสียง	เปิดหูฟังและชาร์จแบตเตอรี่ ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (ดูหน้า 32) เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวาและปล่อยเพื่อรับฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้หยุดอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกเครื่องไว้ชั่วคราวก่อน หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ เลื่อนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะการทำงานของหูฟัง (30 ฟุตหรือ 9 ม.) ลองเล่นไฟล์เพลงหรือไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณภาพเสียงไม่ดี	หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลมแรง สร้างโหมดกำหนดเองที่เปิดใช้งานการตัดเสียงลมในแอพพลิเคชัน Bose หากต้องการเข้าถึงตัวเลือกนี้ แตะ โหมด บนหน้าจอหลัก (ดูหน้า 24) ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 28) ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง ลองเล่นไฟล์เพลงหรือไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงสำรอง	เสียบปลายสายสัญญาณเสียงสำรองให้แน่น เพิ่มระดับเสียงของหูฟัง อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น (ดูหน้า 28)
คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงไม่ดี	เสียบปลายสายสัญญาณเสียงสำรองให้แน่น เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น (ดูหน้า 28)
ปุ่มดำเนินการไม่ได้เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดหูฟังแล้ว ใช้แอพพลิเคชัน Bose เพื่อเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน

อาการ	วิธีการแก้ไข
หูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพงอัจฉริยะหรือลำโพงซาวด์บาร์ Bose	เลื่อนปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น” และไฟสัญญาณ *Bluetooth* กะพริบเป็นสีน้ำเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังอยู่ในระยะ 9 ม.จากซาวด์บาร์หรือลำโพง
หูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพงอัจฉริยะหรือลำโพงซาวด์บาร์ Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้าอีกครั้ง	บนหูฟัง เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวาและกดค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อ” และไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน ใช้แอพพลิเคชั่น Bose เพื่อเชื่อมต่อหูฟังกับผลิตภัณฑ์ Bose ที่ใช้งานร่วมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่: support.Bose.com/Groups
เสียงหน่วงเมื่อเชื่อมต่อลำโพงอัจฉริยะหรือลำโพงซาวด์บาร์ Bose	ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose และเรียกใช้งานอัพเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน

การเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าทั้งหมดและทำให้หูฟังกลับสู่สถานะตามค่าเริ่มต้นดั้งเดิม หลังจากนั้น คุณจะสามารถกำหนดค่าหูฟังราวกับหูฟังได้รับการตั้งค่าครั้งแรก

แนะนำให้เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานหากคุณกำลังมีปัญหากับหูฟังเท่านั้น หรือคุณได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าวจากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เรียกคืนหูฟังเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

1. ลบหูฟังออกจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ

2. ลบหูฟังออกจากบัญชี Bose ของคุณโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose

   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลบหูฟังออกจากบัญชี Bose ของคุณโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose ไปที่: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/ *Bluetooth* ไปทางขวา ᛒ และค้างไว้ ขณะเดียวกัน กดปุ่มดำเนินการค้างไว้ 30 วินาที

   ไฟ LED แสดงสถานะจะเป็นสีขาวกะพริบ หลังจาก 30 วินาที ไฟ LED แสดงสถานะจะเป็นสีเหลืองกะพริบ เพื่อระบุว่ามีการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน (2-3 วินาที)

4. เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น ไฟ LED แสดงสถานะจะเป็นสีน้ำเงินกะพริบช้า ๆ ขณะนี้หูฟังอยู่ในสถานะตามค่าเริ่มต้นดั้งเดิม

모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

이 제품은 모든 적용 가능한 전자기 호환성 규정 2016 및 기타 모든 적용 가능한 영국 규정을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

Bose Corporation은 이 제품이 무선 장비 규정 2017에 따른 필수 요건과 다른 모든 해당 영국 규정을 준수함을 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

중요 안전 지침

본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.

마른 헝겊으로만 닦으십시오.

자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

경고/주의

- 오랫동안 큰 볼륨으로 헤드폰을 사용하지 마십시오.
  - 청력 손상을 피하려면 편안한 중간 볼륨으로 헤드폰을 사용하십시오.
  - 헤드폰을 귀에 착용하기 전에 장치에서 볼륨을 줄인 후 편안한 청취 수준으로 서서히 볼륨을 올리십시오.
- 운전 중 통화나 기타 다른 목적으로 헤드폰을 사용하지 마십시오.
- 예를 들어 자전거를 타거나 교통, 건설 현장 또는 철로 근처에서 걷는 동안에는 주변의 소리를 듣지 못하면 본인 또는 타인에게 위험을 초래할 수 있으므로, 이럴 경우 노이즈 캔슬링 모드를 켠 상태로 헤드폰을 사용하지 마시고, 헤드폰 사용에 관한 해당 법률을 준수하십시오.
  - 헤드폰을 끄거나 노이즈 캔슬링을 끈 상태로 헤드폰을 사용하고, 경보와 경고 신호를 포함한 주변 소리를 들을 수 있을 정도로 볼륨을 조정하십시오.
  - 헤드폰 사용 중에는 인식(Aware) 모드를 사용하더라도 주의해야 할 신호음 또는 경고음이 이상한 소리로 들릴 수 있음에 유의해야 합니다.
- 헤드폰에서 큰 이상한 소음이 들릴 경우 사용하지 마십시오. 그럴 경우 헤드폰을 끄고 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
- 제품에서 열이 나는 경우 즉시 제품을 제거하십시오.
- 과열로 인해 인적 상해 또는 재산상의 손상이 발생할 수 있으니, 휴대폰 어댑터를 헤드폰과 항공기 좌석 잭에 연결하여 사용하지 마십시오.
- 헤드폰을 항공 통신 헤드셋으로 사용하지 마십시오.

질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.

이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 본 제품에 물을 떨어뜨리거나 물이 튀기지 않도록 하십시오. 제품 위에나 근처에 꽃병 등 물이 담긴 물건을 두지 마십시오.
- 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품에는 지역 법규 요건을 만족하는 인증기관이 허가한 LPS 전원 공급장치만 사용하십시오(예: UL, CSA, VDE, CCC).
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 배터리가 누출될 경우 액체가 피부나 눈이 닿지 않도록 주의하십시오. 닿았을 경우 의사의 도움을 받으십시오.
- 배터리가 들어 있는 제품을 고온(예: 직사광선, 열원 근처)에 노출하지 마십시오.
- 충전하는 동안에는 착용하지 마십시오.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 ISED 캐나다 라이센스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 ISED 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

IMDA 요구사항을 만족합니다.

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

유럽:

작동 주파수 밴드: 2400 ~ 2483.5MHz.

최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.

이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

저출력 RF 장치의 관리 규정

조항 XII

"저출력 RF 장치의 관리 규정"에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

조항 XIV

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

본 제품에서 리튬-이온 배터리를 **제거하려 하지 마십시오**. 제거에 대해서는 가까운 Bose 판매업체 또는 기타 유자격 전문가에게 문의하십시오.

이 제품의 충전형 리튬 이온 배터리 제거는 유자격 전문가만 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 인근 Bose 판매업체에 문의하거나 products.bose.com/static/compliance/index.html에서 확인하십시오.

廢電池請回收 **사용한 배터리는 현지 규정에 따라 적절히 폐기하십시오**. 배터리를 소각하지 마십시오.

Li-ion

유해 물질의 명칭 및 농도						
	유해 물질					
부품 번호	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	O	O	O	O	O
금속 부품	X	O	O	O	O	O
플라스틱 부품	O	O	O	O	O	O
스피커	X	O	O	O	O	O
케이블	X	O	O	O	O	O
본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다.						
X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						

제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 “1”은 2011년 또는 2021년입니다.

수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 전화 번호: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, 전화 번호: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

입력 정격: 5V ⎓ 0.5A

충전 온도 범위: 0°C~45°C

방전 온도 범위: -20°C~60°C

모델 437310. CMIIT ID는 이어컵 안쪽 면포 아래에 위치해 있습니다.

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 이어컵 안쪽 면포 아래에 위치해 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: _____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다. global.Bose.com/register에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

보안 정보

이 제품은 Bose 앱에 연결되었을 때 Bose에서 자동으로 보안 업데이트를 수신할 수 있습니다. 모바일 응용 프로그램을 통해 보안 업데이트를 수신하려면 Bose 앱에서 제품 설치 프로세스를 완료해야 합니다. **설치 프로세스를 완료하지 않을 경우 Bose에서 btu.Bose.com을 통해 제공하는 보안 업데이트를 설치할 책임이 사용자에게 있습니다.**

Apple, Apple 로고, iPad, iPhone 및 iPod는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. 상표 “iPhone”은 일본에서 Aiphone K.K.와의 사용권 계약에 따라 사용됩니다.

Made for Apple 배지를 사용하는 것은 부속품이 배지에 식별된 Apple 제품을 특별히 연결하기 위해 제작되었으며, 개발자에게서 Apple 성능 표준을 만족한다는 인증을 받았음을 의미합니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

Bose, Bose 홈 스피커, B 로고, Bose 스마트 사운드바, Bose 스마트 스피커, Bose 사운드바, QuietComfort 및 SimpleSync는 Bose Corporation의 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

상자 내용물

내용물 14

BOSE 앱

Bose 앱 다운로드 15
기존 계정에 헤드폰 추가 15

헤드폰 콘트롤

전원 켜기 17
대기 타이머 17
전원 끄기 18
헤드폰 기능 19
미디어 재생 및 볼륨 19
전화 통화 20
실행 버튼 21

바로 가기

바로 가기 사용 22
바로 가기 변경 또는 사용 해제 22

SPOTIFY TAP 23

노이즈 캔슬링

노이즈 캔슬링 모드 24
노이즈 캔슬링 모드 변경 24

음성 제어

음성 제어 사용 25

BLUETOOTH® 연결

모바일 장치의 *Bluetooth* 메뉴를 사용한 연결 26
모바일 장치 연결 해제 28
모바일 장치 다시 연결 28
다른 모바일 장치 연결 28
연결된 모바일 장치 식별 28
연결된 모바일 장치 두 대 사이 전환 29
이전에 연결된 장치 다시 연결 29
헤드폰 장치 목록 소거 29

유선 연결

오디오 케이블 연결 30

배터리

헤드폰 충전 31
충전 시간 31
배터리 잔량 음성 안내 31

헤드폰 상태

Bluetooth 상태 32
배터리 상태 32
충전 상태 33
업데이트 및 오류 상태 33

BOSE 제품 연결

Bose 스마트 스피커 또는 사운드바 연결 34
이점 34
호환되는 제품 34
Bose 앱을 사용한 연결 34
Bose 스마트 스피커 또는 사운드바에 다시 연결 35

보관 및 유지보수

헤드폰 보관 36
헤드폰 청소 37
교체용 부품 및 부속품 37
제한 보증 37
일련 번호 위치 38

문제 해결

이 방법을 먼저 시도하십시오 39
기타 방법 39
공장 설정으로 헤드폰 복원 42

내용물

다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.

Bose QuietComfort 45 헤드폰

휴대용 케이스



USB Type-C® 케이블

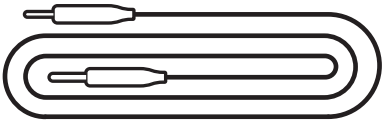

3.5mm 대 2.5mm 변환 오디오 케이블

참고: 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/QC45

Bose 앱을 사용하면 스마트폰 또는 태블릿과 같은 모바일 장치에서 헤드폰을 설정하고 조작할 수 있습니다.

앱을 사용하여 *Bluetooth* 연결을 관리하고 헤드폰 설정을 관리하고 음성 안내 언어를 선택하고 업데이트를 통해 새로운 기능에 액세스할 수 있습니다.

참고: 다른 Bose 제품에서 Bose 계정을 이미 만들었다면 기존 계정에 헤드폰을 추가합니다(15페이지 하단 참조).

BOSE 앱 다운로드

1. 모바일 장치에서 Bose 앱을 다운로드합니다.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 앱 지침을 따릅니다.

기존 계정에 헤드폰 추가

Bose QuietComfort 45 헤드폰을 추가하려면 Bose 앱을 열고 헤드폰을 추가합니다.

실행 버튼
다기능 버튼
전원/*Bluetooth*
스위치
볼륨 크게
볼륨 작게
2.5mm 오디오 케이블 포트
USB-C® 포트

전원 켜기

오른쪽 이어컵에서 전원/*Bluetooth* 스위치를 오른쪽으로 밉니다.

음성 안내가 배터리 잔량을 알리며 상태 표시등이 현재 충전 잔량에 따라 들어옵니다 (32페이지 참조).

대기 타이머

대기 타이머는 헤드폰을 사용하지 않을 때 배터리 전력을 보존합니다.

대기 타이머를 설정하고 사용자 지정하려면 Bose 앱을 사용합니다.

전원 끄기

전원/*Bluetooth* 스위치를 왼쪽으로 밉니다.

참고: 헤드폰을 끄면 노이즈 캔슬링이 사용 해제됩니다.

헤드폰 기능

헤드폰 콘트롤은 오른쪽 이어컵의 뒷면에 위치해 있습니다.

미디어 재생 및 볼륨

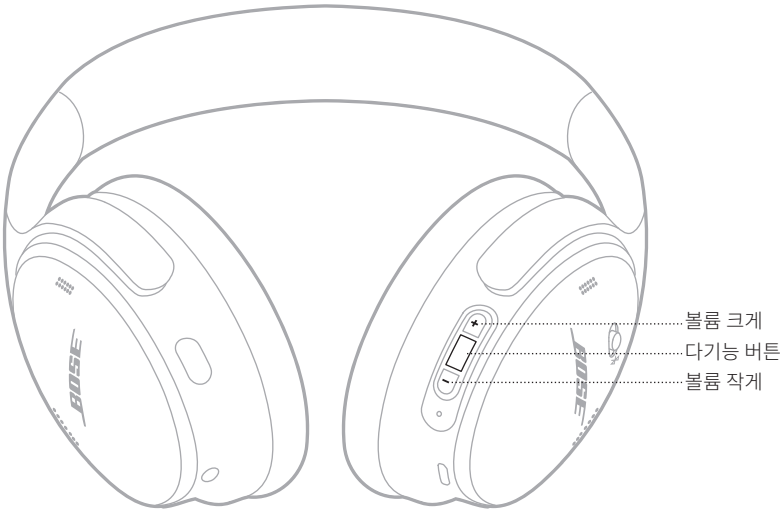

기능	해결 방법
재생/일시 중지	다기능 버튼을 누릅니다.
앞으로 건너뛰기	다기능 버튼을 두 번 누릅니다.
뒤로 건너뛰기	다기능 버튼을 세 번 누릅니다.
볼륨 크게	+를 누릅니다.
볼륨 작게	–를 누릅니다.

참고:

- 볼륨을 빨리 올리려면 +를 길게 누릅니다.
- 볼륨을 빨리 내리려면 –를 길게 누릅니다.

전화 통화

다기능 버튼은 오른쪽 이어컵 뒷면에 위치해 있습니다. 마이크는 오른쪽 이어컵의 전면 근처에 위치해 있습니다.

실행 버튼은 왼쪽 이어컵 뒷면에 위치해 있습니다.

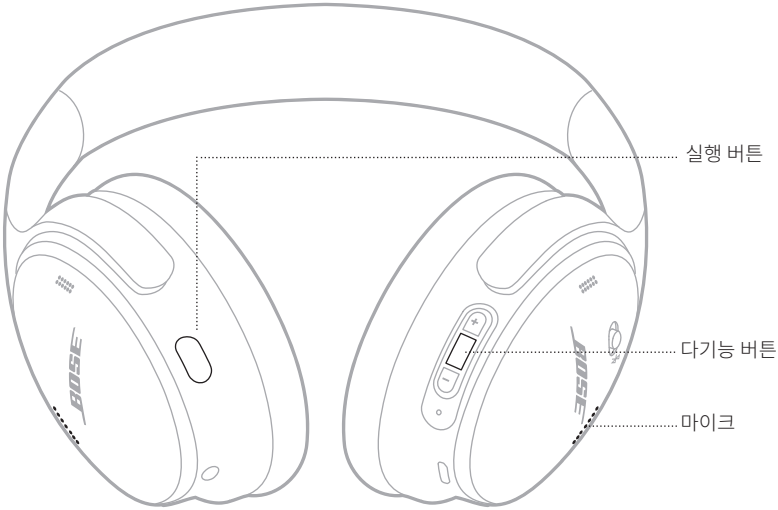

기능	해결 방법
통화/종료	다기능 버튼을 누릅니다.
걸려오는 전화 거부	다기능 버튼을 1초간 길게 누릅니다.
두 번째로 걸려온 전화를 받고 현재 통화 대기	통화 중에 두 번째로 걸려온 전화의 벨소리가 들리면 다기능 버튼을 누릅니다.
두 번째 걸려온 통화를 거부하고 현재 통화 계속	통화 중에 두 번째로 걸려온 전화의 벨소리가 들리면 다기능 버튼을 1초간 길게 누릅니다.
두 통화 사이 전환	두 통화가 활성인 상태에서 다기능 버튼을 두 번 누릅니다.
회의 통화 만들기	두 통화가 활성인 상태에서 다기능 버튼을 3초간 길게 누릅니다.
통화 음소거/음소거 해제	통화 중에 실행 버튼을 두 번 누릅니다.

실행 버튼

실행 버튼을 사용하면 여러 노이즈 캔슬링 모드 간을 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다.

실행 버튼은 왼쪽 이어컵 뒷면에 위치해 있습니다.

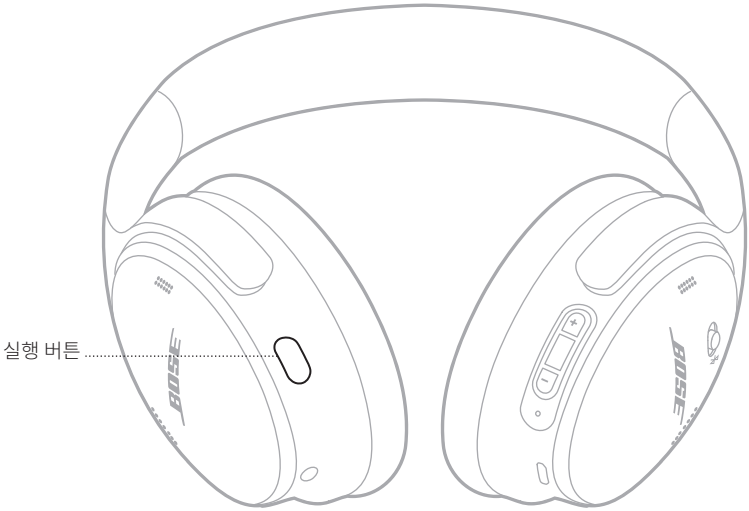

노이즈 캔슬링 켜짐과 꺼짐 사이를 전환하려면 실행 버튼을 누릅니다.

노이즈 캔슬링 모드에 대한 자세한 내용은 24페이지를 참조하십시오.

바로 가기를 사용하면 다음 기능에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다.

- Spotify 액세스(23페이지 참조)
- 배터리 잔량 액세스

참고: 배터리 잔량 액세스는 기본적으로 사용됩니다.

바로 가기 사용

실행 버튼을 길게 누릅니다.

바로 가기 변경 또는 사용 해제

바로 가기를 변경하거나 사용 해제하려면 Bose 앱을 사용합니다. 메인 화면에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

Spotify Tap은 말 그대로 귀에 쏙쏙 들어오는 음악입니다. 간단한 제스처로 음악을 가져오십시오.

참고: Spotify Tap을 사용하려면 Bose 앱에서 바로 가기로 설정해야 하며 Spotify 앱이 최신 버전이어야 합니다.

1. 청취 취향에 따라 추천 음악을 재생하려면 실행 버튼을 길게 누릅니다.

2. 다음 권장 사항을 보려면 실행 버튼을 다시 길게 누릅니다.

노이즈 캔슬링 기능은 원치 않는 소음을 줄여 더욱 선명하고 생생한 오디오 성능을 제공합니다. 사전 구성된 두 가지 노이즈 캔슬링 모드(노이즈 캔슬링 켜짐 또는 꺼짐) 중에서 선택하거나 최대 두 가지의 사용자 지정 모드를 만들 수 있습니다.

노이즈 캔슬링 켜짐 모드를 사용하면 가장 높은 수준의 노이즈 캔슬링을 사용하여 산만함을 차단할 수 있습니다.

노이즈 캔슬링 꺼짐 모드는 모든 주변음을 허용하기 때문에 오디오를 즐기면서 주변의 모든 소리를 들을 수 있습니다.

청취 기호와 환경에 따라 노이즈 캔슬링 모드를 선택합니다.

노이즈 캔슬링 모드

모드	설명
노이즈 캔슬링 켜짐	Bose 최적화 오디오를 사용한 정상급 노이즈 캔슬링
노이즈 캔슬링 꺼짐	오디오를 즐기면서 주변의 모든 소리를 듣습니다.
사용자 지정	청취 선호도와 환경에 따라 노이즈 콘트롤(노이즈 캔슬링 또는 바람 차단)을 사용자 지정합니다. **참고:** Bose 앱을 사용하여 최대 두 가지의 사용자 지정 모드를 만들 수 있습니다. 이 옵션에 액세스하려면 메인 화면에서 모드를 탭합니다.

참고: 전원이 켜지면 헤드폰이 마지막으로 사용했던 모드를 사용합니다.

노이즈 캔슬링 모드 변경

노이즈 캔슬링 모드를 변경하려면 실행 버튼을 누릅니다.

음성 안내가 선택한 노이즈 캔슬링 모드를 알립니다.

팁: Bose 앱을 사용해서도 노이즈 캔슬링 모드를 변경할 수 있습니다.

음성 제어 사용

헤드폰을 사용하여 모바일 장치의 음성 제어에 액세스할 수 있습니다. 음성 제어에 액세스하려면 다기능 버튼을 1초간 길게 누릅니다.

다기능 버튼은 오른쪽 이어컵 뒷면에 위치해 있습니다.

참고: 통화 중에는 음성 제어를 이용할 수 없습니다.

모바일 장치의 *BLUETOOTH* 메뉴를 사용한 연결

헤드폰 장치 목록에 최대 8대의 연결된 장치를 저장할 수 있으며 헤드폰은 한 번에 두 대의 장치에 활성 연결할 수 있습니다. 한 번에 한 모바일 장치에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.

참고: 활용도를 높이려면 Bose 앱을 사용하여 모바일 장치를 설치하고 연결합니다 (15페이지 참조).

1. 전원/*Bluetooth* 스위치를 오른쪽 ⁑으로 밀고 3초간 그대로 유지합니다.

   "연결할 준비가 되었습니다."가 들리고 상태 표시등이 청색 불을 깜박입니다.

2. 장치에서 *Bluetooth* 기능을 사용 설정합니다.

   참고: *Bluetooth* 기능은 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 헤드폰을 선택합니다.

   팁: Bose 앱에서 헤드폰으로 입력한 이름을 찾습니다. 헤드폰 이름을 지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.

연결되면 "<*장치 이름*>에 연결되었습니다."가 들리고 상태 표시등에 청색 불이 10초간 들어옵니다.

모바일 장치 연결 해제

모바일 장치의 연결을 해제하려면 Bose 앱을 사용합니다.

팁: 모바일 장치의 *Bluetooth* 설정을 사용하여 장치 연결을 해제할 수도 있습니다. *Bluetooth* 기능을 사용 해제하면 다른 모든 장치가 연결 해제됩니다.

모바일 장치 다시 연결

전원을 켜면 헤드폰이 가장 최근에 연결되었던 장치 두 대에 다시 연결을 시도합니다.

참고:

- 장치가 수신 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.
- 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.
- 다중 연결 기능이 사용 해제되어 있는 경우 헤드폰은 가장 최근에 연결한 장치에 다시 연결을 시도합니다.

다른 모바일 장치 연결

헤드폰은 한 번에 최대 2대의 장치에 활성 연결할 수 있습니다(다중 연결).

다른 장치를 연결하려면 Bose 앱(15페이지 참조)을 다운로드하거나 모바일 장치의 *Bluetooth* 메뉴(26페이지 참조)를 사용합니다.

참고:

- 하지만 한 번에 장치 한 대에서만 음악을 재생할 수 있습니다.
- 다중 연결 기능을 관리하거나 사용 해제하려면 Bose 앱을 사용합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.
- 다중 연결을 사용 해제하면 두 번째로 연결된 장치의 연결이 해제됩니다.

연결된 모바일 장치 식별

전원/*Bluetooth* 스위치 를 오른쪽 ✱으로 밀었다 놓으면 현재 연결된 장치 이름이 들립니다.

연결된 모바일 장치 두 대 사이 전환

1. 첫째 모바일 장치에서 오디오를 일시 중지합니다.
2. 둘째 모바일 장치에서 오디오를 실행합니다.

   헤드폰이 해당 모바일 장치의 오디오 스트림으로 전환됩니다.

   참고: 헤드폰은 어떤 장치에서 오디오를 재생 중이든 두 장치 모두에서 전화를 수신할 수 있습니다.

이전에 연결된 장치 다시 연결

1. 전원/*Bluetooth* 스위치를 오른쪽 ⁑으로 밀었다 놓으면 연결된 장치 이름이 들립니다.
2. 2초 내에 전원/*Bluetooth* 스위치를 오른쪽 ⁑으로 다시 밀었다 놓으면 헤드폰 장치 목록의 다음 장치에 연결됩니다.
3. 올바른 장치 이름이 들릴 때까지 반복합니다.

   장치가 연결되면 연결되었음을 나타내는 신호음이 들립니다.
4. 연결된 모바일 장치에서 오디오를 실행합니다.

참고: 두 개의 장치가 이미 헤드폰에 연결된 경우 새로 연결된 장치가 이전에 연결된 두 번째 장치를 대체합니다.

헤드폰 장치 목록 소거

1. "*Bluetooth* 장치 목록이 제거되었습니다. 연결 준비가 되었습니다."가 들릴 때까지 전원/*Bluetooth* 스위치를 오른쪽 ⁑으로 밀고 15초간 그대로 유지합니다.
2. 모바일 장치의 *Bluetooth* 목록에서 헤드폰을 삭제합니다.

   모든 장치가 소거되고 헤드폰이 연결 준비됩니다.

오디오 케이블 연결

2.5mm 대 3.5mm 변환 케이블을 사용하여 비무선 장치에 연결하거나 배터리가 완전히 방전된 경우 헤드폰 사용을 계속합니다.

1. 케이블을 왼쪽 이어컵의 2.5mm 포트에 연결합니다.

2. 케이블의 반대쪽을 장치의 3.5mm 포트에 연결합니다.

참고: 오디오 케이블이 연결된 경우 헤드폰을 전원을 켜거나 끈 상태 모두에서 사용할 수 있습니다.

헤드폰 충전

1. USB 케이블의 작은 쪽을 오른쪽 이어컵의 USB-C 포트에 연결합니다.
2. 반대쪽을 USB 콘센트용 충전기에 연결합니다.

참고:

- 헤드폰이 충전이 필요하면 상태 표시등에 백색 불이 10초간 깜박입니다. 완전 충전되면 상태 표시등에 백색 불이 들어옵니다.
- 헤드폰은 충전 중에 오디오를 재생하지 않습니다.

충전 시간

헤드폰을 완전히 충전하려면 최대 2.5시간 충전합니다.

배터리 잔량 음성 안내

헤드폰 전원을 켤 때마다 배터리 잔량을 알리는 음성 안내가 들립니다. 헤드폰 배터리 잔량이 적은 경우 “배터리가 약합니다. 지금 충전하십시오.”가 들립니다.

참고: 배터리 충전 상태를 눈으로 확인하려면 오른쪽 이어컵에 위치한 표시등을 확인하십시오. 자세한 내용은 32페이지의 “배터리 상태”를 참조하십시오.

상태 표시등은 오른쪽 이어컵에 위치해 있습니다.

BLUETOOTH 상태

Bluetooth 연결 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
청색 점멸	연결 준비됨
청색 점등(10초)	연결됨

배터리 상태

배터리 잔량을 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
백색 점등	중간~완전 충전
주황색 점등	낮은 충전

팁: Bose 앱을 사용해서도 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

충전 상태

충전 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
백색 2회 점멸	충전 시작됨
주황색 점등	충전 중
백색 점등	완전 충전

업데이트 및 오류 상태

업데이트 또는 오류 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
백색 빠른 점멸(10초)	소프트웨어 업데이트 중(USB 연결)
백색 느린 점멸(30-60초)	소프트웨어 업데이트 중(무선 연결)
주황색 및 백색 점멸	오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오

BOSE 스마트 스피커 또는 사운드바 연결

SimpleSync™ 기술을 사용하면 헤드폰을 Bose 스마트 사운드바 또는 Bose 스마트 스피커에 연결하여 개인화된 청취 경험을 얻을 수 있습니다.

이점

- 각 제품의 독립적인 볼륨 컨트롤을 사용하여 Bose 스마트 사운드바의 볼륨을 낮추거나 음소거하고 헤드폰의 볼륨은 원하는 크기로 유지할 수 있습니다.
- 헤드폰을 Bose 스마트 스피커에 연결하면 옆방에서 음악을 또렷하게 들을 수 있습니다.

참고: SimpleSync™ 기술의 *Bluetooth* 범위는 최대 9m입니다. 벽과 구조재가 수신에 영향을 줄 수 있습니다.

호환되는 제품

헤드폰을 Bose 스마트 스피커 또는 Bose 스마트 사운드바에 연결할 수 있습니다.

많이 사용하는 호환 제품은 다음과 같습니다.

- Bose 스마트 사운드바 700/Bose 사운드바 700
- Bose 사운드바 500
- Bose 스마트 스피커 500/Bose 홈 스피커 500
- Bose 홈 스피커 300
- Bose 휴대용 스마트 스피커/Bose 휴대용 홈 스피커

새로운 제품이 주기적으로 출시됩니다. 전체 목록과 자세한 정보는 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose 앱을 사용한 연결

1. 헤드폰에서 전원/*Bluetooth* 스위치를 오른쪽 ᛒ으로 밀고 3초간 그대로 유지합니다.

   "다른 장치와 연결할 준비가 되었습니다."가 들리고 상태 표시등이 청색 불을 깜박입니다.

2. Bose 앱을 사용하여 헤드폰을 호환 Bose 제품에 연결합니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Groups

참고:

- 헤드폰은 사운드바 또는 스피커에서 9m 이내에서 사용해야 합니다.
- 헤드폰은 한번에 제품 한 대만 연결할 수 있습니다.

BOSE 스마트 스피커 또는 사운드바에 다시 연결

Bose 앱을 사용하여 이전에 연결했던 호환 Bose 제품에 헤드폰을 다시 연결합니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.Bose.com/Groups

참고:

- 사운드바나 스피커가 수신 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.
- 헤드폰이 다시 연결되지 않을 경우 41페이지의 "헤드폰이 이전에 연결된 Bose 스마트 사운드바 또는 스피커에 다시 연결되지 않을 경우"를 참조하십시오.

헤드폰 보관

이어컵은 회전시켜 쉽고 간편하게 보관할 수 있습니다. 케이스에 헤드폰을 편평하게 놓습니다.

1. 양쪽 이어컵을 편평하게 놓이도록 돌립니다.

2. 왼쪽 이어컵을 헤드밴드 쪽으로 접습니다.

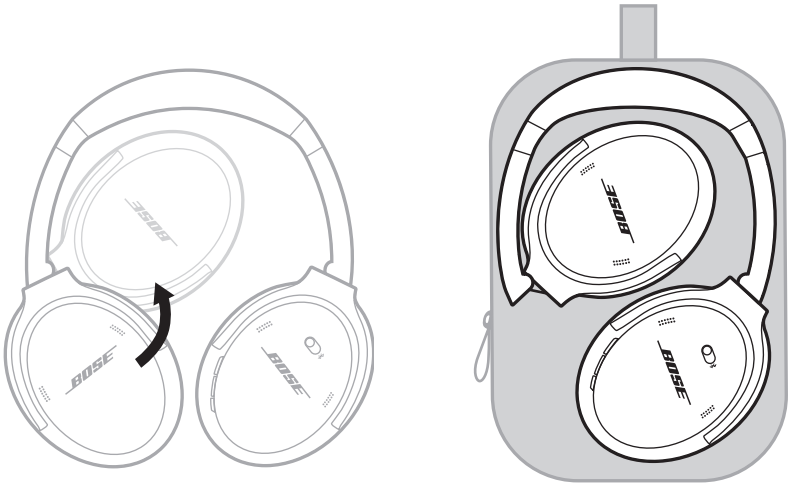

참고:

- 헤드폰을 사용하지 않을 때는 전원을 반드시 꺼두십시오.
- 몇 달 이상 헤드폰을 보관할 때는 배터리를 반드시 완전히 충전해 놓으십시오.

헤드폰 청소

부드러운 마른 헝겊으로 외부 표면을 닦아 줍니다.

이어컵에 습기가 들어가지 않도록 하십시오.

교체용 부품 및 부속품

교체용 부품 및 부속품은 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다. 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/QC45

제한 보증

헤드폰은 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 global.Bose.com/warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 global.Bose.com/register에서 지침을 확인하십시오. 등록하시지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

일련 번호 위치

일련 번호는 오른쪽 이어컵 안쪽 면포 아래에 위치해 있습니다. 면포는 이어컵 내부의 구성 요소를 덮어 보호하는 안쪽의 망입니다.

일련 번호를 보려면 면포의 상단 가장자리를 잡고 부드럽게 벗깁니다.

주의: 헤드폰을 손상시킬 수 있으므로 다른 구성 요소를 누르거나 제거하지 않도록 주의하십시오.

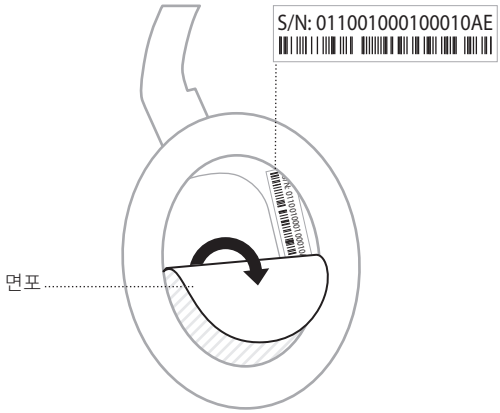

이 방법을 먼저 시도하십시오

헤드폰에 문제가 발생할 경우:

- 상태 표시등의 상태를 확인합니다(32페이지 참조).
- 배터리를 충전합니다(31페이지 참조).
- 헤드폰, 모바일 장치 및 음악 앱의 볼륨을 올립니다.
- 다른 모바일 장치의 페어링을 시도합니다(28페이지 참조).

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

worldwide.Bose.com/contact에서 확인하십시오.

기타 방법

증상	해결책
헤드폰의 전원이 켜지지 않는 경우	배터리를 충전하십시오.
헤드폰이 모바일 장치와 연결되지 않을 경우	백업 오디오 케이블을 분리합니다. USB 충전 케이블을 분리합니다. 모바일 장치에서: *Bluetooth* 기능을 사용 해제했다가 다시 사용 설정합니다. 장치의 *Bluetooth* 목록에서 Bose QuietComfort 45 헤드폰을 삭제합니다. 다시 연결합니다. 모바일 장치를 헤드폰 가까이로 이동하고 다른 간섭 또는 장애물에서 벗어납니다. 방법 비디오를 보려면 worldwide.Bose.com/Support/QC45에서 확인하십시오. 연결 장치 목록을 소거(29페이지 참조)하고 다시 연결합니다.
배터리가 충전되지 않을 경우	USB 충전 케이블의 양쪽을 단단히 고정합니다. 다른 충전 소스를 사용해 보십시오. 헤드폰이 고온 또는 저온에 노출된 경우 실온으로 되돌린 후 충전을 다시 시도합니다.

증상	해결책
소리가 나지 않을 경우	헤드폰 전원을 켜고 배터리를 충전합니다. 상태 표시등의 상태를 확인합니다(32페이지 참조). 연결된 장치를 들으려면 전원/*Bluetooth* 스위치를 오른쪽으로 밀었다가 놓습니다. 올바른 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. 모바일 장치를 헤드폰 가까이로 이동하고 다른 간섭 또는 장애물에서 벗어납니다. 다른 음악 소스를 사용합니다. 모바일 장치 2대가 연결된 경우 다른 장치를 먼저 일시 중지합니다. 모바일 장치 2대가 연결된 경우 장치들을 헤드폰 수신 범위(9m) 내로 옮깁니다. 모바일 장치에서 장치에 저장된 음악이나 비디오를 재생해봅니다.
음질이 불량한 경우	바람이 많이 부는 환경에서는 Bose 앱에서 바람 차단 기능을 사용하여 사용자 지정 모드를 만듭니다. 이 옵션에 액세스하려면 메인 화면에서 모드를 탭합니다(24페이지 참조). 다른 음악 소스를 사용합니다. 다른 모바일 장치를 연결합니다(28페이지 참조). 두 번째 장치를 분리합니다. 모바일 장치를 헤드폰 가까이로 이동하고 다른 간섭 또는 장애물에서 벗어납니다. 모바일 장치에서 장치에 저장된 음악이나 비디오를 재생해봅니다.
백업 오디오 케이블로 연결된 장치에서 소리가 나지 않을 경우	백업 오디오 케이블의 양쪽을 단단히 고정합니다. 헤드폰, 모바일 장치 및 음악 소스의 볼륨을 올립니다. 다른 장치를 연결합니다(28페이지 참조).
오디오 케이블로 연결된 장치에서 나오는 사운드의 음질이 불량한 경우	백업 오디오 케이블의 양쪽을 단단히 고정합니다. 다른 장치를 연결합니다(28페이지 참조).
실행 버튼이 노이즈 캔슬링 모드를 변경하지 못할 경우	헤드폰 전원이 켜져 있는지 확인합니다. Bose 앱을 사용하여 노이즈 캔슬링 모드를 변경합니다.

증상	해결책
헤드폰이 Bose 스마트 사운드바 또는 스피커에 연결되지 않을 경우	"다른 장치를 연결할 준비가 되었습니다."가 들리고 *Bluetooth* 표시등이 청색 불을 깜빡일 때까지 전원/*Bluetooth* 버튼을 길게 밉니다. 헤드폰은 사운드바 또는 스피커에서 9m 이내에서 사용해야 합니다.
헤드폰이 이전에 연결된 Bose 스마트 사운드바 또는 스피커에 다시 연결되지 않을 경우	"연결 준비됨"이라는 소리가 들리고 상태 표시등이 청색을 깜박일 때까지 헤드폰에서 전원/*Bluetooth* 스위치를 3초간 오른쪽으로 길게 밉니다. Bose 앱을 사용하여 헤드폰을 호환 Bose 제품에 연결합니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.Bose.com/Groups
Bose 스마트 사운드바 또는 스피커에 연결되었을 때 오디오가 지연될 경우	Bose 앱을 다운로드하고 소프트웨어 업데이트가 있으면 실행합니다.

공장 설정으로 복원하면 모든 설정을 지우고 헤드폰을 원래의 초기 상태로 되돌릴 수 있습니다. 그런 다음 헤드폰을 처음 설정하는 것처럼 구성할 수 있습니다.

헤드폰에 문제가 있거나 Bose 고객 서비스의 지시를 받은 경우에만 공장 설정으로 복원하는 것이 좋습니다.

공장 설정으로 헤드폰 복원

1. 장치의 *Bluetooth* 목록에서 헤드폰을 제거합니다.

2. Bose 앱을 사용하여 Bose 계정에서 헤드폰을 제거합니다.

   참고: Bose 앱을 사용하여 Bose 계정에서 헤드폰을 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 worldwide.Bose.com/Support/QC45에서 확인하십시오.

3. 전원/*Bluetooth* 스위치를 오른쪽 ⁑으로 밀고 그대로 유지합니다. 동시에 실행 버튼을 30초간 길게 누릅니다.

   LED 표시등이 백색을 깜박입니다. 30초 후 LED 표시등이 주황색을 깜박여 공장 설정이 복원 중임을 나타냅니다(2-3초).

4. 재설정이 완료되면 LED 표시등이 청색을 천천히 깜박입니다. 헤드폰은 이제 원래의 기본 상태입니다.

请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和其他相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

本产品符合所有适用的 2016 电磁兼容性法规和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2017 无线电设备法规的基本要求和所有其他适用的英国法规。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

重要安全说明

请勿在水附近使用本设备。

请仅用干布进行清洁。

任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受雨淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心

- 请勿长时间在高音量下使用耳机。
  - 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用耳机。
  - 先将设备音量调低，然后再戴上耳机，之后再逐渐调高音量，直到达到舒适的听觉效果。
- 切勿在驾车时将耳机用于接听电话或其他用途。
- 切勿在无法听到周围的声音即可能对自己或他人造成危险时使用耳机的“消噪”模式，例如，在道路、施工现场或铁路附近骑自行车或步行等，并遵守与耳机使用相关的适用法律。
  - 关闭耳机，或将“消噪”功能关闭并调节音量，以保证能够听到周围的声音，包括报警和警报信号。
  - 了解使用耳机时作为提醒或警告的声音如何相应变化，即使在适应模式下。
- 如果耳机发出不正常的杂音，请勿使用。在此情况下，请关闭耳机，然后联系 Bose 客户服务处。
- 如果发现产品发热，请立即取下产品。
- 切勿使用手机适配器来连接耳机和飞机座椅插孔，因为由此产生的高温可能会导致人身伤害或财产损失。
- 请勿使用本耳机作为航空通讯耳机。

包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。

本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受雨淋、被液体淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 仅将本产品搭配经过相关部门批准且符合本地监管要求（如 UL、CSA、VDE、CCC）的 LPS 电源使用。
- 未经授权请勿改装本产品。
- 如果电池漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛接触。如果接触到了液体，请咨询医生。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如，请避免阳光直射并远离火源等）。
- 请勿在充电时佩戴。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能发散无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或改装本设备会使用户操作本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰，(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 辐射限制。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

符合 IMDA 要求。

FCC ID：A94437310

IC：3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz。

最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

请勿尝试拆除产品内的可充电锂电池。请联系当地的 Bose 经销商或其他有资格的专业人士进行拆除。

移除本产品中的可充电锂离子电池必须由专业人士操作。请联系本地 Bose 零售商或查看 products.bose.com/static/compliance/index.html 了解更多信息。

廢電池請回收

请适当处理废旧电池，遵守本地规章。请勿将其焚化。

Li-ion

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
金属零件	X	O	O	O	O	O
塑料零件	O	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
连接线	X	O	O	O	O	O
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 O：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“1”表示 2011 年或 2021 年。

进口商：博士视听系统（上海）有限公司，上海市闵行区古岱路 2337 号 D 座 6 层，201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R. L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 电话：+5255 (5202) 3545 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生东路 3 段 10 号 9F，10480 电话：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

输入额定值：5V ⎓ 0.5A

充电温度范围：0°C - 45°C

放电温度范围：-20°C - 60°C

型号 437310。CMIIT ID 位于耳罩内基布的下方。

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于耳罩基布下方内侧。

序列号：_____

型号：_____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。
您可以访问 global.Bose.com/register 轻松完成此操作。

安全性信息

连接 Bose 应用时，此产品能够自动接收来自 Bose 的安全性更新。要通过移动应用接收安全性更新，您必须在 Bose 应用中完成产品设置流程。**如果您没有完成设置流程，您需要通过以下网址自行安装 Bose 届时提供的安全性更新：btu.Bose.com**

Apple、Apple 徽标、iPad、iPhone 以及 iPod 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标识。商标“iPhone”已获得 Aiphone K.K. 在日本的使用许可。

使用“Apple 专用”标记表示此附件的设计专门用来连接标记中认定的 Apple 产品，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此设备的工作或其与安全和规章标准的符合性概不负责。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose 公司根据许可规定使用上述标记。

Google Play 是 Google LLC 的商标。

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 应用者论坛的注册商标。

Bose、Bose Home Speaker、B 徽标、Bose Smart Soundbar、Bose Smart Speaker、Bose Soundbar、QuietComfort 和 SimpleSync 是 Bose Corporation 的商标。

Bose Corporation 总部：1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

装箱单

内件 14

BOSE 应用

下载 Bose 应用 15

将耳机添加至已有帐户 15

耳机控件

打开电源 17

待机计时器 17

关闭电源 18

耳机功能 19

媒体播放和音量 19

通话 20

操作按钮 21

快捷方式

使用快捷方式 22

更改或禁用快捷方式 22

SPOTIFY TAP 23

消噪

消噪模式 24

更改消噪模式 24

语音控件

访问语音控件 25

BLUETOOTH® 连接

使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单连接 26
断开移动设备 28
重新连接移动设备 28
连接另一台移动设备 28
识别已连接的移动设备 28
在两台已连接的移动设备之间切换 29
重新连接之前曾连接过的设备 29
清空耳机的设备列表 29

有线连接

连接音频连接线 30

电池

为耳机充电 31
充电时间 31
收听电池电量提示 31

耳机状态

Bluetooth 状态 32
电池状态 32
充电状态 33
更新和错误状态 33

连接 BOSE 产品

连接 Bose 智能扬声器或条形扬声器 34
优势 34
兼容产品 34
使用 Bose 应用连接 34
重新连接 Bose 智能扬声器或条形扬声器 35

维护与保养

存放耳机 36
清洁耳机 37
更换零件和配件 37
有限质保 37
序号位置 38

故障排除

首先尝试这些解决方案 39
其他解决方案 39
将耳机恢复为出厂设置 42

内件

请确认包装箱中内含以下部件：

Bose QuietComfort 45 耳机

便携包



USB Type-C® 线缆

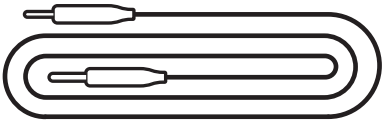

3.5 mm 至 2.5 mm 音频连接线

注意：如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/QC45

您可在任何移动设备（例如智能手机或平板电脑）上通过 Bose 应用设置和控制耳机。

您可以使用此应用管理 *Bluetooth* 连接、管理耳机设置、选择自己的语音提示语言和通过更新获得新功能。

注意： 如果您已为其他 Bose 产品创建了 Bose 帐户，请将耳机添加到您的现有帐户（请见第 15 页的最下方）。

下载 BOSE 应用

1. 在移动设备上，下载 Bose 应用。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 请按照应用说明执行操作。

将耳机添加至已有帐户

要添加 Bose QuietComfort 45 耳机，请打开 Bose 应用并添加耳机。

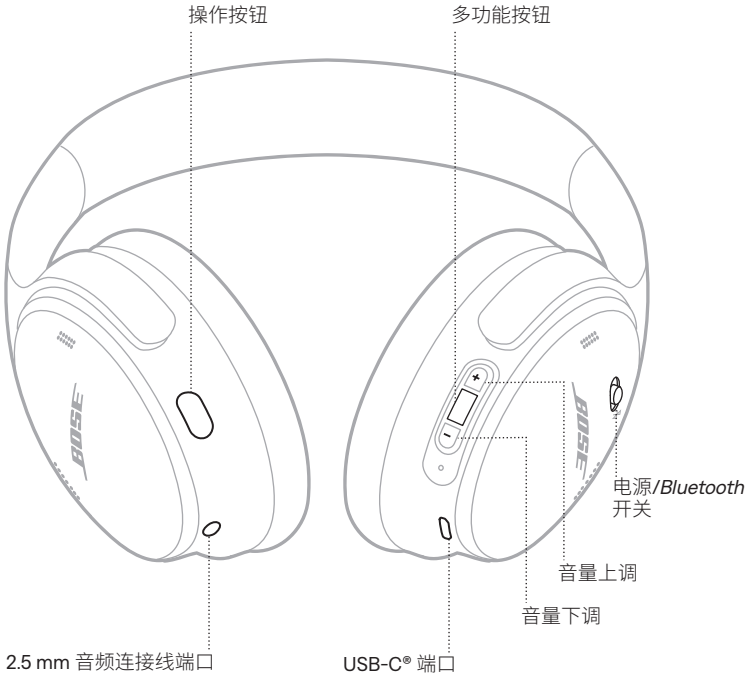
操作按钮
多功能按钮
电源/*Bluetooth*
开关
音量上调
音量下调
2.5 mm 音频连接线端口
USB-C® 端口

打开电源

在右侧耳罩上，将“电源/*Bluetooth*”开关滑动至右侧。

语音提示播放电池电量，状态指示灯根据当前的充电电量（参见第 32 页）亮起。

待机计时器

耳机未使用时待机计时器可节省电池电量。

请使用 Bose 应用设置并自定义待机计时器。

关闭电源

将电源/*Bluetooth* 开关滑动到左侧。

注意：关闭耳机电源后，将禁用消噪。

耳机功能

耳机控件位于右侧耳罩的背面。

媒体播放和音量

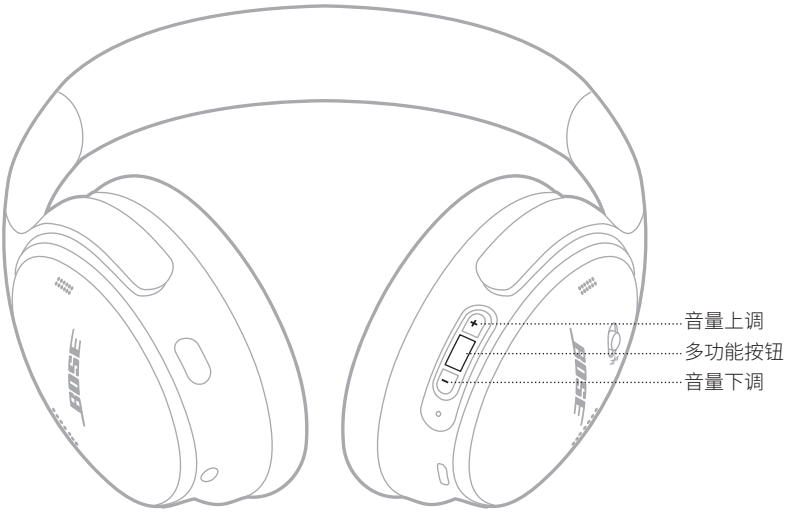

功能	操作方法
播放/暂停	按下多功能按钮。
快进	按两下多功能按钮。
快退	按三下多功能按钮。
音量上调	按下 +。
音量下调	按下 –。

注意：

- 要快速提高音量，按住 +。
- 要快速降低音量，按住 –。

通话

多功能按钮位于右侧耳罩的背面。麦克风位于右耳罩的正面附近。

操作按钮位于左侧耳罩的背面。

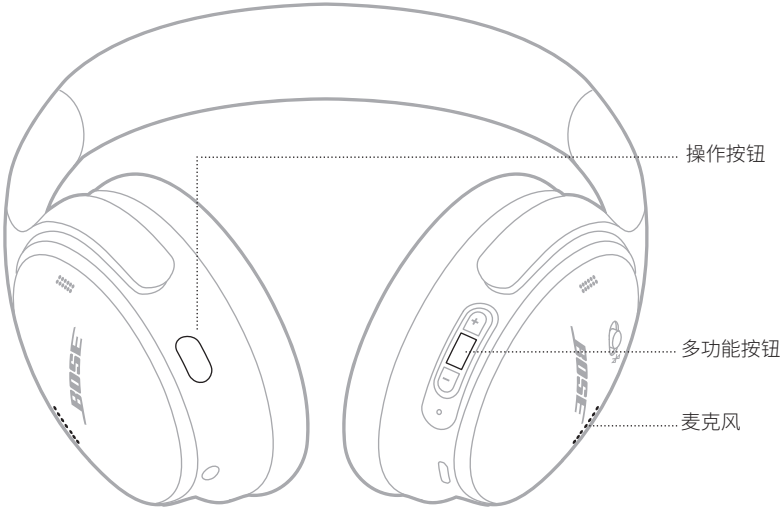

功能	操作方法
接听/结束通话	按下多功能按钮。
拒绝接听来电	按住多功能按钮 1 秒。
保持当前呼叫并接听第二个来电	在通话时，当第二个来电铃声响起时，按多功能按钮。
拒绝第二个来电并保留在当前通话中	在通话时，当第二个来电铃声响起时，按住多功能按钮 1 秒。
在两个呼叫之间切换	同时接通两路通话时，按两下多功能按钮。
创建一个会议电话	同时接通两路通话时，按住多功能按钮 3 秒。
静音/取消静音	在通话时按操作按钮。

操作按钮

您可以使用操作按钮快速轻松地切换消噪模式。

操作按钮位于左侧耳罩的背面。

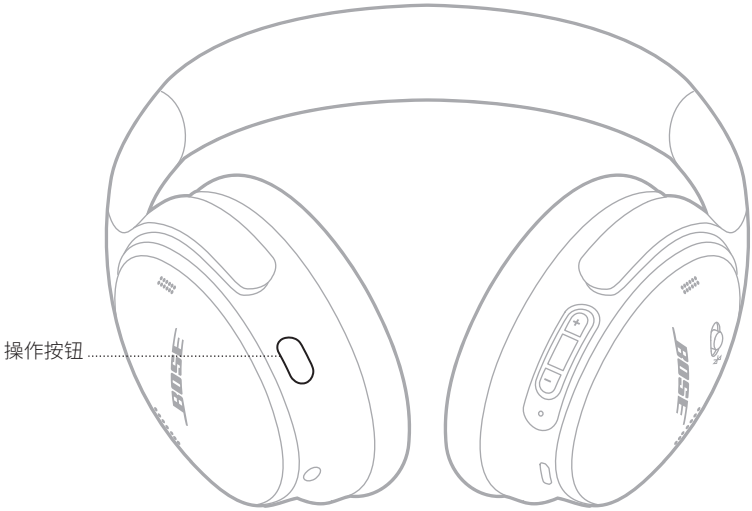

要在安静模式和适应模式之间切换，请按操作按钮。

有关不同消噪模式的信息，请参见第 24 页。

快捷方式让您可以快速方便地访问下列功能之一：

- 访问 Spotify（请参见第 23 页）
- 访问电池电量

注意：默认启用访问电池电量。

使用快捷方式

按住操作按钮。

更改或禁用快捷方式

要更改或禁用快捷方式，请使用 Bose 应用。您可以从主页屏幕访问该选项。

Spotify Tap 是一款用于选择您收听音乐的应用。仅需简单的操作手势即可播放音乐。

注意：要使用 Spotify Tap，必须在 Bose 应用中将其设置为快捷方式，并且 Spotify 应用必须是最新的。

1. 按住“操作”按钮可根据您的喜好播放推荐音乐。

2. 再次按住“操作”按钮即可播放为您定制的下一首推荐音乐。

消噪功能可减少不必要的噪音，提供更清晰、更逼真的声音效果。您可以在两种预配置的消噪模式（“安静”或“感知外界”）之间进行选择，或创建最多两种您自己的自定义模式。

安静模式可以使用最高的消噪级别来防止干扰。

适应模式以完全通透的形式，让您在享受音频的同时还能听到周遭的声音。

可以根据收听偏好和环境选择消噪模式。

消噪模式

模式	说明
安静	顶级消噪，可提供 Bose 优化音频。
适应	在享受音频的同时听到周围环境的声音。
自定义	根据您的收听偏好和环境自定义噪音控制（消噪或风噪滤除）。 **注意：** 您可以使用 Bose 应用创建最多两种自定义模式。您可以从主页屏幕点击“模式”访问该选项。

注意：打开电源后，耳机会默认上次使用的模式。

更改消噪模式

请按操作按钮更改消噪模式。

语音提示功能将播报选择的消噪模式。

提示：您也可使用 Bose 应用更改消噪模式。

访问语音控件

您可以通过耳机使用移动设备上的语音控制。要使用语音控制，按住多功能按钮1秒。多功能按钮位于右侧耳罩的背面。

注意：通话时无法访问语音控件。

使用移动设备上的 *BLUETOOTH* 菜单连接

耳机的设备列表中最多存储八台设备，并且耳机一次可以主动连接两台设备。一次只能播放一台设备的音频。

注意：为了获得最佳体验，使用 Bose 应用设置并连接移动设备（请参见第 15 页）。

1. 将电源/*Bluetooth* 按钮滑至右侧 ᛒ 并按住 3 秒。

   您将听到“Ready to connect”（已准备好连接），且状态指示灯闪烁蓝色光。

2. 启用设备上的 *Bluetooth* 功能。

   注意：*Bluetooth* 功能通常在“设置”菜单中。

3. 从设备列表中选择耳机。

   提示：在 Bose 应用中查找您为耳机输入的名称。如果没有为耳机命名，将显示默认名称。

连接后，您会听到“Connected to <*device name*>”（已连接 < *设备名称* >），状态指示灯常亮蓝色光 10 秒。

断开移动设备

要断开移动设备的连接，请使用 Bose 应用。

提示： 您还可以使用移动设备上的 *Bluetooth* 设置来断开设备连接。禁用 *Bluetooth* 功能后，所有其他设备连接都将断开。

重新连接移动设备

打开电源时，耳机将尝试与两台最近连接的设备重新建立连接。

注意：

- 这些设备必须在范围内 (9 m) 并已通电。
- 请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。
- 如果多点连接功能被禁用，耳机会尝试重新连接最近连接的设备。

连接另一台移动设备

耳机可以最多同时主动连接两个设备（多点连接）。

要连接另一台设备，请下载 Bose 应用（请参见第 15 页）或使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单（请参见第 26 页）。

注意：

- 您一次只能播放一台设备的音频。
- 要管理或禁用多点连接功能，请使用 Bose 应用。您可以从“设置”菜单中访问此选项。
- 禁用多点连接功能会断开第二个设备的连接。

识别已连接的移动设备

将电源/*Bluetooth* 开关滑到右侧 ᛒ 并松开即可听到当前哪台设备已连接。

在两台已连接的移动设备之间切换

1. 暂停第一个移动设备的音频。
2. 播放第二个移动设备的音频。

   耳机切换到该移动设备的音频流。

   注意：无论哪台设备播放音频，您的耳机都可以接收两台设备上的电话来电。

重新连接之前曾连接过的设备

1. 将电源/*Bluetooth* 开关滑到右侧 ᛒ 并松开即可听到哪台设备已连接。
2. 在 2 秒内再次将电源/*Bluetooth* 滑到右侧 ᛒ 并松开可连接耳机设备列表中的下一设备。
3. 重复该操作，直到您听到正确的设备名称。

   您会听到表示设备已连接的提示音。
4. 播放连接的移动设备的音频。

注意：如果有两个设备已经连接到耳机，新连接的设备将取代之前连接的第二个设备。

清空耳机的设备列表

1. 将电源/*Bluetooth* 开关滑至右侧 ⏻ 并按住 15 秒，直到听到“*Bluetooth* device list cleared. Ready to connect.”（*Bluetooth* 设备列表已清空。已准备好连接。）。
2. 从移动设备上的 *Bluetooth* 列表中删除您的耳机。

   所有设备被删除，耳机可开始连接。

连接音频连接线

如果电池电量已耗尽，使用 2.5 mm 到 3.5 mm 连接线连接非无线设备或继续使用耳机。

1. 将连接线连接至左侧耳罩的 2.5 mm 端口。

2. 将连接线的另一端连接至设备上的 3.5 mm 端口。

注意：当已连接音频线时，可以使用耳机来打开或关闭电源。

为耳机充电

1. 请将 USB 线缆的较小端连接到右耳罩上的 USB-C 端口。
2. 将另一端连接到 USB 壁式充电器。

注意：

- 当耳机开始充电时，状态指示灯闪烁白色光 10 秒钟。充满电后，状态灯呈常亮白色光亮起。
- 充电时耳机不工作。

充电时间

最长需要 2.5 小时即可将耳机充满电。

收听电池电量提示

每次打开耳机电源时，语音提示都会播报电池电量。如果耳机电池电量不足，您会听到“Battery low, please charge now.”（电池电量低，请立即充电）

注意： 若要目测检查电池，查看位于右侧耳罩的状态指示灯。详细信息，请参见第 32 页上的“电池状态”。

状态指示灯位于右侧耳罩上。

BLUETOOTH 状态

显示 *Bluetooth* 连接状态。

指示灯活动	系统状态
闪烁蓝色光	已准备好连接
常亮蓝色光（10 秒）	已连接

电池状态

显示电池电量。

指示灯活动	系统状态
常亮白色光	中等电量到满电量
琥珀色光常亮	低电量

提示：您也可使用 Bose 应用检查电池电量。

充电状态

显示充电状态。

指示灯活动	系统状态
闪烁白色光 2 次	充电开始
琥珀色光常亮	正在充电
常亮白色光	充满电

更新和错误状态

显示更新和错误状态。

指示灯活动	系统状态
快速闪烁白色光（10 秒）	更新软件（通过 USB）
缓慢闪烁白色光（30 至 60 秒）	更新软件（无线）
闪烁琥珀色光和白色光	错误 - 联系 Bose 客户服务处

连接 BOSE 智能扬声器或条形扬声器

采用 SimpleSync™ 技术，您可以将耳机连接到 Bose 智能条形扬声器或 Bose 智能扬声器，享受个性化聆听体验。

优势

- 使用每款产品上独立的音量控制来降低 Bose 智能条形扬声器的音量或将其静音，同时将耳机的音量保持在您喜欢的范围内。
- 将耳机连接到 Bose 智能扬声器后，从隔壁房间也能清晰地听到您的音乐。

注意： SimpleSync™ 技术的 *Bluetooth* 连接范围为 9 m。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。

兼容产品

您可以将耳机连接到任何 Bose 智能扬声器或 Bose 智能条形扬声器。

受欢迎的兼容产品包括：

- Bose 700 智能条形扬声器/Bose 700 条形扬声器
- Bose 500 条形音箱
- Bose 500 智能扬声器/Bose 500 家庭娱乐扬声器
- Bose 300 家庭娱乐扬声器
- Bose 便携式智能扬声器/Bose 便携式家庭娱乐扬声器

新产品将定期添加。如果需要完整列表和更多信息，请访问：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose 应用连接

1. 将耳机上的电源/*Bluetooth* 开关滑至右侧 ⏻ 并按住 3 秒。

   您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备），然后状态指示灯闪烁蓝色光。

2. 使用 Bose 应用将耳机连接到兼容的 Bose 产品。有关更多信息，请访问：worldwide.Bose.com/Support/Groups

注意：

- 确保耳机在条形音箱或扬声器的 9 m 连接范围内。
- 您一次只能将耳机连接到一个产品。

重新连接 BOSE 智能扬声器或条形扬声器

使用 Bose 应用将耳机重新连接到以前连接的兼容 Bose 产品。有关更多信息，请访问：support.Bose.com/Groups

注意：

- 条形音箱或扬声器必须在连接范围（9 m）内并已通电。
- 如果耳机未连接，请参见第 41 页上的“耳机未重新连接之前连接的 Bose 智能条形扬声器或扬声器”。

存放耳机

将耳罩旋转以便于保存。将耳机平放入盒中。

1. 向内旋转两个耳罩，将其放平。

2. 将左耳罩向上向头带方向折。

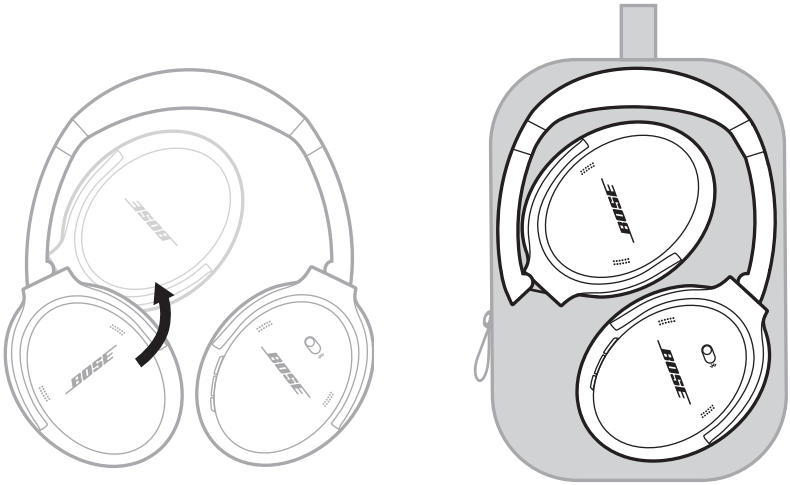

注意：

- 不使用时，请确保关闭耳机。
- 长期存放耳机之前，请确保电池电量充满。

清洁耳机

使用柔软的干布擦拭耳机表面。

请勿让水汽进入耳罩内部。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。请访问：
worldwide.Bose.com/Support/QC45

有限质保

您的耳机享受有限质保。有关有限质保的详情，请访问我们的网站：
global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register，了解有关说明。
未进行注册并不影响您的有限质保权利。

序号位置

序列号位于右侧耳罩基布下方内侧。基布是盖住和保护耳机内组件的内侧隔布。

要查看序列号，抓住基布上缘并轻轻撕开。

小心：注意不要按下或取下耳罩内的任何其它组件，否则会损坏耳机。

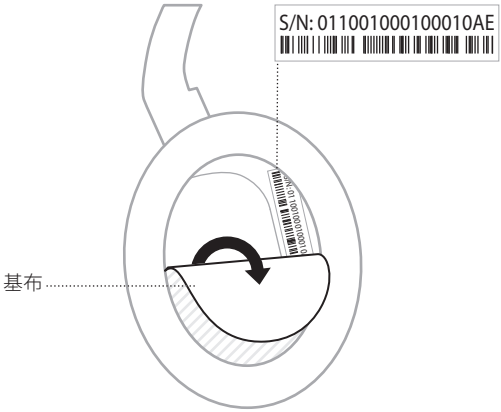

首先尝试这些解决方案

如果耳机出现问题：

- 检查状态指示灯的状态（请参见第 32 页）。
- 为电池充电（请参见第 31 页）。
- 调高耳机、移动设备和音乐应用的音量。
- 尝试连接其他移动设备（请参见第 28 页）。

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/contact

其他解决方案

症状	解决方案
耳机电源无法打开	给电池充电。
耳机未与移动设备连接	断开备用音频连接线。 断开 USB 充电线。 在您的移动设备上： 禁用 *Bluetooth* 功能并重新启用。 从设备的 *Bluetooth* 列表中删除您的 Bose QuietComfort 45 耳机。再次连接。 将移动设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。 访问 worldwide.Bose.com/Support/QC45 观看视频教程。 清空已连接设备列表（请参见第 29 页）并再次连接。
电池不充电	牢固插入 USB 充电线末端。 试试另一个充电源。 如果您的耳机曾被暴露在高温或低温环境中，等待耳机恢复室温，然后重试充电。

症状	解决方案
没有声音	打开耳机电源，然后为电池充电。 检查状态指示灯的状态（请参见第 32 页）。 将电源/*Bluetooth* 开关滑到右侧并释放即可听到已连接设备。确保您使用的是正确的设备。 将移动设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。 请使用其他音乐源。 如果连接了两台移动设备，先暂停另一台设备。 如果连接了两台移动设备，将设备移到耳机的连接范围内 (9 m)。 尝试移动设备上本地存储的音乐或视频文件。
音质差	如果在有风的环境中，请在 Bose 应用中创建启用风噪滤除的自定义模式。您可以从主页屏幕点击“模式”访问该选项（第 24 页） 请使用其他音乐源。 连接另一台移动设备（请参见第 28 页）。 断开第二台设备的连接。 将移动设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。 尝试移动设备上本地存储的音乐或视频文件。
从使用备用音频连接线连接的设备中听不到声音	固定备用音频连接线末端。 调高耳机、移动设备和音乐源的音量。 连接另一台设备（请参见第 28 页）。
通过音频连接线连接的设备的音质差	固定备用音频连接线末端。 连接另一台设备（请参见第 28 页）。
操作按钮无法更改消噪模式	请确保耳机的电源已打开。 使用 Bose 应用更改消噪模式。

症状	解决方案
耳机未连接到 Bose 智能条形扬声器或扬声器	滑动并按住“电源/*Bluetooth*”按钮，直到听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备），并且 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色光。 确保耳机在条形音箱或扬声器的 9 m 连接范围内。
耳机未重新连接之前连接的 Bose 智能条形扬声器或扬声器	在耳机上，向右滑动“电源/*Bluetooth*”开关并按住 3 秒钟，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接）并且状态指示灯闪烁蓝光。使用 Bose 应用将耳机连接到兼容的 Bose 产品。有关更多信息，请访问：support.Bose.com/Groups
连接到 Bose 智能条形扬声器或扬声器时音频存在延迟	下载 Bose 应用并运行可用的软件更新。

恢复出厂设置可以清除所有设置，使耳机恢复到开箱时的原始状态。之后，耳机可以像首次设置那样进行配置。

只有当您的耳机出现问题，或者 Bose 客户服务人员指示您这样做时，才建议恢复出厂设置。

将耳机恢复为出厂设置

1. 从设备的 *Bluetooth* 列表中移除耳机。
2. 使用 Bose 应用将耳机从 Bose 帐户中移除。

   注意：关于如何使用 Bose 应用从您的 Bose 帐户中移除耳机的更多信息，请访问 worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. 将电源/*Bluetooth* 按钮滑至右侧 ᛒ 并按住。同时按住操作按钮 30 秒。

   LED 指示灯闪烁白色。30 秒后，LED 指示灯闪烁琥珀色，表示正在恢复出厂设置（2 至 3 秒）。

4. 恢复完成后，LED 指示灯缓慢闪烁蓝色光。耳机现在处于开箱后的原始状态。

請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本要求和其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

本產品符合所有適用的 2016 電磁相容性法規和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2017 無線電設備法規中的基本要求和所有其他適用的英國法規。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

重要安全指示

不要在水邊使用此裝置。

只能用乾布清潔。

任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受雨淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心

- 請勿長時間在高音量下使用耳機。
  - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用耳機。
  - 先將裝置音量調低，然後再戴上耳機，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺效果。
- 切勿在駕車時將耳機用於接聽電話或其他用途。
- 切勿在無法聽到周圍的聲音即可能對自己或他人造成危險時使用耳機的「消噪」模式，例如在道路、工地或鐵路或其附近騎自行車或步行等，並須遵守與耳機使用相關的適用法律。
  - 關閉耳機，或將「消噪」功能關閉並調節音量，以保證能夠聽到周圍的聲音，包括報警和警報訊號。
  - 了解使用耳機時作為提醒或警告的聲音如何相應變化，即使在覺醒模式下。
- 如果耳機發出不正常的噪音，請勿使用。在此情況下，請關閉耳機，然後聯絡 Bose 客戶服務中心。
- 如果發現產品發熱，請立即取下產品。
- 切勿使用手機配接器連接耳機和飛機座椅插孔，因為由此產生的高溫可能會導致人身傷害或財產損失。
- 請勿使用本耳機作為航空通訊耳機。

包含小零件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。

本產品含有磁性材料。諮詢醫生以了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 僅將本產品搭配經過相關部門批准且符合本地監管要求（如 UL、CSA、VDE、CCC）的 LPS 電源供應器使用。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 如果電池漏液，請避免讓液體與皮膚或眼睛接觸。如果接觸到了液體，請諮詢醫生。
- 請勿使含電池產品過熱（例如存放時請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 請勿在充電時佩戴。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本設備可能會使使用者操作本設備的授權失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED 輻射限制。本發射器不得與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

符合 IMDA 要求。

FCC ID：A94437310

IC：3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

適用於歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店聯絡。

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請勿嘗試拆除產品內的可充電鋰離子電池。請聯絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員以進行拆除。

本產品中的可充電鋰離子電池應只由具資格的專業人員進行拆除。如需更多資訊，請聯絡本地 Bose 零售商或瀏覽：products.bose.com/static/compliance/index.html。

廢電池請回收

請遵守本地法規，適當處理廢舊電池。請勿將其焚化。

Li-ion

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	O	O	O	O	O
金屬零件	X	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
揚聲器	X	O	O	O	O	O
連接線	X	O	O	O	O	O
此表格根據 SJ/T 11364 條款編製。 O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「1」表示 2011 年或 2021 年。

進口商：Bose 電子（上海）有限公司，上海市閔行區顧戴路 2337 號豐樹商業城塔樓 D 第 6 層（郵編：201100）| Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 電話：+5255 (5202) 3545 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生東路三段 10 號 9F，10480，電話：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

輸入額定：5V ⎓ 0.5A

充電溫度範圍：0°C - 45°C

放電溫度範圍：-20°C - 60°C

型號 437310。CMIIT ID 位於基布下的耳罩內側。

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於基布下的耳罩內側。

序號：_____

型號：_____

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
您可以到 global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊。

安全性資訊

連接 Bose 應用程式時，此產品能夠自動接收來自 Bose 的安全性更新。要透過行動應用程式接收安全性更新，您必須在 Bose 應用程式中完成產品設定流程。**如果您沒有完成設定流程，您需要透過以下網址自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新：btu.bose.com**

Apple、Apple 標誌、iPad、iPhone 以及 iPod 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。商標「iPhone」已獲得 Aiphone K.K. 在日本的使用授權。

使用「Apple 專用」標記表示此配件的設計專門用來連接標記中認定的 Apple 產品，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和監管標準的合規性概不負責。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

Google Play 是 Google LLC 的商標。

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。

Bose、Bose Home Speaker、B 徽標、Bose Smart Soundbar、Bose Smart Speaker、Bose Soundbar、QuietComfort 和 SimpleSync 是 Bose Corporation 的商標。

Bose Corporation 總部：1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

裝箱單

內件 14

BOSE 應用程式

下載 Bose 應用程式 15

將耳機新增至現有帳戶 15

耳機控制項

開啟電源 17

待命計時器 17

關閉電源 18

耳機功能 19

媒體播放和音量 19

通話 20

動作按鈕 21

捷徑

使用捷徑 22

變更或停用捷徑 22

SPOTIFY TAP 23

消噪

消噪模式 24

變更消噪模式 24

語音控制項

使用語音控制項 25

BLUETOOTH® 連接

使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表連接 26
斷開行動裝置 28
重新連接行動裝置 28
連接另一台行動裝置 28
識別已連接的行動裝置 28
在兩台已連接的行動裝置之間切換 29
重新連接之前曾連接過的裝置 29
清空耳機的裝置清單 29

有線連接

連接音訊連接線 30

電池

為耳機充電 31
充電時間 31
收聽電池電量 31

耳機狀態

Bluetooth 狀態 32
電池狀態 32
充電狀態 33
更新和錯誤狀態 33

連接 BOSE 產品

連接 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器 34
優勢 34
相容產品 34
使用 Bose 應用程式連接 34
重新連接 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器 35

維護與保養

存放耳機 36
清潔耳機 37
更換零件和配件 37
有限保固 37
序號位置 38

疑難排解

首先嘗試這些解決方案 39
其他解決方案 39
將耳機還原為出廠設定 42

內件

請確認包裝箱中內含以下部件：

Bose QuietComfort 45 耳機

便攜包



USB Type-C® 連接線

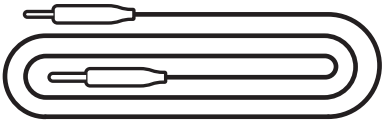

3.5 公釐至 2.5 公釐音訊連接線

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請聯絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。

請造訪：worldwide.Bose.com/Support/QC45

您可在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板電腦）上透過 Bose 應用程式設定和控制耳機。

您可以使用此應用程式管理 *Bluetooth* 連接、管理耳機設定、選擇自己的語音提示語言及透過更新存取新功能。

注意：如果您已為其他 Bose 產品建立了 Bose 帳戶，請將耳機新增至現有的帳戶（請參見第 15 頁的底部）。

下載 BOSE 應用程式

1. 在行動裝置上，下載 Bose 應用程式。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 請按照應用程式指示操作。

將耳機新增至現有帳戶

要新增 Bose QuietComfort 45 耳機，請開啟 Bose 應用程式並新增耳機。

動作按鈕
多功能按鈕
電源/*Bluetooth*
開關
音量上調
音量下調
2.5 公釐音訊連接線連接埠
USB-C® 連接埠

開啟電源

在右耳罩上，將「電源/*Bluetooth*」開關滑動至右側。

語音提示播報電池電量，電池指示燈依據目前的充電電量亮起（請參見第 32 頁）。

待命計時器

耳機未使用時待命計時器可節省電池電量。

請使用 Bose 應用程式，設定並自訂待命計時器。

關閉電源

將「電源/*Bluetooth*」開關滑到左側。

注意：關閉耳機電源後，將停用消噪。

耳機功能

耳機控制項位於右耳罩的背面。

媒體播放和音量

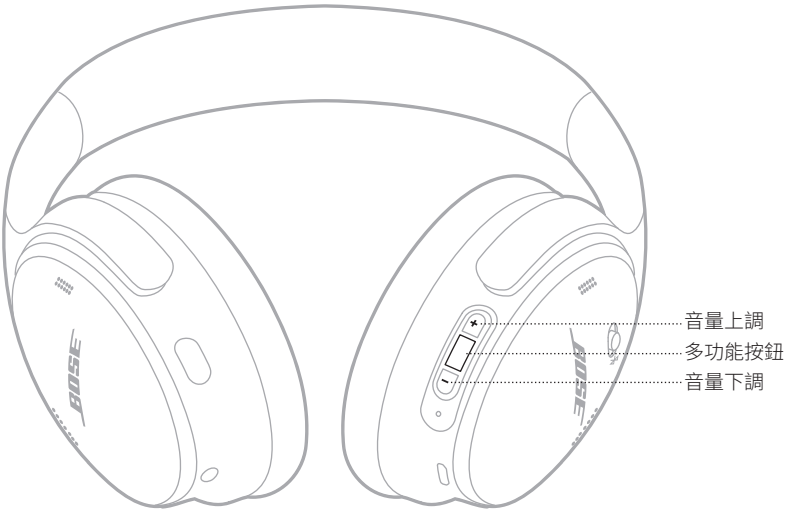

功能	操作
播放/暫停	按下多功能按鈕。
快轉	連按兩下多功能按鈕。
倒轉	連按三下多功能按鈕。
音量上調	按下 ＋。
音量下調	按下 —。

注意：

- 要快速提高音量，按住 ＋。
- 要快速降低音量，按住 —。

通話

多功能按鈕位於右耳罩的背面。麥克風位於右耳罩的正面附近。

動作按鈕位於左耳罩的背面。

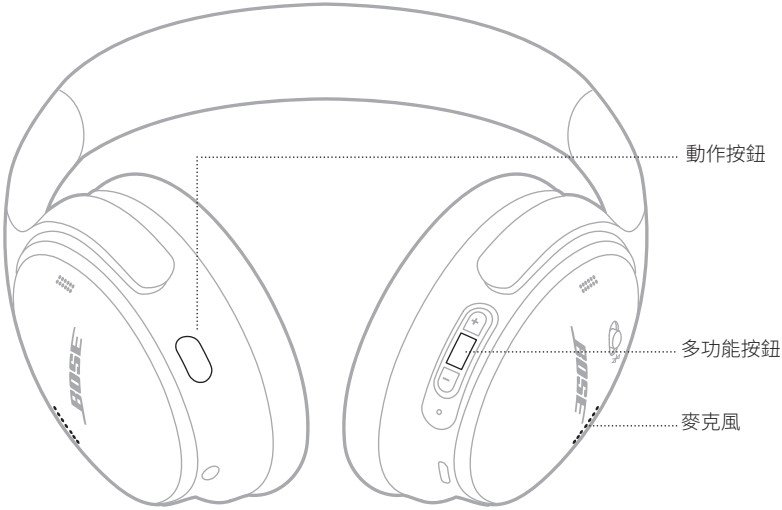

功能	操作
接聽/結束通話	按下多功能按鈕。
拒絕接聽來電	按住多功能按鈕 1 秒。
接聽第二通來電並保留目前的通話	第一通來電通話中且第二通來電正在響鈴時，按下多功能按鈕。
拒接第二通來電並保留目前的通話	第一通來電通話中且第二通來電正在響鈴時，按住多功能按鈕 1 秒。
在兩通通話之間切換	當同時接通兩通通話時，連按兩下多功能按鈕。
建立會議通話	當同時接通兩通通話時，按住多功能按鈕 3 秒。
靜音/取消靜音	當接通一通通話時，連按兩下動作按鈕。

動作按鈕

您可以使用動作按鈕快速輕鬆地在消噪模式之間切換。

動作按鈕位於左耳罩的背面。

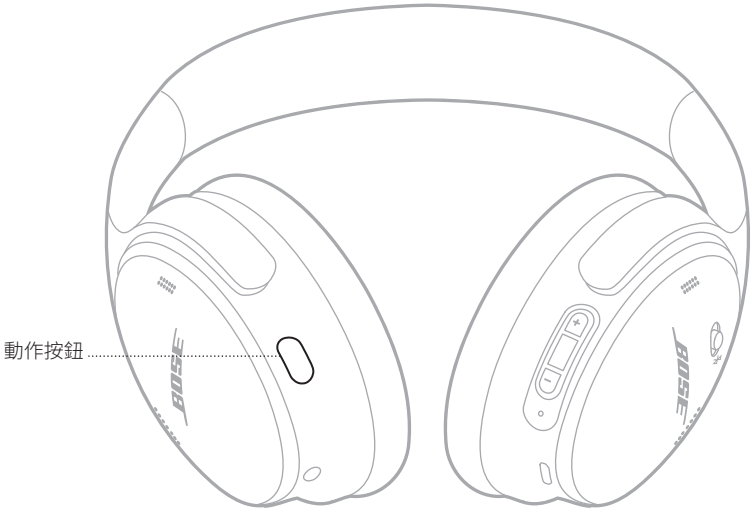

要在安靜模式和感知外界模式之間切換，請按下動作按鈕。

有關消噪模式的更多資訊，請參見第 24 頁。

捷徑功能讓您可以快速方便地存取下列功能之一：

- 存取 Spotify（請參見第 23 頁）
- 存取電池電量

注意：預設啟用存取電池電量。

使用捷徑

按住動作按鈕。

變更或停用捷徑

要變更或停用捷徑，請使用 Bose 應用程式。您可以從主頁螢幕存取該選項。

Spotify Tap 是一款用於選擇您收聽音樂的應用程式。僅需簡單的動作手勢即可播放音樂。

注意：要使用 Spotify Tap，必須在 Bose 應用程式中將其設定為捷徑，並且 Spotify 應用程式必須是最新的。

1. 按住「動作」按鈕可依據您的喜好播放推薦音樂。

2. 再次按住「動作」按鈕即可播放為您自訂的下一項推薦音樂。

消噪功能可減少不必要的噪音，提供更清晰、更逼真的聲音效果。您可以在兩種預設定的消噪模式（「安靜」或「感知外界」）之間進行選擇，或建立最多兩種您自己的自訂模式。

安靜模式可以使用最高的消噪級別來防止干擾。

感知外界模式以完全通透的形式，讓您在享受音訊的同時還能聽到周圍環境的聲音。

根據收聽偏好和環境選擇消噪模式。

消噪模式

模式	說明
安靜	頂級消噪，可提供 Bose 最佳化音訊。
感知外界	在享受音訊的同時聽清周圍環境的聲音。
自訂	依據您的收聽偏好和環境自訂噪音控制（消噪或風噪抑制）。 **注意：** 您可以使用 Bose 應用程式建立最多兩種自訂模式。您可以從主頁螢幕點擊「模式」存取該選項。

注意：打開電源後，耳機將會預設為您啟用上一次的模式。

變更消噪模式

要變更消噪模式，請按下動作按鈕。

語音提示播報選定的消噪模式。

提示：您還可使用 Bose 應用程式變更消噪模式。

使用語音控制項

您可以透過耳機使用行動裝置上的語音控制項。要使用語音控制項，按住多功能按鈕1秒。

多功能按鈕位於右耳罩的背面。

注意：通話時無法使用語音控制項。

使用行動裝置上的 *BLUETOOTH* 功能表連接

耳機的裝置清單中最多儲存八台裝置，並且耳機一次可以主動連接兩台裝置。您一次只能播放一台裝置的音訊。

注意：要獲得最佳體驗，請使用 Bose 應用程式設定及連接行動裝置（請參見第 15 頁）。

1. 將「電源/*Bluetooth*」開關滑至右側 ✱ 並按住 3 秒。

   您將聽到「Ready to connect」（準備連接），且狀態指示燈閃爍藍色光。

2. 在裝置上，啟用 *Bluetooth* 功能。

   注意：*Bluetooth* 功能通常在「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的耳機。

   提示：在 Bose 應用程式中查找您為耳機輸入的名稱。如果沒有為耳機命名，將顯示預設名稱。

連接後，您會聽到「Connected to <*device name*>（已連接 < 行動裝置名稱 >）」，狀態指示燈恆亮藍色光 10 秒。

斷開行動裝置

要斷開行動裝置的連接，請使用 Bose 應用程式。

提示：您還可以使用行動裝置上的 *Bluetooth* 設定來斷開裝置連接。停用 *Bluetooth* 功能後，所有其他裝置連接都將斷開。

重新連接行動裝置

開啟電源時，耳機將嘗試與兩台最近連接的裝置重新建立連接。

注意：

- 這些裝置必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。
- 請確定您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。
- 如果多點連接功能被停用，耳機會嘗試重新連接最近連接的裝置。

連接另一台行動裝置

耳機可以最多同時主動連接兩個裝置（多點連接）。

要連接另一台裝置，請下載 Bose 應用程式（請參見第 15 頁）或使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表（請參見第 26 頁）。

注意：

- 您一次只能播放一台裝置的音訊。
- 要管理或停用多點連接功能，請使用 Bose 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此選項。
- 停用多點連接功能會斷開第二台裝置的連接。

識別已連接的行動裝置

將「電源/*Bluetooth*」開關滑到右側 ᛒ 並釋放即可聽到目前連接的是哪台裝置。

在兩台已連接的行動裝置之間切換

1. 暫停第一台行動裝置的音訊。
2. 播放第二台行動裝置的音訊。

   耳機切換到該行動裝置的音訊流。

   注意：無論哪台裝置播放音訊，您的耳機可以接聽兩台裝置上的通話。

重新連接之前曾連接過的裝置

1. 將「電源/*Bluetooth*」開關滑到右側 ᛒ 並釋放即可聽到連接的是哪台裝置。
2. 在 2 秒內再次將「電源/*Bluetooth*」開關滑到右側 ᛒ 並釋放即可連接至耳機的裝置清單中的下一台裝置。
3. 重複，直到聽到正確的裝置名稱為止。

   您會聽到表示裝置已連接的提示音。
4. 播放連接的行動裝置的音訊。

注意：如果有兩台裝置已經連接至耳機，新連接的裝置將取代之前連接的第二台裝置。

清空耳機的裝置清單

1. 將「電源/*Bluetooth*」開關滑到 ᛒ 右側並按住 15 秒，直至聽到「*Bluetooth* device list cleared. Ready to connect.（*Bluetooth* 裝置清單已清除。準備連接 ⦾）」。
2. 從行動裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除您的耳機。

   所有裝置被刪除，耳機可開始連接。

連接音訊連接線

如果電池電量已耗盡，使用 2.5 公釐至 3.5 公釐連接線連接非無線裝置或繼續使用耳機。

1. 將連接線連接至左耳罩上的 2.5 公釐連接埠中。

2. 將連接線的另一端連接至裝置上的 3.5 公釐連接埠中。

注意：當已連接音訊線時，可以使用耳機來打開或關閉電源。

為耳機充電

1. 請將 USB 連接線的較小端連接至右耳罩上的 USB-C 連接埠。
2. 將另一端連接至 USB 壁式充電器。

注意：

- 當耳機開始充電時，狀態指示燈閃爍白色光 10 秒。充滿電後，狀態燈呈恆亮白色光亮起。
- 充電時耳機無法播放。

充電時間

最長需要 2.5 小時即可將耳機充滿電。

收聽電池電量

每次開啟耳機電源時，語音提示即會播報電池電量。如果耳機電池電量不足，您會聽到「Battery low, please charge now（電池電量低，請立即充電）」。

注意：若要目測檢查電池電量，請查看位於右耳罩的狀態指示燈。有關更多資訊，請參見第 32 頁上的「電池狀態」。

狀態指示燈位於右耳罩上。

BLUETOOTH 狀態

顯示 *Bluetooth* 連接狀態。

指示燈活動	系統狀態
閃爍藍色光	準備連接
恆亮藍色光（10 秒）	已連接

電池狀態

顯示電池電量。

指示燈活動	系統狀態
恆亮白色光	中等到完全充電
恆亮琥珀色光	低電量

提示：您也可使用 Bose 應用程式檢查電池電量。

充電狀態

顯示充電狀態。

指示燈活動	系統狀態
閃爍白色光 2 次	充電開始
恆亮琥珀色光	正在充電
恆亮白色光	完全充滿

更新和錯誤狀態

顯示更新或錯誤狀態。

指示燈活動	系統狀態
快速閃爍的白色光（10 秒）	正在更新軟體（透過 USB）
緩慢閃爍白色光（30 至 60 秒）	正在更新軟體（無線）
閃爍琥珀色光和白色光	錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務中心

連接 BOSE 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器

採用 SimpleSync™ 技術，您可以將耳機連接到 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器或 Bose 智慧型揚聲器，享受個人化聆聽體驗。

優勢

- 使用每款產品上獨立的音量控制來降低 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器的音量或將其靜音，同時將耳機的音量保持在您喜歡的範圍內。
- 將耳機連接到 Bose 智慧型揚聲器後，從隔壁房間也能清晰地聽到您的音樂。

注意：SimpleSync™ 技術的 *Bluetooth* 連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

相容產品

您可以將耳機連接到任何 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器。

熱門的相容產品包括：

- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 700/Bose 家庭娛樂揚聲器 700
- Bose 家庭娛樂揚聲器 500
- Bose 智慧型揚聲器 500/Bose 家用揚聲器 500
- Bose 家用揚聲器 300
- Bose 可攜式智慧型揚聲器/Bose 可攜式家用揚聲器

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose 應用程式連接

1. 將耳機上的「電源/*Bluetooth*」開關滑到右側 ᛒ 並按住 3 秒。

   您會聽到「Ready to connect another device」（準備好連接其他裝置），然後狀態指示燈閃爍藍色光。

2. 使用 Bose 應用程式將耳機連接至相容的 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：worldwide.Bose.com/Support/Groups

注意：

- 確定耳機在條形音箱或揚聲器的 9 公尺連接範圍內。
- 您一次只能將耳機連接至一種產品。

重新連接 BOSE 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器

使用 Bose 應用程式將耳機重新連接到以前連接的相容 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：support.Bose.com/Groups

注意：

- 條形音箱或揚聲器必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。
- 如果無法重新連接耳機，請參見第 41 頁上的「耳機無法重新連接之前連接的 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器或揚聲器」。

存放耳機

將耳罩旋轉以便於儲存。將耳機平放入盒中。

1. 向內旋轉兩個耳罩，將其放平。

2. 將左耳罩向上向頭帶方向摺疊。

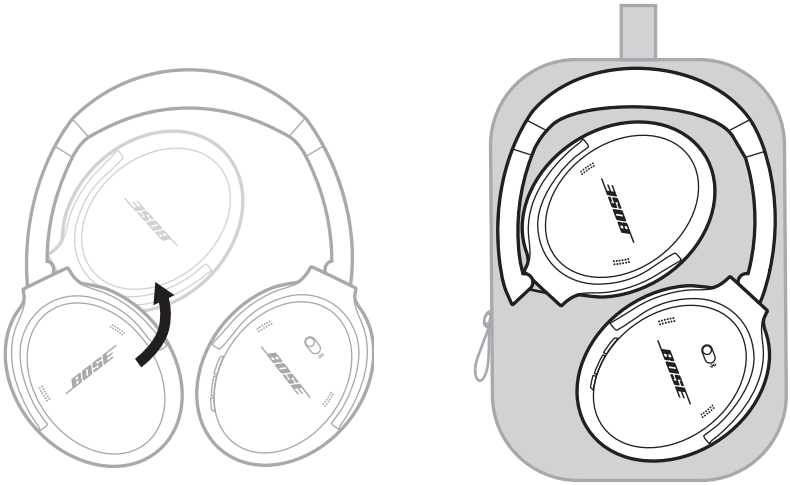

注意：

- 不使用時，請確定關閉耳機。
- 長期存放耳機之前，請確保電池電量充滿。

清潔耳機

用柔軟的乾布擦拭耳機表面。

不要讓水汽進入耳罩。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/QC45

有限保固

您的耳機享受有限保固。請造訪我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的有限保固權利。

序號位置

序號位於基布下的右耳罩內側。基布是蓋住和保護耳罩內元件的內側隔布。

要查看序號，握住基布上緣並輕輕撕開。

小心：注意切勿按壓或取下耳罩內的任何其他元件，否則會損壞耳機。

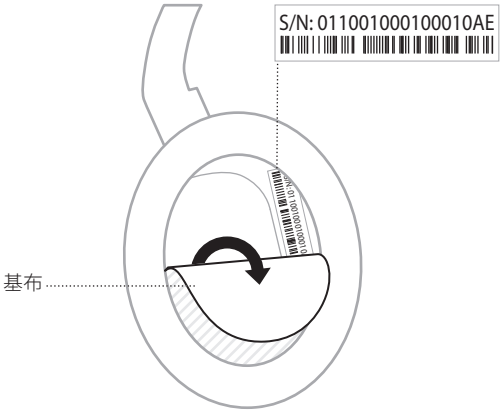

首先嘗試這些解決方案

如果耳機出現問題：

- 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 32 頁）。
- 為電池充電（請參見第 31 頁）。
- 調高您的耳機、行動裝置和音樂應用程式的音量。
- 嘗試連接其他行動裝置（請參見第 28 頁）。

若無法解決問題，請參見下表以了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務中心。

請造訪：worldwide.Bose.com/contact

其他解決方案

症狀	解決方法
耳機無法啟動	給電池充電。
耳機未與行動裝置連接	斷開備用音訊連接線。 斷開 USB 充電連接線。 在您的行動裝置上： 停用 *Bluetooth* 功能並重新啟用。 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除您的 Bose QuietComfort 45 耳機。再次連接。 將行動裝置靠近耳機，遠離其他干擾或障礙物。 請造訪：worldwide.Bose.com/Support/QC45 查看視訊教程。 清空已連接裝置清單（請參見第 29 頁）並再次連接。
電池不充電	固定 USB 充電線的末端。 嘗試其他充電源。 如果您的耳機曾被暴露在高溫或低溫環境中，等待耳機恢復室溫，然後再次充電。

症狀	解決方法
沒有聲音	打開耳機電源，然後為電池充電。 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 32 頁）。 將「電源/*Bluetooth*」開關滑到右側並釋放即可聽到已連接裝置。確定您使用的是正確的裝置。 將行動裝置靠近耳機，遠離其他干擾或障礙物。 使用不同的音樂來源。 如果連接了兩台行動裝置，先暫停另一台裝置。 如果連接了兩台行動裝置，將裝置移到耳機連接範圍內（9 公尺）。 嘗試行動裝置上本機存放區的音樂或視訊檔案。
音質差	如果在有風的環境中，請在 Bose 應用程式中建立啟用風噪抑制的自訂模式。您可以從主頁螢幕點擊「模式」存取該選項（第 24 頁） 使用不同的音樂來源。 連接其他行動裝置（請參見第 28 頁）。 斷開第二台裝置。 將行動裝置靠近耳機，遠離其他干擾或障礙物。 嘗試行動裝置上本機存放區的音樂或視訊檔案。
從使用備用音訊連接線連接的裝置中聽不到聲音	固定備用音訊連接線的末端。 調高耳機、行動裝置和音樂源的音量。 連接另一台裝置（請參見第 28 頁）。
透過音訊連接線連接的裝置的聲音品質差	固定備用音訊連接線的末端。 連接另一台裝置（請參見第 28 頁）。
「動作」按鈕無法變更消噪模式	請確保耳機的電源已經打開。 使用 Bose 應用程式變更消噪模式。

症狀	解決方法
耳機無法連接到 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器或揚聲器	滑動並按住「電源/*Bluetooth*」按鈕，直到聽到「Ready to connect another device」（準備好連接其他裝置），並且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。 確定耳機在條形音箱或揚聲器的 9 公尺連接範圍內。
耳機無法重新連接之前連接的 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器或揚聲器	在耳機上，向右滑動「電源/*Bluetooth*」開關並按住 3 秒鐘，直到聽到「Ready to connect」（準備連接）並且狀態指示燈閃爍藍色光。使用 Bose 應用程式將耳機連接到相容的 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：support.Bose.com/Groups
連接到 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器或揚聲器時音訊延遲	下載 Bose 應用程式並運行可用的軟體更新。

還原出廠設定可以清除所有設定，使耳機還原到開箱時的原始狀態。之後，耳機可以像首次設定那樣進行配置。

只有當您的耳機出現問題，或者 Bose 客戶服務中心指示您這樣做時，才建議還原出廠設定。

將耳機還原為出廠設定

1. 從裝置的 *Bluetooth* 清單中移除耳機。

2. 使用 BoseMusic 應用程式將耳機從您的 Bose 帳戶中移除。

   注意：關於如何使用 Bose 應用程式從您的 Bose 帳戶中移除耳機的更多資訊，請造訪 worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. 將「電源/*Bluetooth*」開關滑到右側 ᛒ 並按住。同時，按住動作按鈕 30 秒。

   LED 指示燈閃爍白色光。30 秒後，LED 指示燈閃爍琥珀色，表示正在還原出廠設定（2 至 3 秒）。

4. 還原完成後，LED 指示燈緩慢閃爍藍色光。耳機現在處於開箱後的原始狀態。

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

この製品は、すべての適用される電磁両立規則2016およびその他すべての適用される英国の規制に準拠しています。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

Bose Corporationはここに、この製品が無線機器規則2017の必須要件およびその他すべての適用される英国の規制に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

この製品を水の近くで使用しないでください。

お手入れは乾いた布を使用して行ってください。

修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意

- 大きな音量で長時間続けて聴かないでください。
  - ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
  - 再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
- 車両を運転しているときは、ヘッドホンを使用して電話をかけたり音楽を聴いたりしないでください。
- 自転車に乗っているときや、車道、建設現場、線路などの付近を歩いているときなど、外部音が聞こえないことによって自身や他の人に危険が生じる可能性がある場合は、ノイズキャンセリング機能付きヘッドホンを使用しないでください。
  - アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、ヘッドホンの電源をオフにするか、ノイズキャンセリング機能をオフにして音量を下げてヘッドホンをお使いください。
  - ヘッドホンを使用しているときは、ノイズキャンセリング機能を弱めていても確認や注意喚起の音が普段と異なった感じで聞こえることがありますので、ご注意ください。
- ヘッドホンから異常な音が聞こえる場合は、ヘッドホンを使用しないでください。そのような場合は、ヘッドホンの電源をオフしてBoseカスタマーサービスにご連絡ください。
- 製品から熱が発生していることに気づいたら、すぐに外してください。
- ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでください。使用した場合、怪我や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。
- このヘッドホンを航空通信用ヘッドホンとして使用しないでください。

のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- この製品には、法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠したLPS電源アダプターのみをお使いください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり目に入れたりしないでください。液が身体に付着した場合は、医師の診断を受けてください。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- 充電中は装着しないでください。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つ あるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

この製品はIMDAの要件に適合しています。

FCC ID: A94437310

IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ～ 2483.5 MHz

最大送信出力20 dBm EIRP未満

この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担当者にお任せください。

この製品の充電式リチウムイオンバッテリーの取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。

廃電池請回収

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。

Li-ion

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
	有毒/有害物質および成分					
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
金属パーツ	X	O	O	O	O	O
プラスチックパーツ	O	O	O	O	O	O
スピーカー	X	O	O	O	O	O
ケーブル	X	O	O	O	O	O
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。						
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「1」は2011年または2021年です。

輸 入 元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 電話番号: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, 電話番号: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

入力定格: 5V ⎓ 0.5A

充電時の温度範囲: 0°C ～ 45°C (32°F ～ 113°F)

バッテリー使用時の温度範囲: -20° C ～ 60° C (-4° F ～ 140° F)

モデル437310。CMIIT IDはイヤーカップ内側のスクリーンの下に記載されています。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、イヤーカップ内側のスクリーンの下に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

セキュリティ情報

この製品は、Boseアプリに接続したときにBoseからセキュリティアップデートを自動的に受信することができます。モバイルアプリケーションを介してセキュリティアップデートを受信するには、Boseアプリで製品のセットアップを完了する必要があります。**セットアップを完了していない場合は、btu.Bose.comでBoseが公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、およびiPodはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき日本国内で使用されています。

Made for Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されているApple製品への接続専用に設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。Apple社は、本製品の動作や、安全性および規制基準の適合性について、一切の責任を負いません。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Google Playは、Google LLCの商標です。

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

Bose、Bose Home Speaker、Bのロゴ、Bose Smart Soundbar、Bose Smart Speaker、Bose Soundbar、QuietComfort、およびSimpleSyncは、Bose Corporationの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation.本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

   a You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

   b You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

   c You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

   d If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

内容物の確認

内容物 14

BOSE アプリ

Boseアプリをダウンロードする 15
ヘッドホンを既存のアカウントに追加する 15

ヘッドホンの操作

電源オン 17
スタンバイタイマー 17
電源オフ 18
ヘッドホンの機能 19
メディアの再生と音量調節 19
通話 20
アクションボタン 21

ショートカット

ショートカットを使用する 22
ショートカットを変更する、無効にする 22

SPOTIFY TAP 23

ノイズキャンセリング

ノイズキャンセリングモード 24
ノイズキャンセリング機能のモード変更 24

音声コントロール

音声コントロール機能へのアクセス 25

BLUETOOTH® 接続

モバイル機器の*Bluetooth*メニューを使用して接続する 26
モバイル機器の接続を解除する 28
モバイル機器を再接続する 28
別のモバイル機器を接続する 28
接続されているモバイル機器を識別する 28
接続されている2台のモバイル機器を切り替える 29
前に接続していたモバイル機器を再接続する 29
ヘッドホンのデバイスリストを消去する 29

ケーブル接続

音声ケーブルを接続する 30

バッテリー

ヘッドホンの充電 31
充電時間 31
バッテリー残量の確認 31

ヘッドホンの状態

*Bluetooth*接続の状態 32
バッテリーの状態 32
充電状態 33
アップデートとエラーの状態 33

BOSE製品への接続

Bose Smart SpeakerまたはBose Smart Soundbarに接続する 34
特長 34
対応製品 34
Boseアプリを使用して接続する 34
Bose Smart SpeakerまたはSoundbarに再接続する 35

補足事項

ヘッドホンを収納する 36
ヘッドホンのお手入れ 37
交換部品とアクセサリー 37
保証 37
シリアル番号 38

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと 39
その他の対処方法 39
ヘッドホンを工場出荷時の設定に戻す 42

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

Bose QuietComfort 45 headphones

キャリーケース



USB Type-C® ケーブル

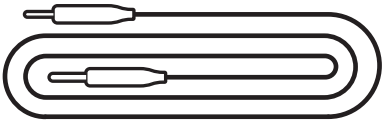

3.5 mm - 2.5 mm オーディオケーブル

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままでのご使用はなさらずに、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/QC45

Boseアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からヘッドホンのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、*Bluetooth*接続の管理、ヘッドホンの設定の管理、音声ガイドの言語の選択、アップデートによる新機能の適用を行うことができます。

注: 別のBose製品用のBoseアカウントを既に作成してある場合は、既存のアカウントにヘッドホンを追加します(15ページの下部を参照)。

BOSEアプリをダウンロードする

1. モバイル機器でBoseアプリをダウンロードします。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

2. アプリの手順に従ってください。

ヘッドホンを既存のアカウントに追加する

Bose QuietComfort 45 headphonesを追加するには、Boseアプリを開いてヘッドホンを追加します。

アクションボタン
マルチファンクションボタン
電源/*Bluetooth*
スイッチ
音量＋ボタン
音量－ボタン
2.5 mmステレオ音声ケーブル端子
USB-C® ポート

電源オン

右イヤーカップにある電源/*Bluetooth*スイッチを右にスライドします。

バッテリー残量を知らせる音声ガイドが聞こえ、現在の充電状態に応じてステータスインジケーターが点灯します(32ページを参照)。

スタンバイタイマー

ヘッドホンが使用されない状態が続くとスタンバイタイマーが働き、バッテリーの消耗を抑えます。

スタンバイタイマーの設定とカスタマイズは、Boseアプリで行います。

電源オフ

電源/*Bluetooth* スイッチを左にスライドします。

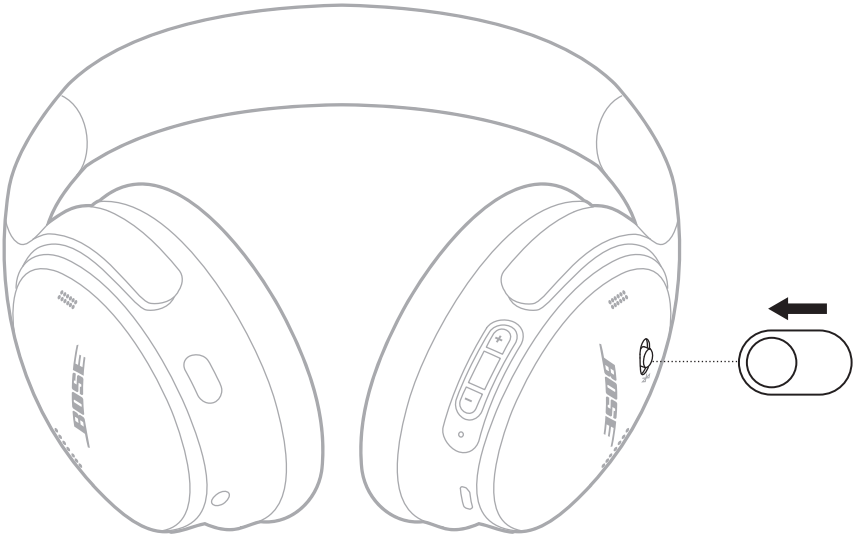

注: ヘッドホンの電源をオフにすると、ノイズキャンセリング機能もオフになります。

ヘッドホンの機能

ヘッドホンの操作部は右イヤーカップの後ろ側にあります。

メディアの再生と音量調節

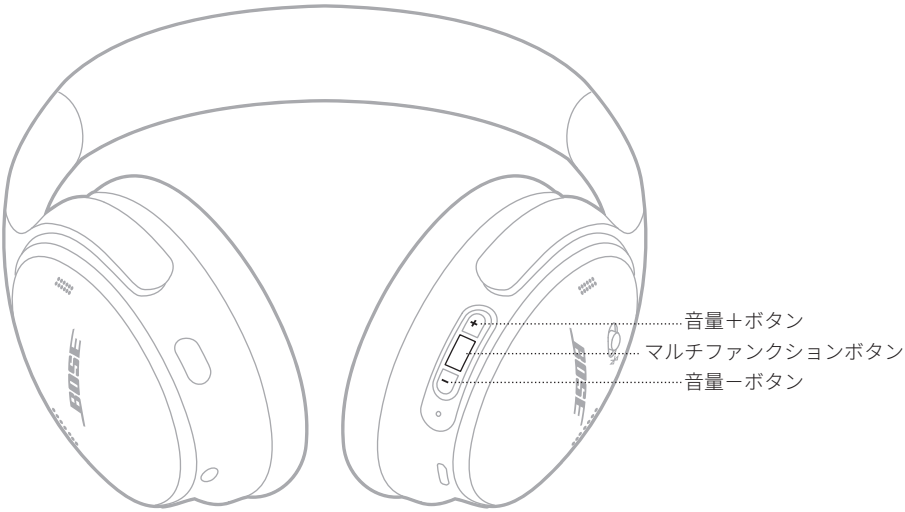

機能	操作方法
再生/一時停止	マルチファンクションボタンを押します。
トラック送り	マルチファンクションボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	マルチファンクションボタンを続けて3回押します。
音量を上げる	＋ボタンを押します。
音量を下げる	ー ボタンを押します。

注:

- 音量をすばやく上げるには、＋ボタンを長押しします。
- 音量をすばやく下げるには、ー ボタンを長押しします。

通話

マルチファンクションボタンは右イヤーカップの後ろ側にあります。マイクは右イヤーカップの前側付近にあります。

アクションボタンは左イヤーカップの後ろ側にあります。

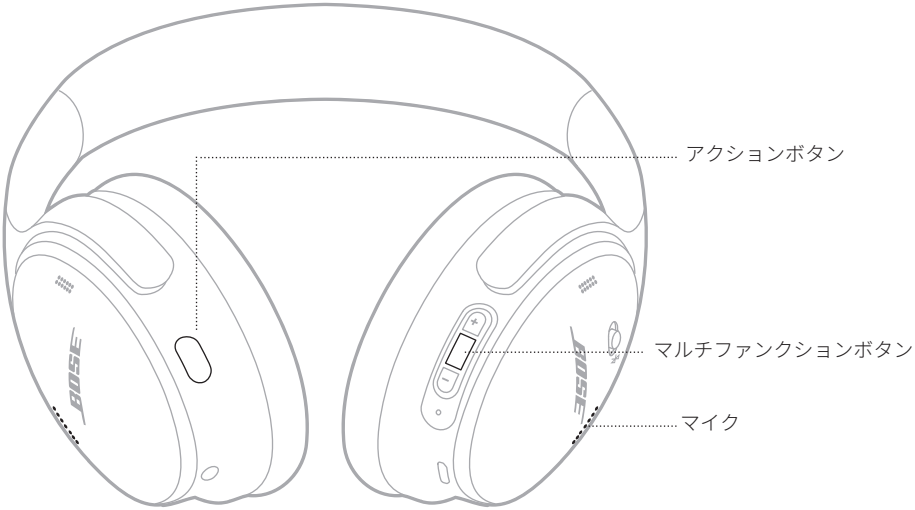

機能	操作方法
着信に応答する/終話する	マルチファンクションボタンを押します。
着信を拒否する	マルチファンクションボタンを1秒間長押しします。
通話中の相手を保留にして割込み着信に応答する	通話中に割込み着信があったら、マルチファンクションボタンを押します。
割込み着信を拒否して、現在の通話を続ける	通話中に割込み着信があったら、マルチファンクションボタンを1秒間長押しします。
2つの通話を切り替える	2つの通話がアクティブな状態で、マルチファンクションボタンを続けて2回押します。
カンファレンスコール	2つの通話がアクティブな状態で、マルチファンクションボタンを3秒間長押しします。
通話をミュート/ミュート解除する	通話中にアクションボタンを続けて2回押します。

アクションボタン

アクションボタンを使用して、ノイズキャンセリングモードをすばやく簡単に切り替えることができます。

アクションボタンは左イヤーカップの後ろ側にあります。

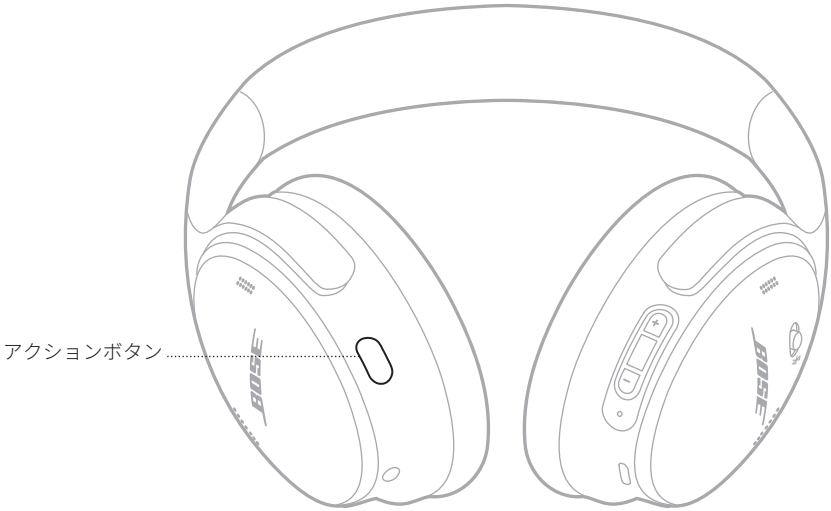

クワイエットモードとアウェアモードを切り替えるには、アクションボタンを押します。

ノイズキャンセリングモードについては、24ページをご覧ください。

ショートカットを使用して、以下の機能にすばやく簡単にアクセスすることができます。

- Spotifyにアクセスする(23ページを参照)
- バッテリー残量を確認する

注: デフォルトでは、バッテリー残量の確認が有効になっています。

ショートカットを使用する

アクションボタンを長押します。

ショートカットを変更する、無効にする

ショートカットを変更または無効にするには、Boseアプリを使用します。このオプションはメイン画面から設定できます。

Spotify Tapは、文字どおりあなたの耳に音楽を届けます。簡単なジェスチャーで曲を再生できます。

注: Spotify Tapを使用するには、Boseアプリでショートカットとして設定し、Spotifyアプリを最新の状態にしておく必要があります。

1. アクションボタンを長押しすると、好みに合ったおすすめの音楽を再生できます。

2. アクションボタンをもう一度長押しすると、リスナーのために作成された次のおすすめが表示されます。

ノイズキャンセリングで周囲の不要なノイズを抑制することにより、よりクリアで臨場感のあるサウンドを再生できます。ノイズキャンセリングモードは、設定済みの「クワイエットモード」と「アウェアモード」の2種類から選択でき、さらに自分で最大2つのカスタムモードを作成することもできます。

クワイエットモードでは、最高レベルのノイズキャンセリング機能により、不快なノイズを遮断できます。

アウェアモードではノイズキャンセリングが最も弱い状態になり、音楽を楽しみながら周囲の音を聞くことができます。

音の好みと環境に合わせてノイズキャンセリングモードを選択してください。

ノイズキャンセリングモード

モード	説明
クワイエット	最高クラスのノイズキャンセリングレベルでBoseサウンドを楽しめます。
アウェア	音楽を楽しみながら周囲の音を聞くことができます。
カスタム	音の好みや環境に合わせて、ノイズコントロール(ノイズキャンセリングまたはウィンドブロック)をカスタマイズできます。 **注:** Boseアプリを使用して、最大2つのカスタムモードを作成できます。このオプションにアクセスするには、メイン画面の「モード」をタップします。

注: ヘッドホンの電源をオンにすると、最後に使用したモードになります。

ノイズキャンセリング機能のモード変更

ノイズキャンセリングモードを変更するには、アクションボタンを押します。

選択したノイズキャンセリングモードを知らせる音声ガイドが流れます。

ヒント: ノイズキャンセリングモードは、Boseアプリを使用して変更することもできます。

音声コントロール機能へのアクセス

ヘッドホンを使用して、モバイル機器の音声コントロールにアクセスできます。音声コントロールにアクセスするには、マルチファンクションボタンを1秒間長押しします。

マルチファンクションボタンは右イヤーカップの後ろ側にあります。

注: 通話中は音声コントロール機能を使用できません。

モバイル機器の*BLUETOOTH*メニューを使用して接続する

ヘッドホンのデバイスリストには、機器を最大8台まで登録でき、同時に2台まで接続できます。ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

注: 最も良い方法は、Boseアプリを使用してモバイル機器を設定し、接続することです(15ページを参照)。

1. 電源/*Bluetooth*スイッチを右の ᛒ マークの方へ3秒間スライドしたままにします。

   「接続準備完了」という音声が聞こえ、ステータスインジケーターが青く点滅します。

2. モバイル機器の*Bluetooth*機能をオンにします。

   注: 通常、*Bluetooth*機能は「設定」メニューにあります。

3. デバイスリストから本製品を選択します。

   ヒント: Boseアプリでヘッドホンに付けた名前を探してください。ヘッドホンに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

接続すると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、ステータスインジケーターが10秒間青く点灯します。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、Boseアプリを使用します。

ヒント: モバイル機器の*Bluetooth*設定を使って、機器の接続を解除することもできます。*Bluetooth*機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

モバイル機器を再接続する

本製品は電源をオンにすると、直近に接続していた2台の機器に再接続します。

注:

- 機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- モバイル機器の*Bluetooth*機能が有効であることを確認します。
- マルチポイント接続機能が無効の場合、ヘッドホンは最後に接続していたモバイル機器に再接続します。

別のモバイル機器を接続する

ヘッドホンは、同時に2台までの機器に接続できます(マルチポイント接続)。

別の機器を接続するには、Boseアプリをダウンロード(15ページを参照)するか、モバイル機器の*Bluetooth*メニューを使用します(26ページを参照)。

注:

- ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。
- マルチポイント接続機能の管理または無効化には、Boseアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。
- マルチポイント接続機能を無効にすると、2台目に接続した機器の接続が解除されます。

接続されているモバイル機器を識別する

電源/*Bluetooth*スイッチを右の ᛒ マークの方へスライドして放すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。

接続されている2台のモバイル機器を切り替える

1. 1台目のモバイル機器の再生を停止します。
2. 2台目のモバイル機器で音楽を再生します。

   ヘッドホンがそのモバイル機器からストリーミングされる音声に切り替わります。

   注: 電話がかかってきたら、どちらのモバイル機器で音楽を再生しているかに関係なく、どちらからの着信でも受けることができます。

前に接続していたモバイル機器を再接続する

1. 電源/*Bluetooth* スイッチを右の ᛒ マークの方へスライドして放すと、接続されている機器の名前が聞こえます。
2. 2秒以内にもう一度電源/*Bluetooth* ボタンを右の ᛒ マークの方へスライドして放すと、ヘッドホンのデバイスリストにある次の機器に接続します。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。

   機器が接続されるとビープ音が聞こえます。
4. 接続されたモバイル機器で音楽を再生します。

注: 既に2台の機器がヘッドホンに接続されている場合、新しい機器が以前に接続されていた2台目の機器に代わって接続されます。

ヘッドホンのデバイスリストを消去する

1. 「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました。接続準備完了」と聞こえるまで15秒間、電源/*Bluetooth* スイッチを右の ᛒ マークの方へスライドしたままにします。
2. モバイル機器の*Bluetooth* リストからお使いのヘッドホンを削除します。

   すべての機器が消去され、ヘッドホンが新しい機器と接続可能な状態になります。

音声ケーブルを接続する

*Bluetooth*非対応の機器に接続する場合や、バッテリーが切れている場合は、付属の3.5 mm - 2.5 mmケーブルを使用します。

1. ケーブルを左イヤーカップの2.5 mm端子に接続します。

2. ケーブルの反対側をオーディオ機器の3.5 mm端子に接続します。

注: 音声ケーブルが接続されている場合は、ヘッドホンの電源をオンまたはオフにして使用することができます。

ヘッドホンの充電

1. USBケーブルの小さい方のプラグを右イヤーカップのUSB-C端子に接続します。
2. 充電ケーブルのもう一方の端をUSBウォールチャージャーに接続します。

注:

- ヘッドホンの充電が始まると、ステータスインジケーターが10秒間白く点滅します。充電が完了すると、ステータスインジケーターは白く点灯します。
- 充電中はヘッドホンで音楽を聴くことはできません。

充電時間

ヘッドホンを完全に充電するには最長2.5時間かかります。

バッテリー残量の確認

ヘッドホンの電源をオンにするたびに、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れます。ヘッドホンのバッテリー残量が低下すると、「バッテリー ロウ。すぐに充電してください」と聞こえます。

注: バッテリー残量を目で確認するには、右イヤーカップにあるステータスインジケーターをご覧ください。詳しくは、「バッテリーの状態」(32ページ)をご覧ください。

ステータスインジケーターは右イヤーカップにあります。

BLUETOOTH 接続の状態

Bluetooth 接続の状態を示します。

インジケーターの表示	システムの状態
青の点滅	接続準備完了
青の点灯(10秒間)	接続済み

バッテリーの状態

バッテリー残量を示します。

インジケーターの状態	システムの状態
白の点灯	十分に充電されている
オレンジの点灯	バッテリー残量低下

ヒント: Boseアプリを使用してバッテリー残量を確認することもできます。

充電状態

充電状態を示します。

インジケーターの状態	システムの状態
白の2回点滅	充電開始
オレンジの点灯	充電中
白の点灯	満充電

アップデートとエラーの状態

アップデートまたはエラーの状態を示します。

インジケーターの状態	システムの状態
白の速い点滅(10秒間)	ソフトウェアアップデート中(USB経由)
白の遅い点滅(30 ～ 60秒間)	ソフトウェアアップデート中(無線経由)
オレンジと白の点滅	エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください

BOSE SMART SPEAKERまたはBOSE SMART SOUNDBARに接続する

SimpleSync™テクノロジーにより、Bose Smart SoundbarやBose Smart Speakerにヘッドホンを接続して、自分だけのリスニングを楽しむことができます。

特長

- 製品ごとの音量を個別に調節できるので、ヘッドホンの音量はそのままにして、Bose Smart Soundbarの音量を下げたりミュートしたりできます。
- ヘッドホンをBose Smart Speakerに接続して、隣の部屋で音楽をクリアな音で楽しむことができます。

注: SimpleSync™テクノロジーは、最大9 mの*Bluetooth*通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

対応製品

ヘッドホンとBose Smart SpeakerまたはBose Smart Soundbarを接続して、音楽を同時に再生することができます。

対応製品の例:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。worldwide.Bose.com/Support/Groups

Boseアプリを使用して接続する

1. ヘッドホンの電源/*Bluetooth*スイッチを右の ᛒ マークの方へ3秒間スライドしたままにします。

   「別のデバイスの接続準備が完了しました」という音声が聞こえ、ステータスインジケーターが青く点滅します。

2. Boseアプリを使用して、ヘッドホンを対応するBose製品に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: worldwide.Bose.com/Support/Groups

注:

- ヘッドホンがサウンドバーやスピーカーから9 m以内にあることを確認してください。
- ヘッドホンに一度に接続できる製品は1台だけです。

BOSE SMART SPEAKERまたはSOUNDBARに再接続する

Boseアプリを使用して、以前に接続していた対応Bose製品にヘッドホンを再接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/Groups

注:

- サウンドバーやスピーカーが通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- ヘッドホンを再接続できない場合は、「以前に接続されていたBose Smart SoundbarやBose Smart Speakerとヘッドホンを再接続できない」(41ページ)をご覧ください。

ヘッドホンを収納する

持ち運びに便利なようにイヤーカップを回転して収納することができます。ヘッドホンをケースに収納します。

1. 両方のイヤーカップを平らになるように回します。

2. 左のイヤーカップをヘッドバンドに向けて折りたたみます。

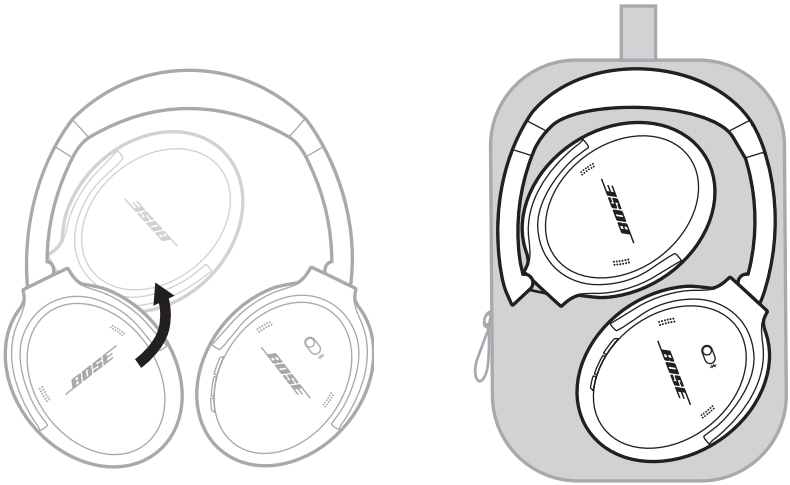

注:

- 本製品を使用しないときは、ヘッドホンの電源をオフにしてください。
- 本製品を数か月以上使用しない場合は、バッテリーを完全に充電してから保管してください。

ヘッドホンのお手入れ

乾いた柔らかい布で、外面を拭きます。

イヤーカップの中が濡れないように注意してください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、Bose製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。次のサイトをご参照ください。
worldwide.Bose.com/Support/QC45

保証

製品保証の詳細はglobal.Bose.com/warrantyをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

シリアル番号

シリアル番号は右イヤーカップ内側のスクリーンの下に記載されています。スクリーンは、イヤーカップ内部の部品を保護するために、イヤーカップの内側に貼られています。

シリアル番号を確認するには、スクリーンの端をつまんで静かに剥がします。

注意: ヘッドホンが破損する恐れがありますので、スクリーンを押し込んだり、イヤーカップ内部のほかの部品を外したりしないでください。

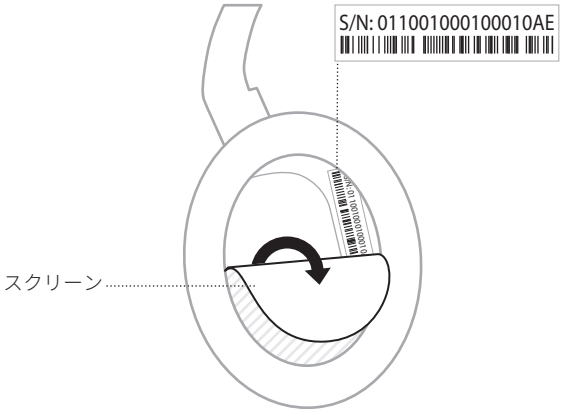

最初にお試しいただくこと

ヘッドホンに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- ステータスインジケーターの状態を確認します(32ページを参照)。
- バッテリーを充電します(31ページを参照)。
- ヘッドホン、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。
- 別のモバイル機器を接続してみます(28ページを参照)。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact

その他の対処方法

症状	対処方法
ヘッドホンの電源が入らない	バッテリーを充電します。
ヘッドホンとモバイル機器を接続できない	音声ケーブルを取り外します。 USB充電ケーブルを取り外します。 モバイル機器での操作: *Bluetooth*機能をオフにしてから、もう一度オンにします。 モバイル機器の*Bluetooth*リストからBose QuietComfort 45 headphonesを削除します。もう一度接続し直します。 モバイル機器をヘッドホンに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。 worldwide.Bose.com/Support/QC45にアクセスして、解説ビデオを参照します。 接続済みのデバイスリストを消去して(29ページを参照)、もう一度接続し直します。
バッテリーが充電されない	充電用USBケーブルの両端をしっかりと接続し直します。 別の電源アダプターで試してみます。 ヘッドホンが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。

症状	対処方法
音が出ない	ヘッドホンの電源がオンになっていて、バッテリーが充電されていることを確認してください。 ステータスインジケーターの状態を確認します(32ページを参照)。 電源/*Bluetooth*スイッチを右にスライドして放し、接続している機器を確認します。正しい機器が接続されていることを確認してください。 モバイル機器をヘッドホンに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 モバイル機器が2台接続されている場合は、最初に他の機器で再生を一時停止します。 モバイル機器が2台接続されている場合は、両方の機器をヘッドホンの通信範囲内(9 m)に移動してください。 モバイル機器に保存されている音楽やビデオのファイルで試してみてください。
音質が悪い	風の強い環境では、Boseアプリでウィンドブロックが有効なカスタムモードを作成します。このオプションにアクセスするには、メイン画面の「モード」をタップします(24ページを参照)。 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。 別のモバイル機器を接続します(28ページを参照)。 2台目の機器の接続を解除してください。 モバイル機器をヘッドホンに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。 モバイル機器に保存されている音楽やビデオのファイルで試してみてください。
音声ケーブルで接続した機器からの音が聞こえない	音声ケーブルの両端をしっかりと接続し直します。 ヘッドホン、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。 別の機器を接続します(28ページを参照)。
音声ケーブルで接続されている機器からの音質が悪い	音声ケーブルの両端をしっかりと接続し直します。 別の機器を接続します(28ページを参照)。
アクションボタンを使用して、ノイズキャンセリングモードを変更できない	ヘッドホンの電源がオンになっていることを確認します。 Boseアプリを使用して、ノイズキャンセリングモードを変更します。

症状	対処方法
ヘッドホンをBose Smart SoundbarまたはBose Smart Speakerに接続できない	「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえるか、*Bluetooth*インジケーターが青く点滅するまで、電源/*Bluetooth*ボタンをスライドしたままにします。 ヘッドホンがサウンドバーやスピーカーから9 m以内にあることを確認してください。
以前に接続されていたBose Smart SoundbarやBose Smart Speakerとヘッドホンを再接続できない	「接続準備完了」と聞こえ、ステータスインジケーターが青く点滅するまで3秒間、電源/*Bluetooth*スイッチを右へスライドしたままにします。Boseアプリを使用して、ヘッドホンを対応するBose製品に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/Groups
接続したBose Smart SoundbarまたはBose Smart Speakerからの音が遅れて再生される	Boseアプリをダウンロードして、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。

工場出荷時の設定に戻すと、すべての設定が消去され、ヘッドホンが箱から出したときの状態に戻ります。その後、初めてヘッドホンをセットアップするときのように設定することができます。

工場出荷時の設定へのリセットは、ヘッドホンに問題がある場合や、Boseカスタマーサービスから指示された場合にのみ行うようにしてください。

ヘッドホンを工場出荷時の設定に戻す

1. モバイル機器の*Bluetooth*リストからヘッドホンを削除します。

2. Boseアプリを使用して、Boseアカウントからヘッドホンを削除します。

   注: BoseアプリでBoseアカウントからヘッドホンを削除する方法の詳細については、次のサイトをご参照ください:
   worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. 電源/*Bluetooth*スイッチを右の ᛒ マークの方へスライドしたままにします。同時に、アクションボタンを30秒間長押しします。

   LEDインジケーターが白く点滅します。30秒後、LEDインジケーターがオレンジに点滅し(2 ～ 3秒間)、工場出荷時の設定に戻していることを示します。

4. 復元が完了すると、LEDインジケーターがゆっくりと青く点滅します。これでヘッドホンは、箱から出したときの状態に戻っています。

يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose Corporation بموجبه أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعلن شركة Bose في هذا الكتيب أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعليمات مهمة للسلامة

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

لا تستخدم سوى قطعة قماش جافة أثناء التنظيف.

وكّل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابس، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة اعتيادية أو سقوطه.

تحذيرات/تنبيهات

- لا تستخدم سماعات الرأس مع مستوى صوت مرتفع لمدة طويلة.
  - لتجنب تلف السمع، استخدم سماعات الرأس في مستوى صوت مريح ومعتدل.
  - قم بخفض مستوى الصوت في جهازك قبل وضع سماعات الرأس على/في أذنيك ثم ارفع مستوى الصوت تدريجيًا إلى أن تصل إلى مستوى استماع مريح.
- لا تستخدم سماعات الرأس للمكالمات الهاتفية أو لأي غرض آخر أثناء القيادة.
- لا تستخدم سماعات الرأس مع تشغيل خاصية "إلغاء الضوضاء" في أي وقت إذ قد تُشكل عدم القدرة على سماع الأصوات المحيطة خطرًا عليك أو على الآخرين، كما في أثناء ركوب دراجة أو المشي في منطقة مزدحمة أو بالقرب منها أو من موقع بناء أو سكة حديدية وما إلى ذلك، واتبع القوانين المعمول بها المتعلقة باستخدام سماعات الرأس.
  - قم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس، أو استخدم سماعات الرأس مع إيقاف "إلغاء الضوضاء" واضبط مستوى الصوت لضمان أنه يمكنك سماع الأصوات المحيطة بما في ذلك التنبيهات وإشارات التحذير.
  - كن على بينة من كيفية اختلاف طبيعة الأصوات التي تعتمد عليها كتذكيرات أو تحذيرات عند استخدام سماعات الرأس، حتى مع تشغيل الوضع "حذِر".
- لا تستخدم سماعات الرأس إذا كانت تصدر أي ضجيج عالٍ غير عادي. وإذا حدث ذلك، فقم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس واتصل بخدمة عملاء شركة Bose.
- انزع المنتج على الفور إذا لاحظت انبعاث حرارة منه.
- لا تستخدم محولات الهواتف النقالة لتوصيل سماعات الرأس بمقابس مقعد الطائرة، فقد يؤدى ذلك إلى حدوث إصابة جسدية كالحروق أو تلف في الممتلكات بسبب السخونة الزائدة.
- لا تستخدم سماعات الرأس للتواصل أثناء الطيران.

يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تتسبب في حدوث خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.

يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك فيما إذا كان لهذه السماعات تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك أو لا.

- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر، أو السوائل، أو الرطوبة.
- لا تعرّض هذا المنتج لقطرات سوائل متساقطة أو متناثرة ولا تضع أوعية ممتلئة بالسوائل (مثل أواني الزهور) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أيّ مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر طاقة LPS معتمد من قِبل المؤسسة كي يلتزم بالمتطلبات التنظيمية المحلية (مثل UL، وCSA، وVDE، وCCC).
- لا تُجرِ أي تبديلات غير مصرَّح بها لهذا المنتج.
- إذا حدث تسرب في البطارية، فلا تسمح للسائل بأن يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، فاطلب المشورة الطبية.
- لا تعرض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة (مثل تخزينها تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعريضها للنار أو ما شابه).
- لا ترتدِ السماعة أثناء شحنها.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقًا للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فيمكن أن يتسبّب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبّب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني، والذي يمكن التحقق منه عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله، يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو موضعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطلب المساعدة.

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومعيار (معايير) المواصفات القياسية لموجات الراديو (RSS) المعفية من ترخيص مؤسسة الابتكار، والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا (ISED Canada). يخضع تشغيل الجهاز للشرطين التاليين: (1) ألا يتسبّب في حدوث تداخل ضار، و (2) أن يقبل أيّ تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبّب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع حسب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومؤسسة الابتكار، والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا (ISED Canada) والمنصوص عليها للسكان عامة. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

يُلبّي متطلبات هيئة التطوير الإعلامي للمعلومات والاتصالات (IMDA).

معرّف لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC: A94437310

الصناعة الكندية IC: 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بالنسبة لأوروبا:

نطاق تردد التشغيل: من 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز.

الحد الأقصى لطاقة الإرسال: أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيدٍ من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، تواصل مع البلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

اللائحة الإدارية لأجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة

المادة الثانية عشرة

وفقًا لقواعد "اللائحة الإدارية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة"؛ يُحظر على أيّ شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أيّ جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC).

المادة الرابعة عشر

لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية (إن وجدت)، وفي حال حدوث تداخل، فيجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن يتم إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقًا لقانون الاتصالات.

من المؤكد أن الأجهزة ذات تردد الراديو منخفض الطاقة عُرضة للتداخل من قِبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات راديو الأجهزة الصناعية، والعلمية والطبية ISM.

لا تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج. اتصل بموزع Bose المحلي لديك أو بفنيّ مؤهل آخر لإخراجها.

يجب عدم إزالة بطارية الليثيوم أيون القابلة للشحن من هذا المنتج إلا بواسطة فنيين مؤهلين فقط. يُرجى الاتصال بتاجر تجزئة Bose المحلي لديك أو الاطلاع على products.bose.com/static/compliance/index.html لمزيدٍ من المعلومات.

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة، باتّباع اللوائح المحلية. لا تحرقها.

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
	المواد والعناصر السامة أو الخطرة					
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكادميوم (Cd)	سداسي التكافؤ (CR(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدّد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعة	X	O	O	O	O	O
الكبلات	X	O	O	O	O	O
تم إعداد هذا الجدول وفقًا لأحكام المعيار SJ/T 11364. O: يشير إلى أنّ هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من الحد المقرّر في المعيار GB/T 26572. X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد لمعيار GB/T 26572.						

تاريخ الصنع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ إذ يشير الرقم "1" إلى 2011 أو 2021.

المستوردون: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, | Minhang District, Shanghai 201100 Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior | The Netherlands 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, | +5255 (5202) 3545 رقم الهاتف: C.P. 11000 Bose Limited, Bose House, | +886-2-2514 7676 رقم الهاتف: ،Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

القدرة المقننة على الإدخال: 5 فولت 0.5 ⎓أمبير

مدى درجة حرارة الشحن: من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 45 درجة مئوية)

مدى درجة حرارة تفريغ الشحن: من -4 إلى 140 درجة فهرنهايت (من -20 إلى 60 درجة مئوية)

موديل 437310. يوجد معرّف CMIIT داخل قطعة الأذن أسفل السكريم.

يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل داخل قطعة الأذن أسفل السكريم.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

يُرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب الآن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى global.Bose.com/register

معلومات الأمان

هذا المنتج قادر على استقبال التحديثات الأمنية من Bose تلقائيًا عند الاتصال بتطبيق Bose. من أجل استقبال التحديثات الأمنية عبر تطبيق المحمول، يجب عليك إكمال عملية إعداد المنتج في تطبيق Bose. **وإذا لم تُكمِل عملية الإعداد، فستتحمّل مسؤولية تثبيت التحديثات الأمنية التي توفرها Bose عبر btu.Bose.com**

تُعد Apple، وشعار Apple، وiPad، وiPhone، وiPod علامات تجارية لشركة Apple Inc، ومُسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple، ويتم استخدام العلامة التجارية "iPhone" في اليابان بترخيص من شركة Aiphone K.K.

إن استخدام بطاقة "Made for Apple" يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للاتصال بصورة خاصة بمنتج (منتجات) Apple المذكور في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قِبل المُطوّر لاستيفائه معايير أداء Apple. تُعد Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

العلامة التجارية النصية *Bluetooth*® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأيّ استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Bose Corporation يكون بموجب ترخيص.

إن Google Play هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

تُعدّ Spotify علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB،

USB Type-C® وUSB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لدى USB Implementers Forum.

يُعدّ كلٌّ من Bose، وسماعة Bose Home Speaker، وشعار B، ومكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar، والسماعة الذكية Bose Smart Speaker، ومكبر صوت Bose، وQuietComfort، وSimpleSync علامات تجارية لشركة Bose Corporation.

المقر الرئيسي لشركة Bose Corporation: 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقةٍ أخرى دون إذن كتابي مسبق.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

   "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
   a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
   b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
   c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
   d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

   You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ما تتضمنه علبة المنتج

المحتويات..... 14

تطبيق BOSE

تنزيل تطبيق Bose..... 15
إضافة سماعات الرأس لحساب موجود..... 15

أدوات التحكم بالسماعات

تشغيل 17
مؤقت وضع الاستعداد..... 17
إيقاف الطاقة 18
وظائف سماعات الرأس 19
تشغيل الوسائط ومستوى الصوت..... 19
المكالمات الهاتفية 20
زر الإجراء 21

الاختصارات

استخدام الاختصار الخاص بك..... 22
تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله 22

SPOTIFY TAP..... 23

إلغاء الضوضاء

أوضاع إلغاء الضوضاء..... 24
تغيير وضع إلغاء الضوضاء 24

أدوات التحكم بالصوت

الوصول إلى عنصر التحكم بالصوت..... 25

اتصالات ®BLUETOOTH

التوصيل باستخدام قائمة *Bluetooth* في الجهاز المحمول الخاص بك 26
فصل الجهاز المحمول 28
إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة 28
توصيل جهاز محمول آخر 28
تحديد أجهزة المحمول المتصلة..... 28
التبديل بين جهازين محمولين متصلين 29
إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا..... 29
مسح قائمة جهاز السماعة 29

الاتصالات السلكية

توصيل كبل صوت..... 30

البطارية

اشحن السماعات..... 31
مدة الشحن..... 31
الاستماع إلى مستوى شحن البطارية..... 31

حالة السماعات

حالة *Bluetooth* 32
حالة البطارية 32
حالة الشحن 33
حالة الخطأ والتحديث 33

توصيل منتجات BOSE

الاتصال بالسماعة الذكية Bose Smart Speaker أو مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar..... 34
المزايا 34
المنتجات المتوافقة..... 34
الاتصال باستخدام تطبيق Bose..... 34
إعادة الاتصال بالسماعة الذكية Bose Smart Speaker أو مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar 35

العناية والصيانة

تخزين سماعات الرأس 36
تنظيف السماعات..... 37
قطع الغيار والملحقات..... 37
ضمان محدود 37
موقع الرقم المسلسل 38

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جرّب هذه الحلول أولًا..... 39
حلول أخرى 39
إعادة سماعات الرأس إلى إعدادات المصنع 42

المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:

سماعات Bose QuietComfort 45

حقيبة الحمل



كبل USB من نوع Type-C®

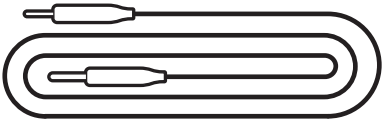

كبل صوت من 3.5 ملم 2.5 ملم

ملاحظة: في حال تلف أي جزء من منتجك، لا تستخدمه. اتصل بموزع Bose المعتمد لديك أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/QC45

يُتيح لك تطبيق Bose إعداد السماعات والتحكم بها من أي جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

باستخدام هذا التطبيق، يُمكنك إدارة اتصالات *Bluetooth*، وإدارة إعدادات السماعة، واختيار لغة المطالبة الصوتية لديك، والحصول على ميزات جديدة عبر التطبيقات.

ملاحظة: إذا كنت قد أنشأت بالفعل حسابًا على Bose لمنتج آخر من منتجات Bose، فأضف السماعات إلى حسابك الحالي (راجع الجزء السفلي من الصفحة 15).

تنزيل تطبيق BOSE

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2. اتبع تعليمات التطبيق.

إضافة سماعات الرأس لحساب موجود

لإضافة سماعات Bose QuietComfort 45 الخاصة بك، افتح تطبيق Bose وأضف سماعاتك.

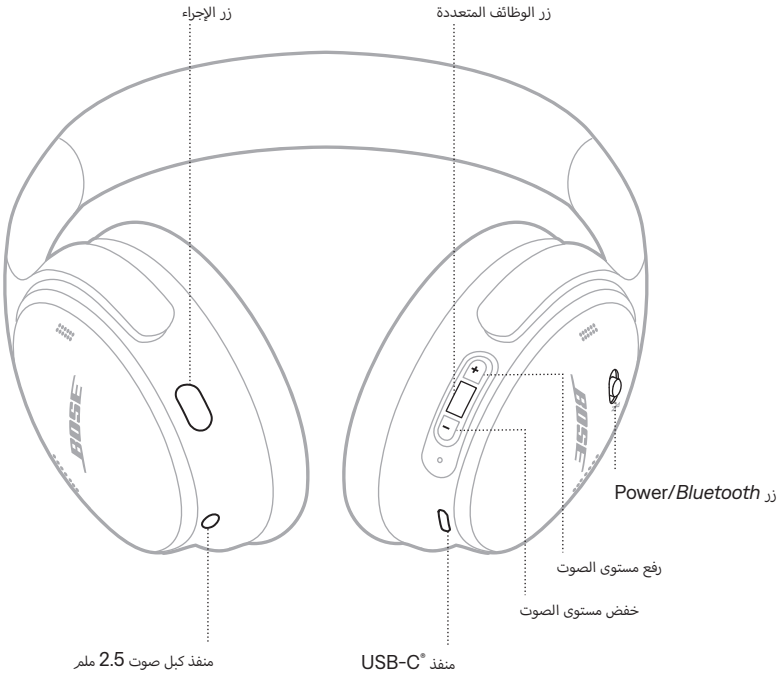
زر الإجراء
زر الوظائف المتعددة
زر Power/*Bluetooth*
رفع مستوى الصوت
خفض مستوى الصوت
منفذ كبل صوت 2.5 ملم
منفذ USB-C®

تشغيل

في قطعة الأذن اليمنى، مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليمين.

تخبرك المطالبة الصوتية بمستوى شحن البطارية، ويضيء مصباح الحالة حسب مستوى شحن البطارية الحالي (راجع الصفحة 32).

مؤقت وضع الاستعداد

يحافظ مؤقت وضع الاستعداد على البطارية عندما لا تكون السماعات مستخدمة.

لإعداد مؤقت وضع الاستعداد وتخصيصه، استخدم تطبيق Bose.

إيقاف الطاقة

مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليسار.

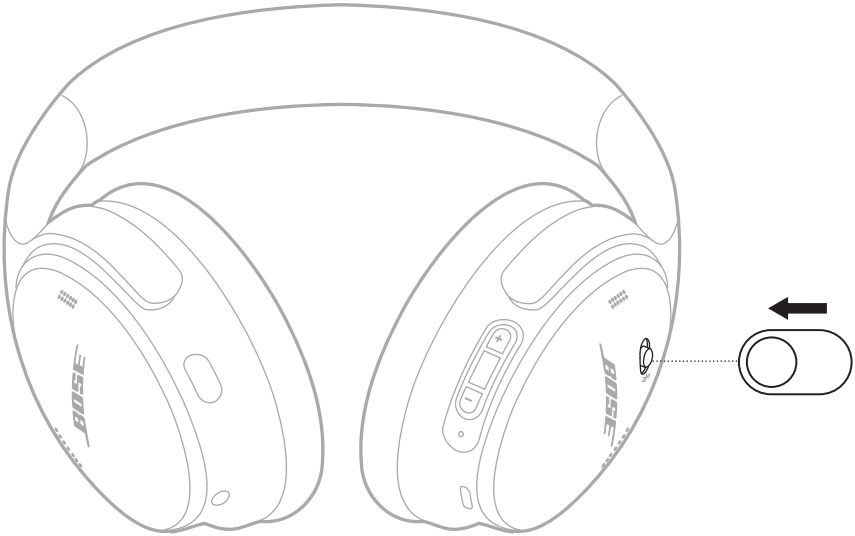

ملاحظة: عند إيقاف تشغيل السماعات، يتم تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء.

وظائف سماعات الرأس

توجد أدوات تحكم السماعات على الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليمنى.

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

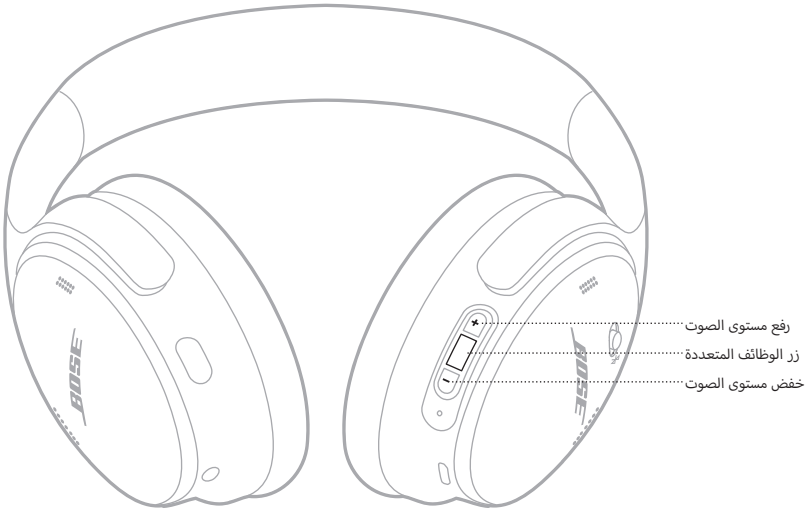

الوظيفة	الحل
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على زر الوظائف المتعددة.
تَخَطٍّ إلى الأمام	اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة.
تَخَطٍّ إلى الخلف	اضغط ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة.
رفع مستوى الصوت	اضغط على +.
خفض مستوى الصوت	اضغط على —.

ملاحظات:

- لرفع مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على +.
- لخفض مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على —.

المكالمات الهاتفية

يوجد زر الوظائف المتعددة في الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليمنى. يقع الميكروفون بالقرب من الجزء الأمامي من قطعة الأذن اليمنى.

يوجد زر الإجراء في الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليسرى.

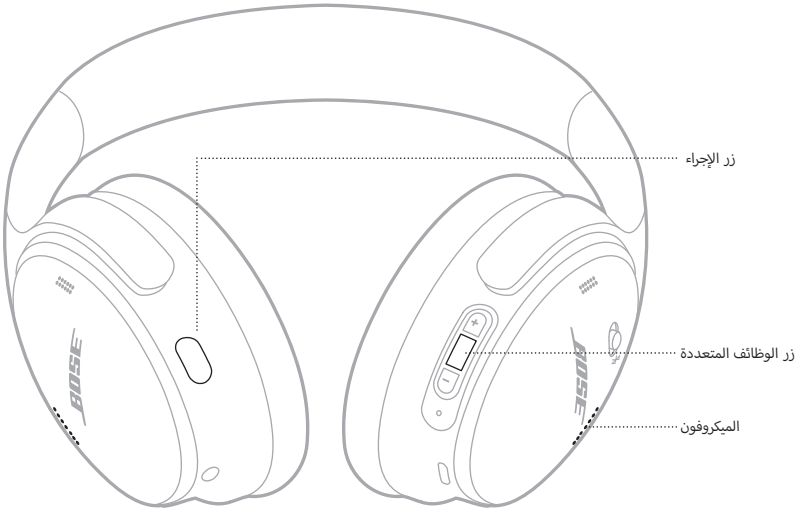

الوظيفة	الحل
الرد على مكالمة/إنهاء مكالمة	اضغط على زر الوظائف المتعددة.
رفض مكالمة هاتفية واردة	اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ثانية واحدة.
الرد على المكالمة الهاتفية الواردة الثانية ووضع المكالمة الهاتفية الحالية قيد الانتظار	أثناء المكالمة مع رنين مكالمة ثانية، اضغط على زر الوظائف المتعددة.
رفض المكالمة الهاتفية الواردة الثانية والاستمرار في المكالمة الهاتفية الحالية	أثناء المكالمة مع رنين مكالمة ثانية، اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ثانية واحدة.
التبديل بين مكالمتين هاتفيتين	أثناء وجود مكالمتين نشطتين، اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة.
إنشاء مكالمة جماعية	أثناء وجود مكالمتين نشطتين، اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة 3 ثوانٍ.
كتم صوت/تشغيل صوت مكالمة	أثناء المكالمة، اضغط مرتين على زر الإجراء.

زر الإجراء

يسمح لك زر الإجراء بتغيير أوضاع إلغاء الضوضاء بسرعة وسهولة.

يوجد زر الإجراء في الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليسرى.

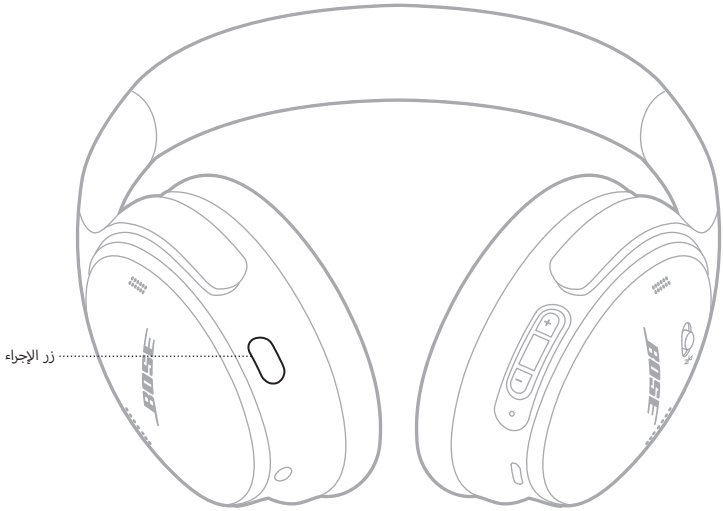

للتبديل بين وضع Quiet ووضع Aware، اضغط على زر الإجراء.

للحصول على المزيد من المعلومات حول أوضاع إلغاء الضوضاء، راجع الصفحة 24.

يُمكّنك زر الاختصار من الوصول بسرعة وسهولة إلى إحدى الوظائف التالية:

- الوصول إلى Spotify (راجع الصفحة 23)
- الوصول إلى مستوى البطارية

ملاحظة: بشكل افتراضي، يتم تمكين الوصول إلى مستوى البطارية

استخدام الاختصار الخاص بك

اضغط مع الاستمرار على زر الإجراء.

تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله

لتغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله، استخدم تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الشاشة الرئيسية.

ميزة Spotify Tap رائعة كالموسيقى التي ستقترحها عليك. شغِّل الموسيقى بإيماءة بسيطة.

ملاحظة: لاستخدام Spotify Tap، يجب تعيين الميزة كاختصار في تطبيق Bose ويجب أن يكون تطبيق Spotify على أحدث إصدار.

1. اضغط مع الاستمرار على زر الإجراء لتشغيل مقطع مقترح بناءً على ذوقك في الموسيقى.

2. اضغط مع الاستمرار على زر الإجراء مرة أخرى لتشغيل المقطع المقترح التالي المُعد من أجلك.

يقلل إلغاء الضوضاء من الضوضاء غير المرغوبة، ويوفر أداء صوت أكثر وضوحًا وأكثر واقعية. يمكنك الاختيار بين وضعَي إلغاء الصوت المُعدَّين مسبقًا —Quiet أو Aware — أو إنشاء وضعين مخصصين لك.

يتيح لك وضع Quiet منع عوامل التشتيت باستخدام أعلى مستوى من إلغاء الضوضاء.

يوفر وضع Aware شفافية كاملة ويتيح لك سماع الأصوات المحيطة بك أثناء الاستمتاع بتسجيلك الصوتي.

اختر وضع إلغاء الضوضاء الخاص بك حسب تفضيلات الاستماع والبيئة المحيطة بك.

أوضاع إلغاء الضوضاء

الوضع	الوصف
Quiet	إلغاء الضوضاء بدرجة عالمية باستخدام الصوت الأمثل التي تنتجه Bose.
Aware	استمع للأصوات المحيطة بك أثناء الاستمتاع بتسجيلك الصوتي.
مخصص	خصص التحكم في الضوضاء (إلغاء الضوضاء أو كتم صوت الرياح) على أساس تفضيلات الاستماع والبيئة. **ملاحظة:** يمكنك أيضًا إنشاء ما يصل إلى وضعين مخصصين باستخدام تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: عند التشغيل، تنتقل السماعة افتراضيًا إلى آخر وضع استخدمته.

تغيير وضع إلغاء الضوضاء

لتغيير وضع إلغاء الضوضاء، اضغط على زر الإجراء.

ستقوم المطالبة الصوتية بإعلامك بوضع إلغاء الضوضاء المُحدد.

نصيحة: يمكنك أيضًا تغيير وضع إلغاء الضوضاء باستخدام تطبيق Bose.

الوصول إلى عنصر التحكم بالصوت

يُمكنك استخدام السماعات للوصول إلى عنصر التحكم بالصوت على جهازك المحمول الخاص بك. للوصول إلى عنصر التحكم بالصوت، اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ثانية واحدة.

يوجد زر الوظائف المتعددة في الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليمنى.

ملاحظة: لا يمكنك الوصول إلى عنصر التحكم بالصوت أثناء إجرائك لمكالمات.

التوصيل باستخدام قائمة *BLUETOOTH* في الجهاز المحمول الخاص بك

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة جهاز السماعات، ويمكن لسماعاتك أن تتصل بجهازين في الوقت نفسه بفاعلية تامة. يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

ملاحظة: للحصول على أفضل تجربة، استخدم تطبيق Bose لإعداد جهازك المحمول وتوصيله (راجع الصفحة 15).

1. مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليمين ✱ واضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ.

   ستسمع عبارة "جاهز للاتصال" وسيومض مصباح الحالة باللون الأزرق.

2. مكّن ميزة *Bluetooth* على جهازك.

ملاحظة: يتم العثور عادةً على ميزة *Bluetooth* في قائمة الإعدادات.

3. حدد سماعاتك من قائمة الأجهزة.

نصيحة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته لسماعاتك في تطبيق Bose. إذا لم تقم بتسمية سماعاتك، فسيظهر الاسم الافتراضي.

بمجرد التوصيل، ستسمع عبارة "تم التوصيل بـ <*اسم الجهاز*>،" ويضيء مصباح الحالة بلون أزرق ثابت لمدة 10 ثوانٍ.

فصل الجهاز المحمول

لفصل جهازك المحمول، استخدم تطبيق Bose.

نصيحة: كما يمكنك أيضًا استخدام إعدادات *Bluetooth* على جهازك المحمول لفصل جهازك. ويؤدي تعطيل ميزة *Bluetooth* إلى قطع الاتصال بجميع الأجهزة الأخرى.

إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة

تحاول السماعات إعادة الاتصال بآخر جهازَين تم الاتصال بهما وذلك عند التشغيل.

ملاحظات:

- يجب أن تكون الأجهزة في نطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- تأكد من تمكين ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.
- إذا كانت ميزة الاتصال متعدد النقاط مُعطلة، فستحاول سماعات الرأس إعادة الاتصال بآخر جهاز تم الاتصال به.

توصيل جهاز محمول آخر

يمكن أن تتصل سماعات الرأس بجهازين في الوقت ذاته بفعالية (اتصال متعدد النقاط).

للاتصال بجهاز آخر، عليك تنزيل تطبيق Bose (راجع الصفحة 15)، أو استخدم قائمة *Bluetooth* على جهازك المحمول (راجع الصفحة 26).

ملاحظات:

- يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.
- لإدارة ميزة الاتصال متعدد النقاط أو تعطيلها، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.
- يؤدّي تعطيل ميزة الاتصال متعدد النقاط إلى قطع الاتصال بالجهاز الثاني المتصل.

تحديد أجهزة المحمول المتصلة

مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى الجهة اليمنى ᛒ واتركه لسماع اسم الجهاز المتصل حاليًا.

التبديل بين جهازين محمولين متصلين

1. قم بإيقاف تشغيل المقطع الصوتي مؤقتًا بجهاز المحمول الأول.
2. شغِّل المقطع الصوتي بجهاز المحمول الثاني.

تقوم سماعات الرأس بالتبديل إلى المسار الصوتي الخاص بالجهاز المحمول.

ملاحظة: يمكن لسماعاتك تلقي مكالمات هاتفية من كلا الجهازين، بغض النظر عن أي جهاز منهما الذي يقوم بتشغيل الصوت.

إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا

1. مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليمين ✱ واتركه لسماع اسم الجهاز المتصل.
2. في خلال ثانيتين، مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليمين ✱ واتركه مجددًا للاتصال بالجهاز التالي في قائمة أجهزة السماعات.
3. كرر ذلك إلى حين سماع اسم الجهاز الصحيح.

ستسمع نغمة تشير إلى أن الجهاز متصل.

4. شغِّل الصوت على الجهاز المحمول المتصل.

ملاحظة: إذا كان هناك جهازان متصلان بالفعل بالسماعات، فإن الجهاز المتصل حديثًا يحل محل الجهاز الثاني الذي تم توصيله مسبقًا.

مسح قائمة جهاز السماعة

1. مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليمين ✱ واضغط مع الاستمرار عليه لمدة 15 ثانية حتى تسمع عبارة "تم مسح قائمة جهاز *Bluetooth*. جاهز للاتصال".
2. احذف سماعات الرأس من قائمة *Bluetooth* على أجهزتك المحمولة.

تم مسح جميع الأجهزة وأصبحت السماعات جاهزة للتوصيل.

توصيل كبل صوت

استخدم كبل 2.5 ملم إلى 3.5 ملم لتوصيل جهاز سلكي أو للاستمرار في استخدام السماعات في حال نفاد شحن البطارية.

1. وصل الكبل بمنفذ 2.5 ملم الموجود في قطعة الأذن اليسرى.

2. وصل الطرف الآخر للكبل في منفذ 3.5 ملم في جهازك.

ملاحظة: يُمكنك استخدام السماعات التي تم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها عند توصيل كبل الصوت.

اشحن السماعات

1. وصل الطرف الصغير لكبل USB بمنفذ USB-C الموجود في قطعة الأذن اليمنى.
2. وصّل الطرف الآخر بشاحن حائط USB.

ملاحظات:

- عند بدء شحن السماعات، يومض مصباح الحالة باللون الأبيض لمدة 10 ثوانٍ. عند اكتمال الشحن، يُضيء مصباح الحالة باللون الأبيض الثابت.
- لن تعمل السماعات أثناء الشحن.

مدة الشحن

تحتاج سماعات الرأس لمدة تصل إلى ساعتين ونصف ليتم شحنها بالكامل.

الاستماع إلى مستوى شحن البطارية

في كل مرة تُشغل فيها السماعات، تقوم مطالبة صوتية بالإعلان عن مستوى شحن البطارية. عندما تكون بطارية السماعة منخفضة، ستسمع إلى رسالة تقول "البطارية منخفضة، يرجى الشحن الآن".

ملاحظة: لفحص البطارية بصريًا، انظر إلى مصباح الحالة الموجود عند قطعة الأذن اليمنى. للمزيد من المعلومات، راجع "حالة البطارية" في الصفحة 32.

يقع مصباح الحالة على قطعة الأذن اليمنى.

حالة *BLUETOOTH*

تعرض حالة اتصال *Bluetooth*.

نشاط الضوء	حالة النظام
أزرق وامض	جاهز للاتصال
أزرق ثابت (لمدة 10 ثوانٍ)	متصل

حالة البطارية

تُوضح مستوى شحن البطارية.

نشاط الضوء	حالة النظام
أبيض ثابت	شحن متوسط إلى كامل
كهرماني ثابت	شحن منخفض

نصيحة: يُمكنك أيضًا التحقق من مستوى شحن البطارية باستخدام تطبيق Bose.

حالة الشحن

تعرض حالة الشحن.

نشاط الضوء	حالة النظام
تومض باللون الأبيض مرتين	تبدأ عملية الشحن
كهرماني ثابت	جارٍ الشحن
أبيض ثابت	شحن كامل

حالة الخطأ والتحديث

تعرض حالة الخطأ والتحديث.

نشاط الضوء	حالة النظام
وميض أبيض سريع (لمدة 10 ثوانٍ)	جارٍ تحديث البرنامج (باستخدام USB)
وميض أبيض بطيء (لمدة 30 إلى 60 ثانية)	جارٍ تحديث البرنامج (لاسلكيًا)
وميض كهرماني وأبيض	خطأ – اتصل بخدمة عملاء Bose

الاتصال بالسماعة الذكية BOSE SMART SPEAKER أو مكبر الصوت الذكي BOSE SMART SOUNDBAR

استخدم تقنية SimpleSync™، يمكنك توصيل سماعات الرأس بمكبر الصوت الذكيBose Smart Soundbar أو السماعة الذكية Bose Smart Speaker للاستمتاع بتجربة استماع مخصصة.

المزايا

- استخدم عناصر التحكّم في مستوى الصوت المستقلة في كل منتج لخفض مكبّر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar أو كتمه مع الاستمتاع بالصوت في سمّاعات الرأس الخاصة بك كما تريد.
- استمع إلى الموسيقى بوضوح من الغرفة المجاورة عن طريق توصيل سماعات الرأس بالسماعة الذكية Bose Smart Speaker.

ملاحظة: تتميز تقنية SimpleSync™ بنطاق *Bluetooth* يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل سماعات الرأس بأيّ من السماعات الذكية Bose Smart Speaker أو مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar 700/مكبر الصوت Bose Soundbar 700
- مكبر الصوت Bose Soundbar 500
- السماعة الذكية Bose Smart Speaker 500/سماعة Bose Home Speaker 500
- سماعة Bose Home Speaker 300
- السماعة الذكية Bose Portable Smart Speaker/السماعة Bose Portable Home Speaker

كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose

1. في السماعات، مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليمين ✱ واضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ.

   ستسمع عبارة "جاهز لتوصيل جهاز آخر" وسيومض مصباح الحالة باللون الأزرق.

2. استخدم تطبيق Bose لتوصيل سماعات الرأس بمنتج متوافق من Bose. للمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Groups

ملاحظات:

- تأكد من أن السماعات تقع على بعد 30 قدمًا (9 أمتار) من مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك.
- يمكنك توصيل سماعات الرأس بمنتج واحد فقط في كل مرة.

إعادة الاتصال بالسماعة الذكية BOSE SMART SPEAKER أو مكبر الصوت الذكي BOSE SMART SOUNDBAR

استخدم تطبيق Bose لإعادة توصيل سماعات الرأس بمنتج Bose متوافق تم توصيله مسبقًا. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:

- يجب أن يكون مكبر الصوت أو السماعة لديك ضمن نطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- إذا لم تتم إعادة توصيل سماعات الرأس، فراجع "لا تُعيد سماعات الرأس الاتصال بمكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar أو السماعة الذكية Bose Smart Speaker المتصلة مسبقًا" في الصفحة 41.

تخزين سماعات الرأس

يتم تدوير قطعتي الأذن لتخزينهما بسهولة وبطريقة مريحة. ضع سماعات الرأس في وضع مسطح في العلبة.

1. قم بتدوير قطعتي الأذن إلى الداخل كي تكونا في وضع مسطح.

2. قم بطي قطعة الأذن اليسرى للأعلى باتجاه عصابة الرأس.

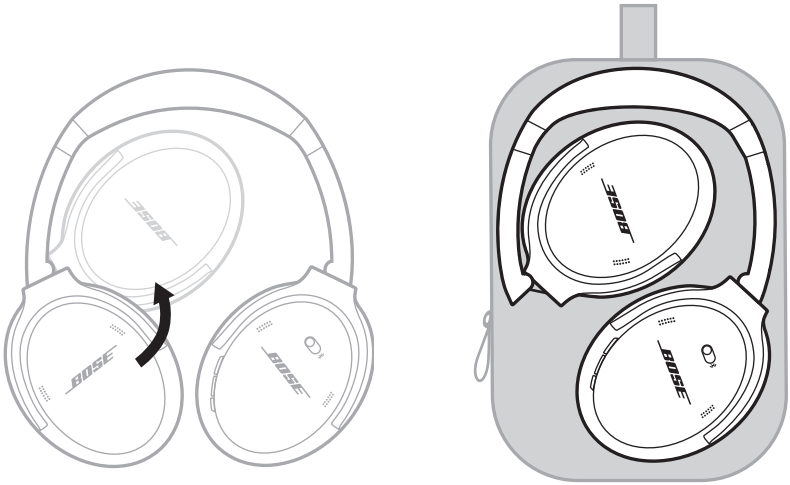

ملاحظات:

- تأكد من إيقاف تشغيل السماعات في حال عدم استخدامها.
- تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل قبل تخزين سماعات الرأس لأكثر من بضعة شهور.

تنظيف السماعات

امسح السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة.

لا تسمح للرطوبة بدخول قطعتي الأذن.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.
تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/QC45

ضمان محدود

تتم تغطية السماعات الخاصة بك بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على global.Bose.com/warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة global.Bose.com/register للحصول على التعليمات. ولن يؤثر الفشل في التسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

موقع الرقم المسلسل

يوجد الرقم المسلسل داخل قطعة الأذن اليمنى أسفل السكريم. السكريم هو شاشة داخلية يغطي المكونات داخل قطعة الأذن وتحميها.

لعرض الرقم المسلسل، اسحب السكريم على الطرف العلوي وأزِحه بعيدًا برفق.

تنبيه: احرص على عدم الضغط على أي مكونات أخرى داخل قطعة الأذن أو إزالتها لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف السماعات.

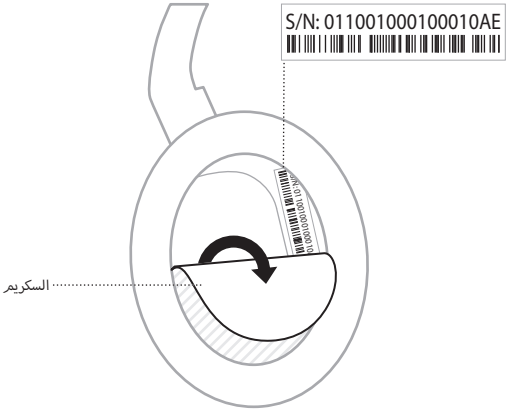

جرّب هذه الحلول أولًا

إذا واجهت مشكلات بشأن سماعاتك:

- تحقق من وضع مصباح الحالة (راجع الصفحة 32).
- اشحن البطارية (راجع الصفحة 31).
- ارفع مستوى الصوت في سماعاتك وجهازك المحمول وتطبيق الموسيقى.
- جرّب توصيل جهاز محمول آخر (راجع الصفحة 28).

إذا لم تستطع حل مشكلتك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعرَاض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيُرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/contact

حلول أخرى

العَرَض	الحل
سماعات الرأس لا تعمل	اشحن البطارية.
لا تتصل السماعات بجهازك المحمول	افصل كبل الصوت الاحتياطي. افصل كابل شحن USB. في جهازك المحمول: عطّب ميزة *Bluetooth* ثم أعد تمكينها. احذف السماعات Bose QuietComfort 45 الخاصة بك من قائمة *Bluetooth* على جهازك. أعد التوصيل مُجددًا. ضع جهازك المحمول قريبًا من السماعات وأبعد عنهما أي تداخلات أو عوائق. تفضل بزيارة worldwide.Bose.com/Support/QC45 لمشاهدة مقاطع فيديو توضيحية. امسح قائمة الأجهزة المتصلة (راجع الصفحة 29) وقم بالتوصيل مرة أخرى.
البطارية لن تقوم بالشحن	قم بحماية أطراف كابل الشحن USB. جرب مصدر شحن آخر. إذا تعرضت سماعاتك لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع السماعات تستعيد درجة حرارة الغرفة وأعد محاولة شحنها.

العَرَض	الحل
لا يصدر أي صوت	قم بتشغيل السماعات واشحن البطارية. تحقق من وضع مصباح الحالة (راجع الصفحة 32). مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليمين وحرره لتسمع اسم الجهاز المتصل. تأكد من أنك تستخدم الجهاز الصحيح. ضع جهاز ك المحمول قريبًا من سماعات الرأس وأبعد عنهما أية تداخلات أو عوائق. استخدم مصدرًا مختلفًا للموسيقى. إذا تم توصيل جهازين محمولين، فأوقف جهازك الآخر أولًا. في حال اتصال جهازين محمولين، انقل الجهازين ليصبحا في نطاق السماعات (30 قدمًا أو 9 أمتار). جرب ملف الفيديو أو الموسيقى المخزنة محليًا على جهازك المحمول.
جودة الصوت رديئة	إذا كنت في بيئة شديدة الرياح، فعليك إنشاء وضع مخصص لتمكين حجب الرياح في تطبيق Bose. للوصول لهذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية (راجع الصفحة 24) استخدم مصدرًا مختلفًا للموسيقى. وصّل جهازًا محمولًا آخر (راجع الصفحة 28). افصل الجهاز الثاني. ضع جهازك المحمول قريبًا من السماعات وأبعد عنهما أي تداخلات أو عوائق. جرب ملف الفيديو أو الموسيقى المخزنة محليًا على جهازك المحمول.
لا يصدر أي صوت من جهاز متصل بواسطة كبل الصوت الاحتياطي	قم بحماية أطراف كابل الصوت الاحتياطي. ارفع مستوى صوت سماعات الرأس وجهازك المحمول ومصدر الموسيقى. قم بتوصيل جهاز آخر (انظر الصفحة 28).
جودة الصوت رديئة من جهاز موصل بكابل الصوت	قم بحماية أطراف كابل الصوت الاحتياطي. قم بتوصيل جهاز آخر (راجع الصفحة 28).
لا يقوم زر الإجراء بتغيير وضع إلغاء الضوضاء	تأكد من أنه تم تشغيل سماعاتك. استخدم تطبيق Bose لتغيير وضع إلغاء الضوضاء.

العَرَض	الحل
لا تتصل سماعات الرأس بمكبر صوت ذكي Bose Smart Soundbar أو سماعة ذكية Bose Smart Speaker	اضغط مع الاستمرار على زر Power/*Bluetooth* حتى تسمع عبارة "جاهز لتوصيل جهاز آخر"، وحتى يومض مصباح *Bluetooth* باللون الأزرق. تأكد من أن السماعات تقع على بعد 30 قدمًا (9 أمتار) من مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك.
لا تُعيد سماعات الرأس الاتصال بمكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar أو السماعة الذكية Bose Smart Speaker المتصلة مسبقًا	في سماعات الرأس، مرر زر التشغيل/*Bluetooth* إلى جهة اليمين مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع صوت «جاهزة للاتصال» ويومض مصباح الحالة باللون الأزرق. استخدم تطبيق Bose لتوصيل سماعات الرأس بمنتج Bose متوافق. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: support.Bose.com/Groups
تأخر الصوت عند الاتصال بمكبر صوت ذكي Bose Smart Soundbar أو سماعة ذكية Bose Smart Speaker	نزّل تطبيق Bose وشغّل تحديثات البرامج المتاحة.

يمكن أن تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح جميع الإعدادات وإعادة سماعات الرأس إلى حالتها الأصلية الأفضل. بعد ذلك، يمكن تكوين سماعات الرأس كما لو تم إعدادها لأول مرة.

يوصى باستعادة إعدادات المصنع فقط إذا كنت تواجه مشكلات مع سماعات الرأس، أو إذا تلقيت تعليمات لفعل ذلك من قبل خدمة عملاء Bose.

إعادة سماعات الرأس إلى إعدادات المصنع

1. أزِل سماعات الرأس من قائمة *Bluetooth* الموجودة على جهازك.
2. أزِل سماعات الرأس من حساب Bose الخاص بك باستخدام تطبيق Bose.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول إزالة سماعات الرأس من حساب Bose الخاص بك باستخدام تطبيق Bose، تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/QC45

3. مرر مفتاح Power/*Bluetooth* إلى جهة اليمين ✱ واضغط مع الاستمرار. وفي الوقت نفسه، اضغط مع الاستمرار على زر الإجراء لمدة 30 ثانية.

   يومض مؤشر LED بلون أبيض. بعد 30 ثانية، يومض مؤشر LED باللون الكهرماني للإشارة إلى استعادة إعدادات المصنع (من 2 إلى 3 ثوانٍ).

4. عند اكتمال إعادة التعيين، يومض مؤشر LED ببطء باللون الأزرق. أصبحت سماعات الرأس الآن في حالتها الأصلية الأفضل.

869288-0010

©2024 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM869288-0010 Rev. 02