

BOSE[®]

QUIETCOMFORT[®] 35



用户指南

重要安全说明

请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。

CE Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

警告/小心

- 请勿长时间在高音量下使用耳机。
 - 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用耳机。
 - 先将设备音量调低，然后再戴上耳机，之后再逐渐调高音量，直到达到舒适的听觉水平。
- 切勿在驾车时将耳机用于接听电话或其他用途。
- 切勿在无法听到周围的声音即可能对自己或他人造成危险时使用耳机的“降噪”功能，例如，在道路、施工现场或铁路附近骑自行车或步行等。
 - 取下耳机，或将“降噪”功能关闭并调节音量，以保证能够听到周围的声音，包括报警和警报信号。
 - 了解使用耳机时作为提醒或警告的声音如何相应变化。
- 如果耳机发出不正常的杂音，请勿使用。在此情况下，请关闭耳机，然后联系 Bose 客户服务处。
- 如果您产生了热感或听不到声音，请立即取下耳机。
- 切勿使用手机适配器来连接耳机和飞机座椅插孔，因为由此产生的过热会导致人身伤害或财产损失。
- 请勿使用本耳机作为航空通讯耳机。



包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于其是否会影响植入的医疗设备，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 仅在经过相关部门批准且符合本地监管要求的电源（如 UL、CSA、VDE、CCC）条件下使用本产品。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 辐射限制。不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

符合 IMDA 要求。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

低功率无线设备管理条例

第 XII 条

根据“低功率无线设备管理条例”，对于认证合格的低功率无线设备，未经 NCC 许可，任何公司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。

第 XIV 条

使用低功率无线设备时不得影响航空安全和干扰合法通信；如发现有干扰现象，应立即停用，并改善至无干扰时方可继续使用。上述合法通信是指符合电信法案的无线电通信。

低功率无线设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。

欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz。

最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

最大传输功率低于规定限值，因此无需 SAR 测试或根据适用法规豁免。



廢電池請回收

请适当处理废旧电池，遵守本地规章。请勿将其焚化。



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、处理服务机构或出售本产品的商店联系。

监管和法律信息




移除本产品中的可充电锂离子电池必须由专业人士操作。请联系本地 Bose 零售商或访问：products.bose.com/static/compliance/index.html 了解更多信息。



有毒或有害物质或元素的名称及成分

零件名称	有毒或有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 条款。
0: 表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。



生产日期: 序列号中第八位数字表示生产年份; “0” 表示 2010 年或 2020 年。

中国进口商: Bose 电子 (上海) 有限公司, 中国 (上海) 自由贸易试验区, 日樱北路 353 号, 9 号 厂房 C 部

欧洲进口商: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商: Bose 台湾分公司, 台湾 104 台北市民生东路三段 10 号, 9F-A1
电话: +886-2-2514 7676

墨西哥进口商: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话: +5255 (5202) 3545

CMIIT ID 位于左侧耳罩的内表面。

安全性信息



连接 Bose Connect 应用时，此产品能够自动接收来自 Bose 的安全性更新。要通过移动应用接收安全性更新，您必须在 Bose Connect 应用中完成产品设置流程。**如果您没有完成设置流程，您需要通过以下网址自行安装 Bose 届时提供的安全性更新：[btu.Bose.com](https://btu.bose.com)**

Apple、Apple 徽标、iPad、iPhone 以及 iPod 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标识。商标“iPhone”已获得 Aiphone K.K. 在日本的使用许可。

使用“Apple 专用”标记表示此附件的设计专门用来连接标记中认定的 Apple 产品，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此设备的工作或其与安全 and 规章标准的符合性概不负责。

Google、Android 以及 Google Play 是 Google LLC 的商标。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose 公司根据许可规定使用上述标记。

N 标志是 NFC Forum, Inc. 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

Bose、Bose Connect、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Portable Home Speaker、Bose Smart Soundbar、Bose Soundbar、QuietComfort 和 SimpleSync 是 Bose Corporation 的商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本指南的任何部分。

目录

入门指南

开箱	9
耳机组件	10
打开耳机电源	11


Bose® Connect 应用

特点	12
----------	----

给电池充电

连接 USB 线缆	13
检查电池	13

耳机状态指示灯

Bluetooth® 指示灯 ()	14
电池指示灯 ()	14

语音提示

预安装的语言	15
更改语言	15

Bluetooth®

关于 Bluetooth® 无线技术	16
选择配对方法	16
与启用 Bluetooth® 的设备配对	17
使用 NFC 配对 Bluetooth® 设备	18
断开与 Bluetooth® 设备的连接	19
重新连接 Bluetooth® 设备	19

降噪

关于降噪	20
仅使用降噪	20

管理多个连接

在两个连接的 <i>Bluetooth</i> ® 设备之间切换	21
识别连接的 <i>Bluetooth</i> ® 设备	21
从耳机配对列表连接 <i>Bluetooth</i> ® 设备	21
清空耳机配对列表	21

耳机控件

媒体播放和音量功能	22
呼叫功能	23

使用线缆连接耳机

使用备用音频线缆	24
连接到航空公司音频系统	25
连接到双输出连接器	25
连接到单输出连接器	25

连接 Bose 产品

连接到 Bose Home Speaker 或 Soundbar	26
优势	26
兼容产品	26
使用 Bose Music 应用连接	27
重新连接到 Bose Home Speaker 或 Soundbar	27


目录

维护与保养


存放耳机	28
清洁耳机	28
更换零件和配件	29
有限质保	29
技术信息	30
序列号位置	30
故障诊断	31

开箱


小心地拆开包装箱并确认是否含有以下部件：

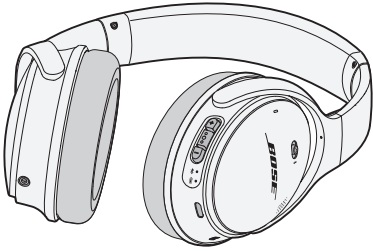

Bose® QuietComfort® 35 无线耳机

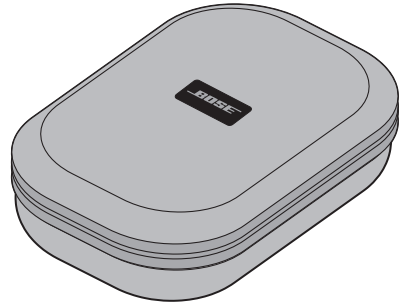


便携包

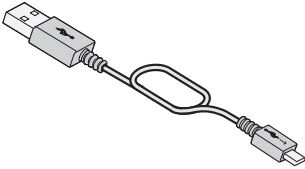

USB 充电线缆




备用音频线缆




航空适配器


如果耳机的任何部分出现损坏，请勿尝试使用。请立即联系 Bose 授权经销商，或致电 Bose 客户服务处。更多信息请参见纸盒中的入门指南。


耳机组件

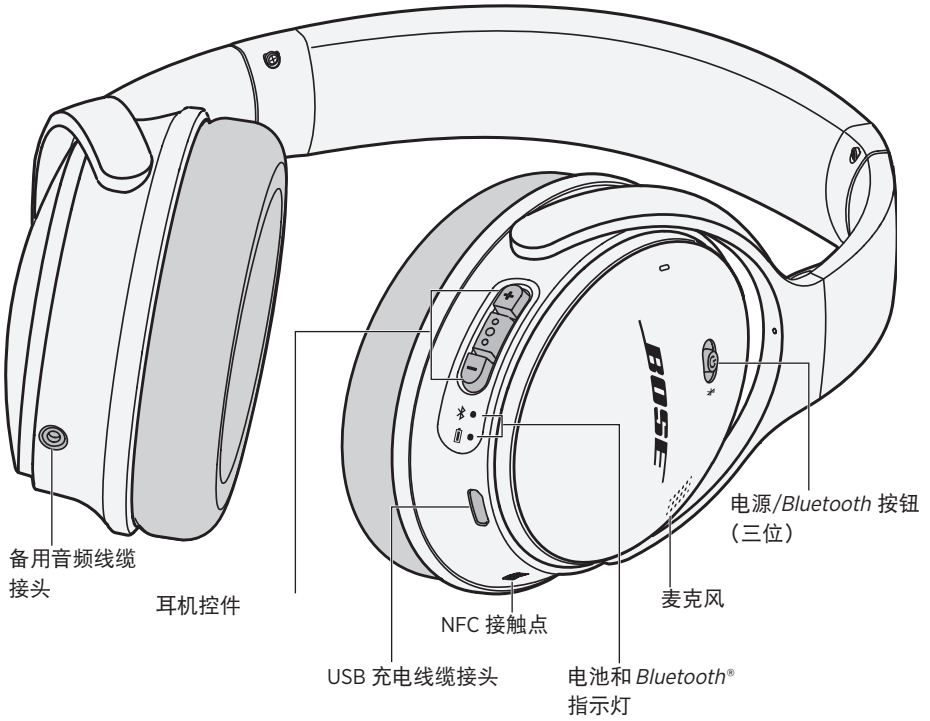

打开耳机电源

将  滑到右侧。

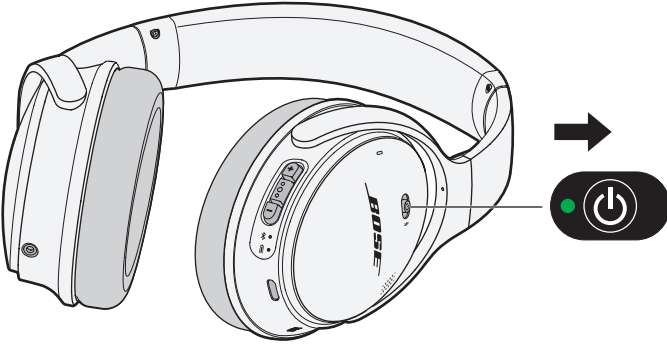

电池指示灯  会发出绿色、琥珀色或红色光，以指示当前电池充电电量。打开后，降噪即完全启用。

注意：如果电池电量耗尽，则无法使用降噪功能。

关于降噪的更多信息，请参见第 20 页。

BOSE® CONNECT 应用

利用 Bose® Connect 应用增强您的耳机功能。

特点

- 解锁耳机的全部潜能。
- 兼容大部分 Apple 和 Android™ 系统的免费应用。
- 轻轻一划即可方便地连接和切换多个 Bluetooth® 设备。
- 利用最新软件保持耳机的最新状态。
- 自定义耳机设置，例如语音提示语言和休眠模式。



连接 USB 线缆

1. 将 USB 线缆较小的一端插入置于右侧耳机的微型 USB 连接器。
2. 将另一端插入 USB 壁式充电器或已开机的电脑。

充电时，电池指示灯会闪烁琥珀色。

电池充满电后，电池指示灯闪烁绿色。耳机充满电后可无线运行 20 小时，或者有线连接运行 40 小时。



检查电池

每次打开耳机电源时，语音提示会告知耳机电池电量。若要目测检查电池，指示灯位于右侧耳罩。

当正在使用耳机时，如果电池需要充电，电池指示灯会闪烁红色。详细信息，请参阅第 14 页上的“耳机状态指示灯”。

如果将耳机连接至一台 Apple 设备，设备会在屏幕的右上角显示耳机电池电量。

耳机状态指示灯

电池和 Bluetooth® 指示灯位于右侧耳罩。



Bluetooth® 指示灯 (📶)

指示灯活动	系统状态
闪烁蓝色光	准备配对
闪烁白色光	正在连接
稳定白色 (10 秒), 然后关闭	已连接

电池指示灯 (🔋)

指示灯活动	系统状态
绿色常亮	中等电量到满电量
闪烁琥珀色光	正在充电
琥珀色常亮	低电量
闪烁的红色光	需要充电
稳定的红色光	充电错误, 超出温度范围

语音提示指导您的 *Bluetooth*® 配对和连接进程。

预安装的语言

- 英语
- 西班牙语
- 法语
- 德语
- 中文
- 日语
- 韩语
- 意大利语
- 葡萄牙语
- 瑞典语
- 荷兰语

查看更多语言

可能还会提供更多语言。要查看语言更新，请下载 Bose® Updater。
请访问：btu.Bose.com

更改语言

1. 同时按住 **+** 和 **-** 直到听到语音提示，选择首选语言。
2. 按 **+** 或 **-** 滚动查找语言。
3. 听到您的语言后，按住 ●●● 选择。

关于 *Bluetooth*® 无线技术

使用 *Bluetooth*® 无线技术可以从启用 *Bluetooth* 的智能手机、平板电脑、计算机或其他音频设备向耳机传输音乐。要从启用 *Bluetooth* 的设备传输音乐，必须先将设备与您的耳机进行配对。

选择配对方法

您可使用 *Bluetooth*® 无线技术或者近场通信 (NFC) 将您的 *Bluetooth* 设备与耳机配对。

什么是 NFC ?

NFC 是一种使 *Bluetooth* 设备只需相互轻触即可建立无线通信的技术。参见设备的用户指南了解该型号是否支持 NFC。

如果您的 <i>Bluetooth</i> 设备不支持 NFC 或者您不确定：	根据第 17 页上的 <i>Bluetooth</i> 配对说明操作。
如果您的设备支持通过 NFC 进行 <i>Bluetooth</i> 配对：	根据第 18 页上的 NFC 配对说明操作。

注意： 如果您的设备支持通过 NFC 进行 *Bluetooth* 配对，则您可使用任一配对方法。

与启用 *Bluetooth*® 的设备配对


1. 将电源/*Bluetooth*® 按钮 () 滑到 *Bluetooth*® 符号 () 并按住，直到您听到“准备配对”或 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色。
2. 在启用 *Bluetooth* 的设备上，打开 *Bluetooth* 功能。
提示： *Bluetooth* 菜单通常在“设置”菜单中。
3. 从设备列表中选择您的 Bose® QuietComfort® 耳机。



配对后，您会听到“已连接到 < 设备名称 >”或 *Bluetooth* 指示灯呈稳定白色光亮起。

使用 NFC 配对 *Bluetooth*® 设备

1. 打开耳机电源。
2. 解锁设备并打开 *Bluetooth*® 和 NFC 功能。参考设备的用户指南了解关于这些功能的更多信息。
3. 用设备上的 NFC 接触点碰耳机上的 NFC 接触点。
设备会提醒您接受配对。

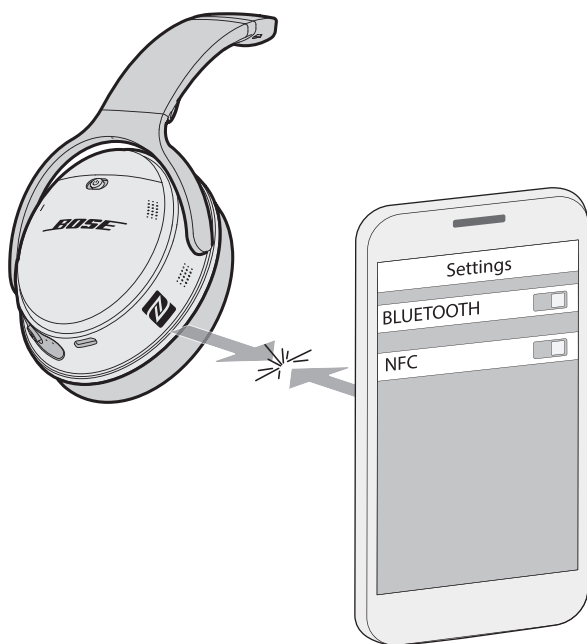

配对后，您会听到“已连接到 < 设备名称 >”或 *Bluetooth* 指示灯呈稳定白色光亮起。

断开与 *Bluetooth*® 设备的连接

- 关闭您移动设备上的 *Bluetooth*® 功能。
- 如果您的设备支持通过 NFC 进行配对，将设备的 NFC 接触点与耳机上的 NFC 接触点相碰。

注意：断开 *Bluetooth*® 设备后，降噪仍然有效。

重新连接 *Bluetooth*® 设备

- 打开电源后，耳机将尝试重新连接最近连接过的两台设备。确保设备处于连接范围内且已打开电源。
- 如果您的设备支持通过 NFC 进行 *Bluetooth*® 配对，将设备的 NFC 接触点与耳机上的 NFC 接触点相碰。

关于降噪

降噪可以减少不需要的噪音，提供更清晰、更逼真的音频性能。您可在收听音乐时使用降噪，也可仅使用降噪。

仅使用降噪

如果您想仅使用降噪，断开 *Bluetooth*[®] 设备即可（请参见第 19 页）。您也可暂停或停止音频（请参见第 22 页上的“耳机控件”）。

该耳机最多存储八个配对过的 *Bluetooth*® 设备，并且一次可以主动连接两个设备。

注意：您只能一次播放一个设备的音频。





在两个连接的 *Bluetooth*® 设备之间切换

1. 暂停第一个 *Bluetooth* 设备的音频。
2. 播放第二个 *Bluetooth* 设备的音频。



识别连接的 *Bluetooth*® 设备

将  滑到  并释放以收听当前连接的是哪个设备。

从耳机配对列表连接 *Bluetooth*® 设备


1. 将  滑到  并释放以收听连接的是哪个设备。
2. 在两秒内再次将  滑到  并释放可连接耳机配对列表中的下一设备。不断重复直到您听到正确的设备名称。
3. 播放连接的 *Bluetooth* 设备的音频。

清空耳机配对列表

1. 将  滑到  并按住 10 秒，直到您听到“*Bluetooth*® 设备列表已清空。”
2. 从设备的 *Bluetooth* 列表中删除您的 Bose® QuietComfort® 耳机。
所有 *Bluetooth* 设备被删除，耳机可开始配对新设备。

耳机控件

耳机控件在右侧耳罩上。

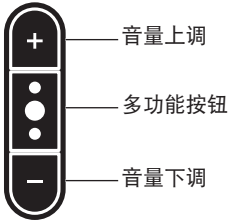

媒体播放和音量功能

功能	措施
播放/暂停	按 ●●●。
向前跳过	快按 ●●● 两次。
快进	快按 ●●● 两次并在第二次时按住。
向后跳过	快按 ●●● 三次。
快退	快按 ●●● 三次并在第三次时按住。
音量上调	按 +。
音量下调	按 -。

呼叫功能

功能	措施
接听电话	按 ●●●。
结束呼叫	按 ●●●。
拒绝接听来电	按住 ●●● 两秒钟。
保持当前呼叫并接听第二个来电	在通话中，按一次 ●●●。
拒绝第二次来电并保留在当前通话中	在通话时，按住 ●●● 两秒。
在两个呼叫之间切换	有两个呼叫时，按 ●●● 两次。
创建一个会议电话	有两个呼叫时，按 ●●●。
激活语音控制	按住 ●●●。 参见设备的用户指南了解更多信息。

使用备用音频线缆

在以下情况下使用提供的备用音频线：

- 耳机电池耗尽时。
- 连接不支持 *Bluetooth*® 无线技术的设备。
- 如果您无法使用 *Bluetooth*® 无线技术，例如在飞机上。

1. 将音频线缆插入左耳罩上的接头。
2. 将音频线缆插入设备上的接头。



注意： 如果耳机电池未耗尽，您仍可打开耳机使用降噪。

连接到航空公司音频系统


您可使用备用音频线和提供的双输出接头连接飞机音频系统。音频输出连接器可能会有所不同，但它们通常都有两个或一个 3.5 mm 输出连接器。

警告：切勿使用手机适配器来连接耳机和飞机座椅插孔，因为由此产生的过热会导致人身伤害或财产损失。

注意：航空公司音频系统的音频不如您从家用立体声或便携式音源听到的音频品质高。


连接到双输出连接器

1. 将音频线缆插入航空适配器。
2. 将适配器插入双输出连接器。

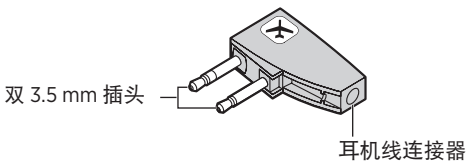

连接到单输出连接器

1. 转动可移动式插头，发出啲嗒声使之在航空适配器上就位。

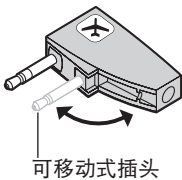

2. 将音频线缆插入适配器。
3. 将适配器插入单输出连接器。

注意：如果您发现音量太低，请去掉适配器，直接将音频线插入 3.5 mm 输出插孔。

连接到 Bose Home Speaker 或 Soundbar

采用 Bose SimpleSync™ 智能技术后，您可以将耳机连接到 Bose Soundbar 或 Bose Home Speaker，享受个性化聆听体验。

优势

- 使用每个产品上的独立音量控制，在您降低 Bose Soundbar 的音量或使其静音的同时，耳机聆听的音量可以随您喜爱，要多大声就多大声。
- 将您的耳机连接到 Bose Home Speaker，即可在另一个房间清晰地聆听音乐。

注意： SimpleSync™ 智能技术的 Bluetooth® 覆盖范围为 9 米。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。

兼容产品



您可以将耳机连接到 Bose Home Speaker 系列的任何产品。

受欢迎的兼容产品包括：

- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

将定期添加新产品。如果需要完整列表和更多信息，请访问：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose Music 应用连接

1. 在耳机上，将电源/*Bluetooth*® 按钮 () 滑到 *Bluetooth*® 符号 () 并按住，直到您听到“准备配对”或 *Bluetooth* 指示灯闪烁蓝色。
2. 使用 Bose Music 应用将耳机连接到兼容的 Bose 产品。有关更多信息，请访问：worldwide.Bose.com/Support/Groups

注意：

- 确保耳机在条形音箱或扬声器的 9 米连接范围内。
- 您一次只能将耳机连接到一个产品。

重新连接到 Bose Home Speaker 或 Soundbar

打开耳机电源（请参见第 11 页）。

耳机尝试连接到最近连接的两台 *Bluetooth*® 设备，包括条形音箱或扬声器。


注意：

- 条形音箱或扬声器必须在连接范围（9 米）内并已通电。
- 如果耳机未连接，请见第 21 页上的“从耳机配对列表连接 *Bluetooth*® 设备”。

存放耳机

将耳罩旋转以便于保存。将耳机平放到盒中，使耳罩围绕两个软隔离垫。

1. 向内旋转两个耳罩，将其放平。
2. 将左耳罩向上向头带方向折。

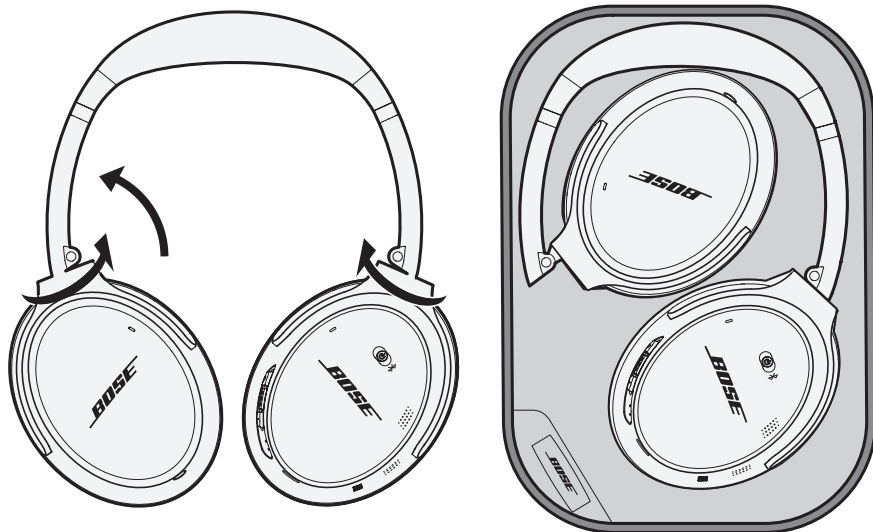

- 不使用时，请确保关闭耳机。
- 长期存放耳机之前，请确保电池电量充满。

清洁耳机

耳机无需定期清洁。如果需要清洁，只需使用一块潮湿的布擦拭外表面即可。不要让水汽进入耳罩或音频输入接头。不要使用液体或喷雾剂。

更换零件和配件

可以直接向 Bose® 经销商购买配件，也可以通过 global.Bose.com 或电话订购配件。

要直接联系 Bose，请访问：global.Bose.com 或 owners.Bose.com/QC35

有限质保

您的耳机享受有限质保。有关有限质保的详情，请访问 global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

技术信息


输入额定值: 5VDC  1A





电池充电时间: 2.25 小时

序列号位置


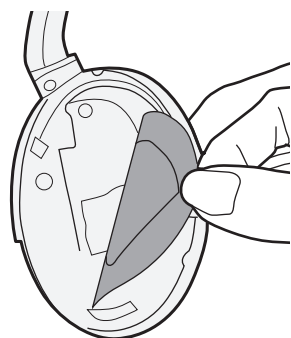
序列号在耳罩后侧右基布下方。基布是盖住和保护耳机内组件的内侧隔布。


要查看序列号，抓住基布上缘并轻轻撕开。注意不要按下或取下耳机内的任何其它组件，以免损坏耳机。



问题	解决方法
无法打开耳机	<ul style="list-style-type: none"> • 打开耳机电源（请参见第 11 页）。 • 给电池充电。
耳机无法连接 Bluetooth® 设备	<ul style="list-style-type: none"> • 断开备用音频线缆。 • 断开 USB 充电线。 • 在您的 Bluetooth 设备上： <ul style="list-style-type: none"> - 打开 Bluetooth 功能再关闭。 - 从设备的 Bluetooth 列表中删除您的 Bose® QuietComfort® 耳机。再次配对。 • 将 Bluetooth 设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。 • 配对不同的 Bluetooth 设备（请参见第 17 页）。 • 访问 owners.bose.com/QC35 查看说明视频。 • 清空耳机配对列表：将  滑到  并按住 10 秒。从设备的 Bluetooth 列表中删除您的 Bose® QuietComfort® 耳机。再次配对。
耳机无法使用 NFC 配对	<ul style="list-style-type: none"> • 确保您的设备支持通过 NFC 进行 Bluetooth 配对： • 解锁设备并打开 Bluetooth 和 NFC 功能。 • 用 Bluetooth 设备后侧的 NFC 接触点碰耳机上的 NFC 接触点。
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> • 打开耳机电源，然后为电池充电。 • 调高耳机、Bluetooth 设备和音乐来源的音量。 • 将  滑到  并释放以收听连接的设备。确保您使用的是正确的设备。 • 将 Bluetooth 设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。 • 请使用其他音乐来源。 • 配对不同的 Bluetooth 设备（请参见第 17 页）。 • 如果连接了两个 Bluetooth 设备，先暂停另一设备。 • 如果连接了两个 Bluetooth 设备，将设备移到耳机范围内（10 m）。
音质差	<ul style="list-style-type: none"> • 请使用其他音乐来源。 • 配对不同的 Bluetooth 设备。 • 断开第二个设备。 • 将 Bluetooth 设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。
通过备用音频线缆连接的设备没有声音	<ul style="list-style-type: none"> • 打开设备并播放音乐。 • 固定备用音频线末端。 • 调高耳机、Bluetooth® 设备和音乐来源的音量。 • 连接其他设备。

故障诊断

问题	解决方法
通过音频线缆连接的设备 的音频质量差	<ul style="list-style-type: none">• 固定备用音频线末端。• 连接另一设备
电池不充电	<ul style="list-style-type: none">• 牢固插入 USB 充电线末端。• 如果您的耳机曾被暴露在高温或低温环境中，等待耳机恢复室温，然后重试充电。
耳机未连接到 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none">• 确保耳机已准备好连接： 将电源/<i>Bluetooth</i>® 按钮 () 滑到 <i>Bluetooth</i>® 符号 () 并按住，直到您听到“准备配对”或 <i>Bluetooth</i> 指示灯闪烁蓝色。• 确保您的耳机在扬声器或条形音箱的 9 米连接范围内。
耳机无法重新连接 到先前连接的 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none">• 请参见第 19 页上的“重新连接 <i>Bluetooth</i>® 设备”。
连接至 Bose Home Speaker 或 Bose Soundbar 时音频延迟	<ul style="list-style-type: none">• 下载 Bose Connect 应用程序或访问 btu.Bose.com 检查可用的软件更新。



767952-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation,
100 The Mountain Road,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767952 修订版 07